

polaroid

Polaroid **NOW+**  
Instant Camera  
Generation 2

Manuale utente

# Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2

Crea di più con la Polaroid NOW+: la fotocamera istantanea analogica collegata che ti offre ancora più strumenti creativi. Scopri ogni aspetto della tua macchina fotografica, leggi come scattare la tua prima foto e trova le soluzioni di cui hai bisogno, proprio quando ti servono.



# Indice


- 6 Come iniziare
- 6 Come scattare la prima foto
- 7 Collegamento all'App
- 8 Filtri per le lenti
- 8 Caratteristiche speciali
- 8 Uso del flash
- 9 Impostazione del valore di esposizione (EV)
- 9 Suggerimenti per scattare foto eccellenti
- 9 Ricarica
- 10 Pulizia
- 10 Problemi e soluzioni
- 12 Assistenza clienti
- 12 Garanzia
- 12 Specifiche tecniche
- 13 Informazioni sulla sicurezza
- 13 Conformità

## Display del contapellicole

Il display del contapellicole fornisce molte informazioni sulla fotocamera: ti indica quante foto sono rimaste, ma anche il livello della batteria.

Display del contapellicole	Significato:
LED non acceso	→ Fotocamera spenta
-	→ Cartoncino nero all'interno
0	→ Pellicola non presente
0 (lampeggiante)	→ Pellicola non presente
1	→ Ancora una foto
1 (lampeggiante)	→ 1a esposizione della doppia esposizione
2	→ Ancora due foto
2 (lampeggiante)	→ 2a esposizione della doppia esposizione
3	→ Ancora tre foto
4	→ Ancora quattro foto
5	→ Ancora cinque foto
6	→ Ancora sei foto

Display del contapellicole	Significato:
7	→ Ancora sette foto
8	→ Ancora otto foto
d o o r	→ Sportello della pellicola aperto
	→ Espulsione pellicola animazione
	→ Più luminoso +1/2EV
	→ Neutrale
	→ Più scuro -1/2EV
	→ Soggetto troppo vicino
	→ Soggetto troppo lontano
F	→ Carica della batteria insufficiente per accendere la fotocamera
b (lampeggia 5 volte)	

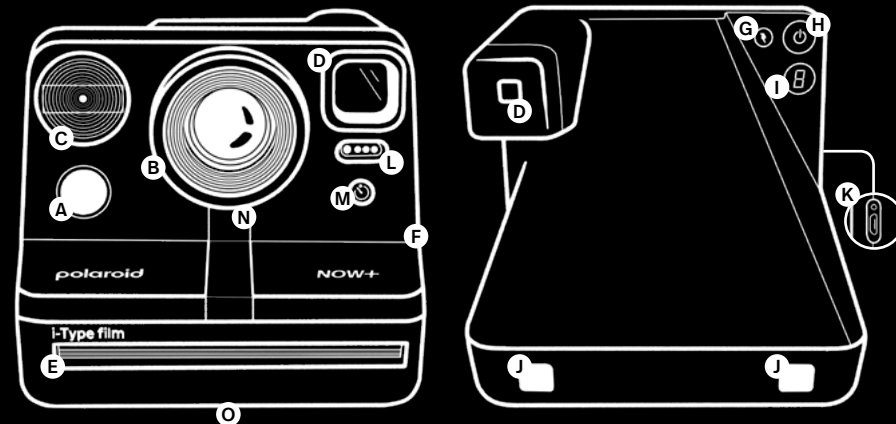

## Fotocamera

- A** Pulsante dell'otturatore
- B** Obiettivo
- C** Flash
- D** Mirino
- E** Fessura di espulsione delle foto
- F** Pulsante sportello della pellicola
- G** Flash e Pulsante EV
- H** Pulsante ON | OFF
- I** Display del contapellicole
- J** Passante per cinturino da polso
- K** Attacco per ricarica USB e indicatore del livello della batteria
- L** Porta di ricarica USB-C e indicatore del livello della batteria
- M** Pulsante "+"
- N** Esposimetro
- O** Inserto per treppiede



## Filtri

- P** Starburst
- Q** Vignetta rossa
- R** Arancione
- S** Blu
- T** Giallo

## Come iniziare

### 1. Apri la scatola e verifica che contenga i seguenti oggetti:


- 01 Fotocamera Polaroid NOW+
- 02 Cavo di ricarica USB-C
- 03 Guida rapida
- 04 Serie di filtri per l'obiettivo (5 filtri + 1 copriobiettivo)
- 05 Cinturino da polso
- 06 Libretto di sicurezza e conformità

### 2. Carica la macchina fotografica.


Ai fini di una maggiore sicurezza durante il trasporto, la Polaroid NOW+ non viene caricata completamente prima della spedizione. Per caricarla, collegare un lato del cavo USB-C alla fotocamera e l'altro all'adattatore di ricarica (5 V/1 A). Si sconsiglia di ricaricare la batteria tramite un computer portatile. Quando la fotocamera è collegata e la batteria è in carica, il LED dell'indicatore del livello della batteria lampeggia. Il LED si spegne quando la fotocamera è completamente carica. Una ricarica completa attraverso una presa a muro richiede circa 2 ore. Quando la Polaroid NOW+ è completamente carica ha capacità sufficiente per 15 caricatori di pellicole, a seconda della tipologia di utilizzo. Ricordati di spegnere la fotocamera quando non la usi, per risparmiare la batteria.

### 3. Fissare il cinturino da polso.

01

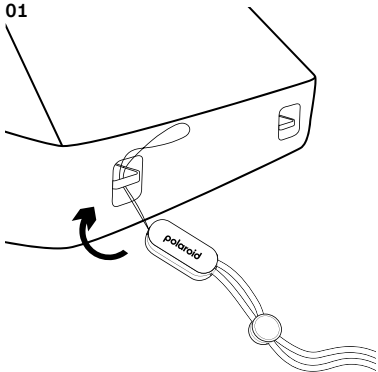

02

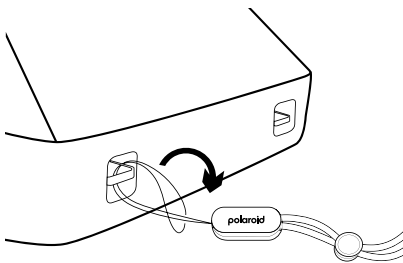

### 4. Acquista la pellicola istantanea.

Con questa fotocamera devono essere usate pellicole istantanee Polaroid i-Type o Polaroid 600. Puoi acquistarle [qui](#).

## Come scattare la prima foto

#### 1. Accendi la Polaroid NOW+

Premi il pulsante ON | OFF fino a che il display del contapellicole non si accende. Sul display puoi vedere quante foto ti sono rimaste. Quando accendi la fotocamera per la prima volta, il display deve indicare "0", perché ancora ci sono pellicole.

#### 2. Inserisci la cassetta con le pellicole.

Premi il pulsante dello sportello della pellicola e apri lo sportello. Tieni le pellicole con il lato scuro rivolto verso l'alto. Inserisci prima l'estremità sottile della cassetta, con la linguetta rivolta verso di te. Spingi la cassetta a fondo nella fotocamera, fino a che non avverti uno scatto. Non rimuovere la linguetta, perché ti servirà in seguito per estrarre il pacchetto di pellicole vuoto.

Chiudi lo sportello della pellicola fino a che non avverti uno scatto. Il cartoncino nero verrà espulso. Non tirare la pellicola protettiva della pellicola. Rimuovi il cartoncino e lascia che la linguetta di protezione rientri nella fotocamera. Questa linguetta è studiata

per proteggere le foto dalla luce durante lo sviluppo e non deve essere rimossa. Se il cartoncino nero non è stato espulso, estrai le pellicole e reinseriscile.

Per essere certo che la fotocamera visualizzi il numero corretto di foto sul display, finisci sempre le pellicole prima di inserire un pacchetto nuovo. Se decidi di cambiare comunque il pacchetto di pellicole, tieni presente che tutte le foto rimaste verranno esposte alla luce e diventeranno quindi inutilizzabili.

Adesso sei pronto per scattare la tua prima foto!

#### 3. Punta la fotocamera sul soggetto.

Assicurati di essere ad almeno 45 cm (1,47') di distanza dal soggetto.

Il mirino della Polaroid NOW+ è situato a sinistra dell'obiettivo. Per inquadrare il soggetto è sufficiente appoggiare l'occhio sul mirino e basarti sull'immagine che vedi per comporre meglio la foto. Tieni presente che le foto non riflettono esattamente l'immagine che vedi attraverso il mirino. Se il soggetto si trova a meno di 1,2 m (5,24'), regola leggermente verso l'alto e a sinistra l'inquadratura.

È possibile mettere prima a fuoco il soggetto e poi ricomporre l'inquadratura. Per farlo, premi il pulsante dell'otturatore a metà per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Metti a punto la tua composizione, quindi premi completamente il pulsante dell'otturatore per scattare la foto. Fai attenzione a non coprire con le dita il flash o la fessura di espulsione delle foto.

#### 4. Premi il pulsante dell'otturatore.

La foto verrà espulsa dalla fessura presente sul lato anteriore della fotocamera. Come potrai vedere, la foto è coperta da una pellicola che la protegge dalla luce. Non tirarla!

#### 5. Rimuovi la foto.

Lascia la foto sotto la pellicola protettiva per circa 5 secondi. Solleva poi delicatamente la pellicola in modo da farla rientrare nella fotocamera. Rimuovi la foto e capovolgila per

continuare a proteggerla dalla luce mentre si sviluppa. E non importa cosa dice la canzone: non scuotere la foto! Controlla il giusto tempo di sviluppo indicato sul retro del caricatore.



#### 6. Spegni la fotocamera.

Per spegnere la Polaroid NOW+ premi il pulsante ON | OFF.

## Collegamento all'App


Con la Polaroid NOW+ puoi scoprire nuovi strumenti creativi nell'App Polaroid mobile. Scarica sul cellulare l'App Polaroid da Apple App Store o da Google Play store Attiva la tecnologia wireless Bluetooth®. Apri l'App e tocca "NOW+" nel menù. Apparirà un messaggio di autorizzazione. Tocca "OK" per confermare. Il Pulsante "+" sulla fotocamera si accenderà a luce blu per indicare che la macchina fotografica è collegata al telefono. La connessione avviene attraverso l'App, quindi non c'è bisogno di abbinare la fotocamera al telefono. Questo significa che la fotocamera Polaroid NOW+ non apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth® del telefono.

La fotocamera Polaroid NOW+ è sempre pronta a connettersi all'App mobile. Usa il Pulsante "+" per controllare lo stato della connessione.

-  → La fotocamera sta cercando l'App mobile.
-  → La fotocamera è collegata all'App mobile.
-  → La fotocamera non è collegata all'App mobile ma la sta cercando.

## Filtri per le lenti

Aggiungi stelle, contrasto o colore alla tue fotografie con la serie di filtri speciali per l'obiettivo. Per applicare un filtro colorato, premilo sull'obiettivo. I filtri starburst e vignetta rossa vanno ruotati fino a che la piccola tacca non è in linea con l'esposimetro nella parte inferiore dell'obiettivo. Una volta allineato, il filtro scatterà nella giusta in posizione.

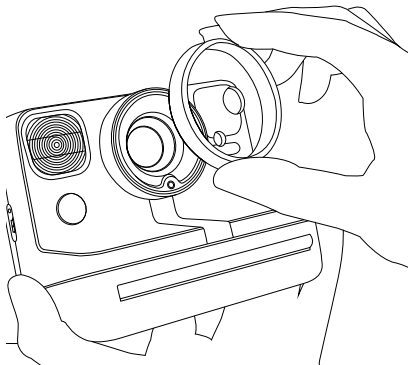

## Caratteristiche speciali

La fotocamera Polaroid NOW+ dispone anche di alcuni strumenti creativi a cui puoi accedere al di fuori dell'App.

### Autoscatto

Con l'autoscatto della Polaroid NOW+ puoi riprendere il gruppo al completo! Premi il Pulsante "+" e l'indicatore di modalità (il LED sotto il mirino, sul lato anteriore della fotocamera) diventerà arancione. Una volta inquadrata la foto, premi il pulsante dell'otturatore. Il LED arancione lampeggerà per segnalare il conto alla rovescia dell'autoscatto. La foto viene scattata dopo 9 secondi. Se cambi idea, puoi annullare l'autoscatto premendo il pulsante dell'otturatore prima della fine del conto alla rovescia, o semplicemente spegnendo la fotocamera.

### Doppia esposizione

Combina due immagini in una foto unica con la funzione di doppia esposizione. Tocca due volte il Pulsante "+" per iniziare. L'indicatore di modalità si accenderà a luce verde. Sul display del contapellucola lampeggerà "1". Ora puoi scattare la tua prima esposizione. Poi lampeggerà "2" e potrai scattare la seconda esposizione.

### Scorciatoia personalizzata

Una scorciatoia personalizzata rende più facile creare. Scegli la tua modalità preferita nell'App e invia direttamente alla tua Polaroid NOW+ per usarla quando vuoi, senza bisogno di collegare il telefono. Per impostare una scorciatoia, seleziona la tua modalità preferita nell'App e premi il pulsante "+" nella parte superiore dello schermo. Ora la modalità scelta è salvata nella fotocamera. Per attivarla, premi a lungo il Pulsante "+" sulla fotocamera. L'indicatore di modalità del Pulsante "+" diventerà rosso per mostrare che la scorciatoia è attiva. Per disattivarla, premi nuovamente il Pulsante "+".

### Indicatore di modalità del Pulsante "+"

Per sapere quale modalità è attiva, controlla l'indicatore di modalità del Pulsante "+", situato subito sotto il mirino.

- → **Autoscatto.** Premi una volta il Pulsante "+" per attivare. Premi una volta per disattivare.
- → **Doppia esposizione.** Premi due volte il Pulsante "+" per attivare. Premi una volta per disattivare.
- → **Scorciatoia personalizzata.** Premi a lungo il Pulsante "+" per attivare. Premi una volta per disattivare.

## Uso del flash

In tutte le situazioni in cui non scatti le tue foto Polaroid alla luce diretta del sole, ti consigliamo di utilizzare il flash per ottenere i risultati migliori. Per questa ragione il flash si

attiva automaticamente ogni volta che premi il pulsante dell'otturatore. Il pulsante del flash è quello con il simbolo del piccolo fulmine accanto al pulsante ON | OFF.



→

### Flash pronto.

Il flash è sempre attivo, a meno che non lo disattivi. Se è disattivato, premi per accenderlo.

### Flash disattivato.

Premi per meno di 1 secondo per disattivare il flash allo scatto successivo. Premi due volte per disattivare completamente, a meno che la fotocamera non sia spenta.



→



→

### Caricamento del flash in corso

## Impostazione del valore di esposizione (EV)

Con il pulsante del flash puoi anche regolare il valore dell'esposizione della tua Polaroid NOW+. Tieni premuto il pulsante del flash per accedere alla modalità EV sul display del contapellucola. Premilo nuovamente per passare da più luminoso (+1/2 EV) a neutro, o più scuro (-1/2 EV). Rilascialo poi per 7 secondi. La barra selezionata lampeggerà per mostrare che il valore EV è stato memorizzato.

## Suggerimenti per scattare foto eccellenti

Quando si tratta di scattare fotografie analogiche istantanee, la luce è la tua migliore amica. Ti consigliamo perciò di usare quasi sempre il flash. Il flash della Polaroid NOW+ ha una portata di circa 2 m (6.56'); quindi se il tuo soggetto è più lontano, la foto scattata con il flash potrebbe comunque risultare scura.

Se sei all'aperto e il tuo soggetto si trova oltre la portata del flash, ti consigliamo di tenere il flash spento. Questo impedirà alla macchina fotografica di regolare il diaframma e creare così una foto sottoesposta.

Se sei all'aperto in una giornata luminosa, usa il sole come fonte di luce. Fai in modo di avere il sole alle spalle, inquadra il tuo soggetto di lato per evitare ombre, spegni il flash e tieni la fotocamera il più ferma possibile.

## Ricarica

Sopra lo slot USB-C è presente un indicatore LED del livello della batteria, grazie al quale è possibile controllare il livello di carica della batteria.

Indicatore LED del livello della batteria





Significato:

- → Fotocamera spenta
- → Batteria carica
- → Batteria carica a metà
- → Batteria scarica

Se vuoi ottenere una lettura più dettagliata della batteria, tieni premuto il Pulsante "+" mentre accendi la fotocamera. Sul display del contapellucola verrà visualizzato il livello della batteria con un numero, indicante una percentuale. Quando il Pulsante "+" viene rilasciato, il display torna al conteggio delle pellicole.

Display	Significato
LED non acceso	Fotocamera spenta
0	Non pertinente.
1	Batteria scarica
2	Carica al 20%
3	Carica al 30%
4	Carica al 40%
5	Carica al 50%
6	Carica al 60%
7	Carica al 70%
8	Carica all'80%
9	Completamente carica

Per caricarla, collegare un lato del cavo USB-C alla fotocamera e l'altro all'adattatore di ricarica (5 V/1 A). Si sconsiglia di ricaricare la batteria tramite un computer portatile. Quando la fotocamera è collegata e la batteria è in carica, il LED dell'indicatore del livello della batteria lampeggia.

Indicatore LED del livello della batteria	Significato
	→ Fotocamera completamente carica
	→ Ricarica in corso, batteria quasi completamente carica
	→ Ricarica in corso, batteria carica a metà
	→ Ricarica in corso, batteria scarica

## Pulizia

Quando scatti una foto Polaroid la pellicola viene spinta attraverso due rulli metallici. Questo è il momento in cui la pasta di sviluppo viene spalmata tra i componenti negativo e positivo della pellicola. Se i rulli sono sporchi, il prodotto chimico non si sparge in modo

uniforme e può lasciare piccoli segni sulla foto sviluppata.

Quando nella macchina fotografica non vi sono pellicole, spegnila e apri lo sportello. Cerca i due rulli metallici vicino alla fessura di espulsione delle foto. Posiziona un panno morbido e umido sui rulli. Fai ruotare i rulli girando l'ingranaggio di plastica nera. Passa il panno sui rulli mentre si muovono. Fai attenzione che il panno non resti impigliato. Assicurati che i rulli siano asciutti prima di utilizzare nuovamente la fotocamera. Raccomandiamo di controllare i rulli dopo ogni pacchetto di pellicole, e di pulirli ogni 2-3 pacchetti.

Per pulire l'obiettivo utilizza un panno in microfibra. Questo non provocherà graffi e non lascerà particelle di materiale che possono compromettere la qualità delle tue foto.

## Problemi e soluzioni

### 1. La mia Polaroid NOW+ non espelle le foto o il cartoncino nero.

Assicurati che la fotocamera sia carica. Il LED di livello della batteria lampeggia a luce rossa quando la carica non è sufficiente per usare la fotocamera. In questo caso, ricarica la fotocamera e riprova. Hai ancora problemi? Controlla quante foto ti sono rimaste. Se il display del contapellicole indica '0', significa che le foto sono finite.

### 2. Il flash non si accende quando scatto una foto.

La Polaroid NOW+ ha un flash sempre attivo, che si accende dunque insieme alla fotocamera. Se non scatta, premi il pulsante del flash per meno di 1 secondo, finché la luce del pulsante del flash non si accende.

### 3. La foto è venuta troppo scura.

Per questo vi sono diverse possibili soluzioni.

- Se stai usando il flash, assicurati di non coprirlo involontariamente con le dita.
- Se stai scattando all'esterno, evita di dirigere la macchina fotografica verso il sole. Una luce eccessiva può

causare sovracompensazione durante l'esposizione, che darà luogo a una foto troppo scura.

- Se stai scattando all'interno, ricorda che il flash della Polaroid NOW+ ha una portata di 2 m (6,56'). Se il soggetto è più lontano, la foto potrà risultare troppo scura. Se non vuoi usare il flash, usa un'altra fonte di luce.

- Se premi a metà il pulsante di scatto per giocare con la tua composizione, ricorda che in questa posizione non viene bloccata solo la messa a fuoco, ma anche l'esposizione. La fotocamera baserà quindi l'esposizione sul primo rilevamento della luce.

### 4. La foto è sfocata o poco nitida.

Assicurati di essere ad almeno 45 cm (1.47') di distanza dal soggetto. Quando scatti, tieni ferma la fotocamera (specialmente in condizioni di scarsa luminosità), usa una forte fonte di luce per illuminare il soggetto e tieni le dita lontane dai sensori della fotocamera che si trovano sotto il flash.

### 5. Il display del contapellicole indica un numero sbagliato.

Il display si resetta a "8" ogni volta che viene inserita una nuova confezione di pellicole. Se inserisci un caricatore già in parte usato, la fotocamera visualizzerà comunque "8" e continuerà il conto alla rovescia ad ogni foto scattata. Al successivo inserimento di un caricatore completo, il contapellicole indicherà correttamente 8 foto rimanenti.

### 6. Ho fatto il primo scatto di una foto a doppia esposizione, ma poi ho cambiato idea.

Spegni la fotocamera, quindi premi il pulsante dell'otturatore e tienilo premuto. Accendi nuovamente la fotocamera e il contapellicole visualizzerà "-". Tieni premuto il pulsante dell'otturatore ancora per almeno 10 secondi, fino a che la pellicola non viene espulsa.

### 7. Ho aperto accidentalmente lo sportello delle pellicole. E adesso?

Sono cose che succedono. Le fotocamere Polaroid e i pacchetti di pellicola sono progettati per evitare infiltrazioni di luce

quando lo sportello della pellicola è aperto. Ma se la pellicola è stata esposta a una luce diretta e brillante, c'è il rischio che le foto possano essere danneggiate. Scatta una foto per eliminare la pellicola dal pacchetto. Fai ancora una foto per accertarti che il resto delle pellicole sia ancora in buone condizioni. Se non è così, inserisci un nuovo pacchetto di pellicole.

### 8. La mia macchina fotografica si comporta in modo strano. Cosa devo fare?

Forse è necessario resettarla. Per farlo, apri lo sportello della pellicola e tieni premuto il pulsante ON/OFF per più di 8 secondi.

Non trovi quello che cercavi?

[Sfogliale le nostre domande frequenti!](#)



## Assistenza clienti

Siamo qui per aiutarti. Contattaci utilizzando i dettagli riportati di seguito.

### USA/Canada

usa@polaroid.com  
+1 212 219 3254

### Europa/resto del mondo

service@polaroid.com  
00 800 577 01500

### Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam  
Paesi Bassi

Per informazioni più dettagliate e aggiornate visita il sito [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help).

## Garanzia

Puoi trovare la garanzia per la Polaroid NOW+ qui: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

## Specifiche tecniche

### Informazioni generali

#### Dimensioni

150,16 mm (lunghezza) × 112,2 mm (larghezza) × 95,48 mm (altezza).

#### Peso

457 g (senza pellicole)

#### Temperatura massima d'esercizio

4-38°C (40-108°F) con 5-90% di umidità relativa

#### Pellicole compatibili

Pellicole Polaroid 600 e i-Type

#### Batteria

Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni da 750mAh, tensione nominale 3,7V, 2,775Wh

#### Materiali:

##### Involucro esterno

Policarbonato + plastica ABS

#### Obiettivo

Resina di policarbonato

### Sistema ottico

#### Obiettivo

Sistema ottico iperfocale a 2 zone (primo piano e standard) a commutazione automatica (0,4-1,3 m: Zona 1, primo piano; 1,0 m-∞: Zona 2, standard)

#### Lunghezza focale

Obiettivo standard: 102,35 mm (equivalente a 40mm/35)

Obiettivo per primo piano: 94,96 mm (equivalente a 35mm/35)

#### Campo di visuale

Orizzontale 40°, verticale 41°

#### Velocità dell'otturatore

1/200 - 1 sec.

(Preimpostazione)

1/200 - 30 sec. e modalità

Bulb (modalità dell'App)

#### Diaframma

F11- F64

### Sistema Flash

Sistema stroboscopico con tubo a scarica sottovuoto con autoregolazione dell'emissione

## Informazioni sulla sicurezza

### Attenzione Rischio di scossa elettrica - non aprire/smontare il sistema a rulli motorizzato

- Non smontare il dispositivo. Un riasssemblaggio non corretto può causare scossa elettrica nel dispositivo se usato di nuovo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Non usare il dispositivo in ambienti ad elevata umidità o molto polverosi.
- Non tentare di manomettere, regolare o rimuovere la batteria e/o i componenti elettronici posizionati al di sotto dei rulli dietro lo sportello del vano pellicola del dispositivo.
- Non tentare di rimuovere lo sportello, in quanto è collegato elettronicamente al corpo del dispositivo. Tale operazione non è sicura, può danneggiare il dispositivo, e quindi annullare la garanzia.
- Non inserire oggetti metallici nell'apparecchio.
- Non inserire oggetti nei rulli o negli ingranaggi.
- Tenere bambini piccoli e neonati lontani dal dispositivo per evitare che le parti mobili dell'apparecchio possano arrecare loro lesioni.
- Non usare o conservare il dispositivo vicino a fonti di calore o a qualsiasi tipo di apparecchio che generi calore, tra cui gli amplificatori stereo.
- Non usare il dispositivo vicino a gas infiammabili o esplosivi.
- Non caricare il dispositivo in caso di odore, rumore o fumo insoliti.
- Non tentare di smontare la batteria della pellicola o di modificarla (se si usano pellicole per la serie 600). Se il liquido della batteria entra a contatto con gli occhi, lavare immediatamente gli occhi con acqua corrente fresca e richiedere immediatamente l'intervento di un medico.
- Non coprire il flash.

### Batteria e unità di ricarica

- Il dispositivo usa una specifica batteria agli ioni di litio non estraibile e montata all'interno del corpo della camera. Non usare nessun altro tipo di batteria. La sostituzione della batteria può essere effettuata solo da centri di assistenza autorizzati. La batteria avrà una durata di molti anni, se usata in modo corretto. Il consumo di energia varia a seconda dell'ambiente in cui il dispositivo viene utilizzato e di come viene conservato.
- Usata immediatamente dopo la ricarica completa, la batteria può garantire l'elaborazione di un massimo di 15 caricatori.
- Quando il livello di energia della batteria scende al di sotto di una certa percentuale, il dispositivo non elaborerà più la pellicola. Il LED lampeggerà e segnalerà quando occorre ricaricare l'apparecchio. Questo serve per evitare che una foto si inceppi nel sistema dei rulli durante l'elaborazione.
- La batteria ricaricabile non è completamente carica al momento dell'acquisto. Ricaricare completa-

mente la batteria con l'unità di ricarica USB (in dotazione). Questa operazione richiede di norma 1-2 ore (può variare a seconda dell'uso).

- Il cavo di ricarica della batteria fornito per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, l'esclusione di interferenze in una particolare installazione. Qualora l'apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, fenomeno che si può determinare accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a ovviare alle interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

### Ambiente di utilizzo

- Per proteggere la tecnologia ad alta precisione contenuta nel dispositivo, non lasciare mai la camera esposta alle seguenti condizioni per lunghi intervalli di tempo: temperature elevate (+42°C/108°F), umidità elevata, luoghi con variazioni estreme di temperatura (caldo e freddo), luce solare diretta, ambienti sabbiosi o polverosi quali spiagge, locali umidi o luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Non far cadere il dispositivo, non sottoporlo a colpi o vibrazioni pesanti.
- Non schiacciare, tirare o premere la superficie dell'obiettivo.

### Conformità

#### Norme importanti per l'uso delle batterie agli ioni di litio

- Non gettare nel fuoco.
- Non provocare corto circuito.
- Non smontare.
- Non continuare a usarle se danneggiate.
- Smaltire in modo corretto dopo l'utilizzo.
- Tenere lontano dall'acqua.
- Non ricaricare con temperature al di sotto dello zero.

#### Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea

Con la presente, Polaroid International B.V. dichiara che la fotocamera istantanea analogica Polaroid Now+ è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), della Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE) e della Direttiva RoHS (2011/65/UE) e ad altre disposizioni rilevanti, quando impiegata per lo scopo a cui è destinata.

#### Dichiarazione di conformità della FCC

Contiene l'ID FCC: A8TBM70ABCDEFHG Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme della FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare problemi di funzionamento.

**Attenzione** Si avverte l'utente che qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dall'ente responsabile della conformità possono annullare l'autorizzazione dell'utente per l'utilizzo del dispositivo. L'apparecchio non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori. **Nota** L'apparecchio è stato testato e

ritenuto conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme della FCC. Tali limiti sono stabiliti nell'intento di fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, l'esclusione di interferenze in una particolare installazione. Qualora l'apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, fenomeno che si può determinare accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a ovviare alle interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello in cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

L'apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC, definiti per un ambiente non controllato. Per rispondere ai requisiti di conformità RF, l'utente finale deve attenersi alle istruzioni di funzionamento specifiche.

#### Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze (RF)


La potenza di uscita irradiata dal dispositivo wireless è al di sotto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze definiti dalla norma Industry Canada (IC). Il dispositivo wireless dev'essere usato in modo che il potenziale di contatto umano durante il normale funzionamento sia ridotto al minimo. Questo dispositivo è stato anche valutato in condizioni portatili di esposizione (con le antenne a meno di 20 cm dal corpo della persona) ed è risultato conforme ai limiti di esposizione RF della norma IC.




Questo simbolo indica che ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto ha esaurito il suo ciclo di vita, portarlo in un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e a garantire un riciclo all'insegna di criteri che proteggono la salute umana e l'ambiente.

# polaroid

Polaroid International B.V.  
1013AP Amsterdam  
The Netherlands

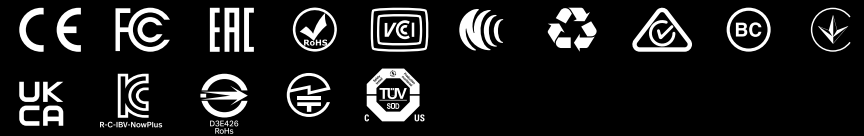

 End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.