

# Polaroid Hi•Print



2 x 3 Lommefotoprinter  
Hurtig startguide



## Polaroid Hi•Print

Denne printer fungerer kun med

Polaroid Hi•Print  
2x3 Paper Cartridge

Har du brug for  
svar på et problem  
eller spørgsmål?

USA/Canada  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254


eller besøg [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

Kontakt vores  
kundeservice team

EU/Resten af Verden  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500



## Polaroid Hi-Print appen

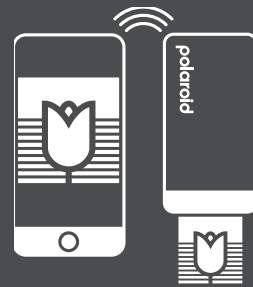


Omdan dine bedste øjeblikke til fotografier  
der ikke falmer med den gratis Polaroid  
Hi-Print mobil app.

Download den til din telefon så de enkle  
trin kan udskrive dit livs højdepunkter i  
høj kvalitet.

Tilgængelig fra App Store og  
Google Play Store.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

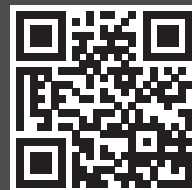

## Garanti

Du kan finde garantien for  
Polaroid Hi-Print-app fotoprinteren her:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

**A** Sprække hvor fotopapir kommer ud

**B** Låge til blækpatron

**C** Port til USB oplader


**D** ON | OFF (til/fra) knap

**E** LED strømindikator

**F** Bluetooth® LED lampe

**G** Reset (genstart) knap

**H** LED oplader

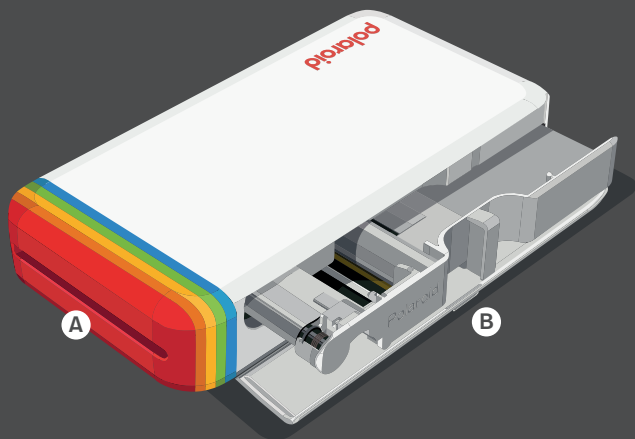

# Hej, lad os komme i gang.

## Sådan printer du dit første foto

- 1** Oplad Polaroid Hi-Print lommefotoprinteren vha. mikro USB-kablet.
- 2** Download den gratis Polaroid Hi-Print mobil app fra din App Store eller Google Play Store. Denne enhed fungerer kun med mobil appen.
- 3** Åbn blækpatronlågen på siden af printeren.
- 4** Indsæt blækpatronen. Den bruger kun Polaroid Hi-Print 2 x 3 papirpatroner. Luk blækpatronlågen.
- 5** Tænd printeren ved at trykke på ON | OFF-knappen i 1 sekund. Bluetooth LED lyset vil blinke blåt. Den er nu klar til at blive parret med din telefon.
- 6** Gå til Bluetooth-indstillinger på din telefon. Tænd Bluetooth og vælg Polaroid Hi-Print lommefotoprinteren med dit unikke ID-nummer. Du finder ID-nummeret på indersiden af blækpatronlågen. Når den er parret med din telefon vil Bluetooth LED lyset stoppe med at blinke.

**7** Åbn Polaroid Hi-Print-appen på din telefon. Følg instruktionerne for at udskrive dit første foto.

**8** Når dit foto udskrives, vil papiret bevæge sig ud og ind 4 gange for at udskrive hver farve separat sammen med en coating. Det beskytter det mod fingeraftryk, vandstænk og at fotoet falmer. Rør ikke ved blækfolien eller træk i papiret, mens der udskrives.

## Har du brug for hjælp?

### LED strømindikatoren blinker rødt.

Det betyder, at der ikke er indsat en blækpatron. Indsæt en Polaroid Hi-Print 2 x 3 papirpatron og prøv igen.

### Papiret sidder fast.

Sluk printeren og tænd den igen. Papiret bør skubbes ud automatisk. Hvis ikke det gør, så kontakt vores kundeservice.

### Printeren reagerer ikke.

Sørg for, at printeren er fuldt opladet. Ellers tryk på reset knappen. Du kan finde det lille hul ved siden af opladerporten. Du skal finde noget fint og spids, som en sikkerhedsnål, for at trykke ned og genstarte enheden.