

# Polaroid Hi-Print



2x3 Taskukokoinen valokuvatulostin  
C. Pikakäynnistysopas



## Polaroid Hi-Print

Tämä tulostin toimii vain

Polaroid Hi-Print  
2x3 Paper Cartridge

Onko sinulla ongelma  
tai kysymys, johon  
tarvitset vastauksen?

Yhdysvallat/Kanada  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254


Ota yhteyttä  
asiakaspalveluumme

EU/muu maailma  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500

tai vieraille osoitteessa [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)



## Polaroid Hi-Print - sovellus

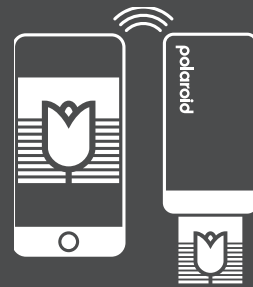


Muuta muistosi haalistumattomiksi  
valokuviksi ilmaisella Polaroid Hi-Print  
-mobiilisovelluksella.

Lataa puhelimeesi ja tulosta  
korkealaatuiset elämäsi kohokohdat  
seuraamalla yksinkertaisia vaiheita.

Saatavilla App Storesta tai  
Google Play Storesta.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

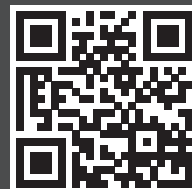

## Takuu

Löydät sovelluksella toimivan Polaroid Hi-Print  
-valokuvatulostimen takuun täältä:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

- A** Kuvan tulostusaukko
- B** Kasetin luukku
- C** USB-latausportti
- D** PÄÄLLÄ | POIS PÄÄLTÄ -painike
- E** Virta-LED
- F** Bluetooth®-LED
- G** Nollauspainike
- H** Lataus-LED

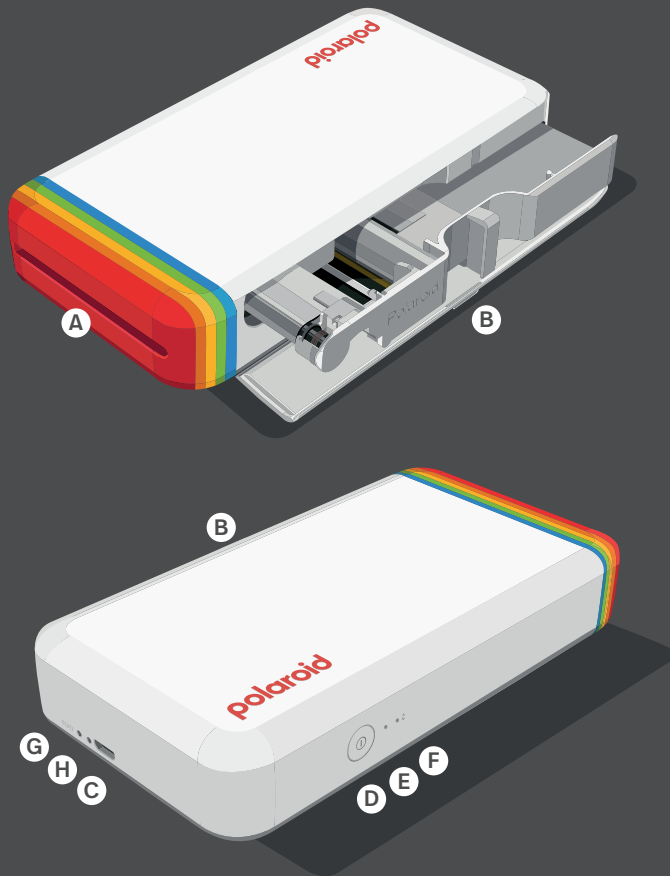

# Hei, aloitetaan.

## Miten tulostat ensimmäisen kuvasi

- 1** Lataa Polaroid Hi-Print -taskukokoinen valokuvatulostin käyttämällä USB-mikrokaapelia.
- 2** Lataa ilmainen Polaroid Hi-Print -mobiliisovellus App Storesta tai Google Play Storesta. Tämä laite toimii vain mobiilisovelluksella.
- 3** Avaa kasetin luukku tulostimen kyljessä.
- 4** Työnnä kasetti sisään. Tulostin käyttää vain Polaroid Hi-Print 2x3 Paperikasetteja. Sulje kasetin ovi.
- 5** Kytke tulostimeen virta painamalla PÄÄLLÄ | POIS PÄÄLTÄ -painiketta yhden sekunnin ajan. Bluetooth-LED vilkkuu sinisenä. Se on nyt valmis paritettavaksi puhelimeesi.
- 6** Siirry Bluetooth-asetuksiin puhelimesi. Kytke Bluetooth päälle ja valitse Polaroid Hi-Print -taskukokoinen valokuvatulostin ainutlaatuinen laitetunnisteellasi. Tunniste löytyy kasetin oven sisäpuolelta. Kun se on yhdistetty puhelimeesi, Bluetooth-LED lakkaa vilkkumasta.

- 7** Avaa Polaroid Hi-Print -sovellus puhelimestasi. Seuraa ohjeita tulostaaksesi ensimmäisen kuvasi.
- 8** Kun valokuva tulostuu, paperi menee sisään ja ulos 4 kertaa tulostaakseen jokaisen värin erikseen pinnoitteen kanssa. Tämä suojaa sitä sormenjäljiltä, haalistumiselta ja vesiroiskeilta. Älä koske mustekalvon äläkä vedä paperista tulostettaessa.

## Tarvitsetko apua?

### Virta-LED vilkkuu punaisena.

Tämä tarkoittaa, ettei kasettia ole asennettu. Laita Polaroid Hi-Print 2x3 Paperikasetti laitteeseen ja yritä uudelleen.

### Laitteessa on paperitukos.

Sammuta tulostin ja käynnistä se sitten uudelleen. Paperin pitäisi poistua automaattisesti. Jos ei, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

### Tulostin ei vastaa.

Varmista, että tulostin on täysin ladattu. Muussa tapauksessa paina nollauspainiketta. Löydät tämän pienen reiän latausportin vierestä. Tarvitset jotain ohutta ja terävää, kuten hakaneulan, painaaksesi ja nollataksesi laitteen.