

# Polaroid Hi•Print



2x3 джобен фото принтер  
Ръководство за бърз старт



## Polaroid Hi•Print

Този принтер работи само с

Polaroid Hi•Print  
2x3 Paper Cartridge

Have a problem,  
or a question you  
need answered?

USA/Canada  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254


or visit [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

Contact our Customer  
Support Team

EU/Rest of World  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500



### The Polaroid Hi•Print app

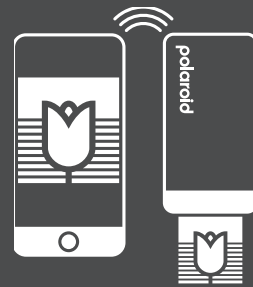


Turn your moments into fade-proof  
photographs with the free Polaroid  
Hi•Print mobile app.

Download to your phone and follow the  
simple steps to print your life highlights  
in high quality.

Available from the Apple App Store  
or Google Play Store.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

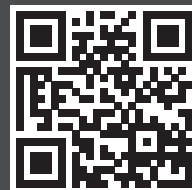

## ГАРАНЦИЯ

Можете да намерите гаранцията за  
Polaroid Hi•Print фото принтер тук:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

- A** Slot за изхвърляне на снимки
- B** Врата за касета
- C** USB слот за зареждане
- D** ON | OFF бутон за включване и изключване
- E** Светлинен индикатор обозначаващ, че принтерът е включен
- F** Светлинен индикатор за Bluetooth®
- G** Бутон за нулиране
- H** Светлинен индикатор за зареждане

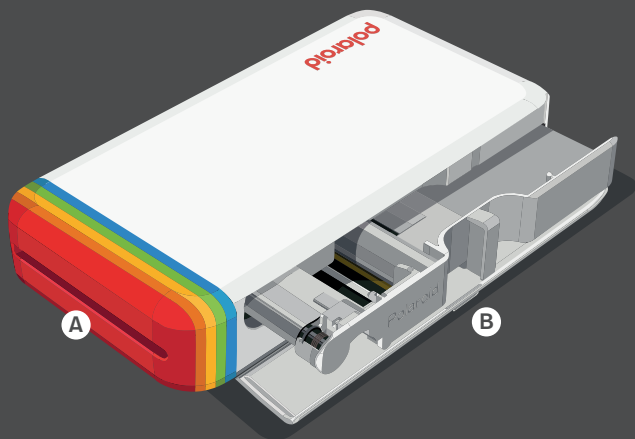

# Здравейте, ето как да започнете.

## Как да отпечатате първата си снимка

- 1** Заредете джобният фото принтер Polaroid Hi-Print с помощта на микро USB кабел.
- 2** Изтеглете безплатното приложение Polaroid Hi-Print от Apple App Store или Google Play Store. Това устройство работи само с мобилното приложение.
- 3** Отворете вратата на касетата отстрани на принтера.
- 4** Поставете касетата. Използвайте само Polaroid Hi-Print 2x3 касети с хартия. Затворете вратата на касетата.
- 5** Включете принтера, като натиснете бутона за включване ON | OFF за 1 секунда. Светлинният индикатор за Bluetooth ще мига синьо. Вече е готов за удвояване с телефона ви.
- 6** Отидете при Bluetooth настройките на вашия телефон. Включете Bluetooth и изберете Polaroid Hi-Print джобен принтер за снимки с вашия уникален идентификационен номер на устройството. Ще намерите този

идентификационен номер от вътрешната страна на вратата на касетата. След като бъде сдвоен с вашия телефон, светлинният индикатор за Bluetooth ще спре да мига.

- 7** Отворете приложението Polaroid Hi-Print на телефона си. Следвайте инструкциите, за да отпечатате първата си снимка.
- 8** Когато снимките ви се отпечатават, хартията ще се придвижва навътре и навън 4 пъти, за да отпечата всеки цвят поотделно и да добави защитно покритие. Това го предпазва от пръстови отпечатащи, избледняване и водни пръски. Не държайте хартията докато принтера печата.

## Нуждаете се от помощ?

### Индикаторът за захранване мига червено.

Това означава, че не е поставена касета. Поставете Polaroid Hi-Print 2x3 касета с хартия и опитайте отново.

### Има засядане на хартия.

Изключете принтера и след това го включете отново. Хартията трябва да се извади автоматично. Ако не, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.

### Принтерът не отговаря.

Уверете се, че принтерът е напълно зареден. В противен случай натиснете бутона за нулиране. Ще намерите тази малка дупка до порта за зареждане. Ще ви трябва нещо фино и остро, като щифт, за да натиснете и нулирате устройството.