



Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| A | Déclencheur | 1 | Affichage du compteur de films |
| B | Objectif | 2 | Passant pour la sangle |
| C | Flash | 3 | Port de charge USB et indicateur de niveau de la batterie |
| D | Viseur | 4 | Bouton+ Indicateur de mode |
| E | Fente d'éjection des photos | 5 | Bouton+ |
| F | Bouton du compartiment film | 6 | Photomètre |
| G | Bouton Flash | 7 | Support de trépied |
| H | Bouton ON OFF | | |

Niveau de la batterie

- Batterie chargée
- Batterie à moitié chargée
- Batterie vide

Bouton+

L'appareil photo Polaroid Now+ est toujours prêt à se connecter à l'application mobile. Vérifiez l'état de la connexion à l'aide du Bouton+.

- L'appareil photo cherche l'application mobile.
- L'appareil photo est connecté à l'application mobile.
- L'appareil photo n'est pas connecté à l'application mobile.

Les voyants situés au-dessus du Bouton+ indiquent le mode de création dans lequel vous vous trouvez.

- Retardateur: Appuyez une fois sur le Bouton+ pour l'activer.
- Double exposition: Appuyez deux fois sur le Bouton+ pour l'activer.
- Raccourci personnalisé: Appuyez longuement sur le Bouton+ pour l'activer.

Hello! Let's start creating.

polaroid



Polaroid NOW+

Instant Camera

Generation 2

Cet appareil photo fonctionne avec

I-TYPE FILM

600 FILM

Vous avez un problème ou une question à résoudre?
Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Reste du monde
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
visit polaroid.com/help

Quick Start Guide



Téléchargez le manuel complet d'utilisation de Polaroid Now+

Read this Quick Start Guide online
www.polaroid.com/nowplus-manual

*La connexion se fait par le biais de l'application. Il n'est donc pas nécessaire de connecter l'appareil photo à votre téléphone. Cela signifie que l'appareil photo Polaroid Now+ n'apparaîtra pas dans la liste des périphériques Bluetooth® de votre téléphone. Apple et le logo App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Polaroid International B.V. se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Made in China for and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

- 1 Allumez l'appareil photo Polaroid Now+ en appuyant sur le bouton ON | OFF button



- 2 Pour insérer la cartouche de film, ouvrez le compartiment film.



- 3 Insérez le film avec le carton de protection du film vers le haut, et la languette dans votre direction.



- 4 Fermez le couvercle du compartiment film. Le carton de protection du film couvert par le protecteur de film sera éjecté.



- 5 Ne tirez pas sur le protecteur de film. Laissez-le s'enrouler dans l'appareil photo pour pouvoir retirer le carton de protection du film. Vous êtes maintenant prêt à prendre votre première photo.




- 6 Pour ajouter un filtre coloré, pressez-le sur l'objectif. Pour les filtres starburst et vignette rouge, tournez jusqu'à ce que la petite encoche soit alignée avec le photomètre situé en bas de l'objectif. Le filtre se met alors en place.



- 7 Téléchargez l'application Polaroid pour des options créatives supplémentaires. Suivez les instructions sur votre téléphone mobile. Le bouton + de la caméra devient bleu lorsqu'une connexion est établie*.



- 8 Lorsque vous utilisez l'application Polaroid, sélectionnez votre mode avant de passer à l'étape 9

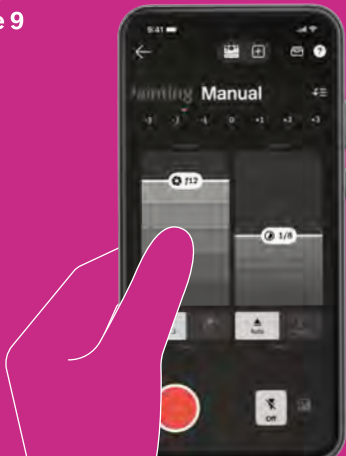

- 9 Dirigez l'appareil photo vers votre sujet et appuyez sur le bouton du déclencheur. Le flash se déclenchera automatiquement.



- 10 Pour prendre des photos sans le flash, appuyez sur le bouton du flash avant chaque prise de vue.



- 11 La photo couverte par le protecteur de film est éjectée.



- 12 Ne secouez pas la photo ! Placez-la dans un endroit sombre ou face vers le bas sur une surface plane. Suivez le temps de développement indiqué sur l'emballage.

