


1-2

Guía de inicio rápido


CARGAR PELÍCULA

-
- HACER CLIC**
-
-
-

Esta cámara funciona con **I-TYPE FILM** **600 FILM**

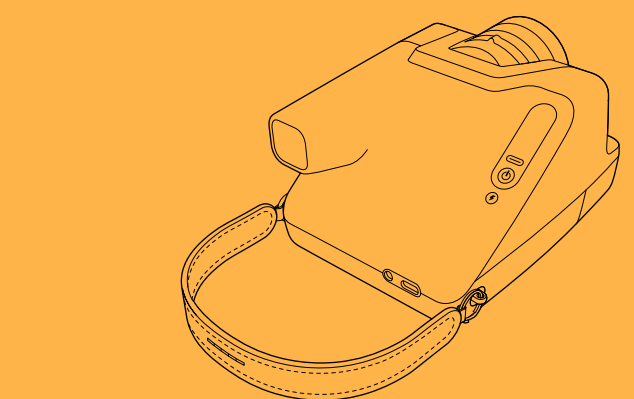

Fijar el asa

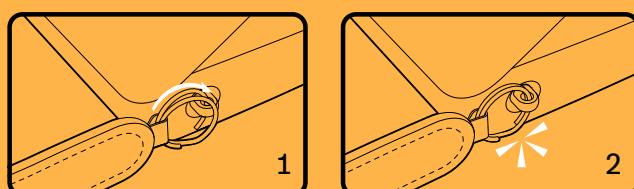

CONFIGURACIÓN

-
- Seleccione su idioma. **SELECCIONAR** **ACEPTAR**
- Descárguese la app de Polaroid y conéctese* a la cámara.

* La cámara no aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth® del teléfono, ya que la aplicación se conecta automáticamente.

TOME UNA FOTO

-
- Para realizar retratos, encuadre al sujeto dentro de esta zona del visor.

Para las tomas de paisajes, encuadre al sujeto dentro de todo el visor.

El punto de enfoque está en el centro de []

- Pulse el obturador. El flash se disparará automáticamente.
- La foto cubierta por el protector de película saldrá por el dispositivo.
- ¡No agite la foto! Colóquela en un lugar oscuro o boca abajo en una superficie plana.

AJUSTE LA EXPOSICIÓN

Encendida **FLASH** Apagada

Foto más oscura **-** Foto más brillante **+**




Guía de inicio rápido y manual del usuario completo
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet
 Guia de inicio rápida y manual del usuario completo
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung
 快速入门指南及完整用户手册
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
polaroid.com/i2-manual

¿Tiene algún problema o alguna pregunta?
 Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente o visite Polaroid.com/help


EE. UU./Canadá **UE/Resto del mundo**
usa@polaroid.com service@polaroid.com
 +1-212-219-3254 0800 5770 1500

1-2

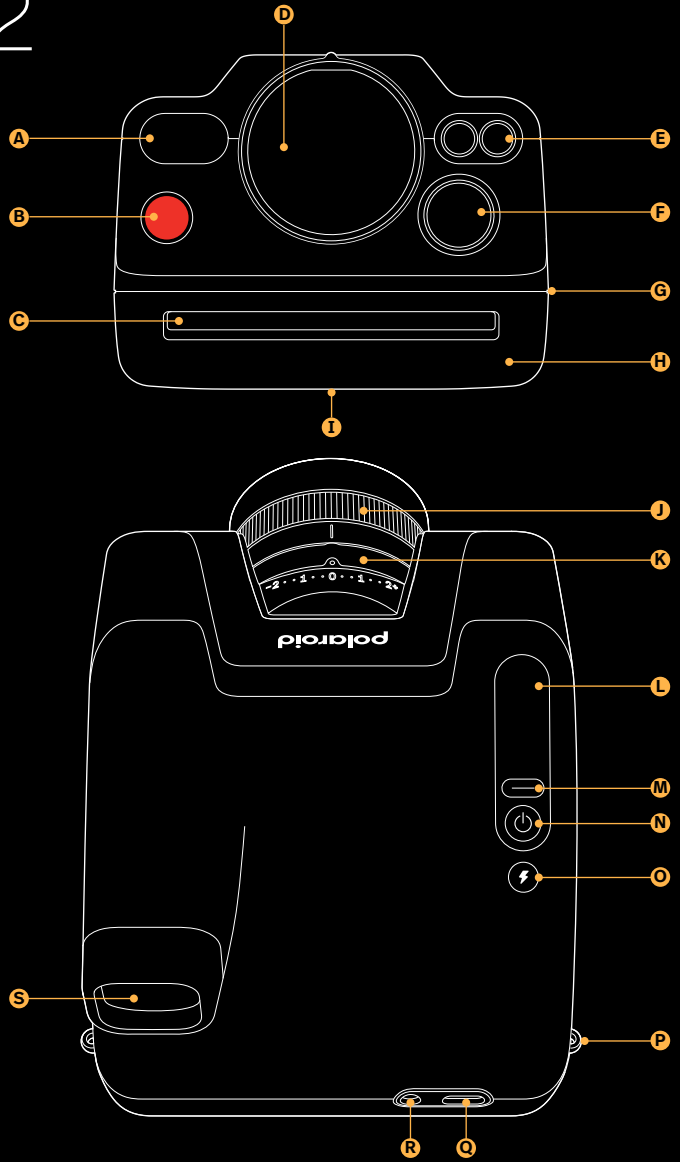


- A Flash
- B Botón del obturador
- C Protector de la película
- D Objetivo de la cámara
- E LIDAR Ranging
- F Parte frontal del visor
- G Cierre de puerta de la película
- H Film Door
- I Soporte para trípode
- J Selector
- K Interruptor EV
- L Pantalla exterior
- M Modo-ACEPTAR Button
- N Botón de Encendido | Apagado
- O Botón del flash
- P Montaje con correa
- Q Puerto de carga USB-C
- R Sincronización de flash de 2,5 mm
- S Visor

Menú de navegación

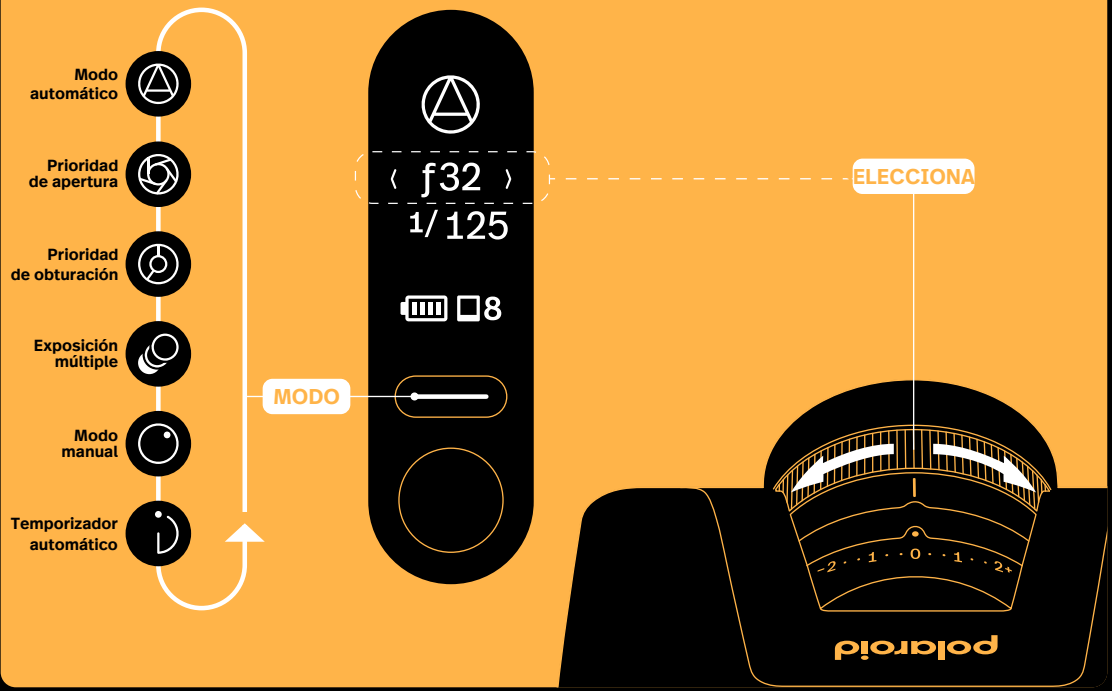

Pantallas

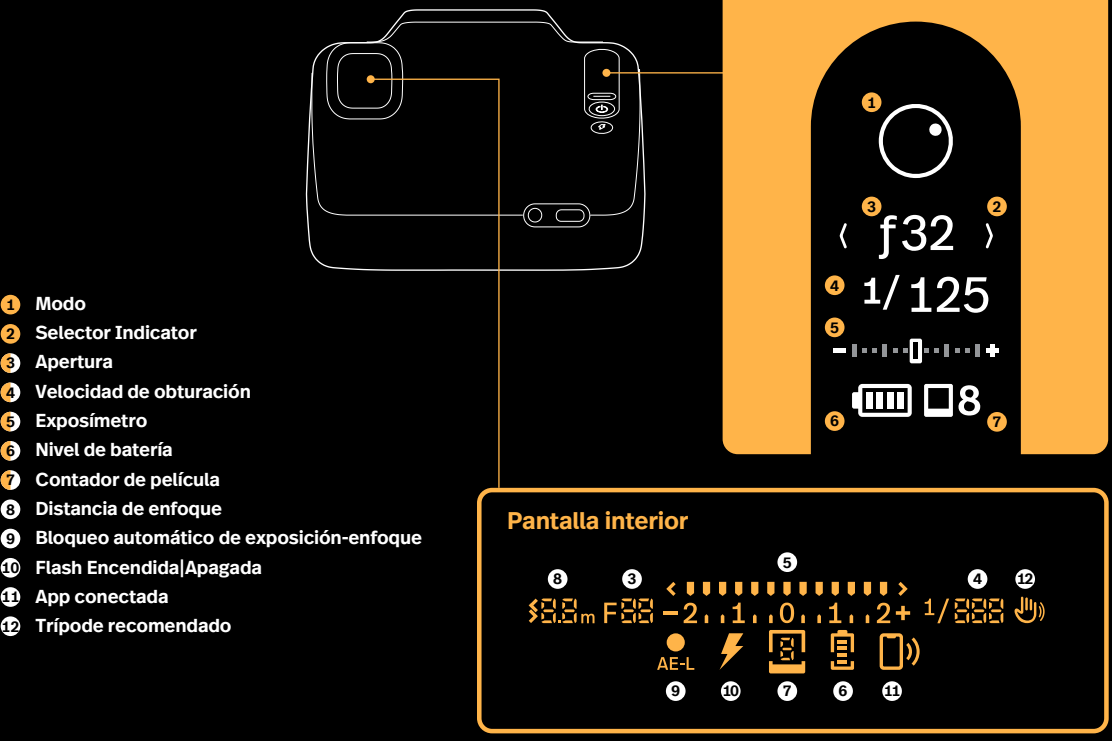


- 1 Modo
- 2 Selector Indicator
- 3 Apertura
- 4 Velocidad de obturación
- 5 Expositómetro
- 6 Nivel de batería
- 7 Contador de película
- 8 Distancia de enfoque
- 9 Bloqueo automático de exposición-enfoque
- 10 Flash Encendida|Apagada
- 11 App conectada
- 12 Trípode recomendado

Distancia de enfoque


Apunte al sujeto con el centro del encuadre de enfoque automático. Al pulsar el disparador hasta la mitad, la distancia de enfoque/objeto se mostrará en la pantalla interior y la exterior.




Enfoque - Bloqueo de exposición

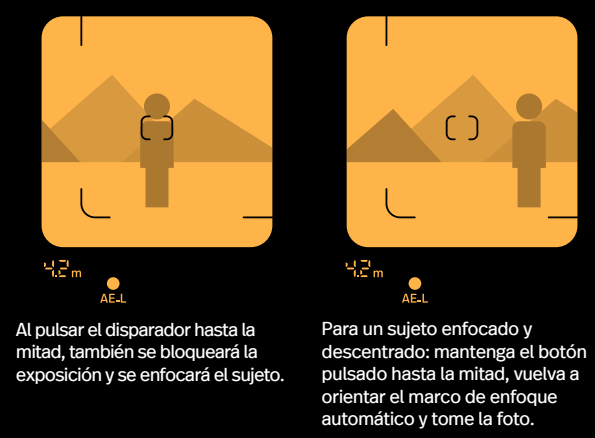

Encuadre del sujeto

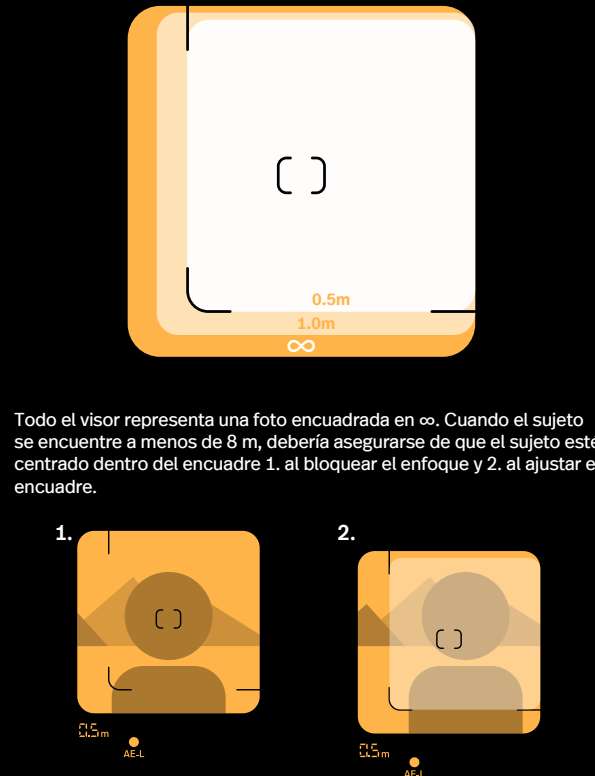

Expositómetro

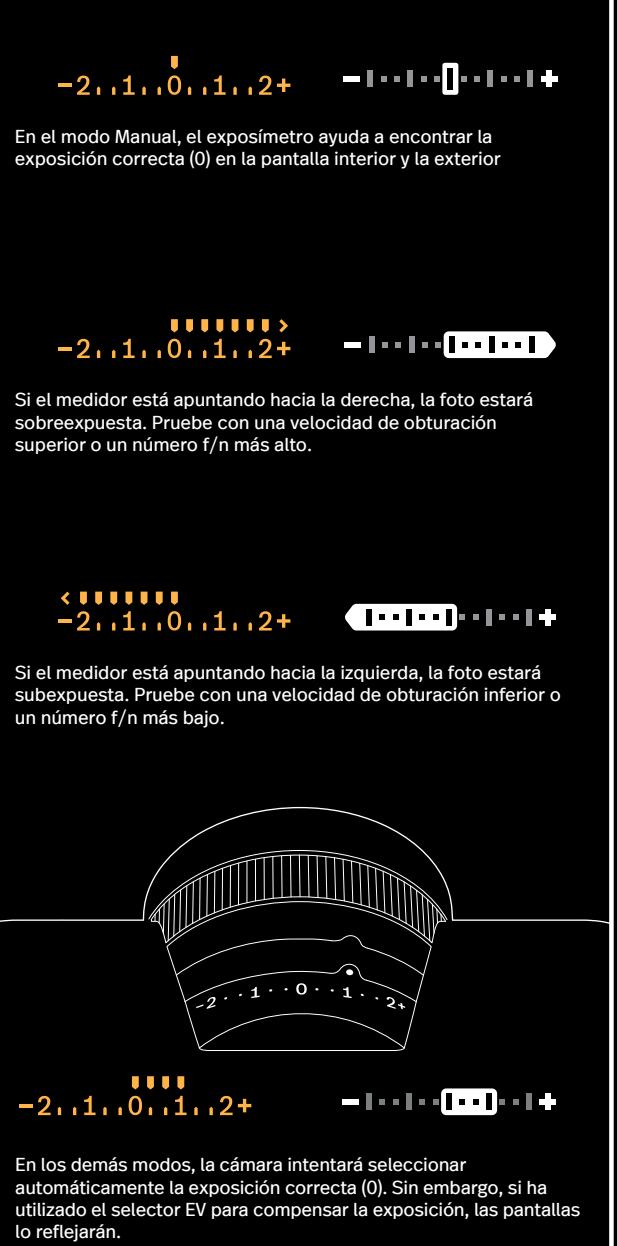

App de Polaroid

Aunque la Polaroid 1-2 funciona como una cámara instantánea independiente, puede descargarse la app de Polaroid para acceder a más funciones y obtener un control aún mayor sobre las fotografías.



Apple y el logotipo de App Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas de Google LLC. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Polaroid International B.V. se lleva a cabo bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. Fabricado en China y distribuido por Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Países Bajos. POLAROID, el espectro de colores y el logotipo del borde clásico son marcas comerciales protegidas de Polaroid. © 2023 Polaroid. Todos los derechos reservados.