

## 2

### Quick Start Guide

### SET UP

Paramétrer

- 1** Turn on the camera.
- 2 Select language.** Sélectionnez la langue.
- 3 Download Polaroid App and connect\* to the camera.** Téléchargez l'application Polaroid et connectez-la\* à l'appareil photo.


\*The camera will not appear in your phone's Bluetooth® device list as the app connects automatically.  
\*L'appareil photo n'apparaîtra pas dans la liste d'appareils Bluetooth® de votre téléphone car l'application se connectera automatiquement.

### LOAD FILM


Insérer le film

- 1**
- 2** **CLICK**
- 3**
- 4**
- 5**

**This camera works with** I-TYPE FILM 600 FILM  
Cet appareil fonctionne avec

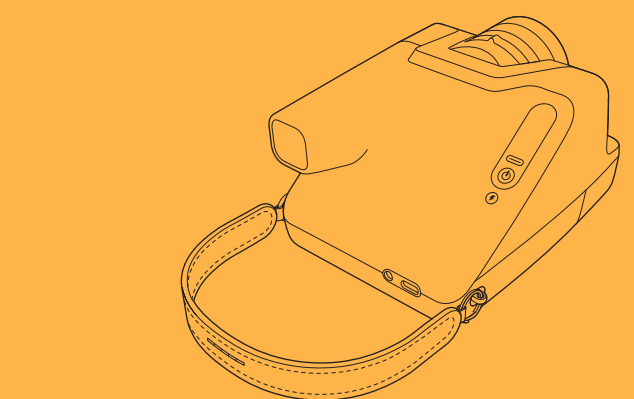

**Attach handle**  
Attachez la poignée

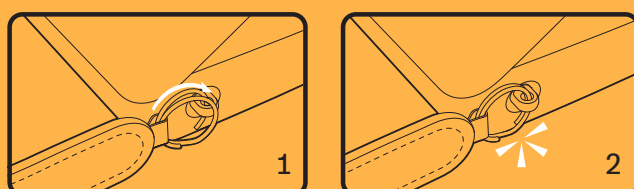

### TAKE A SHOT

Prendre une photo

- 1** Turn on the camera.
- 2** **For portrait shots frame your subject within this area of the viewfinder.** Pour les portraits, cadrez votre sujet dans cette zone du viseur.   
**For landscape shots frame your subject within the whole viewfinder.** Pour les paysages, cadrez votre sujet dans l'ensemble du viseur.   
**The focus point is in the center of the [ ]**  
La mise au point s'effectue au centre du [ ]
- 3 Press the shutter button.** The flash will fire automatically. Appuyez sur le bouton déclencheur pour prendre une photo. Le flash se déclenchera automatiquement.
- 4 The photo covered by the film shield will eject.** La photo est éjectée sous le protecteur de film.
- 5 Don't shake the photo! Place it in a dark place or face down on a flat surface.** Ne secouez pas la photo! Placez-la dans un endroit sombre ou face vers le bas sur une surface plane.

### ADJUST EXPOSURE

Ajuster l'exposition

**On** Allumé **Off** Éteint

**FLASH**

**Darker photo** Photo plus sombre **Brighter photo** Photo plus claire




**Quick Start Guide and complete User Manual**  
Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet  
Guía de inicio rápida y manual del usuario completo  
Guida rapida e Manuale dell'utente completo  
Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung  
快速入门指南及完整用户手册  
クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版  
[polaroid.com/i2-manual](http://polaroid.com/i2-manual)

Have a problem or question?  
Contact our Customer Support Team  
or visit [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

**USA/Canada** [usa@polaroid.com](mailto:usa@polaroid.com) +1-212-219-3254  
**EU/Rest of World** [service@polaroid.com](mailto:service@polaroid.com) 0800 5770 1500

I-2

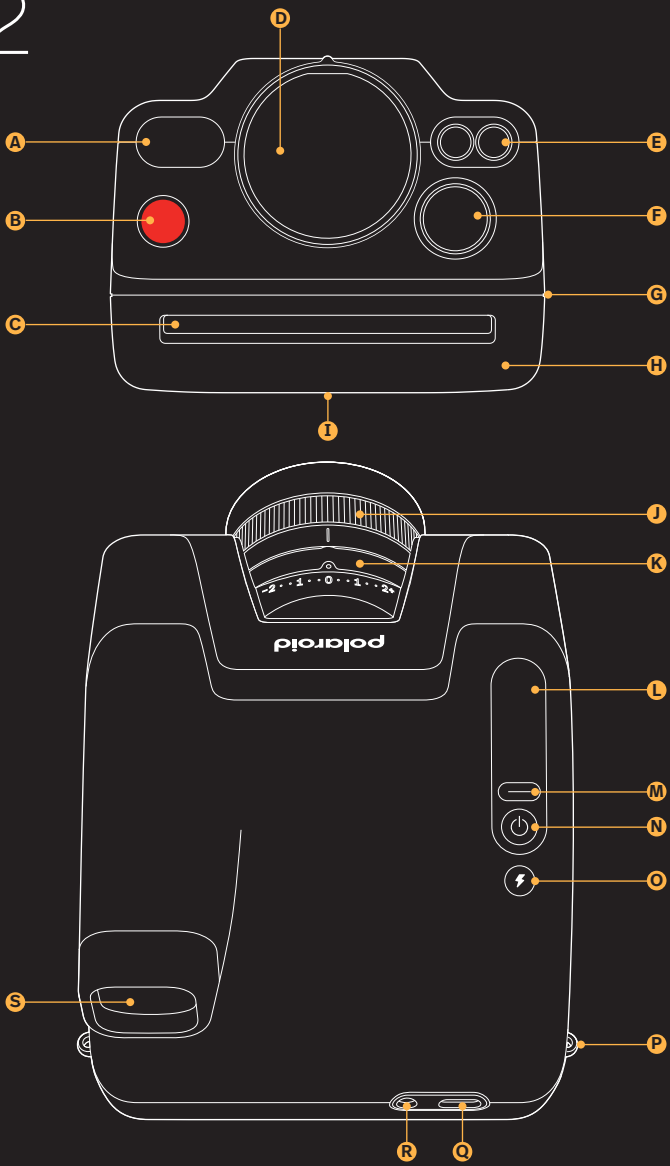

- A** Flash / Flash
- B** Shutter Button / Bouton Déclencheur
- C** Film Shield / Protecteur de Film
- D** Camera Lens / Objectif de l'Appareil
- E** LIDAR Ranging / Télémètre LIDAR
- F** Viewfinder Front / Viseur Avant
- G** Film Door Latch / Loquet Compartiment Film
- H** Film Door / Compartiment Film
- I** Tripod Mount / Support de Trépied
- J** Selection Dial / Molette de Sélection
- K** EV Switch / Molette EV
- L** Outer Display / Écran Extérieur
- M** Mode-OK Button / Bouton Mode-OK
- N** ON/OFF Button / Bouton Marche/Arrêt
- O** Flash Button / Bouton Flash
- P** Strap Mount / Attache pour Sangle
- Q** USB-C Charging Port / Port de Charge
- R** 2.5mm Flash Sync / 2.5mm Synchro Flash
- S** Viewfinder / Viseur

### Menu navigation / Navigation du Menu

### Displays / Écrans

- 1** Mode / Mode
- 2** Selection Dial Indicator / Indicateur de Sélection
- 3** Aperture / Ouverture
- 4** Shutter Speed / Vitesse d'Obturation
- 5** Exposure Meter / Indicateur d'Exposition
- 6** Battery Level / Niveau de Batterie
- 7** Film Count / Nombre de Photos
- 8** Focus Distance / Distance de Mise au Point
- 9** Auto Exposure-Focus Lock / Verrouillage de l'Exposition-Mise au Point
- 10** Flash On/Off / Flash Marche/Arrêt
- 11** App Connected / Application Connectée
- 12** Tripod Recommended / Trépied Recommandé

### Outer display / Écran extérieur

### Inner display / Écran intérieur


### Focus distance

Distance de Mise au Point

Aim the center of the autofocus frame at your subject. When you half-press the shutter button, the focus / subject distance is shown on the inner and outer displays.

Placez le centre du cadre de mise au point sur votre sujet. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, la distance de mise au point s'affiche sur les écrans intérieur et extérieur.

Autofocus Frame  
Cadre de Mise au Point

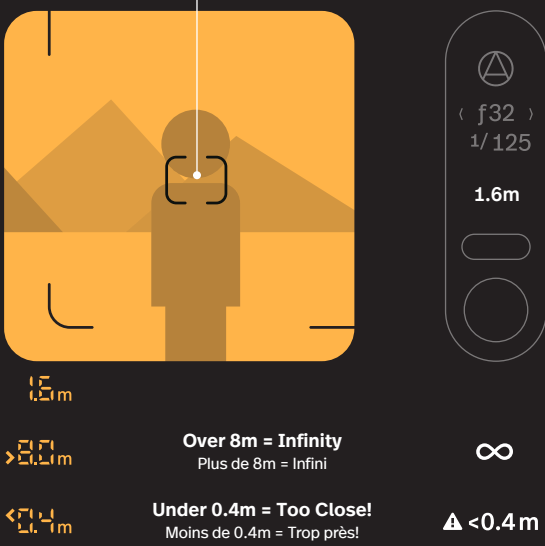

### Focus - Exposure lock

Mise au Point - Verrouillage de l'Exposition



Half-pressing the shutter button will also lock exposure and focus on the subject.


Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour verrouiller l'exposition et faire la mise au point sur le sujet.

For an in-focus, off-center subject: keep the button half-pressed, re-aim the autofocus frame, and shoot.

Pour un sujet net et décentré: maintenez le bouton enfoncé à mi-course, réorientez le cadre de mise au point et prenez la photo.


### Subject Framing

Cadrage du sujet

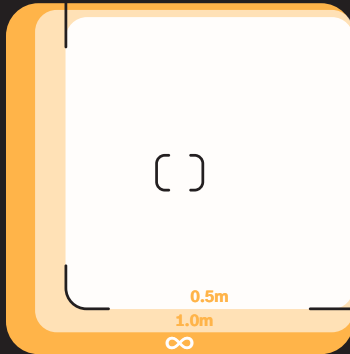

The whole viewfinder represents a photo framed at  $\infty$ . When a subject is closer than 8m, you may want to ensure your subject is centered within the frame by 1. locking focus and 2. adjusting your framing.

L'ensemble du viseur représente une photo cadrée à  $\infty$ . Lorsqu'un sujet est à moins de 8 m, pour vous assurer que votre sujet est centré dans le cadre, 1. verrouillez d'abord la mise au point puis 2. ajustez votre cadrage.

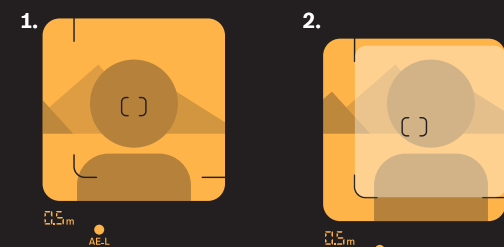

### Exposure meter

Indicateur d'Exposition



In Manual mode the exposure meter helps to find the right exposure (0) on the inner and outer displays.

En mode manuel, l'indicateur d'exposition aide à trouver la bonne exposition (0) sur les écrans intérieur et extérieur.




If the meter points to the right, your photo will be overexposed. Try a faster shutter speed or a higher f/number.

Si l'indicateur d'exposition pointe vers la droite, votre photo sera surexposée. Essayez une vitesse d'obturation plus rapide ou un plus grand nombre f.



If the meter points to the left, your photo will be underexposed. Try a slower shutter speed or a lower f/number.

Si l'indicateur d'exposition pointe vers la gauche, votre photo sera sous-exposée. Essayez une vitesse d'obturation plus lente ou un plus petit nombre f.

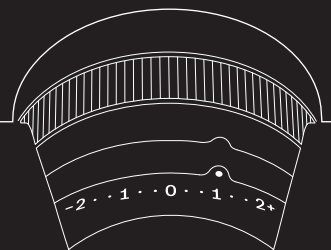

In all other modes the camera will try to automatically select the correct exposure (0). However, if you have used the EV dial to compensate the exposure, the displays will reflect this.

Dans tous les autres modes, l'appareil photo sélectionnera automatiquement l'exposition correcte (0). Cependant, si vous avez utilisé la molette EV pour compenser l'exposition, ce réglage sera indiqué sur les écrans.

### Polaroid App

Application Polaroid

While the Polaroid I-2 works as a standalone instant camera, you can download the Polaroid App to access more features and gain even greater control over your photography.

Le Polaroid I-2 fonctionne comme un appareil photo instantané autonome, cependant, vous pouvez télécharger l'application Polaroid pour accéder à encore plus de fonctionnalités.



Apple and the App Store logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid. © 2023 Polaroid. All Rights Reserved. Fabriqué en Chine pour, et distribué par, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. POLAROID, le Color Spectrum et le Polaroid Classic Border Logo sont des marques protégées de Polaroid.