

# Polaroid Hi-Print



2"x3" Pocket Photo Printer  
Quick Start Guide

**A Photo Eject Slot**  
Fente d'éjection des photos  
Ranura de expulsión de fotos  
Vano per espulsione foto  
Fotoauswurfschlitzz  
写真イジェクトスロット  
照片弹出槽  
용지 배출구

**B Cartridge Door\***  
Porte du compartiment cartouche  
Puerta del cartucho  
Sportello della cartuccia  
Klappe für Fotopapierkassetten  
カートリッジドア  
墨盒門  
카트리지 도어  
\*Paper cartridge sold separately at polaroid.com

**C USB-C Charging Slot**  
Port de chargement USB-C  
Ranura de carga USB-C  
Presa USB-C di ricarica  
USB-C-Ladebuchse  
USB-C 充電スロット  
USB-C 充電槽  
USB-C 충전 단자

**D ON | OFF Button**  
Interrupteur marche/arrêt  
Botón ON | OFF  
Pulsante ON/OFF  
EIN/AUS-Taste  
オン | オフ ボタン  
开 | 关按钮  
전원 버튼


**E Power LED**  
LED d'alimentation  
LED de energia  
LED stampante accesa  
Power-LED  
電源LED  
電源LED  
전원 LED

**F Bluetooth® LED**  
LED Bluetooth®  
LED de Bluetooth®  
LED Bluetooth®  
Bluetooth®-LED  
Bluetooth® LED  
蓝牙®LED  
블루투스®LED

**G Reset Button**  
Bouton de réinitialisation  
Botón de reinicio  
Pulsante di reset  
Reset-Taste  
リセットボタン  
复位按钮  
리셋 버튼

**H Charging LED**  
LED de charge  
LED de carga  
LED di ricarica  
Lade-LED  
充電 LED  
充电LED  
충전 LED

This printer only works with  
Fonctionne seulement avec  
Polaroid Hi-Print  
2x3 Paper Cartridge

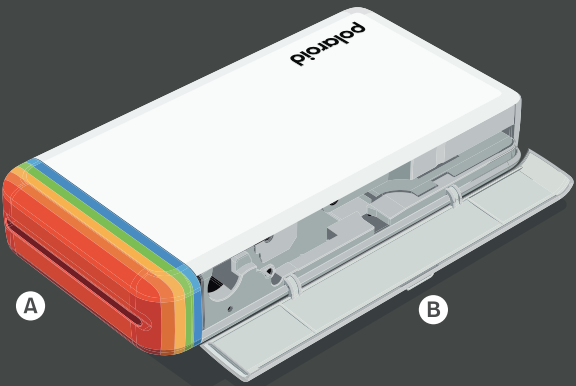

## Hi, let's get you started.

### How to print your first photo

Charge the Polaroid Hi-Print pocket photo printer using a USB-C cable.

Download the free Polaroid Hi-Print mobile app from the Apple App Store or Google Play Store. This device only works with the mobile app.

Open the cartridge door on the side of the printer.

Insert the cartridge. It only uses Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridges. Close the cartridge door.

Turn on the printer by pressing down the ON | OFF button for 1 second. The Bluetooth® LED will blink blue. It's now ready to be paired with your phone.

Go to the Bluetooth® settings on your phone. Turn Bluetooth® on and select the Polaroid Hi-Print pocket photo printer with your unique device ID. You will find that ID on the inside of the cartridge door. Once it's paired with your phone, the Bluetooth® LED will stop blinking.

Open the Polaroid Hi-Print app on your phone. Follow the instructions to print your first photo.

When your photo prints, the paper will move in and out 4 times to print each color separately, along with an overcoat. This protects it from fingerprints, fading, and water splashes. Do not touch the ink foil or pull on the paper while it's printing.

### Need some help?

**The power LED blinks red.**  
This means no cartridge has been inserted. Insert a Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridge and try again.

**There's a paper jam.**  
Turn the printer off then on again. The paper should eject automatically. If not, please contact our customer service team.

**The printer isn't responding.**  
Make sure the printer is fully charged. Otherwise, press the reset button. You will find this small hole next to the charging port. You will need something fine and sharp, like a safety pin, to depress and reset the device.

## Bonjour ! Démarrons.

### Comment imprimer votre première photo

Chargez l'imprimante photo de poche Polaroid Hi-Print à l'aide d'un câble USB-C.

Téléchargez l'application mobile gratuite Polaroid Hi-Print depuis l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Cet appareil ne fonctionne qu'avec l'application mobile.

Ouvrez la porte du compartiment cartouche sur le côté de l'imprimante.

Insérez la cartouche. L'appareil utilise uniquement les cartouches de papier Polaroid Hi-Print 2x3. Fermez le compartiment cartouche.

Allumez l'imprimante en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 1 seconde. La LED Bluetooth® clignotera en bleu, indiquant que l'imprimante peut désormais être connectée à votre smartphone.

Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Activez le Bluetooth® et sélectionnez l'imprimante photo de poche Polaroid Hi-Print à l'aide de votre code d'identification unique. Vous trouverez ce code d'identification à l'intérieur du compartiment cartouche. Une fois la connexion établie, la LED Bluetooth® cessera de clignoter.

Ouvrez l'application Polaroid Hi-Print sur votre smartphone. Suivez les instructions pour imprimer votre première photo.

Lorsque votre photo s'imprime, le papier fera 4 aller-retours pour imprimer chaque couleur séparément, avec une surcouche. Ceci protège la photo des empreintes digitales, de la décoloration et des éclaboussures d'eau. Ne tirez pas sur le papier pendant l'impression.

### Besoin d'aide ?

**La LED d'alimentation clignote en rouge.**  
Cela signifie qu'aucune cartouche n'a été insérée. Insérez une cartouche de papier Polaroid Hi-Print 2x3 et essayez à nouveau.

**Il y a un bouchage de papier.**  
Éteignez puis rallumez l'imprimante. Le papier devrait s'éjecter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre service clientèle.

**L'imprimante ne répond pas.**  
Assurez-vous que l'imprimante est complètement chargée. Sinon, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Vous trouverez ce petit trou à côté du port de chargement. Vous aurez besoin d'un objet fin et pointu, comme une épingle de sûreté, pour l'enfoncer et réinitialiser l'appareil.

## ¡Hola! Vamos a empezar.

### Cómo imprimir tu primera foto

Carga la impresora fotográfica de bolsillo Polaroid Hi-Print con un cable USB-C.

Descarga la aplicación gratuita para móviles Polaroid Hi-Print de la App Store o Google Play Store. Este dispositivo sólo funciona con la aplicación móvil.

Abre la puerta del cartucho en el lateral de la impresora.

Inserta el cartucho. Usa sólo cartuchos de papel de 2x3 Polaroid Hi-Print. Cierra la puerta del cartucho.

Enciende la impresora pulsando 1 segundo el botón ON | OFF. El LED del Bluetooth® parpadeará en azul. Ahora está lista para emparejarla con tu teléfono.

Ve a los ajustes de Bluetooth® de tu teléfono. Enciende el Bluetooth® y selecciona la impresora fotográfica de bolsillo Polaroid Hi-Print con tu identificación única de dispositivo. Encontrarás esa identificación en el interior de la puerta del cartucho. Una vez que se empareje con el teléfono, el LED de Bluetooth® dejará de parpadear.

## Ciao, cominciamo!

### Come stampare la prima foto

Ricaricare la stampante tascabile Polaroid Hi-Print con un cavo USB-C.

Scarica l'app gratuita Polaroid Hi-Print dall'Apple App Store o da Google Play Store. La stampante funziona solo con l'app del cellulare.

Apri lo sportello della cartuccia sul fianco della stampante.

Inserisci la cartuccia. Utilizza solo cartucce di carta Polaroid Hi-Print 2x3. Chiudi lo sportello.

Accendi la stampante tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 1 secondo. Il LED blu del Bluetooth® lampeggerà. Ora la stampante è pronta per essere abbinata al telefono.

Vai alle impostazioni Bluetooth® sul tuo telefono. Attiva la funzione Bluetooth® e seleziona la stampante tascabile Polaroid Hi-Print mediante l'ID della tua stampante. Troverai l'ID all'interno dello sportello della cartuccia. Quando la stampante è abbinata, il LED del Bluetooth® smette di lampeggiare.

Apri l'app Polaroid Hi-Print sul telefono e segui le istruzioni per stampare la tua prima foto.

Durante la stampa della foto, la carta entra ed esce dal vano 4 volte per stampare ogni colore separatamente, più uno strato di protezione. Questo rivestimento protegge la foto dalle impronte delle dita, dallo sbiadimento e dagli spruzzi d'acqua. Non toccare e non tirare la carta durante la stampa.

### Hai bisogno di aiuto?

**Il LED "stampante accesa" lampeggia a luce rossa.**  
Questo significa che non è stata inserita la cartuccia. Inserisci una cartuccia di carta Polaroid Hi-Print 2x3 e riprova.

**La carta si è inceppata.**  
Spegni la stampante e riaccendila. La carta verrà espulsa automaticamente. Se ciò non avviene, contatta il nostro servizio clienti.

**La stampante non reagisce.**  
Accertati che la batteria sia completamente carica. Se il problema è un altro, premi il pulsante di reset. Per accedervi vi è un piccolo foro vicino alla presa di ricarica. Usa un oggetto sottile e appuntito (per esempio una spilla da balia) per premere il pulsante e resettare la stampante.



# Hallo, jetzt kann es losgehen!

## So druckst du dein erstes Foto aus

Laden Sie den Polaroid Hi-Print Mini Sofortbilddrucker mit einem USB-C-Kabel auf.

Lade dir die kostenlose Polaroid Hi-Print App für mobile Endgeräte aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter. Dieses Gerät funktioniert nur mit der App.

Öffne die Kassettenklappe an der Seite des Druckers.

Setze die Kassette ein. Es können nur Polaroid Hi-Print 2x3 Fotopapierkassetten verwendet werden. Schließe die Klappe.

Schalte den Drucker ein, indem du die EIN/AUS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt hältst. Die Bluetooth®-LED blinkt blau. Jetzt kann der Drucker mit deinem Smartphone verbunden werden.

Gehe zu den Bluetooth®-Einstellungen deines Smartphones. Schalte Bluetooth® ein und wähle den Polaroid Hi-Print Mini-Sofortbilddrucker über die eindeutige Geräte-ID aus. Diese Geräte-ID findest du auf der Innenseite der Kassettenklappe. Sobald der Drucker mit deinem Smartphone verbunden ist, hört die Bluetooth®-LED auf zu blinken.

Öffne die Polaroid Hi-Print App auf deinem Smartphone. Folge den Anweisungen, um dein erstes Foto auszudrucken.

Beim Ausdruck deines Fotos wird das Papier 4-mal ein- und ausgezogen, da jede Farbe separat gedruckt und zum Schluss ein Überzug aufgebracht wird. So ist das Foto vor Fingerabdrücken, Ausbleichen und Wasserspritzern geschützt. Ziehe während des Druckens nicht am Papier

## Brauchst du Hilfe?

**Die Power-LED blinkt rot.** Dies bedeutet, dass keine Papierkassette eingelegt ist. Lege eine Polaroid Hi-Print 2x3 Papierkassette ein und versuche es erneut.

**Es gibt einen Papierstau.** Schalte den Drucker aus und dann wieder ein. Das Papier sollte automatisch ausgeworfen werden. Falls nicht, wende dich bitte an unseren Kundendienst.

**Der Drucker reagiert nicht.** Achte darauf, dass der Drucker vollständig geladen ist. Anderenfalls drückst du die Reset-Taste. Diese kleine Vertiefung findest du neben dem Ladeanschluss. Drücke die Reset-Taste mit einem feinen, spitzen Gegenstand wie einer Sicherheitsnadel, um das Gerät zurückzusetzen.

# では、カメラを使ってみましょう。

## はじめて写真をプリントする方法

USB-Cケーブルを使ってPolaroid Hi-Print ポケットフォトプリンターを充電します。

無料 Polaroid Hi-Printモバイルアプリを Apple App Store または Google Play Store からダウンロードする。このデバイスはモバイルアプリでのみ作動します。

プリンター横のカートリッジドアを開きます。

カートリッジを挿入します。Polaroid Hi-Print 2x3 用紙カートリッジのみを使用しています。カートリッジドアを閉じます。

オン | オフボタンを1秒間押し、プリンターをオンにします。Bluetooth® LED が青色に点滅します。それは今、あなたの携帯電話とペアリングする準備ができます。

お使いの携帯電話にBluetooth®設定を移動します。Bluetooth® をオンにして、お客様に一意のデバイス ID が付いた Polaroid Hi-Print ポケットフォトプリンターを選択します。ID はカートリッジドア内部に記載されています。携帯電話とのペアリングが完了したら、Bluetooth® LED の点滅が停止します。

携帯電話の Polaroid Hi-Print アプリを開きます。指示にしたがって、最初の写真をプリントします。写真プリント時、それぞれの色を別々にプリントするため、用紙が4回出入りを繰り返し、重ね塗りされます。これで、指紋や色褪せ、水撥ねから保護します。プリント中に用紙を引き出さないでください。

## サポートが必要ですか？

電源 LED が赤色に点滅している。この場合、カートリッジが挿入されていません。Polaroid Hi-Print 2x3 ペーパーカートリッジを挿入してから、やり直してください。

紙詰まりが発生している。プリンター電源をオフにしてから、やり直してください。用紙は自動的にイジェクトされます。イジェクトされない場合は、弊社カスタマーサービスチームにお問い合わせください。

プリンターの応答がない。プリンターがフル充電されているか確認してください。それ以外は、リセットボタンを押してください。充電ポート横に小さな穴があります。デバイスを押し下げ、リセットするには、安全ピンなど、小さく鋭利なものが便利です。

お使いの携帯電話にBluetooth®設定を移動します。Bluetooth® をオンにして、お客様に一意のデバイス ID が付いた Polaroid Hi-Print ポケットフォトプリンターを選択します。ID はカートリッジドア内部に記載されています。携帯電話とのペアリングが完了したら、Bluetooth® LED の点滅が停止します。

携帯電話の Polaroid Hi-Print アプリを開きます。指示にしたがって、最初の写真をプリントします。写真プリント時、それぞれの色を別々にプリントするため、用紙が4回出入りを繰り返し、重ね塗りされます。これで、指紋や色褪せ、水撥ねから保護します。プリント中に用紙を引き出さないでください。

# 让我们开始吧。

## 如何打印第一张照片

使用 USB-C 电缆为宝丽来 Hi-Print 袖珍照片打印设备充电。

从Apple app Store或Google Play Store下载免费的 Polaroid Hi-Print移动应用程序。该设备仅与此移动应用程序兼容。

打开打印机侧面的墨盒门。

插入墨盒门。它仅适用Polaroid Hi-Print 2x3一體式墨盒。关闭墨盒门。

按下开|关按钮一秒钟，打开打印机电源。蓝牙LED将闪烁蓝色。现在可以和您的手机配对了。

进入手机上的蓝牙设置。打开蓝牙，然后使用您的唯一设备ID选择Polaroid Hi-Print袖珍照片打印机。该ID印在墨盒门的内侧。当它与手机配对后，蓝牙LED灯会停止闪烁。

打开手机上的Polaroid Hi-Print应用程序。按照指示打印第一张照片。

在打印照片时，纸张会进出4次，分别打印各种颜色以及保护层。这样可以防止指纹、褪色和溅水。不要在打印的时候拉扯纸张。

## 需要帮助吗？

卡纸。请关闭打印机，然后再打开。相纸应该能够自动弹出。如果不能，请联系我们的客户服务团队。

打印机没有反应。确保打印机已充满电。否则，按复位按钮。复位小洞位于充电口旁边。您需要安全别针等一个细小而锋利的东西来按压并重置设备。

电源LED闪烁红色。这意味着未插入一体式墨盒。插入Polaroid Hi-Print 2x3一體式墨盒，再试一次。

卡纸。请关闭印表機，然後再打開。相紙應該能夠自動彈出。如果不能，請聯繫我們的客戶服務團隊。

印表機沒有反應。確保印表機已充滿電。否則，按重設按鈕。這個重設小洞位於充電口旁邊。您需要安全別針等一個細小而鋒利的東西來按壓並重設裝置。

- 進入手機上的藍牙設定。打開藍牙並使用您的唯一裝置ID選擇Polaroid Hi-Print袖珍相片印表機。您會在墨盒門的內側找到本ID。等它與您的手機配對後，藍牙指示燈將停止閃爍。
- 打開手機上的Polaroid Hi-Print應用程式。按照指示列印第一張相片。
- 列印相片時，紙張會進出4次，分別列印各種顏色以及保護塗層。這樣可以防止指紋、褪水和濺水。列印時請勿觸摸墨箔或拉扯相紙。

## 需要帮助吗？

電源指示燈閃爍紅色。這意味著未插入一體式墨盒。插入Polaroid Hi-Print 2x3一體式墨盒，再試一次。

卡紙。請關閉印表機，然後再打開。相紙應該能夠自動彈出。如果不能，請聯繫我們的客戶服務團隊。

印表機沒有反應。確保印表機已充滿電。否則，按重設按鈕。這個重設小洞位於充電口旁邊。您需要安全別針等一個細小而鋒利的東西來按壓並重設裝置。

# 안녕하세요, 이제 시작해 볼까요!

## 첫 사진 인화를 하는 방법

USB-C 충전 코드를 사용하여 폴라로이드 하이 프린트 포켓을 충전할 수 있습니다.

Polaroid Hi-Print 앱을 무료로 다운받으세요. 드로이드/앱스토어에서 다운로드 가능하여 오직, 모바일 기기에서만 사용 가능합니다.

오른쪽에 있는 카트리지가 도어를 열어주세요.

카트리지를 장착하세요. Polaroid Hi-Print 2x3 전용 카트리지만 사용이 가능합니다.

ON/OFF 버튼을 1초 동안 눌러주세요. 블루투스® LED가 반짝이면 핸드폰과 연결할 준비가 된 것입니다.

핸드폰 블루투스® 설정에 들어가서, Polaroid Hi-Print 의 고유 ID를 선택하세요. \*아이디는 카트리지가 도어 안쪽에서 확인 가능합니다. LED 깜빡임이 멈추면 블루투스 연결이 완료되어 인쇄를 시작할 수 있습니다.

Polaroid Hi-Print 앱을 여세요. 앱 가이드에 따라서 첫번째 사진을 골라보세요.

프린트를 시작하면 4번 인쇄가 시작됩니다. 이 과정은 오버코팅과 함께 지문/스크래치/물기 등 으로부터 사진을 보호해줍니다. t절대 프린팅이 되는 동안 만지지 마세요.

## 추가 도움이 필요하신가요?

전원 LED에 빨간불이 깜빡입니다. 카트리지가 제대로 장착이 안되면 해당 문제가 발생합니다. Polaroid Hi-Print 2x3 Paper 카트리지를 다시 장착후에 시도 바랍니다.

용지가 걸렸습니다. 전원을 껐다 키면 용지가 자동으로 나오게 됩니다. 만약 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 연락하여 조치를 받으세요.

프린터가 반응이 없습니다. 제품 배터리가 충전이 되어있는지 확인해주세요. 그렇지 않으면 뾰족한 핀을 사용하여 충전 단자 옆 Reset을 눌러주세요.

# Polaroid Hi-Print

Have a problem or question? Contact our Customer Support Team

USA/Canada usa@polaroid.com +1-212-219-3254 or visit polaroid.com/help

EU/Rest of World service@polaroid.com 00800 5770 1500

**Warranty** You can find the warranty for the Polaroid Hi-Print photo printer here: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Vous pouvez trouver la garantie pour l'imprimante photo Polaroid Hi-Print ici: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Puede encontrar la garantía de la impresora de fotos Polaroid Hi-Print aquí: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Puoi trovare la garanzia per la stampante fotografica Polaroid Hi-Print qui: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Hier findest du die Garantie für den Polaroid Hi-Print Sofortbilddrucker: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Polaroid Hi-Print 포토 프린터의 보증은,こちらをご覧ください。 [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

您可以在这里找到Polaroid Hi-Print 照片打印机的保修信息: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

Polaroid Hi-Print 의 워런티는 아래의 주소에서 찾을 수 있습니다: [polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

POLAROID and the Color Spectrum are protected trademarks of Polaroid. (c) 2023 Polaroid. All Rights Reserved

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.