

polaroid




Now+ Generation 3

Bruksanvisning

Now+

Generation 3

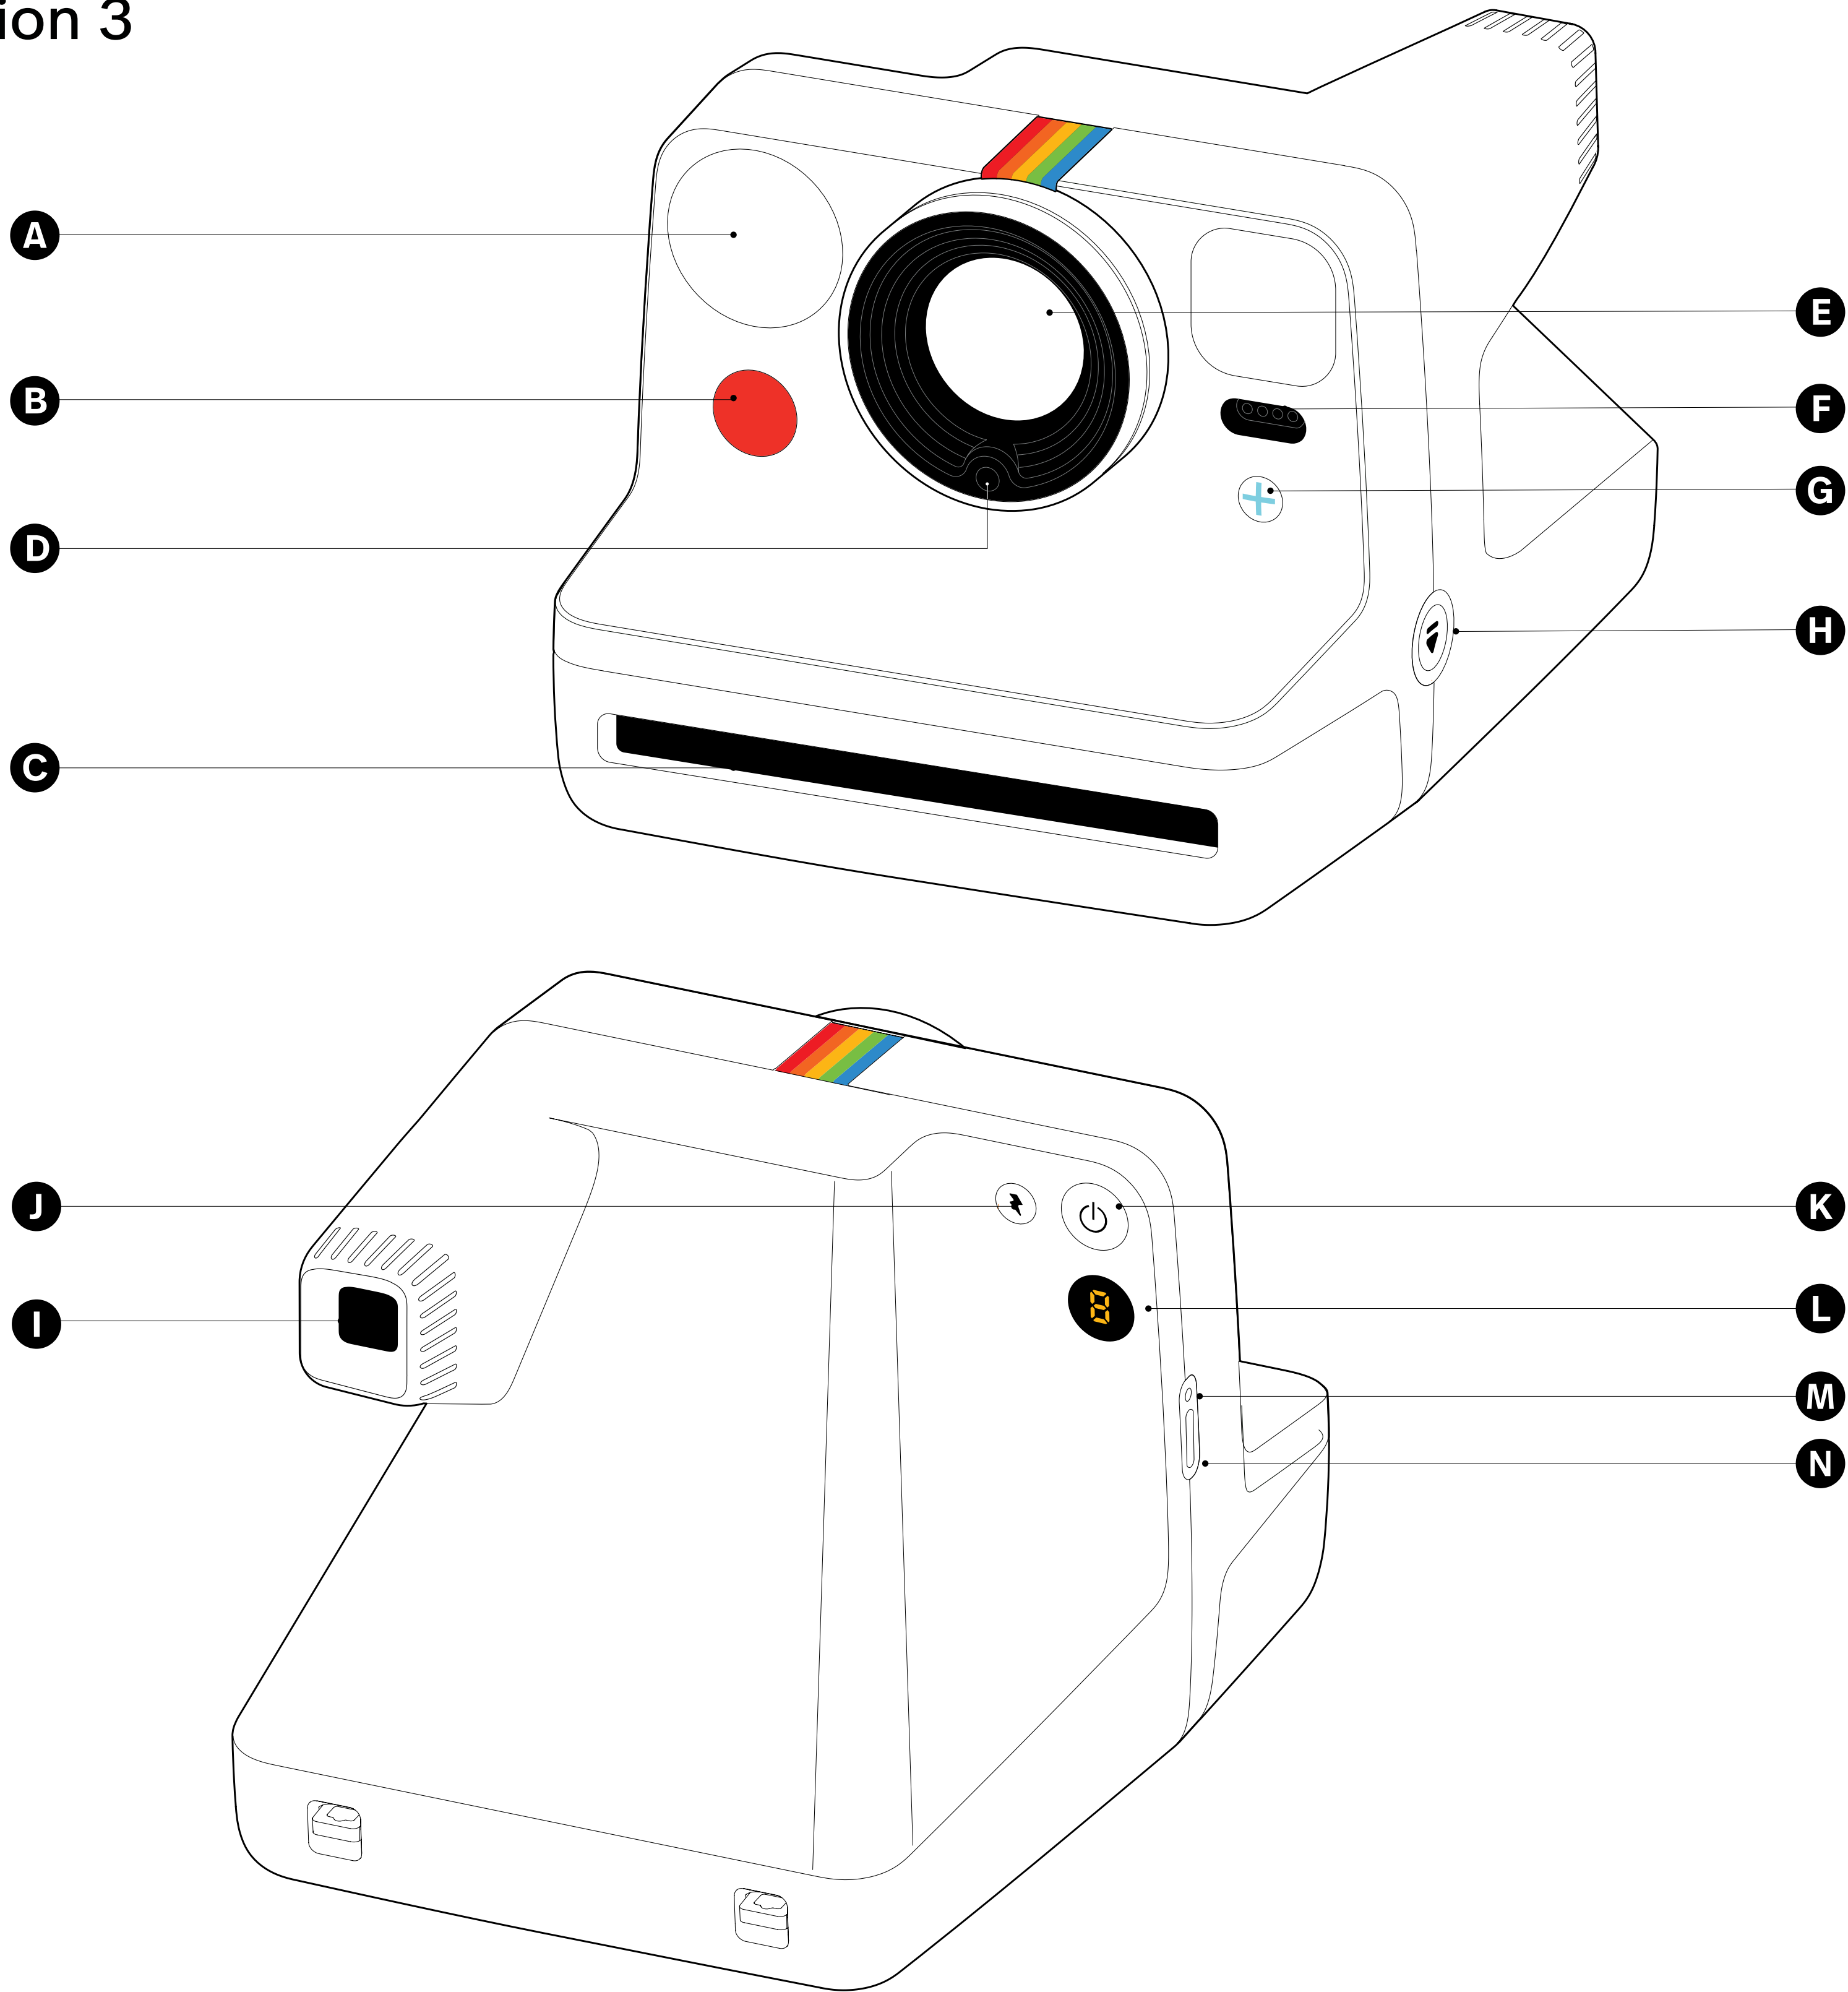

Kamerafunktioner

- A** Blixt

B Slutarknapp

C Skyddsfilm

D Ljusbmätare

E Kameraobjektiv

F Lgesindikator

G + Blixtknapp*

Enkeltryck: Sjlvlutlsningstimer

Dubbeltryck: Dubbelexponering

Lngtryck: Anpassad genvg
- H** Filmfacks knapp

I Sökare

J Blixt PÅ | AV-knapp

K PÅ | AV-knapp

L Filmräkneverk LED

M Batterinivåindikator

N Laddningsanslutning för USB-C
- L** Batteriet är fulladdat

L Batteriet är halvfyllt

L Lågt batteri

 LED är på när Polaroid-appen är ansluten

Filmräkneverk Display

Inget ljus → Kameran är av

- 0** → Ingen film
- 1-8** → Foton kvar
- → Kassett är i
- 1** → Exponering 1 av Dubbelexponering
- 2** → Exponering 2 av Dubbelexponering
- door** → Filmbearbetningsenhetens lucka är öppen
- L** → Val av objektiv misslyckades
- c** → Motiv för nära
- F** → Motiv för långt bort
- b** → Lågt batteri (blinker 5x)
- EV Trim +½ EV**
- Neutral**
- Mörkare -½ EV**

Komma igång


1. Öppna Polaroid Now-paketet och kontrollera att du har allt du behöver:

- Polaroid Now kamera
- Snabbstartsguide
- Handedband till kamera
- Häfte om säkerhet och överensstämmelse

2. Ladda din kamera

För säker transport kommer Polaroid NOW+ inte att vara fulladdad när du får den. För att ladda den, använd en standard USB-C-laddare. (5V/1A). Vi rekommenderar inte att du laddar via en bärbar dator. LED-indikatorn för batterinivå blinkar medan kameran är ansluten och laddas. Lysdioden slocknar när kameran är fulladdad. En fullständig laddning i ett vägguttag tar cirka två timmar. En fulladdad Polaroid NOW+ har tillräckligt med ström för 15 filmpaket, beroende på användning. Kom alltid ihåg att slå av kameran när du inte använder den för att spara på batteriet.

3. Fäst handledbandet

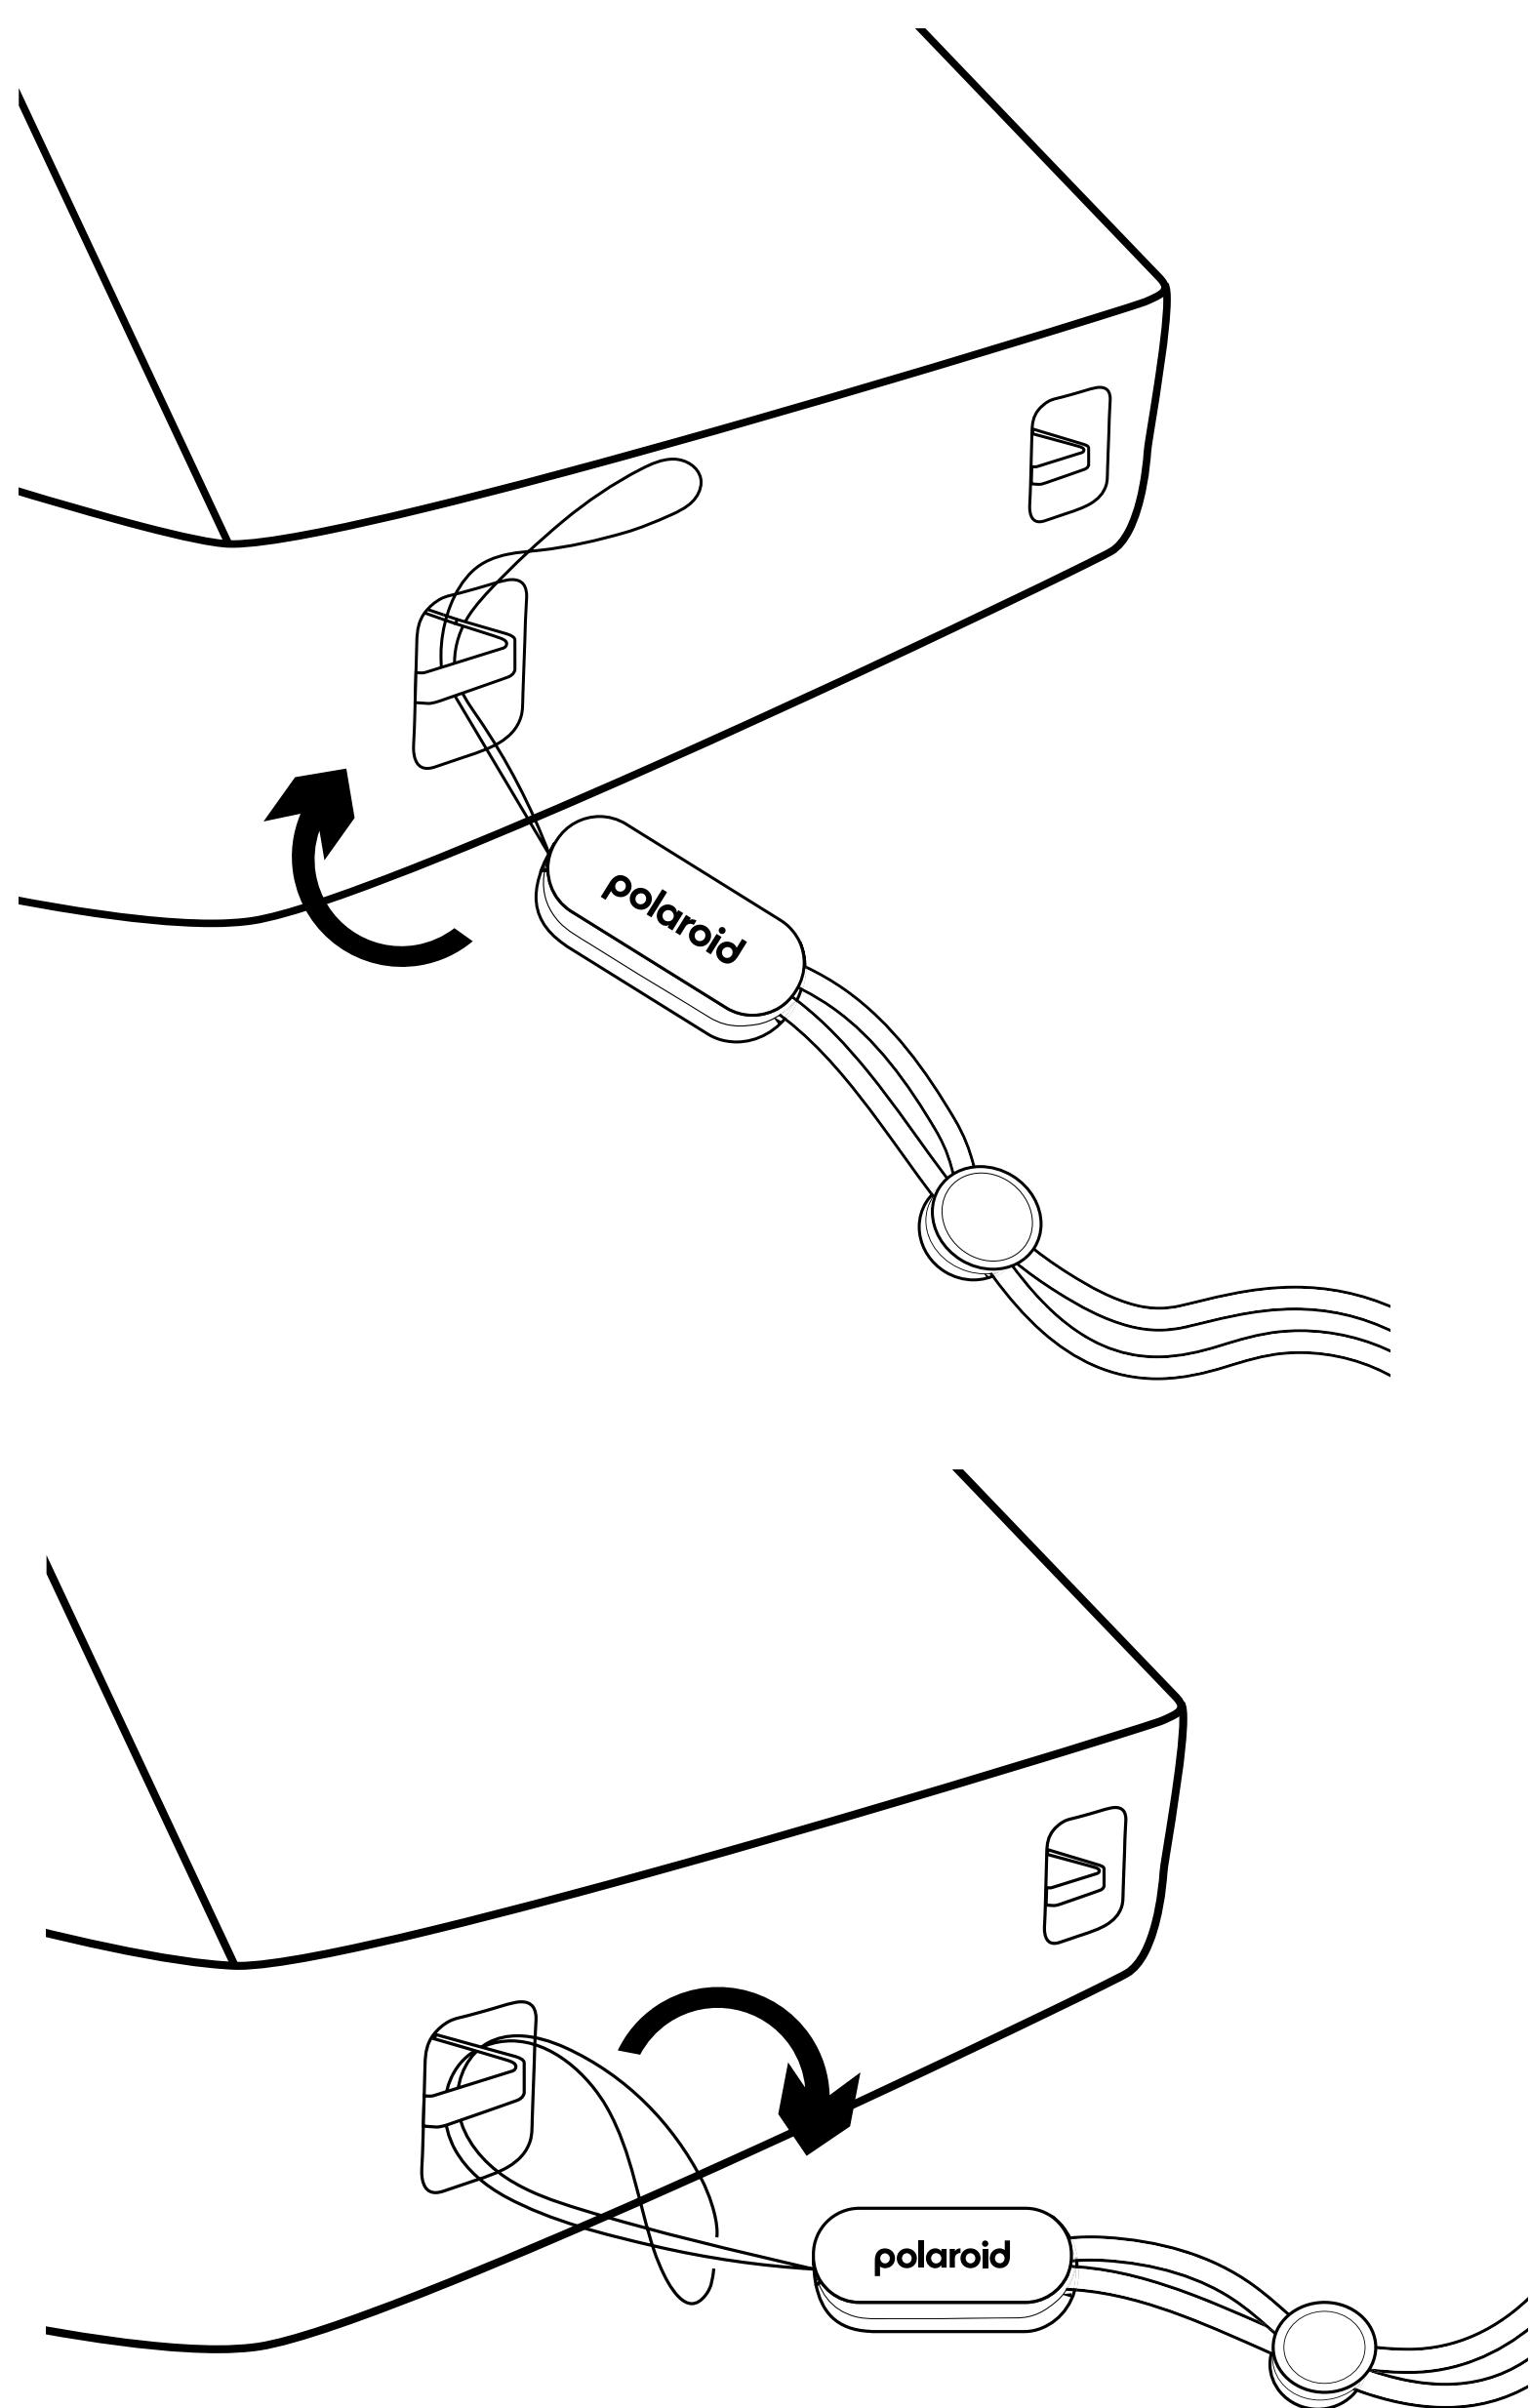

4. Hitta din direktfilm

Denna kamera använder Polaroid i-Type och 600 direktfilm. Du kan köpa den [här](#).

Hur du tar ditt första foto

1. Slå på Polaroid NOW+ kameran

Tryck på PÅ|AV-knappen tills displayen för filmräknaren tänds. Displayen visar hur många foton som finns kvar. Den bör visa "0" eftersom det inte finns någon film i kameran.

2. Sätta i filmpaketet.

Tryck på knappen för filmluckan och dra upp luckan. Håll i filmen med plastskyddet riktat uppåt. För in den smala änden av kassetten först med fliken riktad mot dig. Tryck in kassetten hela vägen i kameran tills det klickar. Lämna kvar dragfliken då du kommer att behöva den senare för att avlägsna det tomma filmpaketet.

Stäng filmluckan så att ett klickljud hörs.

Den mörka skyddsplattan som täckte filmen kommer att matas ut. Dra inte i skyddsfilmen. Avlägsna den mörka skyddsplattan och låt filmskyddet rullas in igen. Det infällbara skyddet är utformat för att skydda fotona från ljus när de framkallas, så ta inte bort det. Om plastskyddet inte matas ut, tar du ur filmen och sätter i den igen.

För att garantera att kameran visar korrekt antal foton, måste du alltid avsluta filmen innan du sätter i ett nytt paket. Om du bestämmer dig för att byta filmpaket ändå, bör du vara medveten om att detta exponerar alla foton för ljus, vilket gör att de blir oanvändbara.

Du är nu redo att ta ditt första foto.

3. Rikta kameran mot ditt motiv.

Kontrollera att du är minst 45 cm från ditt motiv.

Polaroid NOW+ använder ett sökarfönster på vänster sida av objektivet. För att sikta på ditt motiv, placerar du ditt öga längs med sökarfönstret och använder den bild du ser för att komponera din bild. Var medveten om att ditt foto kanske inte speglar exakt det du ser i sökarfönstret. För motiv närmare än 1,2 m, bör du justera sökaren lite uppåt och åt vänster. Det är möjligt att fokusera på ditt motiv, och sedan komponera om bilden. För att göra detta, trycker du ner slutarknappen halvvägs för att låsa fokus och exponering. Justera din komposition, och tryck sedan ner slutarknappen hela vägen för att ta fotot. Var försiktig så att du inte täcker för blixten eller springan för utmatning av fotot.

4. Tryck på slutarknappen.

Fotot kommer att matas ut ur springan på kamerans framsida. Du kommer att se att fotot är täckt av ett filmskydd för att skydda det från ljus. Dra inte av skyddsfilmen.

5. Avlägsna fotot

Låt fotot sitta kvar under filmskyddet i cirka fem sekunder. Lyft försiktigt upp skyddsfilmen så att den rullas tillbaka in i kameran. Avlägsna fotot och lägg det med framsidan nedåt för att fortsätta att skydda det mot ljus medan det framkallas. Och oavsett vad de sjunger i den där låten, skaka inte fotot! Kontrollera filmförpackningens baksida för korrekta framkallningstider.

6. Slå av kameran.

Tryck på PÅ | AV för att stänga av Polaroid NOW+.

Ansluta till appen

Med Polaroid NOW+, kan du låsa upp extra kreativa verktyg i Polaroid-appen. Ladda ner appen Polaroid till din mobiltelefon från Apples App Store eller Google Play. Slå på den trådlösa tekniken Bluetooth®. Öppna appen och tryck på ”NOW+” i menyn. Ett behörighetsmeddelande kommer att visas. Tryck på ”OK” för att bekräfta det. + knappen på kameran kommer att bli blå för att markera att den nu är ansluten till din telefon. Anslutningen sker via appen, så du behöver inte sammankoppla kameran med din telefon. Det innebär att kameran Polaroid NOW+ inte kommer att visas i listan över Bluetooth®-enheter i din telefon. Kameran Polaroid NOW+ är alltid redo att ansluta till mobilappen. Kontrollera anslutningsstatus på + knappen.

-  → Kameran letar efter mobilappen
-  → Kameran är ansluten till mobilappen
-  → Kameran är inte ansluten till mobilappen men letar efter den

Specialfunktioner

Kameran Polaroid NOW+ har även några kreativa verktyg som du kan komma åt utanför appen.



Självutlösare
Få med alla på fotot med självutlösningstimern i Polaroid NOW+. Tryck på + knappen så att indikeringen för + knappen (lysdioden under sökarfönstret på kamerans framsida) blir orange. När du har komponerat bilden, trycker du på slutarknappen. Den orangea lysdioden börjar blinka för att indikera att själv-timern börjar räkna ner. Du har nio sekunder på dig innan bilden tas. Om du ändrar dig, kan du avbryta timern genom att trycka på slutarknappen innan nedräkningen avslutats, eller bara stänga av kameran.

Dubbelexponering
Kombinera två exponeringar till ett foto med dubbelexponering. Tryck två gånger på + knappen för att starta. Indikeringen för + knappens läge blir grön. Displayen för filmräknaren kommer att blinka ”1”. Du kan nu ta din första exponering. Den kommer nu att blinka ”2” för att signalera om den andra exponeringen.

Anpassad genväg
En anpassad genväg gör skapandet enklare. Välj ditt favoritläge från appen och skicka det direkt till din Polaroid NOW+ för användning när du vill – utan att behöva ansluta din telefon. Gå till favoritläget i appen och tryck på + knappen överst på skärmen för att skapa en genväg. Nu är det här läget sparat i din kamera. Tryck och håll + knappen intryckt på kameran för att aktivera den. Indikeringen för + knappen kommer att bli röd för att visa att genvägen nu är aktiv. Tryck på + knappen igen för att inaktivera den.


Indikering för + knappens läge
För att se vilket kreativt läge du är i, kan du titta på indikeringen för + knappens läge. Den är placerad direkt

under sökarfönstret.

-  → Självutlösare.
Tryck på + knappen en gång för att aktivera.
Tryck en gång för att inaktivera.
-  → Dubbelexponering.
Tryck på + knappen för att aktivera.
Tryck en gång för att inaktivera.
-  → Anpassad genväg.
Tryck och håll + knappen intryckt för att aktivera.
Tryck en gång för att inaktivera.

I alla situationer där du inte tar bilder i direkt solljus, rekommenderar vi att du använder blixten för att ta de bästa Polaroidfotona. Det är därför blixten i standardläget alltid avfyras när du trycker på slutarknappen. Blixtnappen är den lilla blixten bredvid PÅ | AV.

Inställning av exponeringsvärde (EV)
Blixtnappen låter dig även justera exponeringsvärdet för Polaroid NOW+. Håll blixtnappen intryckt för att öppna läget för exponeringsvärde på displayen för filmräkning. Tryck på den igen för att växla mellan ljusare (+1/2 EV), neutralt eller mörkare (-1/2 EV). Låt den vara i sju sekunder. Den valda stapeln kommer att blinka när EV-värdet sparas.

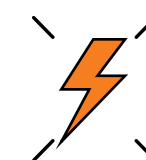-  → Blixten är redo.
Blixten är alltid på, om du inte inaktiverar den.
-  → Blixten är avstängd.
Slå på den om den är inaktiverad
Tryck mindre än en sekund för att inaktivera den för nästa bild
-  → Blixt laddar

Tips för att ta fantastiska foton

Ljus är din bästa vän när det handlar om analog direktfotografering, så vi rekommenderar att du nästan alltid använder blixten. Blixten i Polaroid NOW+ har en räckvidd på 2 m, så om ditt motiv är längre bort än så, kan ditt foto med blixt bli för mörkt. Om du är utomhus och ditt motiv är längre bort än blixstens räckvidd, rekommenderar vi att du låter blixten vara avstängd. Detta förhindrar att kameran justerar bländaren, vilket medför ett underexponerat foto. Om det är sol ute, bör du låta solljuset vara din ljuskälla. Placera dig med solen i ryggen, ställ dig vid sidan av motivet för att undvika en skugga, slå av blixten och håll kameran så stadigt som möjligt.

Laddning

Ovanför USB-C-platsen sitter batterinivåindikatorn LED.
Lysdiod för batteriindikering

Inget ljus	→ Kameran är av
Grönt	→ Fulladdad (Tillräckligt för 15 filmpaket)
Oranget	→ Mellanladdad (Tillräckligt för 1 filmpaket)
Rött	→ Lågt batteri

Håll + knappen intryckt när du slår på kameran, för att få en mer detaljerad batteriavläsning. Displayen för filmräkning visar batterinivån som en siffra, som motsvarar en procentandel. När du släpper + knappen återgår displayen till filmantalet.

1	→ Batteriet är tomt
2	→ 20% laddat
3	→ 30% laddat
4	→ 40% laddat
5	→ 50% laddat
6	→ 60% laddat
7	→ 70% laddat
8	→ 80% laddat
9	→ 90% laddat

Ladda den genom att ansluta ena sidan av USB-C-kabeln till kameran och den andra sidan till laddningsadaptern (5V/1A). Vi rekommenderar inte att du laddar via en bärbar dator. LED-indikatorn för batterinivå blinkar medan kameran är ansluten och laddas.

Batterinivåindikator LED (Under laddning)

Inget ljus	→ Kameran är fulladdad
Grönt	→ Laddas, batteriet är nästan fullt
Oranget	→ Laddas, batteriet är halvfyllt
Rött	→ Laddas, lågt batteri

Rengöring

När du tar ett Polaroidfoto trycks fotot ut genom två metallvalsar. Det är här framkallningspastan sprids mellan de negativa och de positiva delarna av fotografiet. Om valsarna är smutsiga, kan kemikalierna spridas ojämnt vilket kan visa sig som små märken på det framkallade fotot. När din kamera inte innehåller någon film, stänger du av den och öppnar filmluckan. Titta efter de två metallvalsarna i närheten av springan för filmutmatning. Placera en mjuk, fuktad trasa på valsarna. Snurra valsarna för hand med hjälp av det svarta kugghjulet. Torka med trasan över valsarna medan de rör sig. Var försiktig så att trasan inte fastnar mellan valsarna. Se till att rullarna är torra innan du använder kameran igen. Vi rekommenderar att du kontrollerar valsarna efter varje filmpaket, och sedan rengör dem efter två till tre paket. Använd en mikrofiberduk för att rengöra objektivet. Detta undviker repor och partiklar av material som kan påverka kvaliteten på dina foton.

Felsökning

1. Min Polaroid NOW+ matar inte ut något foto eller någon skyddsplast.
Kontrollera att kameran är laddad. Lysdioden för batteriindikering kommer att blinka rött om det inte finns tillräckligt med ström för drift. Om så är fallet, laddar du din kamera och försöker igen. Fortfarande problem? Kontrollera hur många foton du har kvar. Om displayen för filmräkning visar ”0” så innebär det att det inte finns någon mer film.
2. Blixten avfyras inte när jag tar ett foto.
Polaroid NOW+ har en standardblix, som den slår på så snart du slår på kameran. Om den inte utlöses, trycker du på blixtnappen kortare tid än en sekund, tills du ser blixtnappen tändas.
3. Mitt foto blev alldeles för mörkt.
Det finns ett par möjliga anledningar till detta.
·Om du använder blixten, bör du se till att du inte täcker över den med dina fingrar.
·Undvik att rikta kameran direkt mot solen, om du tar bilder utomhus. För mycket ljus kan medföra att kameran överkompenserar vid exponeringen av fotot, vilket gör det för mörkt.
·Kom ihåg att Polaroid NOW+ har en räckvidd för blixten på 2, om du tar bilder inomhus. Om ditt motiv är längre bort, kan ditt foto också bli för mörkt. ·Hitta en annan ljuskälla, om du inte vill använda blixten.
·Om du trycker ner slutarknappen halvvägs för att leka med din komposition, bör du komma ihåg att en halv intryckning även låser exponeringen och inte bara fokus. Så kameran kommer att basera exponeringen på den första ljusmätningen.

4. Mitt foto blev suddigt eller otydligt.
Kontrollera att du är minst 45 cm från ditt motiv. Håll kameran stadigt (särskilt i svagt ljus) när du tar bilder, använd en stark ljuskälla för att belysa ditt motiv, och håll fingrarna borta från kamerans givare, som sitter under blixten.

5. Displayen för filmräknare visar fel antal.
Displayen återställs till ”8” varje gång du sätter i ett nytt filmpaket. Om du sätter i ett filmpaket som använts delvis, kommer kameran att visa ”8” och räkna ner varje foto som tas. När du sätter i ett fullt filmpaket nästa gång, kommer räknaren helt korrekt att visa ”8” kvarvarande foton.

6. Jag tog den första bilden i en dubbelexponering, men jag ångrade mig.
Slå av kameran, tryck sedan på och håll slutarknappen intryckt. Slå på kameran igen så visar filmräknaren ”-”. Fortsätt att hålla slutarknappen intryckt i mer än tio sekunder tills filmen matas ut.

7. Jag har råkat öppna filmluckan av misstag.
Vad gör jag nu?
Det kan hända. Polaroidkameror och filmpaket är

konstruerade för att förhindra ljusläckage när filmluckan öppnas. Men om filmen exponerades för direkt, starkt ljus så finns det en risk att dina foton kan ha skadats. Ta ett foto för att avlägsna det ur paketet. Ta ett till för att se att resten av din film är i god kondition. Om inte, sätt i ett nytt filmpaket.

8. Min kamera beter sig underligt.
Vad ska jag göra?
Det låter som att den behöver återställas. Öppna filmluckan och håll PÅ|AV intryckt längre än åtta sekunder.

Kan du inte hitta vad du letar efter?
Titta bland våra vanliga frågor.

Kundtjänst

Vi finns här för att hjälpa dig.
Kontakta oss enligt nedan.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/resten av världen
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nederländerna

Besök polaroid.com/help för mer detaljerad och uppdaterad information.

Garanti

Du finner garantin för Polaroid Now: polaroid.com/warranty

Tekniska specifikationer

Allmänt
Mått
105,16 (L) × 112,2 mm (B) × 95,48 mm (H)

Vikt
457 g (utan filmpaket)

Drifttemperatur
4–38 °C, 5–90 % relativ luftfuktighet

Kompatibel film
Film av typen Polaroid 600 och i-Type

Batteri
Högeffektiv litium-jon batteri, 750 mAh, 3,7 V nominell spänning, 2 775 Wh

Material

Ytterskal
Polykarbonat + ABS-plast

Objektiv
Polykarbonatharts

Optiskt system

Objektiv
Hyperfokalt optiskt system med två områden (närbild och standard) och automatisk växling (0,4-1,3m i område 1
närbild, 1-∞ i område 2 standard)

Brännvidd
Standardobjektiv: 102,35 mm (motsvarar 40 mm/35)
Närbildsobjektiv: 94,96 mm (motsvarar 35 mm/35)

Synfält
41° vertikalt, 40° horisontellt

Slutarhastighet
1/200 - 1 sek. (förinställning)
1/200 - 30 sek. och glödlampsläge (app-läge)

Bländare
F11 - F64

Blixtsystem
System med automatiskt reglerat vakuumurladdningsrör

Säkerhetsinformation

Varning Risk för elektrisk stöt – Öppna inte / ta inte isär det motoriserade valsystemet

- Ta inte isär enheten om du inte följer auktoriserade reparationsguider från Polaroid eller auktoriserade serviceleverantörer som använder rekommenderade verktyg. Enheten kan förlora sin funktionalitet om den inte demonteras och monteras ihop korrekt enligt dessa riktlinjer.
- Enheten får inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte enheten i miljöer med hög luftfuktighet eller mycket damm.
- Försök inte mixtra med, justera eller ta bort batteriet om du inte följer försiktighetsåtgärderna i auktoriserade reparationsguider.
- För inte in några metallföremål i enheten.
- Tryck inte in några föremål i valsar eller kugghjul.
- Håll enheten utom räckhåll för små barn och spädbarn för att undvika att de skadar sig på enhetens rörliga delar.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av några värmekällor eller andra typer av utrustning som genererar värme, inklusive stereohögtalare.
- Använd inte enheten i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser.
- Ladda inte enheten om du upptäcker några ovanliga lukter, ljud eller rök.
- Försök inte demontera filmens batteri eller modifiera det på något sätt (vid användning av 600-film). Om du får batterivätska i ögonen, måste du omedelbart skölja ögonen med fräscht, kallt rinnande vatten och omedelbart söka vård.
- Täck inte över blixten.

Batteri och laddare

- Denna enhet använder ett skräddarsytt litiumjonbatteri som är monterat inuti kamerahuset och kan servas av användaren. Batteribyte kan utföras av auktoriserade serviceleverantörer eller genom att följa reparationsguider publicerade av Polaroid, med äkta Polaroid-reservdelar som säljs av auktoriserade reparationsleverantörer. Batteriet kommer att räcka länge om det används på rätt sätt.
- Strömförbrukningen varierar beroende på den miljö enheten används i och hur enheten har förvarats. Vid användning direkt efter en fulladdning, kan batteriet strömförsörja upp till 15 paket med film.
- När batterinivån sjunker under en viss nivå, kan enheten inte längre bearbeta film. Lysdioden blinkar och en signal hörs när det behöver laddas. Detta för att undvika att ett foto fastnar medan det bearbetas i valssystemet.
- Det laddningsbara batteriet är inte fulladdat vid inköpstillfället. Ladda batteriet fullt med en USB-C-laddningskabel. Det tar vanligtvis 1-2 timmar (kan variera beroende på användning)
- Kameror har testats för att fungera med standard nätadapttrar för mobiltelefoner. Även om den kan laddas med andra adapttrar, t.ex. datoradapttrar, TV-apparater, bilar etc., kan korrekt funktion inte garanteras.
- När enheten inte längre används, måste den avfallshanteras på lämpligt sätt.

Användningsmiljö

- För att skydda den högkänsliga tekniken i enheten, får du aldrig lämna kameran i följande miljöer under en längre tidsperiod: hög temperatur (+42 °C), hög luftfuktighet, platser med extrema temperaturförändringar (varma eller kalla), direkt solljus, sandiga eller dammiga miljöer såsom stränder, fuktiga platser eller på platser med starka vibrationer.
- Tappa inte enheten och utsätt den inte för hårda stötar eller mycket vibrationer.
- Tryck, dra och pressa inte mot objektivets yta.

Överensstämmelse

Viktiga riktlinjer för användning av litiumjonbatterier

1. Får inte kastas på öppen eld.
2. Får inte kortslutas.
3. Får inte plockas isär.
4. Får inte användas om de är skadade.
5. Ska avfallshanteras korrekt efter användning.
6. Måste hållas utom räckhåll för vatten.
7. Ladda inte om temperaturen är lägre än noll.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed, deklarerar Polaroid International B.V. att den analoga direktkameran Polaroid Now+ uppfyller de väsentliga kraven i EU-direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) och RoHS-direktivet (2011/65/EU) samt andra relevanta bestämmelser, när den används för sitt avsedda syfte.

Meddelande om FCC-överensstämmelse

Innehåller FCC-ID: A8TBM70ABCDEFGH

Apparaten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten får inte acceptera några mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Varning användaren förvarnas om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för överensstämmelsen kan medföra att användaren inte har rätt att använda utrustningen. Utrustningen får inte placeras tillsammans med eller arbeta tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Obs! Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot störningar i en installation i en bostadsmiljö. Utrustningen alstrar, använder och utstrålar radiofrekvensenergi, vilket kan orsaka allvarliga störningar i radiokommunikationerna om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna. Det finns dock inga garantier för att störningar aldrig kommer att uppstå i en viss typ av installation. Om du misstänker att utrustningen orsakar allvarliga störningar i radio- och TV-mottagningen vilket kan konstateras genom att slå av och på utrustningen. Vi rekommenderar att du försöker avhjälpa störningen med hjälp av en eller flera av åtgärderna som anges nedan:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan grupp än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-handlare för hjälp.

Utrustningen uppfyller FCC:s gränsvärden för strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändaren måste följa de specifika driftanvisningarna för att uppfylla överensstämmelsen för RF-exponering.

Industry Canada (IC)


Innehåller ID: 12246A-BM70BLES1F2

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)


Apparaten uppfyller del 15 i FCC-reglerna och Industry Canada-licensen-med undantag för RSS-standarder. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten får inte acceptera några mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Information om exponering för radiofrekvenser

Den trådlösa apparatens strålande uteffekt ligger under gränsvärdena för radiofrekvensexponering enligt Industry Canada (IC). Den trådlösa apparaten får endast användas på ett sådant sätt att potentialen för mänsklig kontakt vid normal användning minimeras. Apparaten har även utvärderats och visat sig uppfylla IC-begränsningarna för RF-exponering i en bärbar miljö. (antennerna är minst 20 cm från en persons kropp).

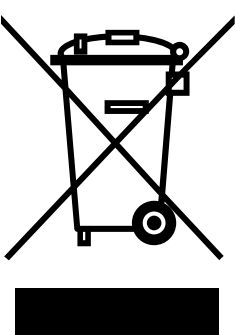

Symbolen innebär att din produkt ska avfallshanteras i enlighet med lokala lagar och bestämmelser This från vanligt hushållsavfall. När produkten är förbrukad, tar du den till en lokal återvinningsstation. De flesta återvinningsstationer tar emot produkten utan kostnad. Den separata insamlingen och återvinningen av din förbrukade produkt bevarar naturtillgångar och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön.

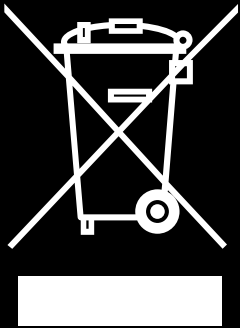

Varning vid avfallshantering av förbrukade produkter: När produkten är förbrukad ska den avfallshanteras i enlighet med lokala bestämmelser. Denna produkt omfattas av EU-direktiv 202/96/EC om avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och får inte slängas som osorterat hushållsavfall.

Tillverkad i Kina för och distribuerad av Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nederländerna. Ordet POLAROID och logotyperna (inklusive Polaroid Classic Border Logo) samt Polaroid Now är skyddade varumärken tillhörande Polaroid.
© 2025 Polaroid. Alla rättigheter förbehålles.

