

polaroid




Now+ Generation 3

Руководство по эксплуатации

Now+

Generation 3

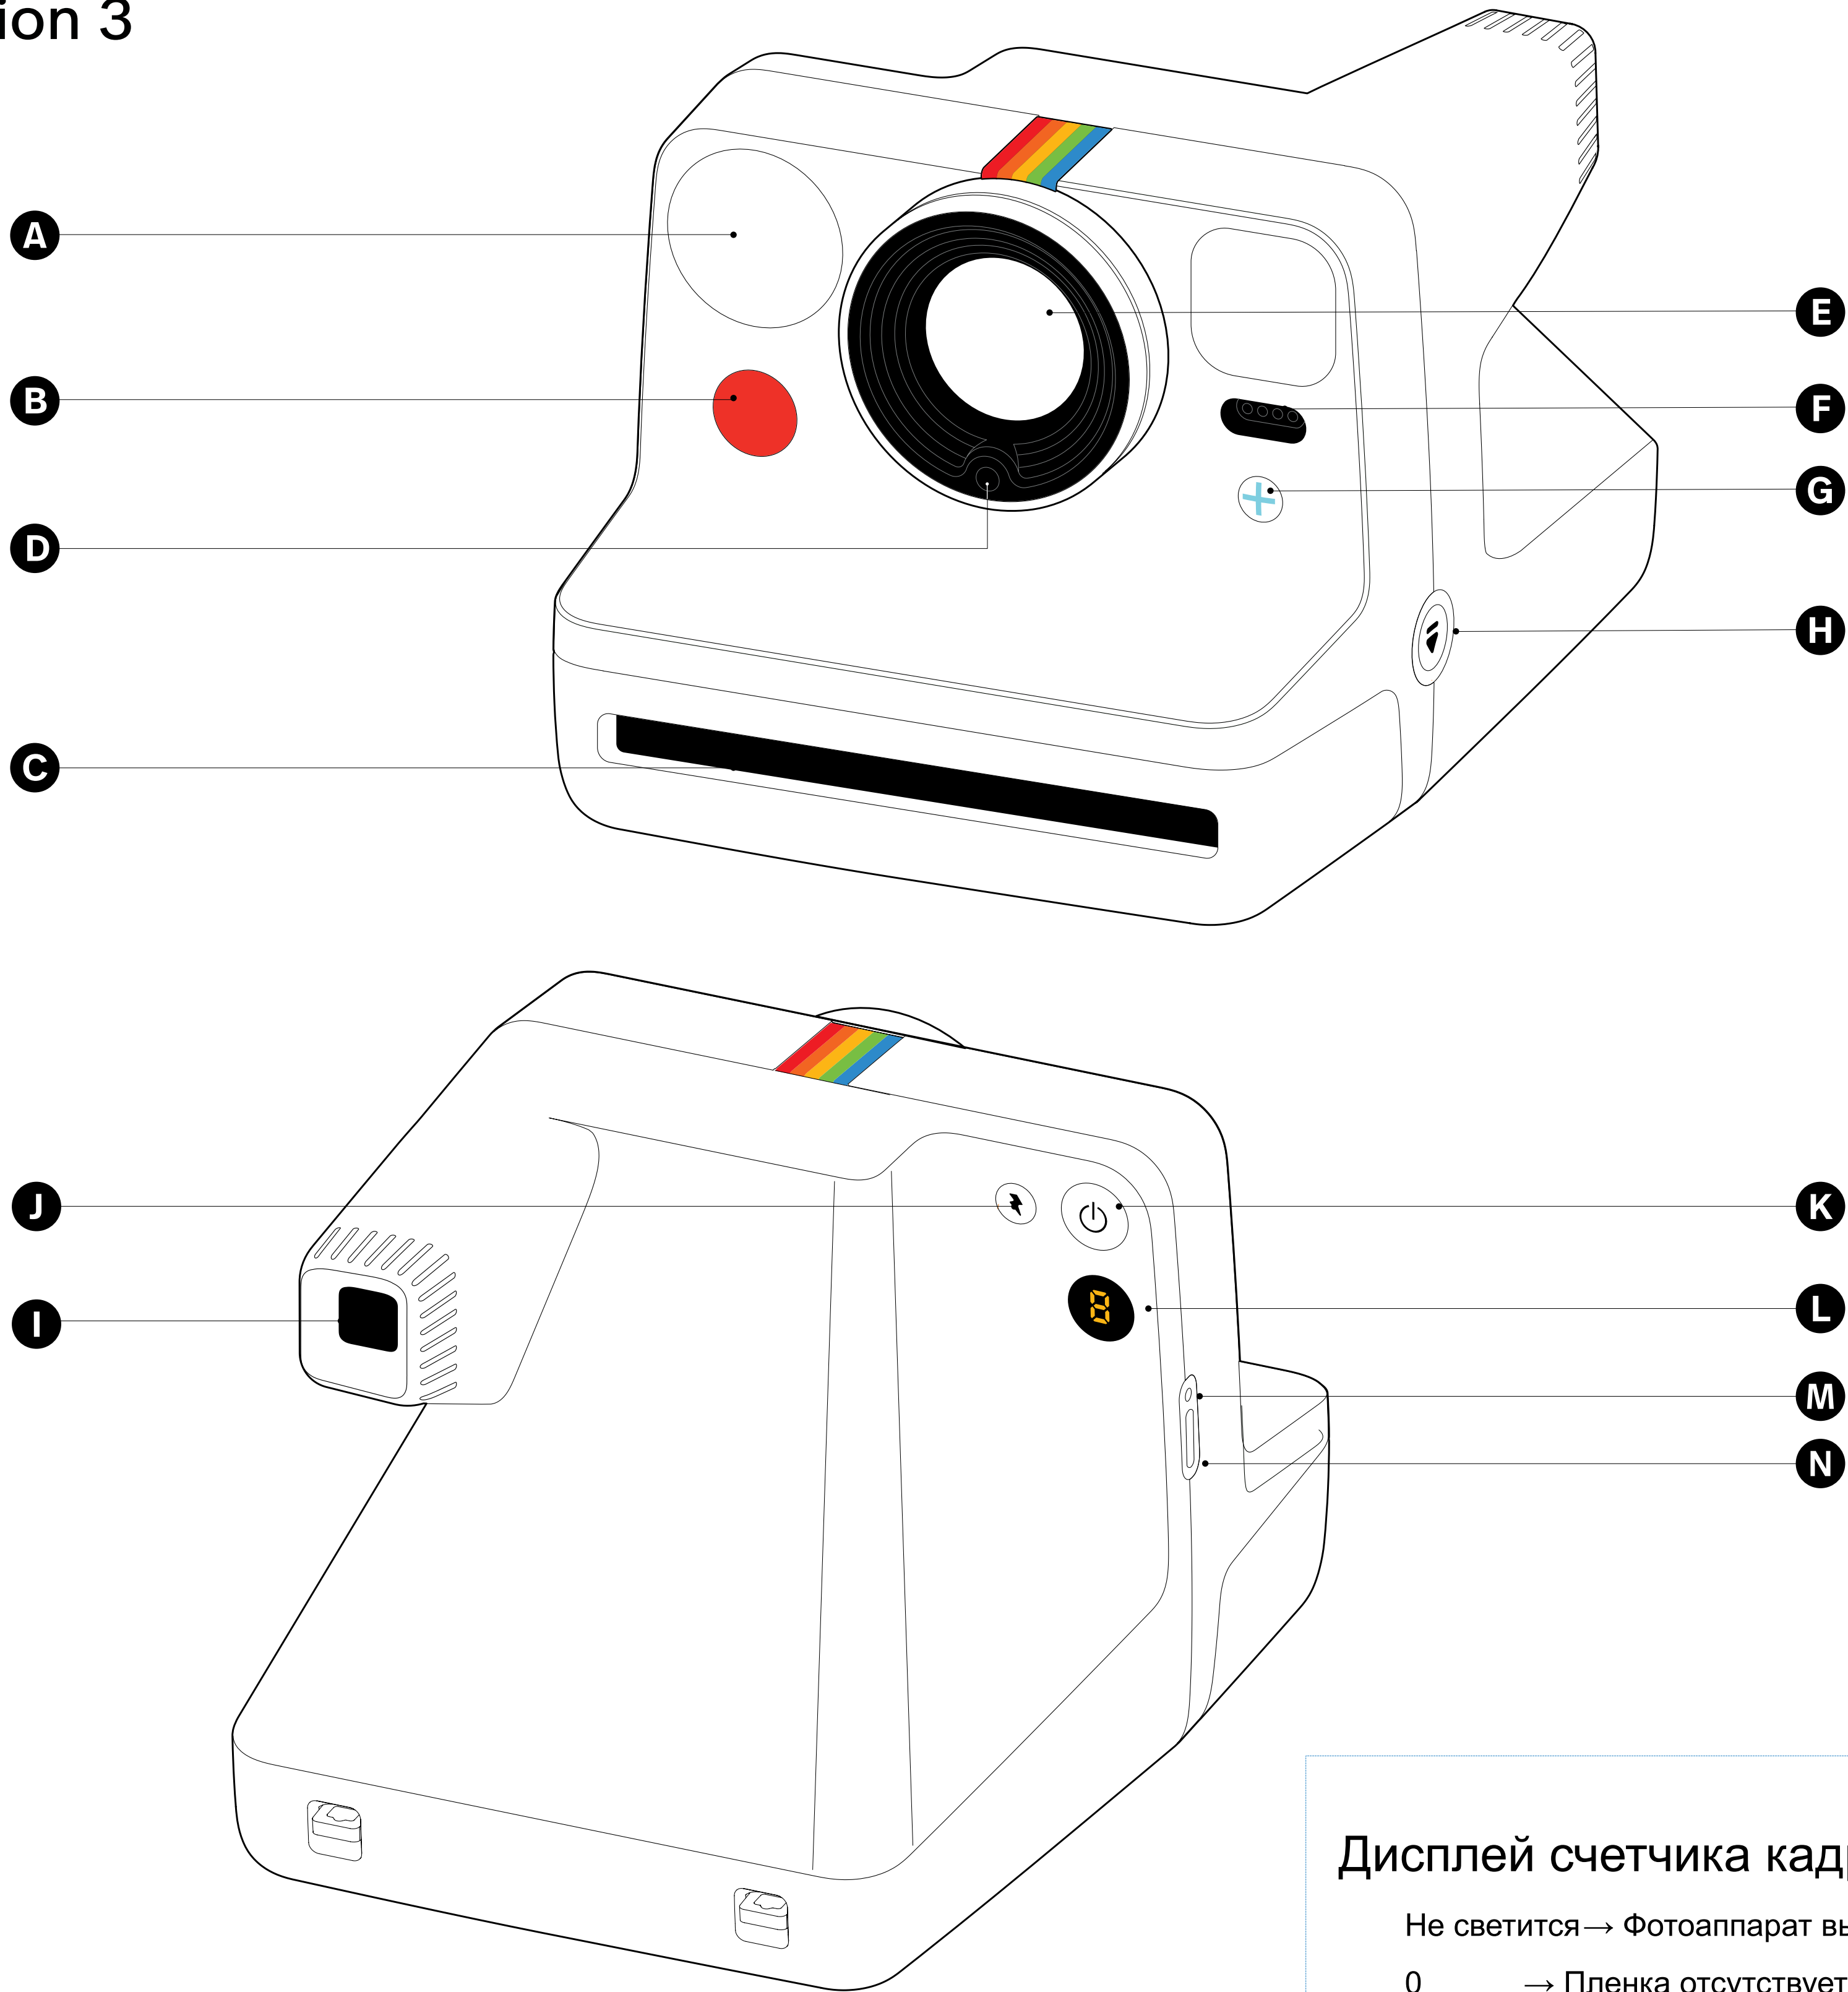

Функции камеры

- A** Вспышка

B Кнопка спуска

C Шторка

D Экспозиметр

E Объектив

F Индикатор режима

G Кнопка Mode

Однократное нажатие: Автоспуск

Двойное нажатие:

Двукратная экспозиция

Длительное нажатие:

Пользовательский ярлык

H Кнопка дверцы для пленки

I Видоискатель

J Кнопка Flash ON | OFF

K Кнопка ON | OFF

L Дисплей счетчика кадров LED

M Индикатор уровня заряда батареи

N Порт USB-C для зарядки

● Батарея полностью заряжена

● Батарея наполовину заряжена

● Низкий заряд батареи

Дисплей счетчика кадров

- Не светится → Фотоаппарат выключен

0 → Пленка отсутствует

1-8 → Оставшееся количество фотографий

- → Светозащитная заслонка находится внутри

1

 → Экспозиция 1 в режиме двукратной экспозиции

2

 → Экспозиция 2 в режиме двукратной экспозиции

дверь → Дверца кассетоприемника открыта

Л → Сбой выбора объектива

с → Объект находится слишком близко

b

 → Низкий заряд батареи (мигает 5 раз)

→ Ярче +½ EV

→ Нейтрально

→ Темнее -½ EV

*LED «+» загорается при подключении приложения Polaroid

Начало работы


1. Откройте коробку с Polaroid Now и удостоверьтесь, что в ней содержится все необходимое:

- Камера Polaroid Now
- Краткое вводное руководство
- Ремешок на запястье
- Краткое руководство по технике безопасности

2. Зарядите свой фотоаппарат

По соображениям безопасности во время транспортировки Polaroid NOW+ будет заряжен не полностью. Для зарядки используйте любое стандартное USB-C зарядное устройство. (5B/1A). Мы не рекомендуем заряжать фотоаппарат от ноутбука. Когда фотоаппарат подключен и заряжается, индикатор уровня заряда батареи будет мигать. После полной зарядки фотоаппарата индикатор погаснет. Полная зарядка от обычной розетки занимает около 2 часов. Полностью заряженный Polaroid NOW+ позволяет отснять до 15 кассет, в зависимости от интенсивности применения. Для экономии заряда батареи не забывайте выключать фотоаппарат, когда вы его не используете.

3. Наденьте ремешок на запястье.

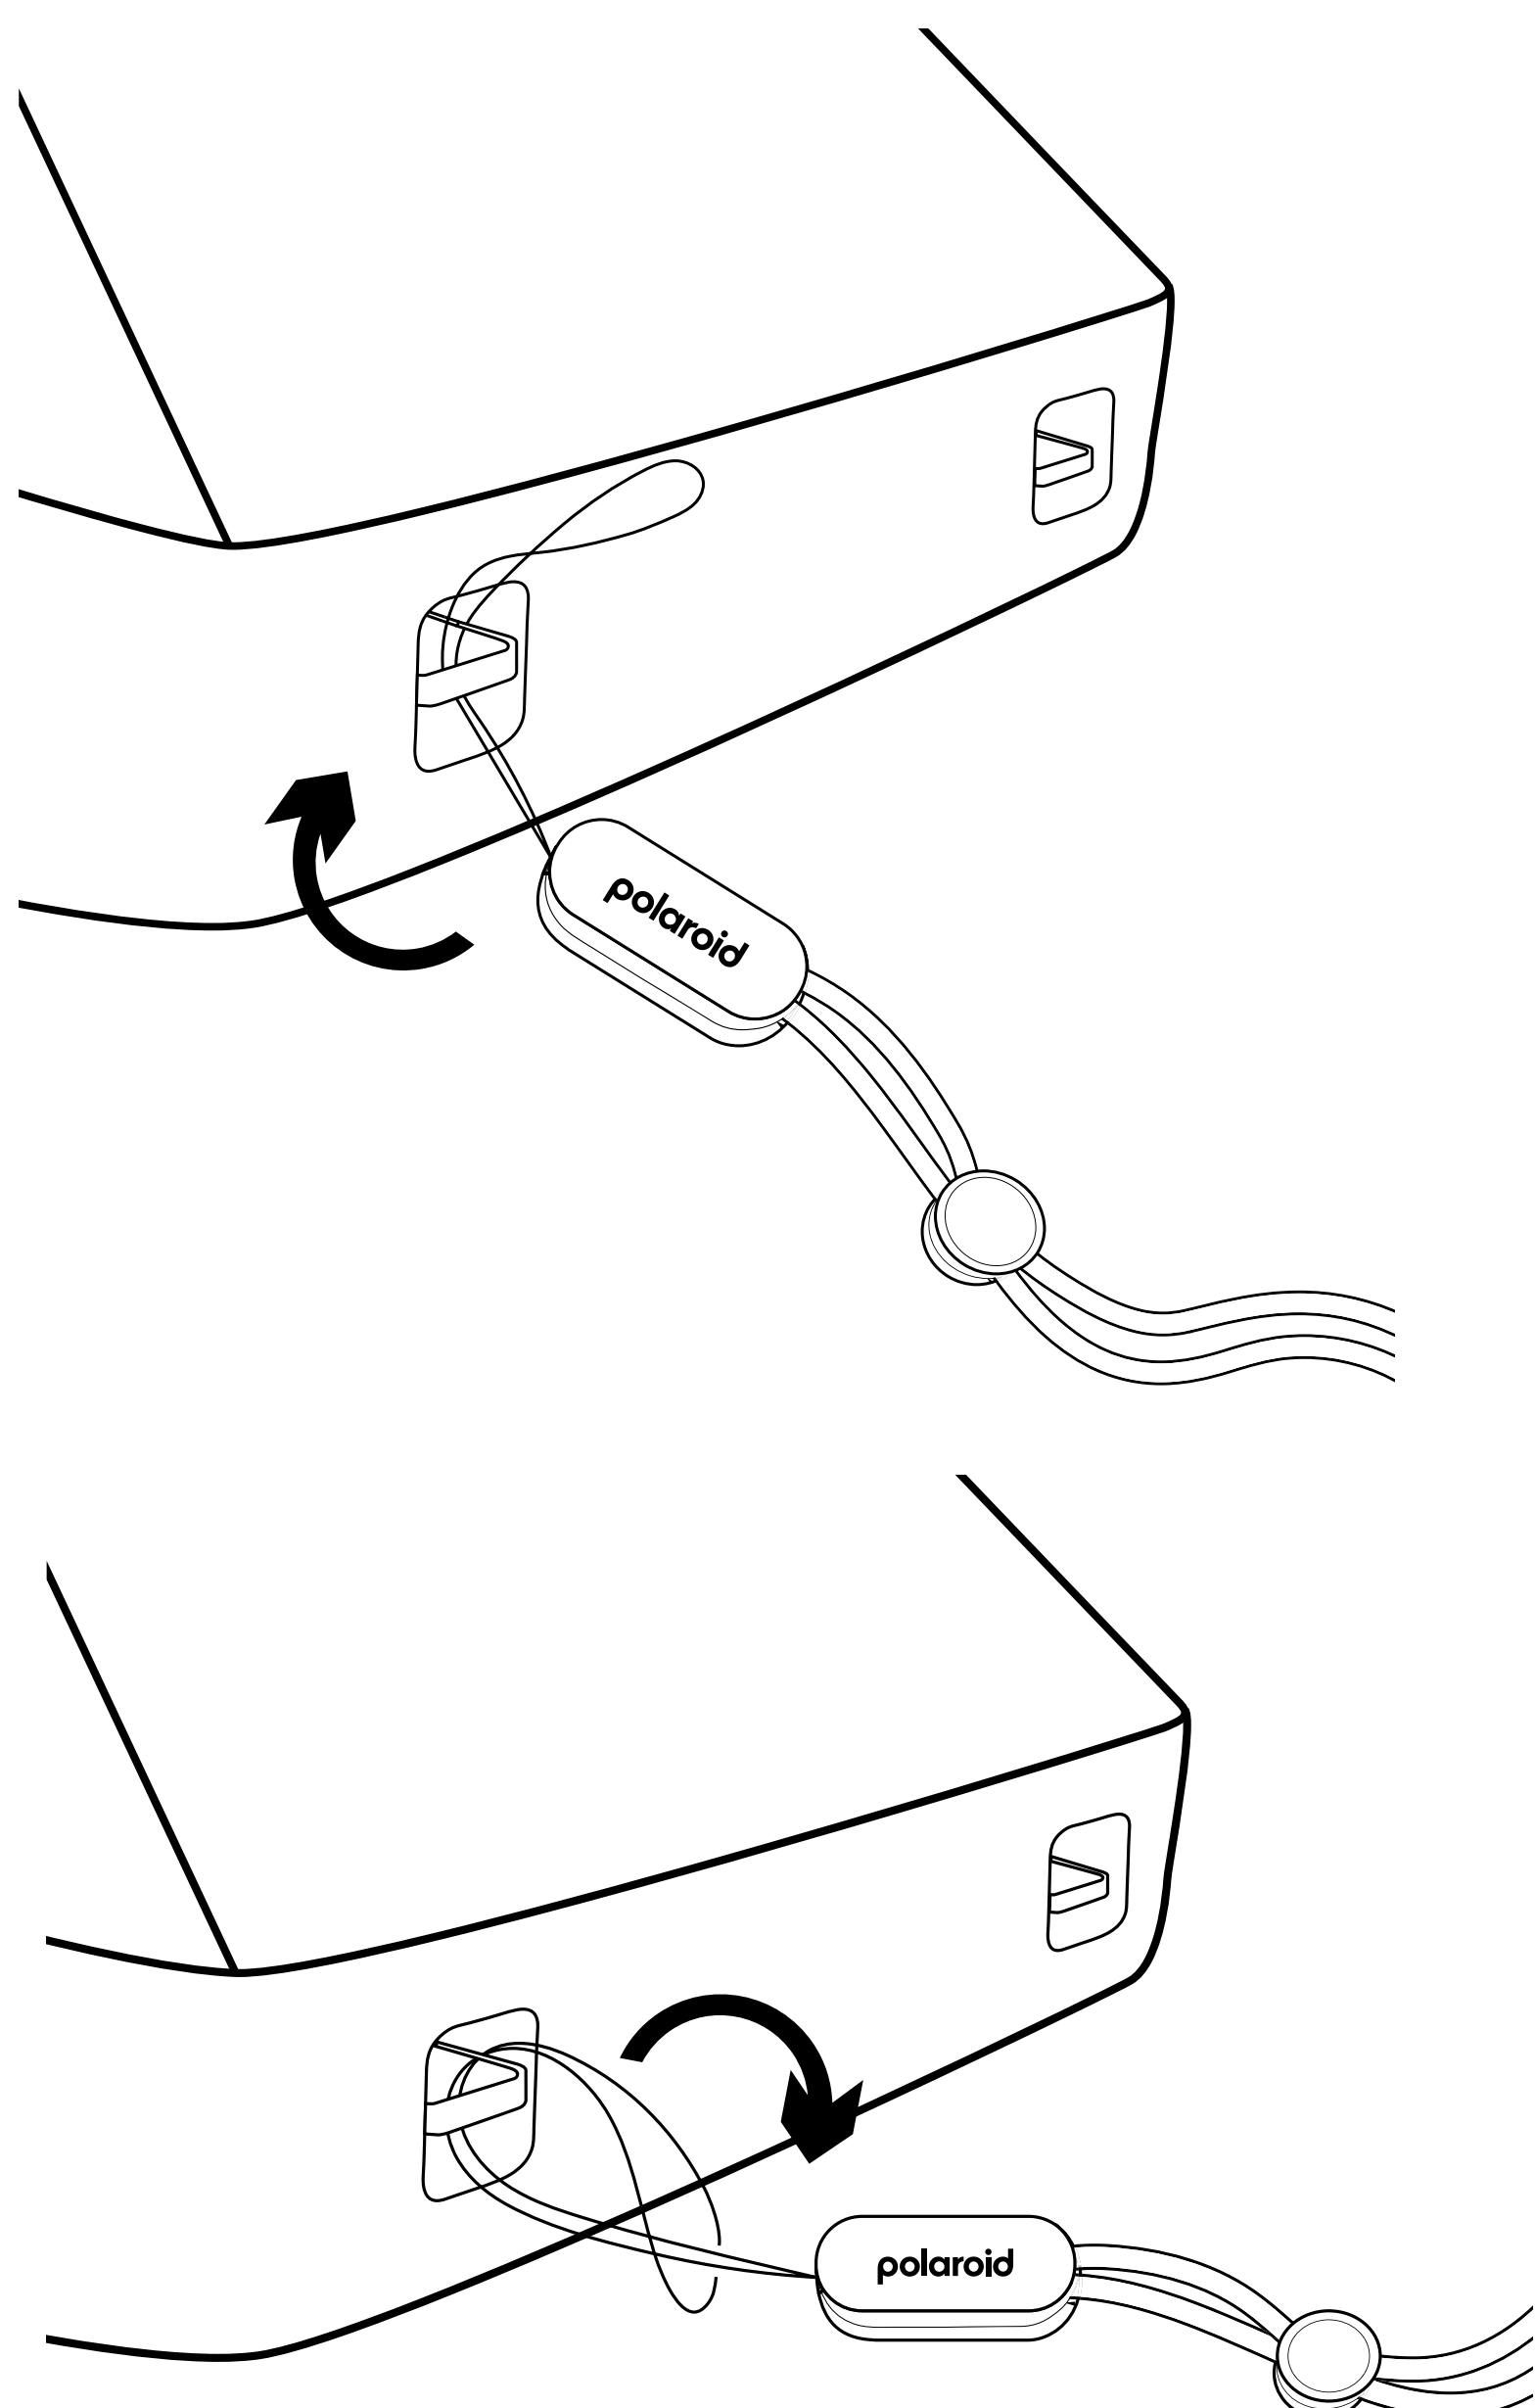

4. Найдите свою моментальную пленку

В фотоаппарате используется пленка марок Polaroid i-Type и 600. Вы можете купить ее [здесь](#).

Как сделать первый снимок

1. Включите Polaroid NOW+

Нажмите и удерживайте кнопку ON | OFF, пока не загорится дисплей подсчета кадров. На дисплее отобразится количество оставшихся фотографий. Оно должно быть равно "0", так как в фотоаппарате нет пленки.

2. Вставьте кассету с пленкой.

Нажмите кнопку дверцы кассетоприемника и откройте дверцу. Держите пленку светозащитной заслонкой вверх. Вставьте кассету тонкой стороной, чтобы язычок был повернут к вам. Нажмите на кассету до щелчка. Оставьте отрывное ушко, чтобы впоследствии удалить пустую кассету.

Закройте дверцу кассетоприемника до щелчка.

Под пластмассовой шторкой поднимется светозащитная заслонка. Не тяните за защитную шторку. Выньте светозащитную заслонку и дождитесь, пока пластмассовая шторка вернется в исходное положение. Выдвижная пластмассовая шторка окна для выхода фотографий предназначена для защиты фотографий от света во время их проявки, и ее не следует снимать. Если заслонка не вытаскивается, вытащите и заново вставьте кассету. Чтобы фотоаппарат показывал корректное количество снимков, всегда полностью расходуйте кассету, прежде чем вставлять новую. Если вы все же решите поменять кассету, учтите, что все снимки будут засвечены и станут непригодными.

Теперь вы готовы сделать свой первый снимок.

3. Наведите фотоаппарат на объект съемки.

Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 45 см (1,47 футов) от объекта съемки.

Видоискатель в Polaroid NOW+ расположен с левой стороны корпуса объектива. Чтобы запечатлеть в кадре объект съемки, посмотрите через видоискатель – изображение, которое вы видите, поможет вам сориентироваться для создания композиции снимка. Имейте в виду, что ваша фотография не будет в точности отображать то, что вы видите в видоискатель. Если до объекта съемки менее 1,2 м (5,24 футов), вам следует сместить центр кадра немного вверх и влево.

Можно сфокусироваться на объекте, а затем изменить границы кадра. Для этого нажмите кнопку спуска наполовину для закрепления фокуса и экспозиции.

Скорректируйте композицию, а затем до конца нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Следите за тем, чтобы не закрыть пальцами вспышку или слот выхода фотографии.

4. Нажмите кнопку спуска.

Фотография выйдет из слота на передней панели фотоаппарата. Обратите внимание, что фотография защищена пластмассовой шторкой, предохраняющей ее от света. Не тяните за шторку.

5. Извлеките фотографию.
Оставьте фотографию под шторкой примерно 5 секунд.
Аккуратно приподнимите шторку, и она вернется в исходное положение. Положите фотографию лицевой стороной вниз, чтобы защитить ее от света во время проявки. Не трясите фотографию! Необходимое время проявки указано на обратной стороне упаковки кассеты.

6. Выключите фотоаппарат.
Нажмите кнопку ON | OFF, чтобы выключить Polaroid NOW+.

Подключение к приложению

С Polaroid NOW+ вы можете пользоваться дополнительными инструментами для творчества в приложении Polaroid. Загрузите приложение Polaroid на свой мобильный телефон из Apple App Store или Google Play. Включите беспроводную технологию Bluetooth®. Откройте приложение и нажмите «NOW+» в меню. Появится запрос на подтверждение. Нажмите «OK» для подтверждения. Кнопка + на фотоаппарате загорится синим, что указывает, что он подключен к вашему телефону. Подключение осуществляется через приложение, поэтому отдельное сопряжение фотоаппарата с телефоном не требуется. Это означает, что камера Polaroid NOW+ не будет отображаться в списке устройств Bluetooth® вашего телефона. Камера Polaroid NOW+ всегда готова подключаться к мобильному приложению. Проверяйте состояние подключения кнопкой +.

-  → Камера ищет мобильное приложение
-  → Камера подключена к мобильному приложению
-  → Фотоаппарат не подключен к мобильному приложению, но ищет его.

Специальные функции

Polaroid NOW+ предлагает ряд творческих инструментов, к которым можно получить доступ вне приложения.


Автоспуск
таймером автоспуска Polaroid NOW+ вы сможете запечатлеть на фотографии всех друзей. Нажмите кнопку + и индикатор режима (светодиод под видеоискателем на передней панели) загорится оранжевым. Зафиксируйте границы кадра и нажмите кнопку затвора. Оранжевый индикатор мигает, указывая на начало обратного отсчета времени до автоспуска. До выполнения фотографии останется 9 секунд. Если вы передумали, можно отменить автоспуск, нажав кнопку спуска до окончания обратного отсчета, либо просто выключив фотоаппарат.

Двукратная экспозиция
Совместите две экспозиции в одной фотографии с помощью двукратной экспозиции. Чтобы начать, два раза нажмите кнопку +. Индикатор режима кнопки + загорится

зеленым. На дисплее счетчика кадров будет мигать "1". Теперь вы можете получить свою первую экспозицию. Затем на дисплее замигает "2", указывающий на получение второй экспозиции.

Пользовательский ярлык
Функция быстрого запуска делает творчество проще. Выберите свой любимый режим в приложении и перешлите его на Polaroid NOW+, чтобы использовать его в любое время, не подключаясь к телефону. Чтобы установить быстрый запуск режима, перейдите в свой любимый режим в приложении и нажмите кнопку + наверху экрана. Этот режим сохранится в вашем фотоаппарате. Чтобы активировать режим, нажмите и удерживайте кнопку + на фотоаппарате. Индикатор кнопки + загорится красным – это значит, что режим включен. Чтобы выйти из режима, еще раз нажмите кнопку +.

Индикатор режима кнопки +
Чтобы узнать, какой режим сейчас включен, посмотрите на индикатор режима кнопки +. Он находится сразу под видеоискателем.

-  → Автоспуск.
Для включения один раз нажмите кнопку +.
Нажмите один раз, чтобы выключить.
-  → Двукратная экспозиция.
Для включения дважды нажмите кнопку +.
Нажмите один раз, чтобы выключить.
-  → Пользовательский ярлык.
Для включения нажмите и удерживайте кнопку +.
Нажмите один раз, чтобы выключить.

Если вы не снимаете при ярком прямом солнечном свете, для получения наилучших снимков Polaroid мы рекомендуем использовать вспышку. По этой причине при каждом нажатии кнопки спуска вспышка срабатывает по умолчанию. Кнопка вспышки – это кнопка с изображением молнии рядом с кнопкой ON | OFF.

Установка значения экспозиции (EV)
Polaroid NOW+ также позволяет регулировать экспозицию с помощью кнопки вспышки. Зажмите и удерживайте кнопку вспышки, чтобы перейти в режим настройки экспозиции на дисплее счетчика кадров. Нажимайте на кнопку, чтобы переключаться между более яркой (+1/2 EV), нейтральной или темной (-1/2 EV) экспозицией. Подождите 7 секунд. Выбранная полоса мигает – это означает, что выбранное значение экспозиции было сохранено.

-  → Вспышка готова.
Вспышка всегда включена, если вы ее не отключили.
-  → Вспышка выключена.
Если отключено, нажмите, чтобы включить.
Нажмите менее чем на 1 секунду, чтобы отключить для следующего снимка
-  → Зарядка вспышки

Как делать превосходные фото

Свет – ваш лучший друг для мгновенных снимков, поэтому мы рекомендуем всегда пользоваться вспышкой. Зона покрытия вспышки Polaroid NOW+ достигает 2 метров. Если объект съемки находится за пределами такой зоны, фотографии со вспышкой могут получиться слишком темными.

Если вы находитесь на улице, и объект съемки не попадает в зону вспышки, мы рекомендуем все равно оставить вспышку включенной. Это предотвратит автоматическое изменение диафрагмы, что может привести к получению недоэкспонированной фотографии.

Если на улице солнечный день, источником света может стать солнце. Встаньте таким образом, чтобы солнце было у вас за спиной, повернитесь к объекту съемки боком, чтобы не отбрасывать на него тень, выключите вспышку и держите фотоаппарат максимально неподвижно.

Зарядка

Над разъемом USB-C находится индикатор уровня заряда батареи.

Индикатор заряда батареи

Нет света	→ Фотоаппарат выключен
Зеленый	→ Заряжен (Хватит на 15 кассет пленки)
Оранжевый	→ Средний заряд батареи (Хватит на 1 кассету пленки)
Красный	→ Низкий заряд батареи

Если вы хотите посмотреть более подробную информацию о заряде батареи, удерживайте кнопку + во время включения фотоаппарата. Дисплей счетчика кадров покажет уровень заряда батареи в процентах. Когда вы отпустите кнопку +, дисплей снова будет показывать количество кадров.

1	→ Батарея разряжена
2	→ Заряжено на 20%
3	→ Заряжено на 30%
4	→ Заряжено на 40%
5	→ Заряжено на 50%
6	→ Заряжено на 60%
7	→ Заряжено на 70%
8	→ Заряжено на 80%
9	→ Заряжено на 90%

Для зарядки подсоедините один конец кабеля USB-C к фотоаппарату, а другой — к зарядному устройству (5 В/1 А). Мы не рекомендуем заряжать фотоаппарат от ноутбука. Когда фотоаппарат подключен и заряжается, индикатор уровня заряда батареи будет мигать.

Индикатор заряда батареи (при подключении)

Нет света	→ Фотоаппарат полностью заряжен
Зеленый	→ Заряжается, батарея заряжена почти полностью
Оранжевый	→ Заряжается, батарея заряжена наполовину
Красный	→ Заряжается, батарея разряжена

Очистка

Когда вы делаете снимок на Polaroid, фотография проходит через два металлических ролика. В этот момент паста-проявитель распределяется между негативными и позитивными элементами фотографии. Если ролики загрязнены, проявитель будет нанесен неравномерно, что может привести к появлению небольших отметин на проявленной фотографии.

Когда в фотоаппарате не останется пленки, выключите его и откройте дверцу кассетоприемника. Вблизи слота для извлечения пленки находятся два металлических ролика. Прижмите к роликам мягкую влажную ткань. Поворачивайте ролики с помощью черной пластиковой шестеренки. Пока ролики вращаются, вытирайте их тканью. Следите, чтобы ткань не затянуло внутрь. Перед повторным использованием фотоаппарата убедитесь, что ролики сухие. Мы рекомендуем проверять ролики при каждой смене кассеты и чистить их через каждые 2-3 кассеты.

Для чистки объектива используйте салфетку из микрофибры. Это поможет избежать царапин и загрязнения объектива мельчайшими частицами материала, что может повлиять на качество ваших фотографий.

Поиск неисправностей

1. Из моего Polaroid NOW+ не появляются фотографии или не выталкивается светозащитная заслонка.

Убедитесь, что фотоаппарат заряжен. Если для работы не хватает заряда, индикатор уровня заряда батареи будет мигать красным. В этом случае зарядите фотоаппарат и попробуйте еще раз. Проблема не устранена? Проверьте, сколько у вас осталось кадров. Если дисплей счетчика кадров показывает 0, это означает, что пленка закончилась.

2. При фотографировании не срабатывает вспышка. Вспышка Polaroid NOW+ срабатывает по умолчанию, поэтому она включается вместе с фотоаппаратом. Если она не срабатывает, удерживайте кнопку вспышки менее секунды, пока не загорится индикатор кнопки вспышки.

3. Снимок получился слишком темным. В таком случае есть несколько решений.
·Если вы используете вспышку, убедитесь, что вы случайно не закрываете ее пальцами.

·Если вы делаете снимки на улице, избегайте съемки против солнца. Избыточный свет может привести к чрезмерной компенсации при экспозиции фотографии, что сделает кадр слишком темным.

Если вы делаете фотографии в помещении, помните, что зона действия вспышки Polaroid NOW+ составляет 2 м. Если объект съемки находится дальше, фотография также может получиться слишком темной. Если объект съемки находится дальше, фотография также может получиться слишком темной. ·Если вы не хотите использовать вспышку, найдите другой источник света.

·Если вы экспериментируете с композицией, нажав кнопку спуска наполовину, не забывайте, что такое нажатие фиксирует не только фокус, но и экспозицию. В таком случае экспозиция будет определена исходя из условий освещения на момент первого нажатия кнопки.

4. Снимок получился нечетким или расплывчатым. Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 45 см (1,47 футов) от объекта съемки. Во время съемки держите фотоаппарат неподвижно (особенно в условиях слабого освещения), для подсветки объекта съемки используйте мощный источник света, держите пальцы подальше от датчиков фотоаппарата, расположенных под вспышкой.

5. Дисплей счетчика кадров показывает неправильное число. Каждый раз, когда вставляется новая кассета, цифра на дисплее сбрасывается на "8". Если вставлена частично использованная кассета, фотоаппарат покажет "8" и с каждым сделанным снимком будет вести обратный отсчет. Когда вы в следующий раз вставите полную кассету с пленкой, счетчик покажет правильное значение: "8" оставшихся фотографий.

6. Я сделал(а) первый снимок, используя функцию двукратной экспозиции, но потом передумал(а). Выключите фотоаппарат, а затем нажмите и удерживайте

кнопку спуска. Снова включите фотоаппарат, и на дисплее счетчика кадров отобразится "-". Продолжайте удерживать кнопку спуска более 10 секунд, пока пленка не будет извлечена.

7. Я случайно открыл(а) дверцу кассетоприемника. Что теперь делать?

Такое бывает. Фотоаппараты и кассеты Polaroid разработаны таким образом, чтобы не допускать попадания света при открытии дверцы кассетоприемника. В случае воздействия на пленку прямого яркого света существует риск повреждения ваших фотографий. Сделайте снимок, чтобы убрать ее из кассеты. Сделайте еще один снимок, чтобы убедиться, что оставшаяся пленка в хорошем состоянии. Если нет, вставьте новую кассету с пленкой.

8. Мой фотоаппарат странно себя ведет. Что делать?

Похоже, нужно его перезагрузить. Чтобы перезагрузить фотоаппарат, откройте дверцу кассетоприемника и зажмите кнопку ON | OFF более чем на 8 секунд.

Не можете найти ответ?

Просмотрите часто задаваемые вопросы.

Служба поддержки потребителей

Мы будем рады помочь вам.

Вы можете связаться с нами, используя следующие контактные данные.

США/ и Канада
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Европа и другие страны
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Амстердам
Нидерланды

Дополнительная и актуальная информация представлена по адресу: polaroid.com/help.

Гарантия

С гарантией на Polaroid NOW+ можно ознакомиться по следующему адресу: polaroid.com/warranty

Технические характеристики

Общая информация

Габариты

150,16 мм (Д) × 112,2 мм (Ш) × 95,48 мм (В)

Вес

457 г (без кассеты)

Рабочая температура

4–38°C, относительная влажность 5–90%

Совместимая пленка

Polaroid 600 и i-Type

Батарейный блок

Высокопроизводительный литий-ионный батарейный блок, 750 мАч, номинальное напряжение 3,7 В, 2,775 Вт-ч

Материалы

Внешний корпус

Поликарбонат + АБС-пластик

Объектив

Поликарбонатная смола

Оптическая система

Объектив

Гиперфокальная двухзонная (крупный план и обычная съемка) оптическая система с автоматическим переключением (0,4 м – 1,3 м для зоны 1 «Крупный план», 1,0 м-∞ для зоны 2 «Обычная съемка»)

Фокусное расстояние

Стандартный объектив: 102,35 мм (40 мм/эквивалентн. расст. 35)

Объектив для крупного плана: 94,96 мм (35 мм/эквивалентн. расст. 35)

Угол обзора

41° по вертикали, 40° по горизонтали

Выдержка затвора

1/200 - 1 сек. (установлено заранее)

1/200 - 30 сек и ручная выдержка (режим приложения)

Диафрагма

F11 - F64

Система вспышки

Вакуумная разрядная трубка с автокорректировкой

Меры предосторожности

- Осторожно Опасность поражения электрическим током — Запрещается открывать / разбирать механизированную роликовую систему
- Не разбирайте устройство, если не следуете официальным инструкциям по ремонту, опубликованным Polaroid или авторизованными сервисными центрами с использованием рекомендованных инструментов. Устройство может потерять работоспособность, если его разборка и сборка не выполнены в соответствии с этими инструкциями.
 - Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
 - Не используйте аппарат в условиях повышенной влажности или запыленности
 - Не пытайтесь вскрывать, регулировать или извлекать аккумулятор, если не соблюдаете меры предосторожности, указанные в официальных инструкциях по ремонту.
 - Запрещается вставлять металлические предметы в аппарат.
 - Запрещается вставлять какие-либо предметы в ролики или механизмы.
 - Маленькие дети могут получить травмы от движущихся частей аппарата, поэтому храните аппарат в недоступном для них месте.
 - Не используйте и не храните аппарат рядом с источником тепла или оборудованием любого типа, которое генерирует тепло, в том числе рядом со стереоусилителями.
 - Запрещается использовать аппарат рядом с воспламеняющимися или взрывоопасными газами.
 - Не заряжайте аппарат, если вы почувствовали посторонний запах, слышали подозрительный шум или заметили дым.
 - Не пытайтесь разобрать кассету с пленкой или модифицировать ее каким-либо образом (если используется пленка серии 600). В случае попадания электролита в глаза немедленно промойте глаза под струей холодной проточной воды и обратитесь за медицинской помощью.
 - Не закрывайте вспышку.

Батарея и зарядное устройство

- Это устройство использует индивидуальный литий-ионный аккумулятор, установленный внутри корпуса камеры и пригодный для обслуживания пользователем. Замена аккумулятора может быть выполнена авторизованными сервисными центрами или в соответствии с инструкциями по ремонту, опубликованными Polaroid, с использованием оригинальных запчастей Polaroid, продаваемых авторизованными сервисными центрами. Батарейный блок прослужит много лет при правильной эксплуатации.
- Потребляемая мощность зависит от текущих условий использования аппарата, а также от предшествующих условий хранения. Сразу после полной зарядки мощности батарейного блока хватит на обработку 15 кассет.
- Если уровень заряда батареи опустится ниже определенного значения, аппарат перестанет обрабатывать пленку. В этом случае замигает индикатор, сигнализируя о необходимости зарядки. Таким образом исключается застревание фотографии во время ее прохождения через ролики.
- На момент покупки батарея заряжена не полностью. Полностью зарядите аккумулятор с помощью зарядного кабеля USB-C. Процесс зарядки обычно занимает 1–2 часа (может варьироваться в зависимости от условий использования).
- Камеры протестированы для работы со стандартными адаптерами питания мобильных телефонов. Хотя зарядка возможна с другими адаптерами, например, адаптерами питания компьютеров, телевизоров, автомобилей и т. д., корректная работа не гарантируется.
- Утилизируйте надлежащим образом аппараты, выведенные из эксплуатации.

Условия эксплуатации

- Для защиты высокоточной техники, размещенной внутри данного аппарата, никогда не оставляйте фотоаппарат на долгое время в следующих условиях: высокая температура (+42°C/108°F), высокая влажность, резкие перепады температур (холод и жара), прямые солнечные лучи, места с повышенным содержанием песка или пыли (например, пляжи), сырость или сильные вибрации.
- Не роняйте аппарат и не подвергайте его воздействию сильных ударных нагрузок или вибраций.
- Постарайтесь не надавливать, не тянуть и не сжимать объектив.

Соответствие стандартам

Важные указания по использованию литий-ионных аккумуляторов

1. Запрещается помещать в огонь.
2. Запрещается закорачивать.
3. Запрещается разбирать.
4. Прекратить эксплуатацию в случае повреждения.
5. Использовать надлежащие методы утилизации после завершения эксплуатации.


6. Держать на безопасном расстоянии от воды.
7. Не заряжайте при температуре ниже нуля.

Декларация о соответствии требованиям ЕС
Настоящим Polaroid International B.V. заявляет, что аналоговый фотоаппарат моментальной печати Polaroid Now+ соответствует обязательным требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EU), Директивы по низковольтному оборудованию (2014/35/EU) и Директивы по ограничению использования опасных веществ (2011/65/EU), а также другим применимым нормативам при условии его использования по назначению. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)
Содержит идентификатор FCC: A8TBM70ABCDEFGHI
Данный аппарат соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Работа устройства возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не должно создавать недопустимых помех и (2) на работу устройства не должны оказывать влияние посторонние помехи, в том числе те, которые могут привести к сбою в его работе.
Внимание Пользователь предупреждается о том, что изменения или модификации, которые не одобрены в явной форме стороной, отвечающей за соответствие применимым стандартам, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования. Оборудование не должно размещаться в одном помещении с любой другой антенной или передатчиком и эксплуатироваться совместно с ними.
Обратите внимание, что данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Данные нормативы разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оборудование установлено и используется с нарушением инструкций по эксплуатации, оно может создавать недопустимые помехи радиосвязи. При этом отсутствие помех в каждом конкретном условиях установки не гарантируется. Если оборудование создает недопустимые помехи при приеме радио- или телевизионных сигналов, что можно установить путем выключения и повторного включения устройства, пользователю рекомендуется самостоятельно устранить помехи с помощью одного или нескольких действий:


- Переориентация или перенос принимающей антенны в другое место;
 - Увеличение расстояния между оборудованием и приемником;
 - Подключение оборудования и приемника к разным розеткам или цепям питания;
 - Обращение за помощью к продавцу или опытному радиотелемастеру.
- Данное оборудование соответствует нормативам FCC по радиационному излучению, установленным для неконтролируемых сред. Конечный пользователь обязан выполнять специальные инструкции по эксплуатации с целью соблюдения стандартов по радиочастотному излучению.

Требования Министерства промышленности Канады (IC)
Содержит идентификатор: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC и стандартам RSS министерства промышленности Канады для оборудования, не требующего лицензирования. Работа устройства возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать недопустимых помех и (2) на работу устройства не должны оказывать влияние посторонние помехи, в том числе те, которые могут привести к сбою в его работе.

Информация о воздействии радиочастот (РЧ)
Излучаемая выходная мощность беспроводного устройства не превышает установленные Министерством промышленности Канады (IC) ограничения по воздействию излучения радиочастотного диапазона. Беспроводное устройство следует использовать таким образом, чтобы свести к минимуму потенциал контакта человека с ним при штатной эксплуатации. Это устройство также было проверено и признано соответствующим ограничениям по воздействию излучения радиочастотного диапазона, установленным Министерством промышленности Канады, для портативных устройств. (антенны находятся менее чем в 20 см от тела человека).

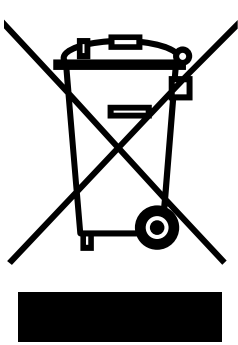

Данный символ означает, что согласно региональным законам и регламентам данное изделие подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов. По окончании срока службы изделия его следует утилизировать в пунктах сборов отходов, указанных региональными органами власти. Утилизация в некоторых пунктах проводится бесплатно. Раздельный сбор и переработка изделия с целью его утилизации сэкономит природные ресурсы, а также обеспечит применение надлежащего способа переработки, безопасного для здоровья людей и окружающей среды .

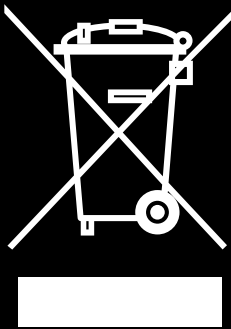

Процедура при окончании срока службы:
по окончании срока службы изделие подлежит
утилизации в соответствии с локальными
нормативами.Этот продукт подпадает под
действие директивы ЕС 202/96/ЕС об отходах
электрического и электронного оборудования (WEEE) и не
должен утилизироваться как несортированный бытовой
мусор.
Изготовлено в Китае, распространяется компанией Polaroid

International B.V., 1013 AP, Амстердам, Нидерланды. Слово
POLAROID и логотипы (включая Polaroid Classic Border
Logo), а также Polaroid Now являются зарегистрированными
товарными знаками Polaroid.
© 2025 Polaroid. Все права защищены.

