

# polaroid




## Now+ Generation 3

Bruksanvisning



# Now+

Generation 3

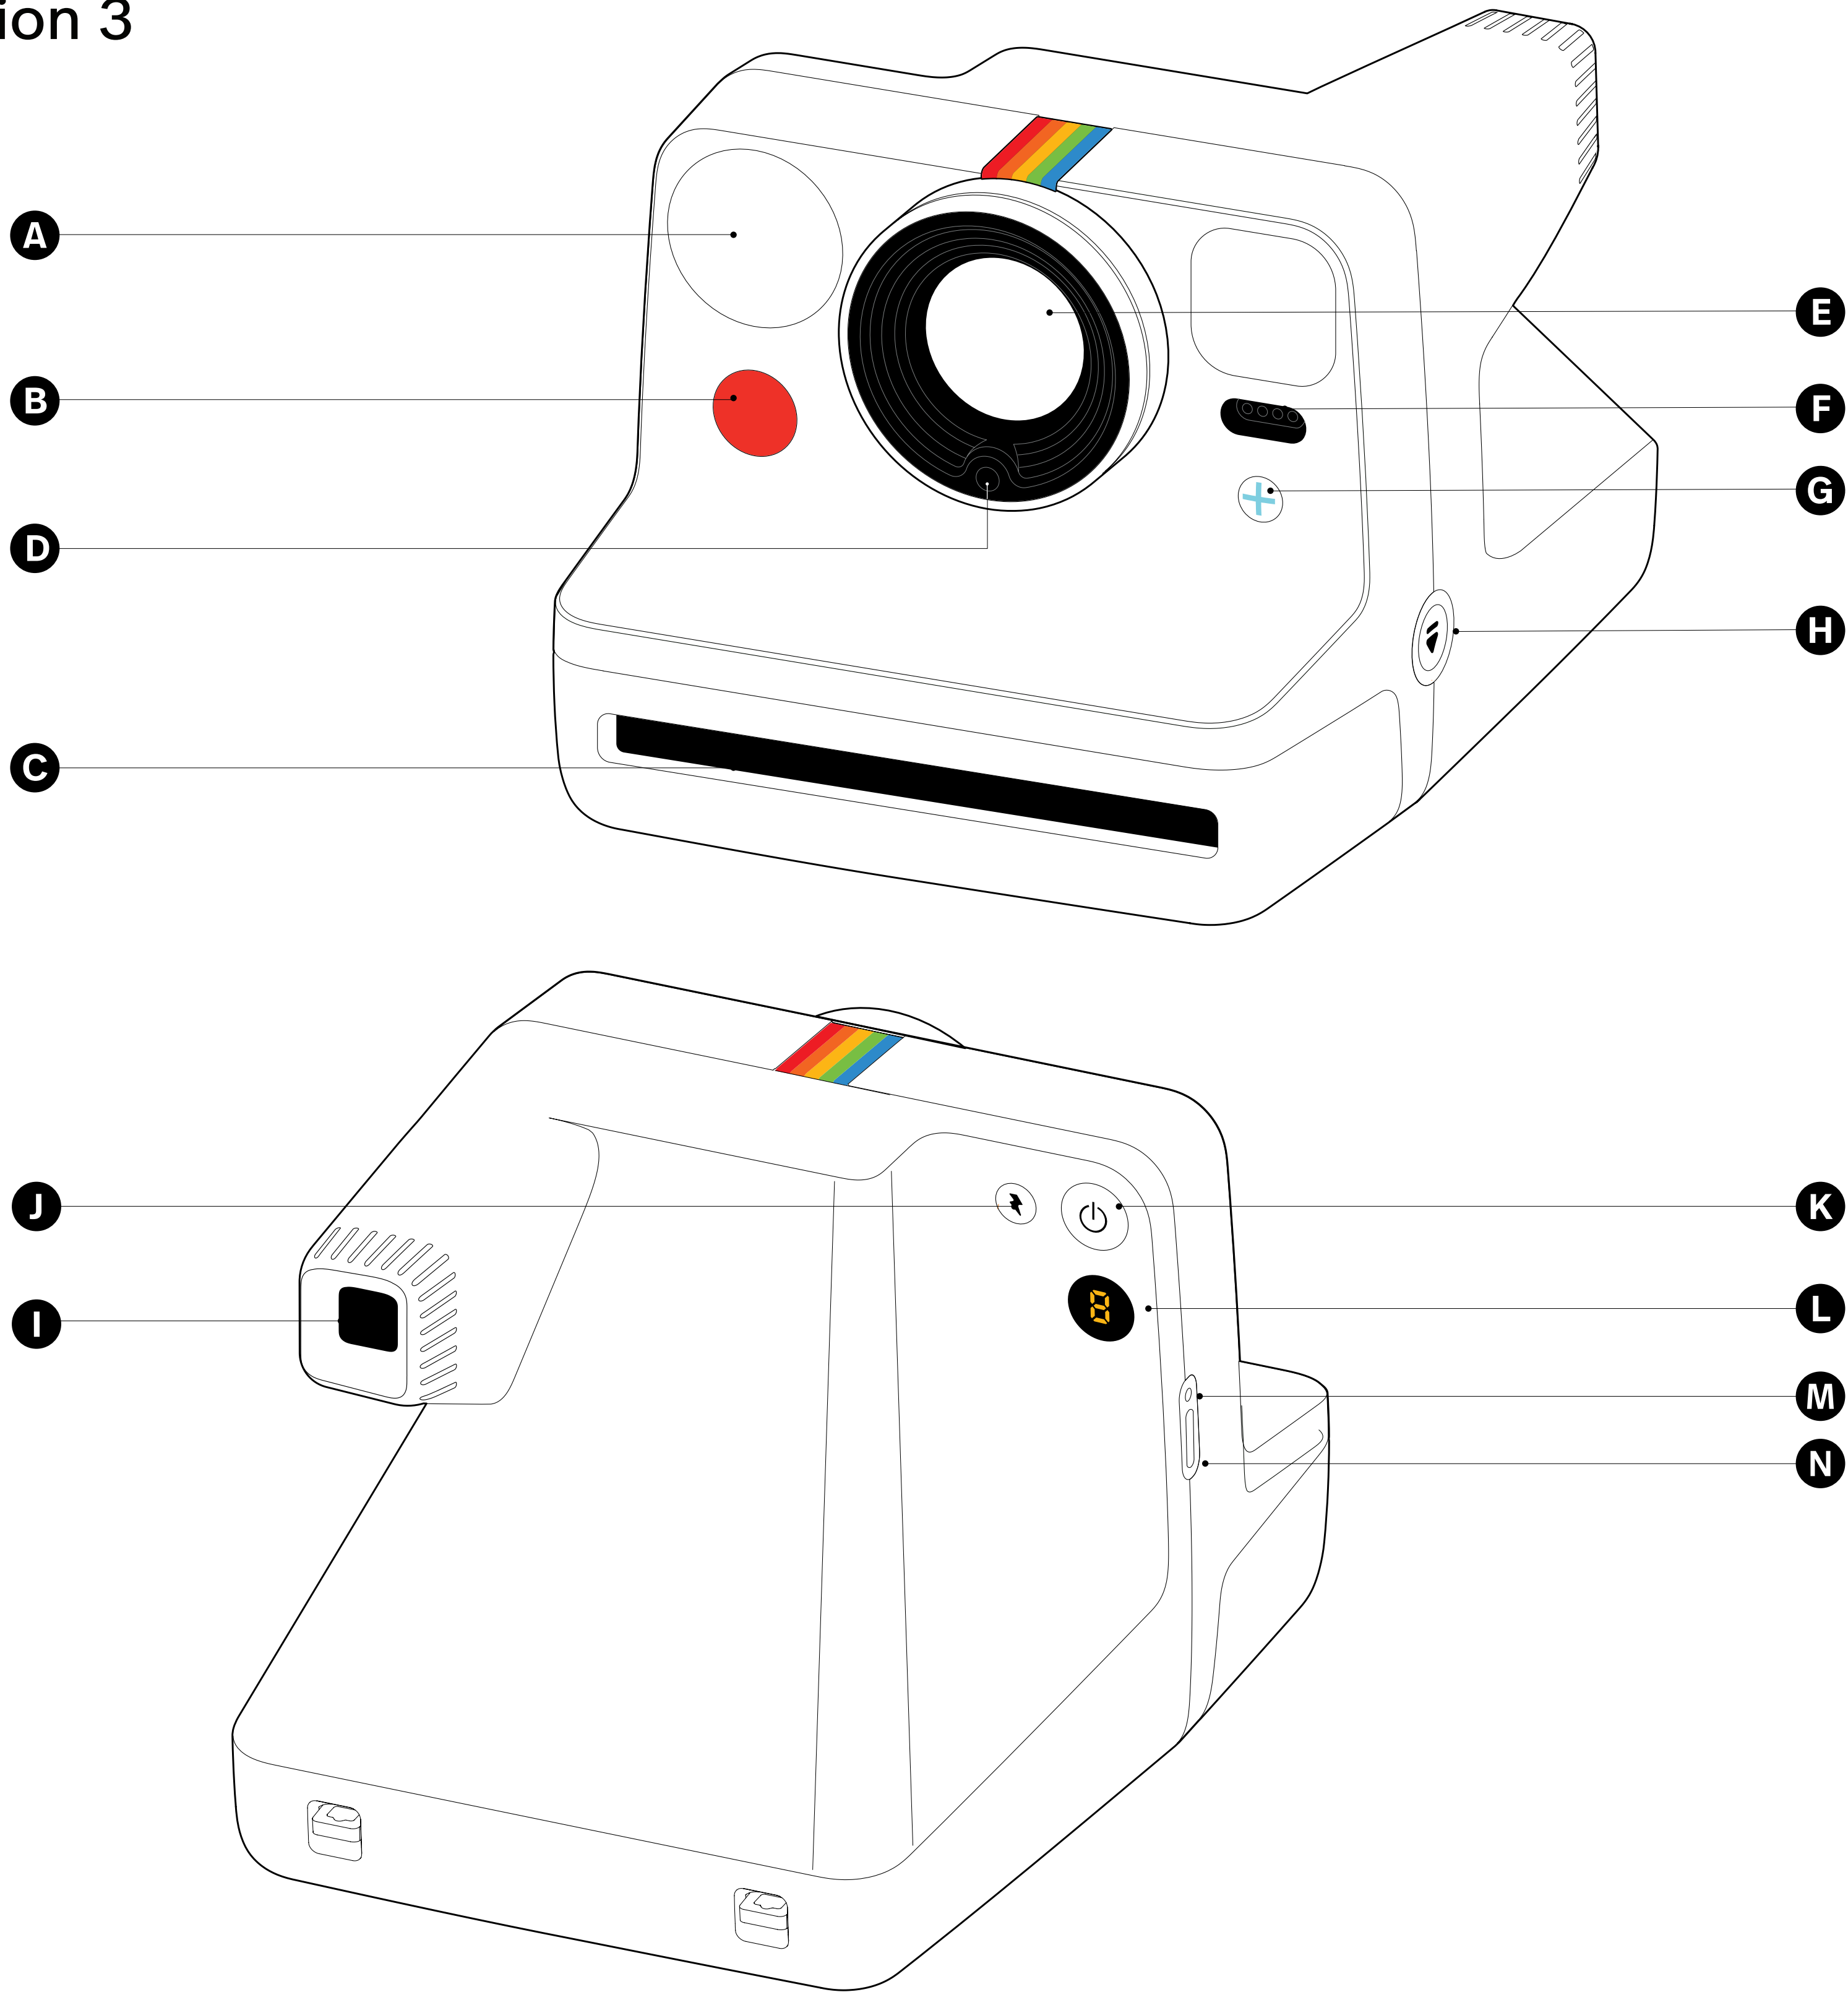

## Funksjoner for kameraet

- A

Blits

B

Lukkerknapp

C

Filmskjold

D

Lysmåler

E

Kameraobjektiv

F

Funksjonsdisplay

G

+ Knapp\*

Enkeltrykk: Selvtløser

○○○●○○

Dobbelt trykk: Dobbelteksposering

○○○●○○

Langt trykk: Egendefinert snarvei

○○○●○○

H

Filmdør knapp

I

Søker

J

Flash PÅ | AV Button

K

Kamera PÅ | AV -knapp

L

LED Filmtellerdisplay

M

Batterinivåindikator

N

USB-C ladekabel

●

Batteriet fullt

●

Batteriet er halvfullt

●

Lavt batteri

## Filmtellerdisplay

- Unlit

→ Kameraet er slått av
- o

→ Ingen film
- 1-8

→ Fotoer igjen
- → Darkslide er inne
- 1

→ Eksponering 1 av dobbel eksponering
- 2

→ Eksponering 2 av dobbel eksponering
- door

→ Filmdøren åpen
- L

→ Valg av linse mislyktes
- c

→ Objektet er for nært
- F

→ Objektet er for langt unna
- b

→ Lavt batteri (blinker 5x)
- EV Trim +½ EV

→ EV Trim +½ EV
- EV Trim

→ Nøytral
- EV Trim -½ EV

→ EV Trim -½ EV

+ LED-en er på når Polaroid-appen er tilkoblet



# Kom i gang


1. Åpne Polaroid Now-pakken og kontroller at du har alt du trenger:

- Polaroid Now kamera
- Hurtigstartguide
- Håndleddsstropp
- Hefte om sikkerhet og samsvar

2. Lad kameraet

For sikker transport blir Polaroid NOW+ ikke fulladet når du mottar den. For å lade den, bruk en hvilken som helst standard USB-C-lader (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via bærbar PC. Indikatoren for batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet og lades. Denne LED-lampen slås av når kameraet er fulladet. En full ladning gjennom en stikkontakt tar omtrent 2 timer. En fulladet Polaroid NOW+ vil ha nok strøm til å skyte 15 pakker med film, avhengig av bruk. Husk å slå av kameraet når du ikke bruker det, for å spare batteri.

3. Fest håndleddsstroppen

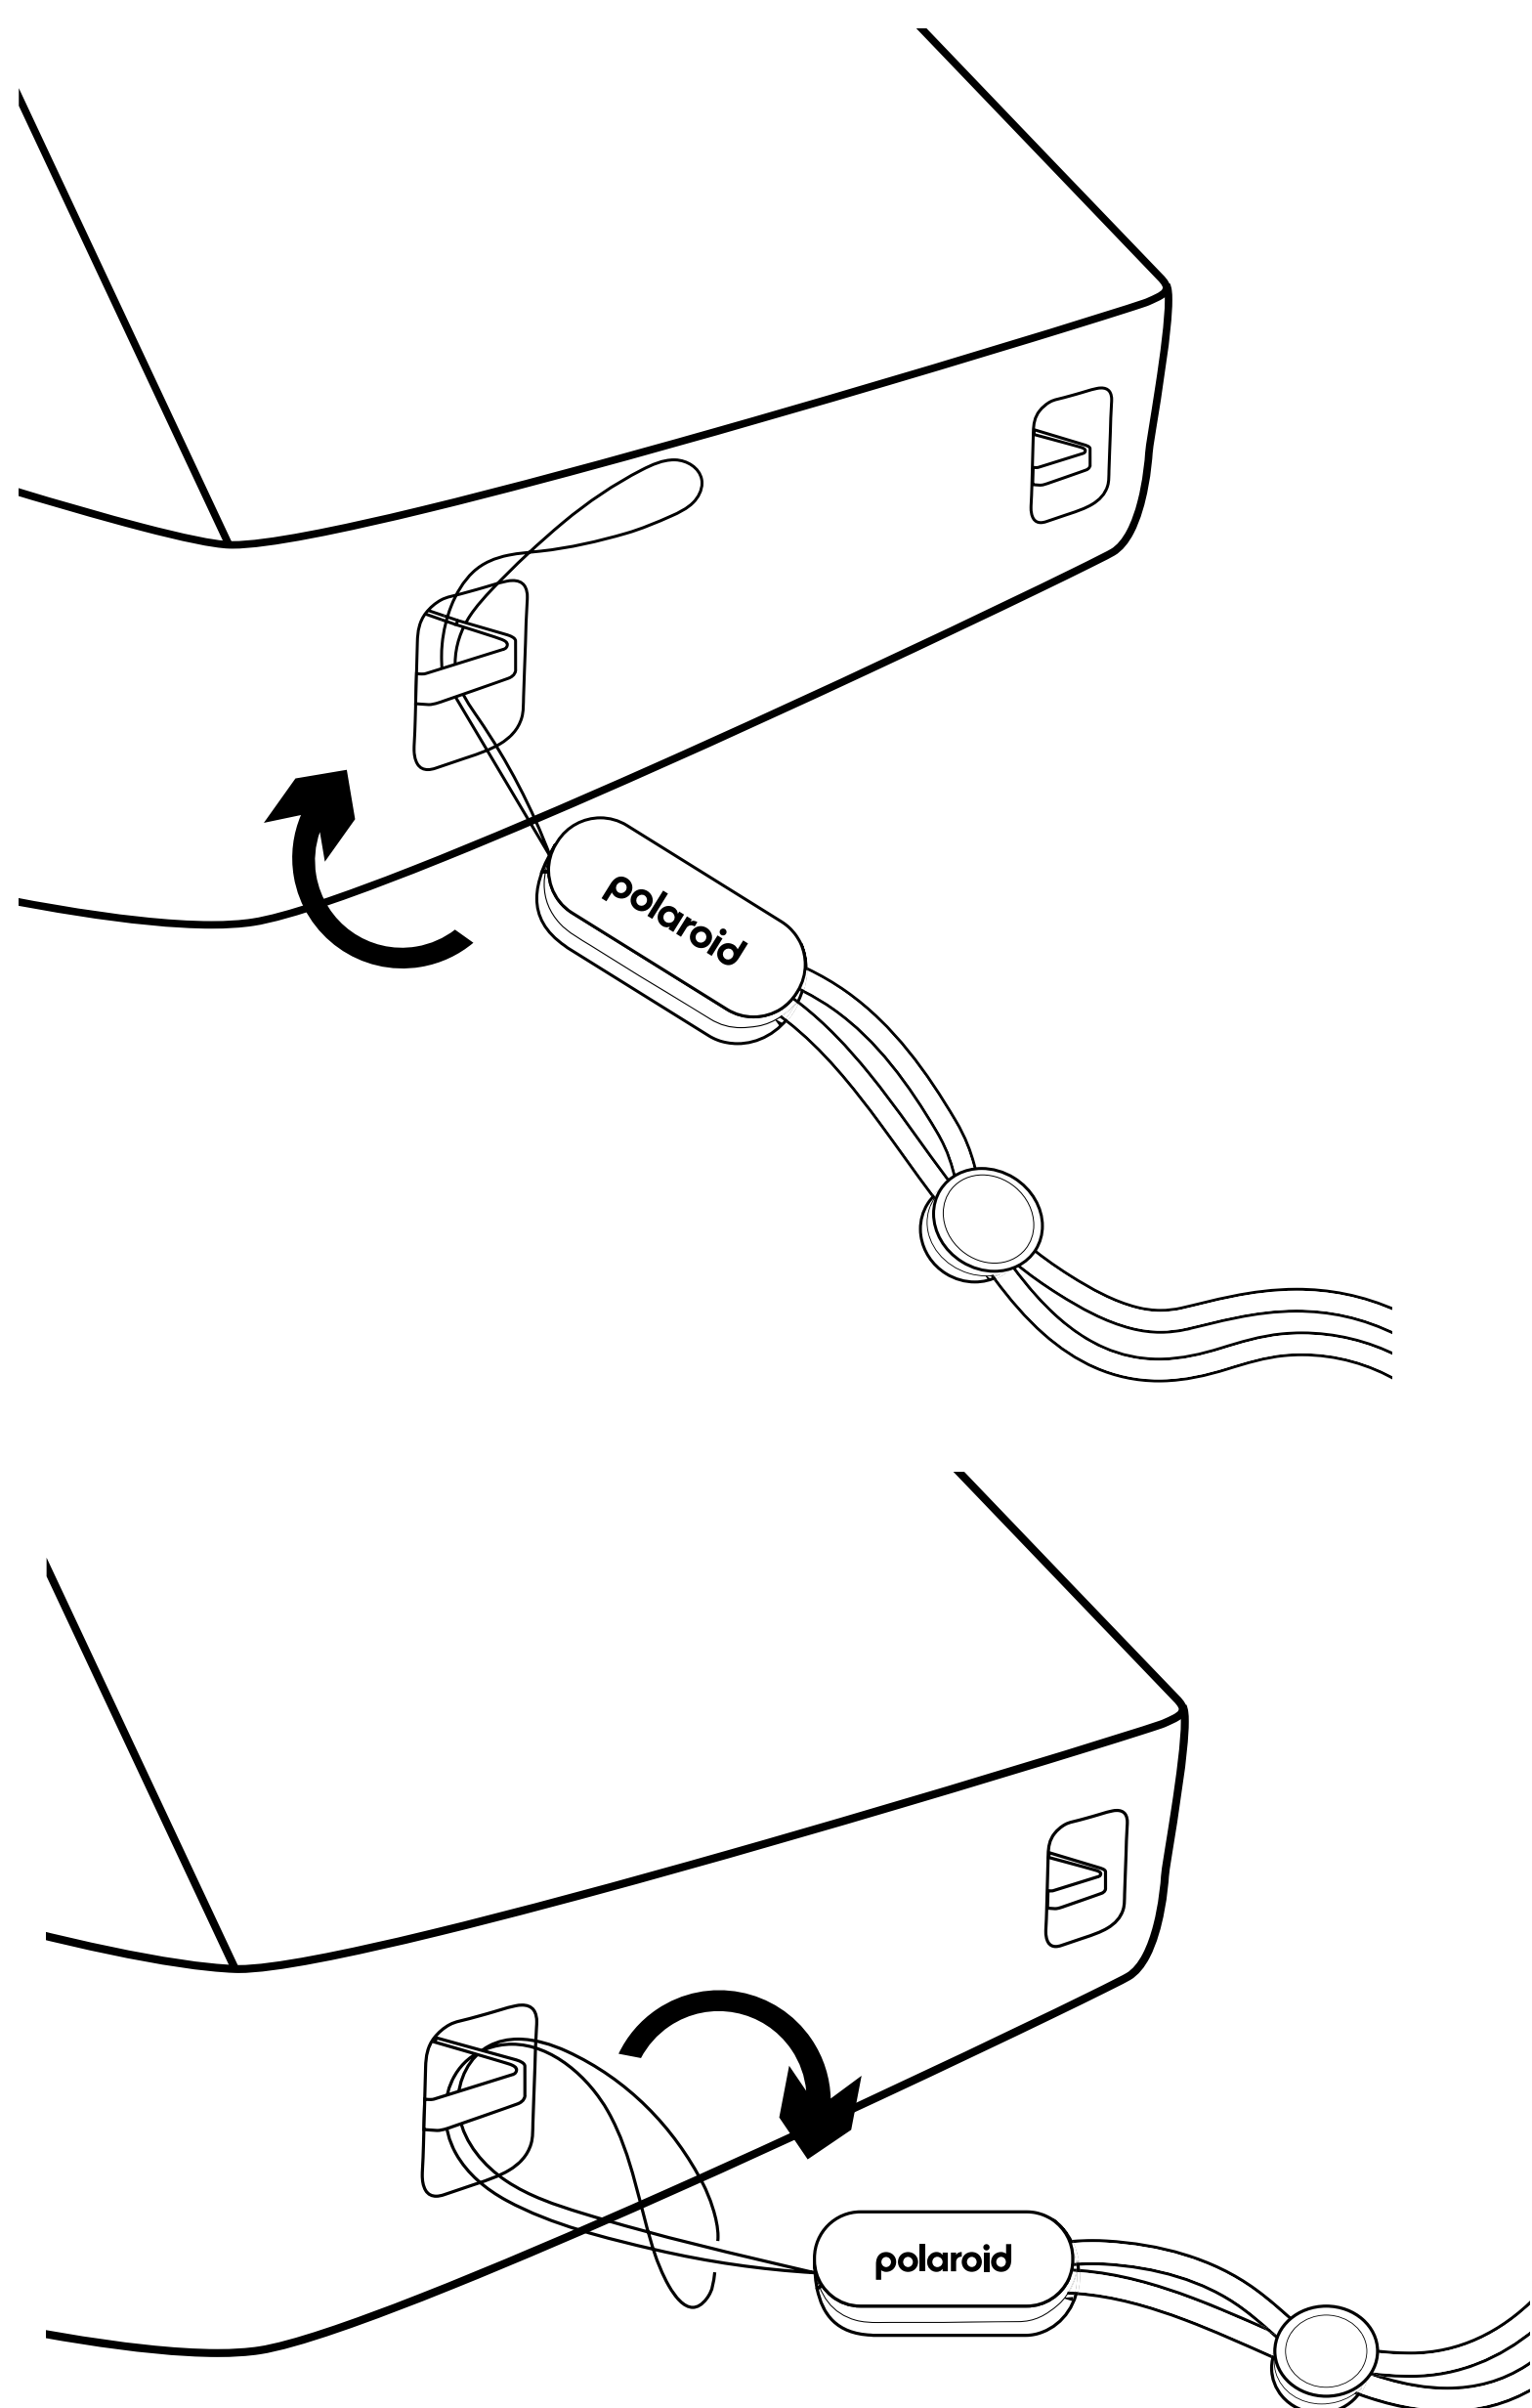

4. Finn din direktefilm

Dette kameraet bruker Polaroid i-Type og 600 øyeblikkelig film. Du kan handle den [her](#).

# Slik tar du ditt første bilde

1. Slå på Polaroid NOW+ kameraet.

Trykk på PÅ | AV-knappen til filmtellerdisplayet tennes. Denne skjermen viser hvor mange bilder som er igjen. Den skal stå på '0' fordi det ikke er film i kameraet.

2. Sett inn filmpakken.

Trykk på filmdørknappen og dra døren åpen. Hold filmen med mørkesliden opp. Skyv den tynne enden av kassetten inn først med tappen vendt mot deg. Skyv kassetten helt inn i kameraet til den klikker. La trekkfliken være på, ettersom du vil trenge denne senere for å fjerne den tomme filmpakken.

Lukk filmdøren til den klikker.

Mørkegliden som dekkes av filmskjermen, løser ut. Ikke dra i filmskjermen. Fjern mørkegliden og la filmskjermen rulle inn igjen. Denne uttrekkbare skjermen er designet for å beskytte bilder mot lys etter hvert som de utvikler seg, så ikke fjern den. Hvis mørkesliden ikke har løst seg ut, fjerner du filmen og setter den inn igjen.

For å sikre at kameraet viser riktig antall bilder, må du alltid fullføre filmen før du legger inn en ny pakke. Hvis du bestemmer deg for å bytte filmpakke uansett, vær oppmerksom på at dette vil utsette alle bildene for lys, og de vil være ubrukelige.

Du er nå klar til å ta ditt første bilde.

3. Rett kameraet mot motivet ditt.

Sørg for at du er minst 45 cm (1.47 ft) unna motivet ditt.

Polaroid NOW+ bruker en søker plassert på venstre side av objektivrøret. For å sikte på målet ditt tilpasser du øye med viewfinder og bruker bildet som du ser for å planlegge. Vær oppmerksom på at bildet ditt ikke vil gjenspeile det du ser gjennom søkeren. For motiver nærmere enn 1,2 m (5,24 fot), juster målet ditt litt opp og til venstre.

Det er mulig å fokusere på motivet ditt, og deretter komponere rammen på nytt. For å gjøre dette, trykk utløserknappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Juster komposisjonen, og trykk deretter lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke dekker blitsen eller fotofunksjonsåpningen med fingrene.

4. Trykk på utløserknappen.

Bildet løses ut fra sporet foran på kameraet. Du kommer til å se at bildet er dekket av en film for å beskytte det mot lys. Vennligst ikke dra i filmskjermen.

5. Fjern bildet.

La bildet ditt stå under filmskjermen i omtrent 5 sekunder. Løft forsiktig filmskjermen slik at den ruller tilbake i kameraet. Fjern bildet og legg det med forsiden ned for å fortsette å beskytte det mot lys etter hvert som det utvikler seg. Og uansett hva sangen sier, ikke rist på bildet! Sjekk baksiden av filmemballasjen for riktige utviklingstider.

6. Slå kameraet av.

Trykk på PÅ | AV-knappen for å slå av Polaroid NOW+.



# Koble til appen

Med Polaroid NOW+ kan du låse opp ekstra kreative verktøy inne i Polaroid -appen. Last ned Polaroid -appen til mobiltelefonen din fra Apple App Store eller Google Play store. Slå på Bluetooth® trådløs teknologi. Åpne appen og trykk på "NOW+" fra menyen. En tillatelsesmelding vil dukke opp. Trykk på 'OK' for å bekrefte. Knappen + på kameraet blir blå for å indikere at det nå er koblet til telefonen. Tilkoblingen skjer via appen, så det er ikke nødvendig å koble kameraet til telefonen. Dette betyr at Polaroid NOW+ kameraet ikke vises i telefonens liste over Bluetooth® -enheter.

Polaroid NOW+ kameraet er alltid klart til å koble til mobilappen. Kontroller tilkoblingsstatusen med +-knappen.

-  → Kamera søker etter mobilappen
-  → Kameraet er koblet til mobilappen
-  → Kameraet er ikke koblet til mobilappen, men søker etter det

## Spesialfunksjoner

Polaroid NOW+ -kameraet har også noen kreative verktøy du kan få tilgang til utenfor appen.

### Selvutløser

Få alle med på bildet med Polaroid NOW+ selvutløser. Trykk på +-knappen og +-knappmodusindikatoren (LED -en under søkeren foran på kameraet) blir oransje. Når du har rammet inn bildet, trykker du på utløserknappen. Den oransje LED-en blinker for å indikere nedtellingen for selvutløseren. Du har 9 sekunder på deg til bildet er tatt. Hvis du ombestemmer deg, kan du avbryte selvutløseren ved å trykke utløserknappen før nedtellingen er slutt eller bare slå av kameraet.

### Dobbelteksposering



kombinere to eksponeringer i det ene bildet med dobbel eksponering. Dobbeltrykk på +-knappen for å starte. +Knappmodusindikatoren blir grønn. Filmtellerens display blinker '1'. Du kan nå ta din første eksponering. Den blinker deretter '2' som et signal om å ta den andre eksponeringen.

### Egendefinert snarvei

En tilpasset snarvei gjør det enklere å lage. Velg favorittmodus fra appen og send den direkte til Polaroid NOW+ -kameraet for å bruke når du vil - uten å måtte koble til telefonen. For å angi en snarvei, gå til favorittmodus i appen og trykk på +-knappen øverst på skjermen. Nå er denne modusen lagret i kameraet. For å aktivere det, trykk lenge på +-knappen på kameraet. +Knappmodusindikatoren blir rød for å vise at snarveien nå er aktiv. Trykk på +-knappen igjen for å deaktivere den.

### +Knappmodusindikator



For å sjekke hvilken kreativ modus du er i, slå til +Knappmodusindikatoren. Den sitter like under søkeren.

-  → Selvtimer.  
Trykk på +-knappen én gang for å aktivere.  
Trykk én gang for å deaktivere.
-  → Dobbelteksposering.  
Dobbeltrykk på +-knappen for å aktivere.  
Trykk én gang for å deaktivere.
-  → Egendefinert snarvei  
Trykk lenge på +-knappen for å aktivere.  
Trykk én gang for å deaktivere.

I alle situasjoner der du ikke tar bilder i sterkt, direkte sollys, anbefaler vi å bruke flash for å få de beste Polaroid -bildene. Derfor vil blitsen utløses som standard hver gang du trykker på lukkerknappen. Flash -knappen er den lille lynet ved siden av ON | AV -knapp.

### Angi eksponeringsverdi (EV)

Flash -knappen lar deg også justere eksponeringsverdien til Polaroid NOW+. Hold flash knappen nede for å gå til EV -modus på filmtelleren. Trykk på den igjen for å veksle mellom lysere (+1/2 EV), nøytral eller mørkere (-1/2 EV). La den stå i 7 sekunder. Den valgte linjen blinker for å vise at EV -verdien er lagret.

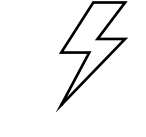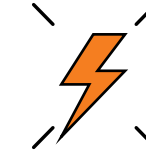-  → Blits er klar.  
Blitsen er alltid på, hvis du ikke deaktiverer den. Batterinivåindikator LED (Mens den er tilkoblet)
-  → Blits av.  
Trykk i <1 sekund for å deaktivere for neste bilde
-  → Blitsen lader

## Tips for å ta flotte bilder

Lyset er din beste venn når det gjelder analog hurtigfotografering, så vi anbefaler deg å alltid bruke blitsen. De Polaroid nå NOW+ flash delene 2m (6.56ft), så hvis motivet er lengre, kan det hende at flash bilder slå ut for mørkt. Hvis du er utendørs og motivet ditt er utenfor blitsens rekkevidde, anbefaler vi at blitsen er av. Dette forhindrer kameraet i å justere blenderåpningen, noe som resulterer i et undereksponert bilde. Hvis det er en solrik dag utendørs, la solen være din lyskilde. Plasser deg selv slik at solen er bak deg, sett motivet mot siden for å unngå skygge, slå av flash og hold kameraet så stabilt som mulig.



# Lading

Over USB-C-sporet finner man batteriets indikator-LED.

## Batteriets LED-indikator

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Lyser ikke | → Kameraet er av                           |
| Grønt      | → Ladet (Nok for 15 filmpakker)            |
| Oransje    | → Medium batterinivå (Nok for 1 filmpakke) |
| Rødt       | → Lavt batteri                             |

Hvis du vil ha en mer detaljert batterilesning, holder du nede +-knappen mens du slår på kameraet. Filmdisplayet viser batterinivået som et tall, som korrelerer med en %. Når +-knappen slippes, går displayet tilbake til filmtellingen.

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | → Batteriet er tomt |
| 2 | → 20% ladet         |
| 3 | → 30% ladet         |
| 4 | → 40% ladet         |
| 5 | → 50% ladet         |
| 6 | → 60% ladet         |
| 7 | → 70% ladet         |
| 8 | → 80% ladet         |
| 9 | → 90% ladet         |

Hvis du vil lade den, kobler du den ene siden av USB-C-kabelen til kameraet og den andre siden inn i ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via bærbar PC. Indikatoren for batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet og lades.

## Batterinivåindikator LED (Mens den lader)

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Lyser ikke | → Kameraet er fulladet          |
| Grønt      | → Lader, nesten fullt batteri   |
| Oransje    | → Lader, batteriet er halvfullt |
| Rødt       | → Lader, batteriet er lavt      |

# Rengjøring

Når du tar et Polaroid -fotografi, skyves bildet gjennom to metallruller. Det er her utviklerpastaen er spredt mellom de negative og positive komponentene i fotografiet. Hvis disse valsene er skitne, vil kjemien ikke spre seg jevnt og kan forårsake små merker på det utviklede bildet ditt. Når kameraet ditt ikke har noen film, slår du det av og åpner filmdøren. Se etter disse to metallrullene i nærheten av filmutkastssporet. Plasser en myk, fuktig klut over valsene. Roter rullene ved å dreie det svarte plastgiret. Tørk av kluten over rullene mens de beveger seg. Vær forsiktig så duken ikke forårsaker syltetøy. Sørg for at valsene er tørre før du bruker kameraet igjen. Vi anbefaler å sjekke rullene mellom hver pakke film, og å rengjøre dem hver 2-3 pakning. Bruk en mikrofiberklut for å rengjøre linsen. Dette vil unngå riper og materialpartikler som kan påvirke kvaliteten på bildene dine.

# Feilsøking

1. My Polaroid NOW+ vil ikke kaste ut bildet mitt eller mørke lysbildet.

Sørg for at kameraet er oppladet. Indikatoren for batterinivå blinker rødt hvis den ikke har nok ladning til å fungere. Hvis dette er tilfelle, må du lade kameraet og prøve igjen. Har du fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder du har igjen. Hvis displayet for filmteller viser "0", betyr det at det ikke er noen film igjen.

2. Blitsen virker ikke når jeg tar bilde. Polaroid NOW+ har en standardflash, så den slås på så snart du slår på kameraet. Hvis den ikke utløses, trykker du på flashknappen i <1 sekund til du ser at lampen til flashknappen tennes.

3. Bildet mitt ble for mørkt  
Det er noen få mulige løsninger for dette.  
·Hvis du bruker blitsen må du sørge for at du ikke dekker til den utilsiktet med fingrene dine.  
·Hvis du tar bilder ute, må du unngå å rette kameraet direkte mot solen. For mye lys kan føre til at kameraet overkompenserer når man eksponerer bildet, slik at det blir for mørkt.  
·Hvis du tar bilder inne, må du huske at Polaroid NOW+ har en flashgrense på 2 m (6,56 fot). Hvis motivet ditt er lenger unna enn det, kan bildet bli mørkt. ·Hvis du ikke vil bruke flash, må du finne en annen lyskilde.  
·Hvis du trykker ned utløserknappen halvveis for å leke med komposisjonen din, må du huske at å trykke den halvveis ned også låser eksponeringen, ikke bare fokuset. Derfor vil kameraet basere eksponeringen på den første lyslesingen.

4. Bildet mitt ble uklart.  
Sørg for at du er minst 45 cm (1.47 ft) unna motivet ditt. Når du tar bildet må du holde kameraet stødig (spesielt i forhold med dårlig lys), bruke en sterk lyskilde for å belyse motivet ditt, og holde fingrene unna kameraets sensorer, som er plassert under blitsen.

5. Filmtellerdisplayet viser feil nummer.  
Displayet tilbakestilles til ‘8’ hver gang en ny filmpakke settes inn. Hvis en delvis brukt filmpakke er satt inn, vil kameraet vise '8' og telle ned når hvert bilde er tatt. Når du setter inn en full filmpakke neste gang, viser telleren riktig ‘8’ gjenværende bilder.

6. Jeg tok det første bildet av et dobbelteksponeringsbilde, men jeg endret mening.  
Slå av kameraet, og trykk og hold inne lukkerknappen. Slå på kameraet igjen, og filmtellingen viser "-". Fortsett å holde lukkerknappen inne i over 10 sekunder til filmen løses ut.

7. Jeg åpnet filmdøren ved et uhell.  
Hva nå?  
Disse tingene skjer. Polaroid -kameraer og filmpakker er designet for å forhindre lyslekkasje når filmdøren åpnes. Men hvis filmen ble utsatt for direkte, sterkt lys, er det fare for at bildene dine kan bli skadet. Ta et bilde for å fjerne det



fra pakken. Ta en annen for å se om resten av filmen din er i god stand. Hvis ikke, sett inn en ny filmpakke.

8. Kameraet mitt oppfører seg merkelig.  
Hva gjør jeg?  
Det høres ut som det kan trenge en tilbakestilling. For å tilbakestille kameraet, åpner du filmdøren og holder inne PÅ | AV -knappen i> 8 sekunder.

Finner du ikke det du leter etter?  
Se gjennom våre ofte stilte spørsmål.

## Kundesupport

Vi er her for å hjelpe.  
Ta kontakt ved hjelp av detaljene nedenfor.

USA/Canada  
usa@polaroid.com  
+1 212 219 3254

Europa/resten av verden  
service@polaroid.com  
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.  
1013AP Amsterdam  
Nederland

For mer detaljert og oppdatert informasjon, besøk polaroid.com/help.

## Garanti

Du finner garantien for Polaroid Now her: polaroid.com/warranty

## Tekniske spesifikasjoner

Generelt  
Dimensjoner  
150,16 mm (L) × 112,2 mm (W) × 95,48 mm (H)  
  
Vekt  
457 g (uten filmpakke)  
  
Driftstemperatur  
40–108 °F / 4–38 °C, 5–90 % relativ fuktighet  
  
Kompatibel film  
Polaroid 600 og i-Type film

Batteri  
Litiumionbatteri med høy ytelse, 750mAh, 3,7V nominell spenning, 2.775Wh

## Materialer

Ytre skall  
Polykarbonat + ABS plast

Linse  
Polykarbonatharpiks

## Optisk system

Linse  
2 soner (nærbilde og standard) automatisk bytte av hyperfokalt optisk system (0,4m-1,3m@Zone 1 nærbilde, 1.0m-∞ @Zone 2 Standard)

Fokallengde  
Standardlinse: 102,35 mm (40 mm/35 ekvivalent)  
Nærbildeobjektiv: 94,96 mm (35 mm/35 ekvivalent)

Synsfelt  
41° vertikalt, 40° horisontalt

Utløserhastighet  
1/200 - 1 sek. (Forhåndsinnstilt)  
1/200 - 30 sek. og Bulb-modus (App-modus)

Åpning  
F11 - F64

Blitssystem  
Autojuster utgang Vakuumutladningsrør strobesystem



Sikkerhetsinformasjon

- Advarsel** Risiko for elektrisk støt – Ikke åpne eller demonter det motoriserte rullesystemet
- Ikke demonter enheten med mindre du følger autoriserte reparasjonsveiledninger publisert av Polaroid eller autoriserte tjenesteleverandører ved bruk av anbefalte verktøy. Enheten kan miste funksjonalitet hvis den ikke demonteres og monteres på nytt i samsvar med disse retningslinjene.
  - Senk aldri apparatet eller kableen ned i vann eller andre væsker.
  - Ikke bruk enheten i miljøer med høy luftfuktighet eller meget støvete miljøer.
  - Ikke prøv å manipulere, justere eller fjerne batteriet med mindre du følger forsiktighetsreglene i autoriserte reparasjonsveiledninger.
  - Ikke sett metallgjenstander inn i enheten.
  - Ikke sett gjenstander inn i valsene eller tannhjulene.
  - Hold små barn og spedbarn borte fra enheten for å unngå at de blir skadet av enhetens bevegelige deler.
  - Ikke bruk eller lagre enheten i nærheten av noen varmekilde eller noe utstyr som genererer varme, inkludert stereoforsterkere.
  - Ikke bruk enheten i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser.
  - Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig lukt, støy eller røyk.
  - Ikke prøv å demontere filmens batteri eller endre det på noen måte (hvis du bruker film av 600-type). Hvis det kommer batterivæske i øynene, skyll øyne umiddelbart med friskt, kaldt rennende vann og kontakt lege umiddelbart.
  - Ikke dekk til flash.

Batteri og lader

- Denne enheten bruker et spesiallaget litium-ion-batteri som er montert inne i kamerahuset og kan vedlikeholdes av brukeren. Batteribytte kan utføres av autoriserte tjenesteleverandører eller ved å følge reparasjonsveiledninger publisert av Polaroid, ved bruk av originale Polaroid-erstatningsdeler solgt av autoriserte reparasjonsleverandører. Batteriet vil fungere i mange år hvis det brukes riktig.
- Strømforbruket varierer avhengig av miljøet enheten brukes i og hvordan enheten har blitt lagret. Batteriet brukes umiddelbart etter full opplading, og driver opp til 15 filmpakker.
- Når batterienerginivået faller under et visst nivå, vil enheten ikke lenger behandle film. Lysdioden blinker og signaliserer når den må lades opp. Dette er for å unngå at bildet blir sittende fast når det behandles gjennom rullesystemet.
- Det oppladbare batteriet er ikke fulladet på kjøpstidspunktet. Lad batteriet helt opp med en USB-C ladekabel. Dette tar vanligvis 1-2 timer (kan variere avhengig av bruk).
- Kameraer er testet for å fungere med standard strømadaptere for mobiltelefoner. Selv om den kan lades med andre adaptere, f.eks. strømadaptere for datamaskiner, TV-er, biler osv., kan ikke riktig drift garanteres.
- Når enheten ikke lenger er i bruk, må det resirkuleres riktig.

Bruksmiljø

- For å beskytte høypresisjonsteknologien i denne enheten, må du aldri la kameraet ligge i følgende miljøer over lengre perioder: høy temperatur (+42 ° C/108 ° F), høy luftfuktighet, steder med ekstreme temperaturendringer (varmt og kaldt), direkte sollys, sandete eller støvete omgivelser som strender, fuktige steder eller steder med sterke vibrasjoner.
- Ikke slipp enheten eller utsett den for alvorlige støt eller vibrasjoner.
- Ikke skyv, trekk eller trykk på linsens overflate.

Samsvar

Viktige retningslinjer for bruk av litium-ion-batterier

- Må ikke brennes.
- Må ikke kortsluttes.
- Må ikke demonteres.
- Må ikke brukes hvis de er skadet.
- Må kasseres på riktig måte etter bruk.
- Må holdes unna vann.
- Må ikke lades når temperaturen er under frysepunktet.

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Polaroid International BV at det analoge øyeblikkekameraet Polaroid Now+ er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lavspenningsdirektiv (2014/35/EU) og RoHs -direktivet (2011/65) /EU) og andre relevante bestemmelser når de brukes til det tiltenkte formålet. FCC-samsvarserklæring  
Inneholder FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH  
Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.  
Forsiktig Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner ikke uttrykkelig er godkjent av

parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret. Dette utstyret må ikke plasseres sammen med noen annen antenne eller sender.  
Merk Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV -tekniker for å få hjelp.


Dette utstyret er i samsvar med grensene for FCC-strålingseksposering som er satt for et ukontrollert miljø. Sluttbruker må følge den spesifikke bruksanvisningen for å oppfylle samsvar med RF -eksponering.

Industry Canada (IC)

Inneholder ID: 12246A-BM70BLES1F2  
KAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)  
Denne enheten overholder del 15 av FCC Rule and Industry Canada lisens - unntatt RSS -standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Eksponeringsinformasjon for radiofrekvens (RF)


Den utstrålte utgangseffekten til den trådløse enheten er under Industry Canada (IC) grenseverdier for radiofrekvenseksponering. Den trådløse enheten skal brukes på en slik måte at potensialet for menneskelig kontakt under normal drift minimeres.  
Denne enheten er også evaluert og vist i samsvar med IC RF -eksponeringsgrensene under bærbar eksponeringsforhold. (antenner er mindre enn 20 cm av en persons kropp).

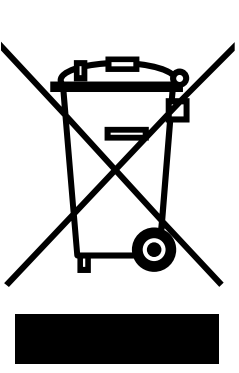

Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet ditt på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.

Symbolet betyr at ditt produkt skal, i henhold til lokale lover og forskrifter, kasseres separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten på sin levetid, må det tas med til et innsamlingspunkt som lokale myndigheter har utpekt for dette formålet. Noen innsamlingssteder godtar produkter gratis.



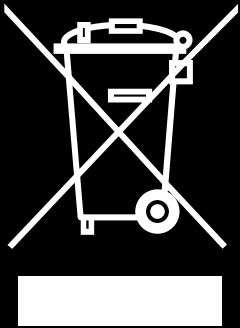

Advarsel om avhending etter endt levetid: Når produktet er uttjent, må det kasseres i henhold til lokale forskrifter. Dette produktet er underlagt EU-direktiv 202/96/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) og skal ikke kasseres som usortert husholdningsavfall.

Produsert i Kina for og distribuert av Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nederland. POLAROID-navnet og logoene (inkludert Polaroid Classic Border Logo) samt Polaroid Now er beskyttede varemerker tilhørende Polaroid. © 2025 Polaroid. Alle rettigheter forbeholdt.

