

polaroid




Now Generation 3

Naudotojo vadovas

Now

Generation 3

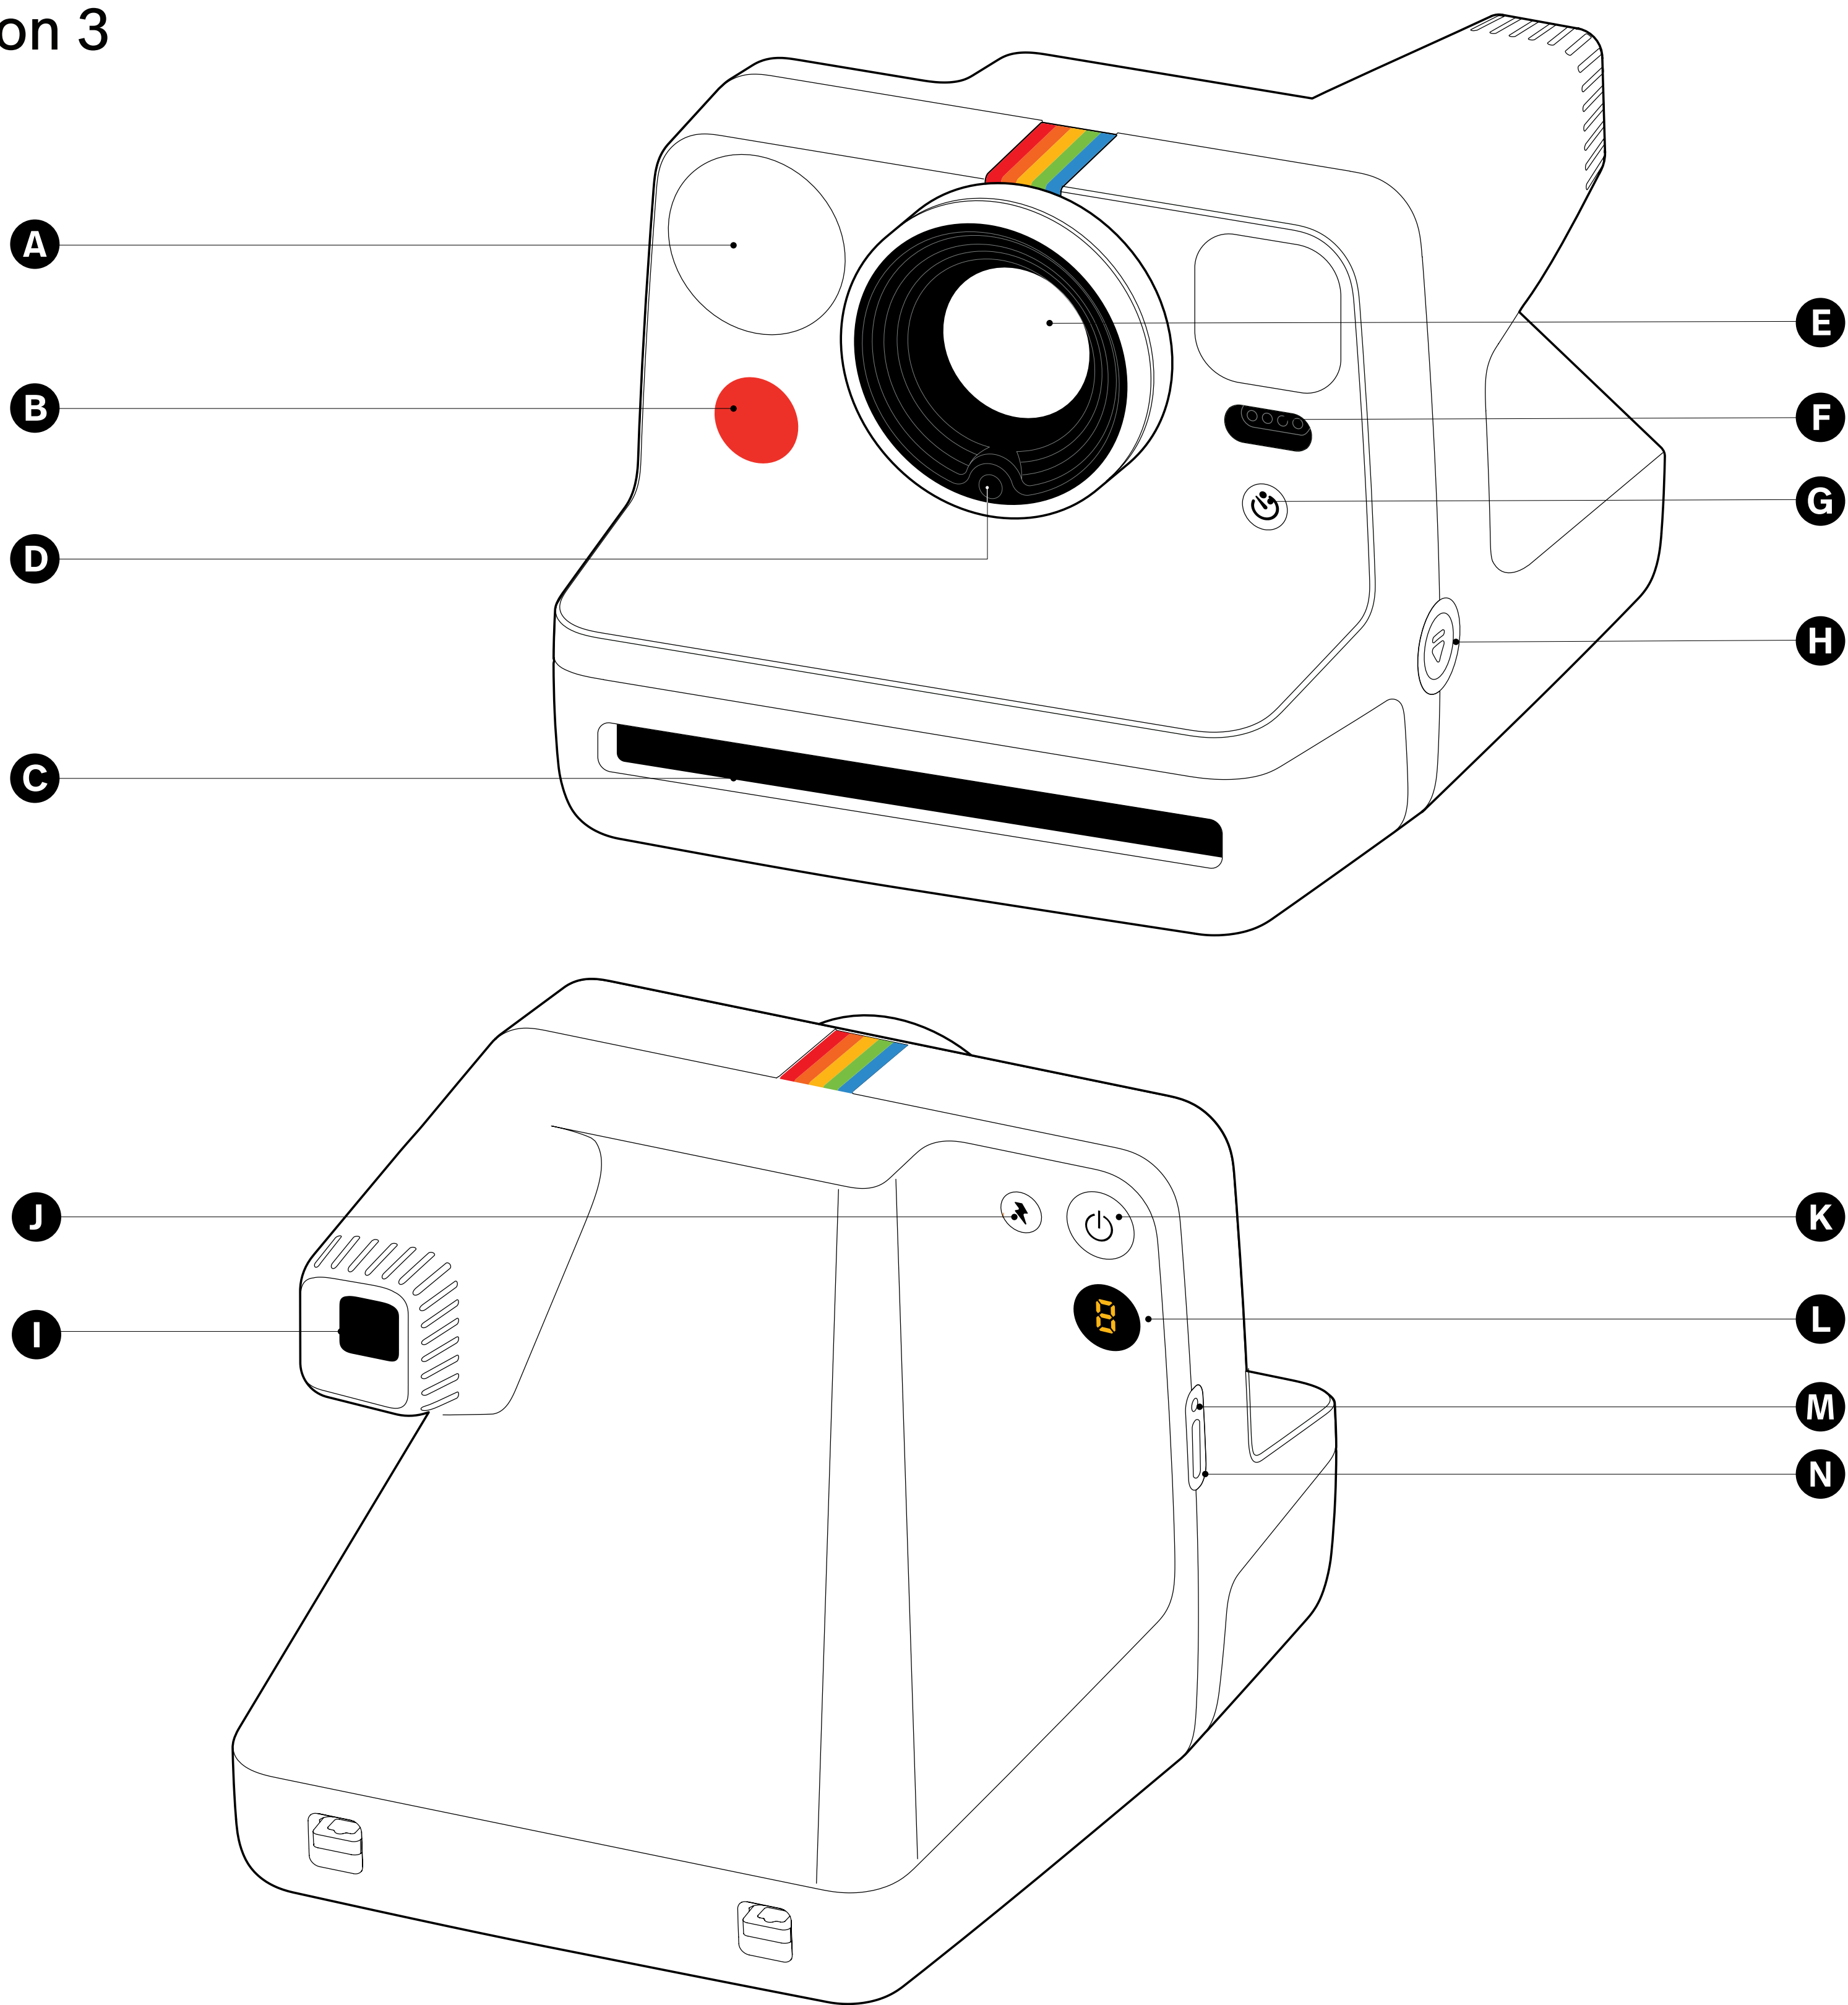

Fotoaparato funkcijos

- A** Blykstė
- B** Užrakto mygtukas
- C** Fotoplokštelių apsauga
- D** Šviesos matuoklis
- E** Fotoaparato objektyvas
- F** Režimo indikatorius
- G** Režimo mygtukas
- H** Popieriaus durelių mygtukas
- I** Vaizdo ieškiklis
- J** Blykstės ĮJUNGIMO | IŠJUNGIMO mygtukas
- K** Fotoaparato įjungimo | išjungimo mygtukas
- L** Popieriaus skaitiklio LED
- M** Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 - Baterija įkrauta
 - Baterija pusiau įkrauta
 - Akumuliatorius baigia išsikrauti
- N** USB-C įkrovimo prievadas

Vienas paspaudimas:

Savasis laikmatis:

Dvigubas paspaudimas:

Dviguba ekspozicija

Plokštelių skaitiklio ekranas

Nedega → Kamera išjungta

- 0 → Nėra fotoplokštelių
- 1-8 → Liko kadrai
- → Užtemdymo plokštelė yra viduje
- 1/2 → Dvigubos ekspozicijos 1-a ekspozicija
- 2/2 → Dvigubos ekspozicijos 2-a ekspozicija
- door → Atidarytos fotoplokštelių apdorojimo skyriaus durelės
- L → Objektyvo pasirinkimo klaida
- c → Objektas per arti
- b/2 → Akumuliatorius baigia išsikrauti (mirksi 5 kartus)
- 1/2 → Šviesesnis +½ EV
- 0 → Neutralu
- 1/2 → Tamsesnis -½ EV

Pradžia

1. Atidarykite „Polaroid Now“ dėžutę ir patikrinkite, ar joje viskas, ko reikia:


- Fotoaparatas „Polaroid Now“
- Greitojo pasirengimo darbui vadovas
- Nešiojimui ant riešo dirželis fotoaparato
- Saugos ir atitikties brošiūra

2. Įkraukite fotoaparatą

Siekiant užtikrinti transportavimo saugą „Polaroid Now“ kameros gavimo metu nebus visiškai įkrauta. Norėdami jį įkrauti, naudokite bet kurį standartinį USB-C įkroviklį (5V/1A). Nerekomenduojame įkrauti iš nešiojamo kompiuterio. Prijungus kamerą įkrovimui mirksės baterijos lygio LED (šviesos diodo) indikatorius. Kai fotoaparatas visiškai įkrautas, jis išsijungs.

Kai naudojamas sieninis maitinimo lizdas ir USB įkroviklis, akumuliatorius visiškai įkraunamas maždaug per 2 valandas. Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, visiškai įkrauto „Polaroid Now“ akumuliatoriaus pakaks išfotografuoti iki 15 fotoplokštelių pakuočių. Norėdami taupyti akumuliatoriaus įkrovą, po naudojimo išjunkite „Polaroid Now“.

3. Pritvirtinkite riešo dirželį

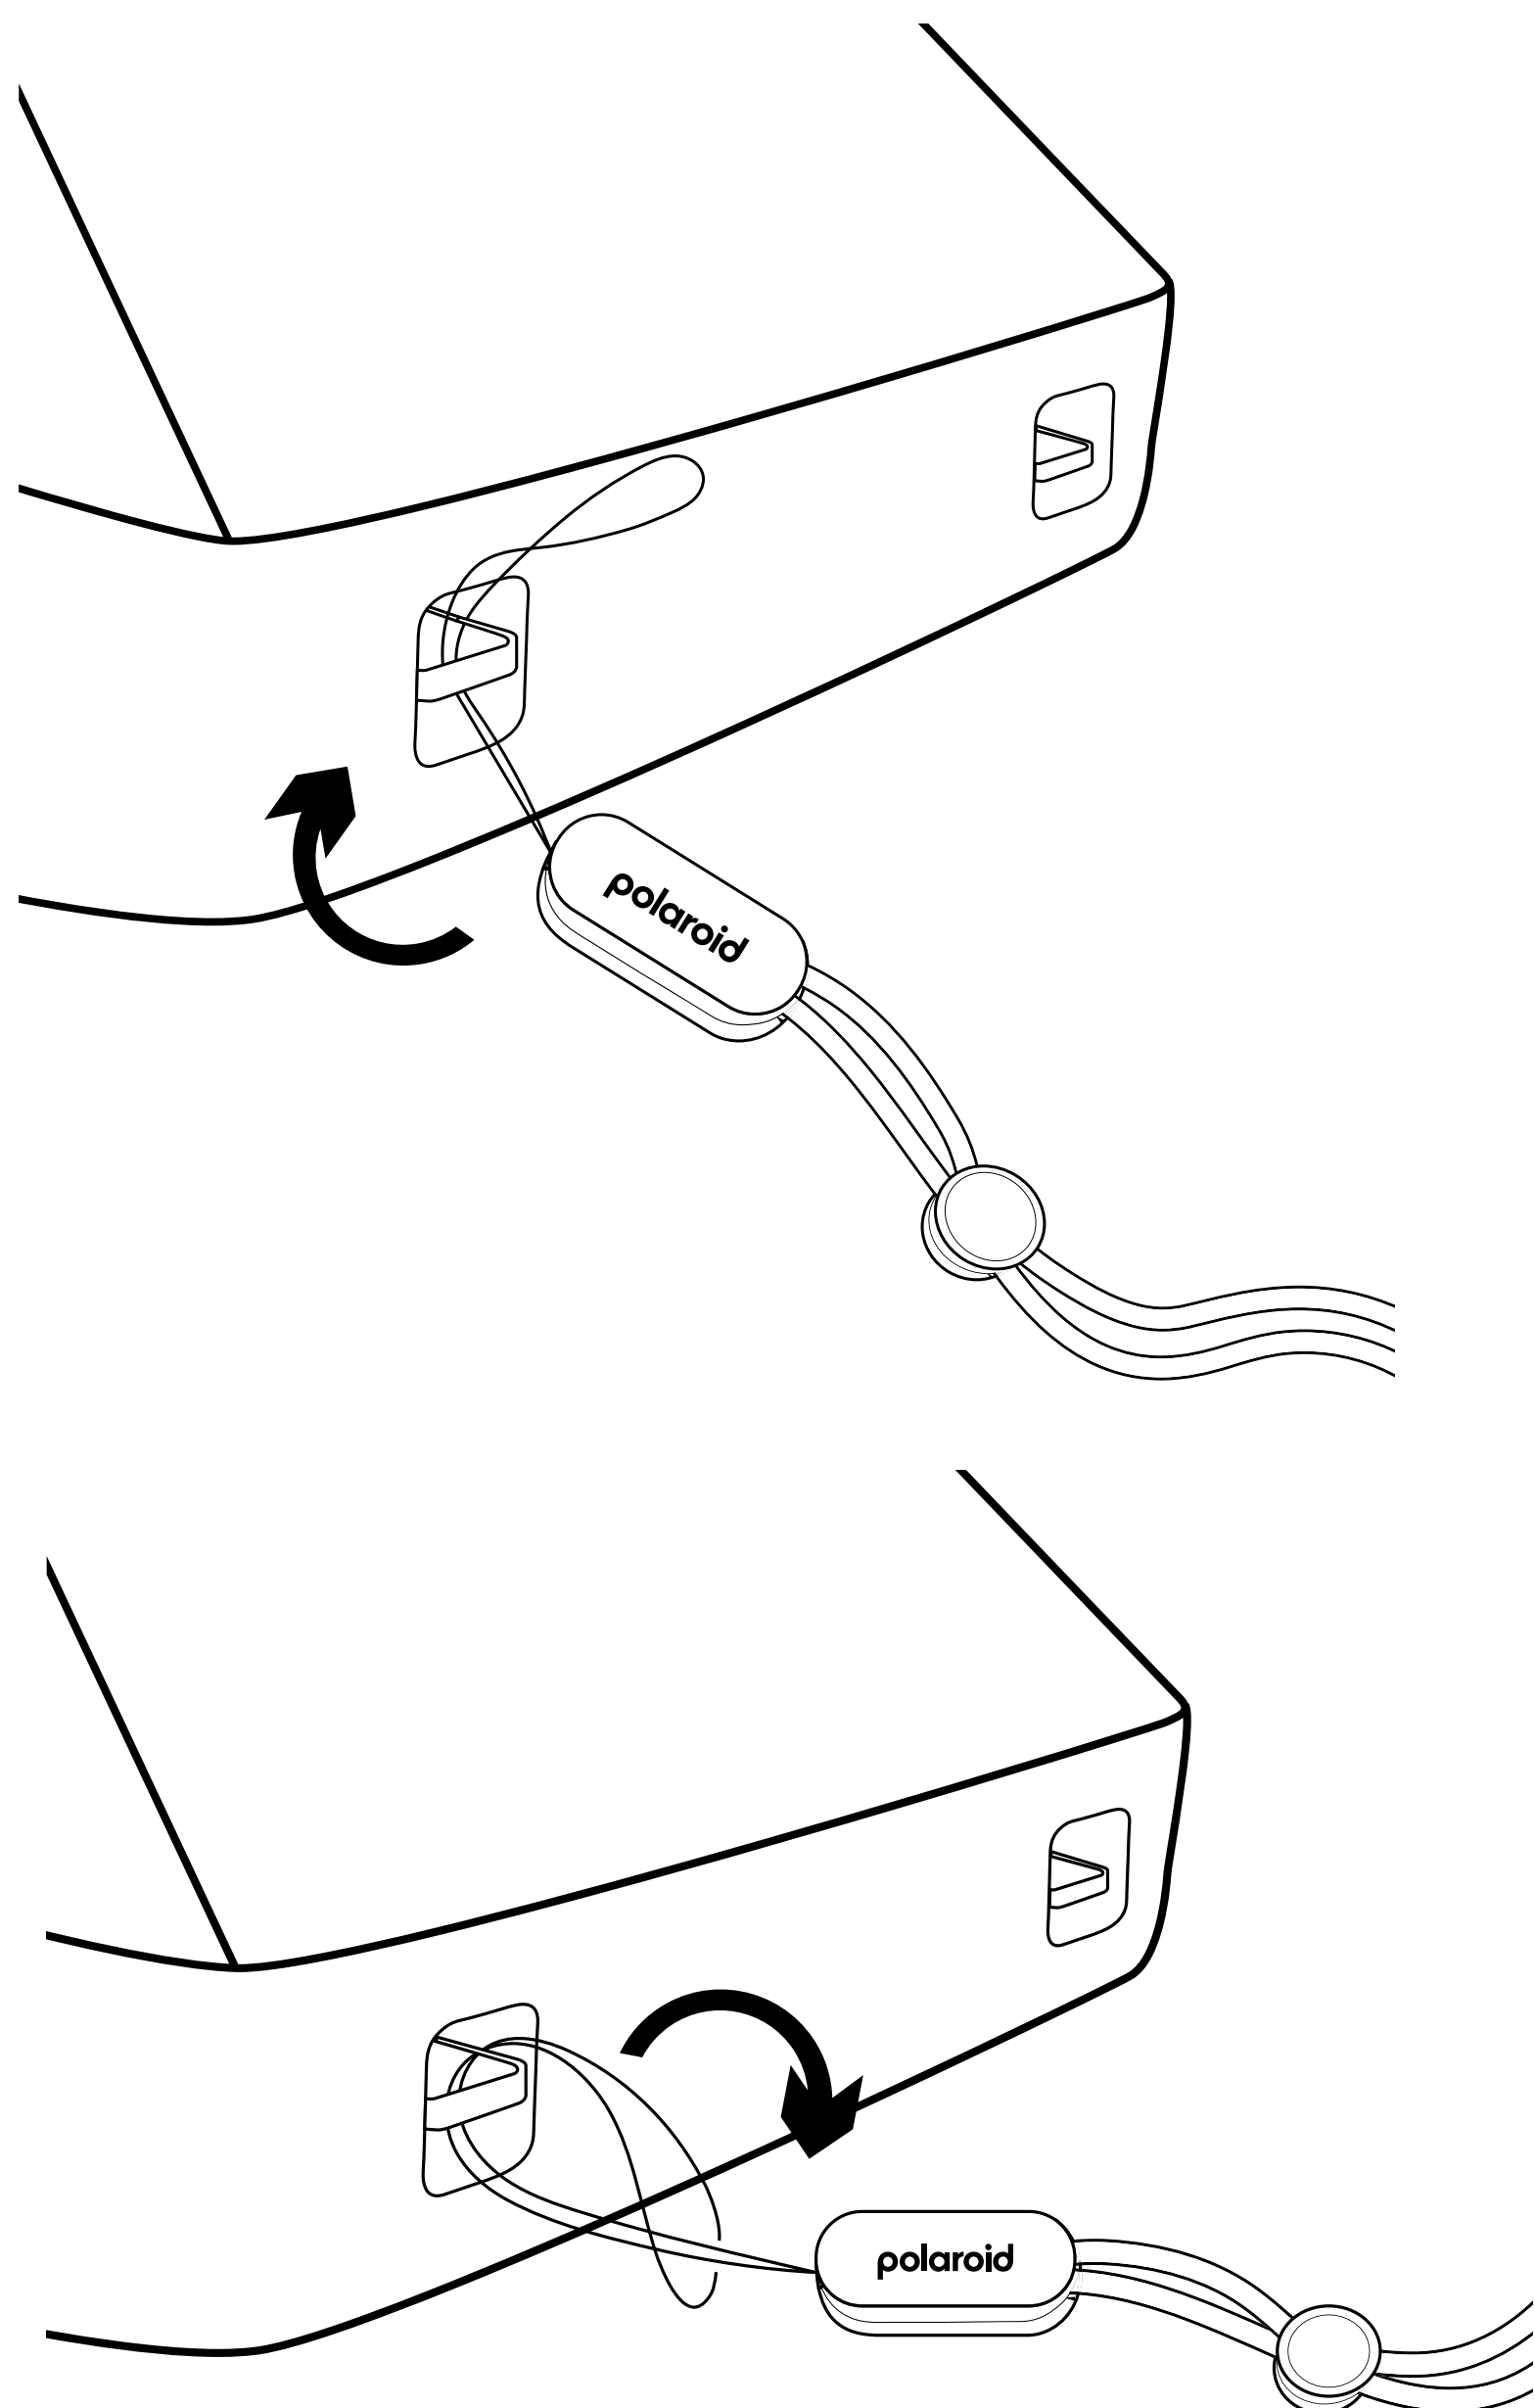

4. Pasirinkite momentinio spausdinimo fotoplokštes „Polaroid Now“ naudoja „i-Type“ ir 600 momentinio spausdinimo fotoplokštes. Puikiu jūsų spalvotų ar nespalvotų nuotraukų akcentu taps legendinis baltas „Polaroid“ rėmelis arba vienos iš specialių leidimų serijos rėmelis. Pasirinkę fotoplokštes, būsite pasirengę padaryti savo pirmąją „Polaroid“ nuotrauką.

Kaip padaryti pirmąją nuotrauką

1. Įjunkite „Polaroid Now“ kamerą Nuspauskite IJ. Palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ½ sek. Fotoplokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas „0“, nes fotoplokštelės neįstatytos į fotoaparatą.

2. Įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis Paspauskite fotoplokštelių skyriaus durelių mygtuką, kad atidarytumėte dureles, tada įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis į fotoaparato fotoplokštelių skyrių. Įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis iki galo, kad nuo šviesos sauganti kortelė būtų viršuje, o auselė būtų nukreipta į jus. Uždarykite fotoplokštelių skyriaus dureles. Nuo šviesos sauganti kortelė bus išstumta. Išimkite nuo šviesos saugančią kortelę ir leiskite apsauginei užuolaidėlei grįžti į pradinę padėtį. Ji skirta užtikrinti, kad nuotraukų ryškinimo metu nepatektų šviesa, todėl jos nerekomenduojama nuimti. Jei nuo šviesos sauganti kortelė nebuvo išstumta, išimkite kasetę su fotoplokštelėmis ir vėl ją įstatykite, įsitikinkite, kad ji visiškai įstumta į fotoaparato vidų.

Rekomenduojame naudoti „i-Type“ fotoplokštes, kurios yra optimaliai pritaikytos šiam fotoaparatu.

Kad fotoaparatas visada rodytų teisingą fotoplokštelių skaičių, prieš įstatydami naują, visada iki galo išnaudokite jau įstatytą kasetę. Jei vis tiek nuspręsite sukeisti kasetes, atsiminkite, kad vieną fotoplokštelę prarasite, nes ji bus apšviesta. Štai todėl kiekviena kasetė turi nuo šviesos saugančią kortelę.

3. Nustatykite blykstės režimą

Visais atvejais, kai fotografuosite ne ryškioje, tiesioginės saulės šviesoje, rekomenduojame naudoti blykstę, kad gautumėte geriausias nuotraukas. Štai kodėl numatytasis „Polaroid Now“ blykstės režimas yra: blykstė suveikia kiekvieną kartą paspaudus užrakto mygtuką.

Fotografavimas be blykstės taip pat gali duoti gražių rezultatų, tačiau atminti, kad jums reikės kito šviesos šaltinio, kad nuotrauka būtų gerai apšviesta. Norėdami fotografuoti be blykstės, vieną kartą paspauskite blykstės mygtuką ant galinės panelės.

Po fotografavimo blykstė vėl įsijungs. Norėdami išjungti blykstę iki tol, kol išjungsite fotoaparatą, du kartus paspauskite blykstės mygtuką.

4. Padėties nustatymas.

Įsitikinkite, kad esate bent 55 cm (1,8 pėdos) atstumu nuo objekto.

5. Nukreipkite fotoaparatą į objektą

„Polaroid Now“ naudoja vaizdo ieškiklį, esantį objektyvo korpuso kairėje pusėje. Norėdami nutaikyti į objektą, tiesiog sulygiuokite savo akį su vaizdo ieškikliu ir naudokite matomą vaizdą kompozicijai sukurti.

6. Paspauskite užrakto mygtuką
Paspauskite užrakto mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką. Kai tik atleisite užrakto mygtuką, nuotrauka bus išstumta per priekinėje fotoaparato dalyje esančią angą. Pamatysite, kad nuotrauka uždengta plėvele, kuri apsaugo ją nuo šviesos.

7. Išimkite nuotrauką
Atsargiai pakelkite apsauginę plėvelę, kad ji būtų vėl įtraukta į kamerą. Išimkite nuotrauką ir padėkite vaizdą į apačią, kad ji išryškėtų be šviesos poveikio. Nesupurtykite nuotraukos! Tinkamą nuotraukų ryškėjimo laiką pažiūrėkite ant plokštelių kasetės.

8. Išjunkite fotoaparata
Paspauskite ON | OFF mygtuką ir palaikykite ½ sekundės, kad išjungtumėte „Polaroid Now“.

Patarimai, kaip padaryti puikias nuotraukas

Natūralus apšvietimas
Šviesa yra geriausias momentinės fotografijos draugas, todėl visada rekomenduojame naudoti blykstę. Tačiau saulėtomis dienomis lauke jums nereikia blykstės. Nefotografuokite, kai saulė yra už objekto; fotografuokite taip, kad saulė būtų už jūsų ir šviestų tiesiai į objektą arba į apšviestų iš šono. Taip gausite ryškią ir šviesią nuotrauką, kurioje objekto nedengia šešėlis. Kai fotografuojate be blykstės, visada fotoaparata laikykite kaip galima stabiliau. Pavyzdžiui, fotoaparata laikykite abejomis rankomis, o alkūnes atremkite į stalą.

Kadravimas
Žinokite, kad nuotrauka tiksliai neatspindės to, ką matote pro vaizdo ieškiklį. Objektams, kurie yra arčiau nei 1,2 m (3,93 pėd.), turėtumėte kadro centrą perstumti šiek tiek aukštin ir į kairę.

Kompozicija
Sufokusavę į objektą, galite keisti nuotraukos kompoziciją. Užrakto mygtukas turi dvi padėtis. Pirmiausia iki pusės paspauskite mygtuką, pakeiskite kompoziciją ir kad padarytumėte nuotrauką, paspauskite mygtuką iki galo.

Specialios ypatybės

Laikmatis
asinaudokite laikmačiu ir įamžinkite save nuotraukoje. Vieną kartą paspauskite laikmačio mygtuką. LED lemputė užsidegs oranžine spalva, rodydama, kad laikmatis yra aktyvuotas. Sufokusavę kadra paspauskite užrakto mygtuką. Pradės mirksėti oranžinis indikatorius, rodantis laikmačio atskaitą. Iki nuotraukos fotografavimo bus likę 9 sekundės. Norėdami fotografuoti su laikmačiu be blykstės, pirmiausia įjunkite laikmatį, tada paspauskite blykstės mygtuką. Jei persigalvojote, galite atšaukti laikmatį dar kartą paspausdami laikmačio mygtuką.

Dviguba ekspozicija
Išreikškite save dar kūrybiškiau su dvigubos ekspozicijos funkcija, kuri leidžia sujungti du vaizdus į vieną nuotrauką. Norėdami įjungti dvigubos ekspozicijos režimą, du kartus paspauskite laikmačio mygtuką. Ekrane mirksės skaičius „1“ iki pirmosios nuotraukos padarymo, tada mirksės „2“ iki antrosios nuotraukos padarymo.

Blykstė
Norėdami išjungti blykstę iki fotoaparato išjungimo, du kartus palieskite blykstės mygtuką.

Ekspozicijos koregavimas (Trim EV)
Patyrusiems fotografams fotoaparatas turi ekspozicijos koregavimo režimą. Šis režimas leidžia padaryti nuotrauką šviesesnę arba tamsesnę. Tai gali būti naudojama sąmoningai per daug arba per mažai eksponuoti nuotrauką arba kompensuoti scenas su neįprasta šviesos ir tamsos pusiausvyra, pavyzdžiui, peizažą su ryškiu dangumi arba objektą kontrastuojančiame fone. Galimi +½ EV ir -½ EV nustatymai, kurie atitinkamai padaro jūsų nuotraukas šiek tiek šviesesnes arba tamsesnes. Norėdami pasiekti „Trim EV“ režimą, palaikykite nuspaudę blykstės mygtuką vieną sekundę. Ekrane pasirodys maža linija. Nuspaudę blykstės mygtuką, galite perjungti tarp režimų +½ EV → Normal EV → -½ EV. Pasirinkę norimą EV nustatymą, paspauskite užrakto mygtuką kaip įprastai. Atminkite: blykstė veiks, nebent ją anksčiau išjungėte. Po dviejų sekundžių ekrane pakaitomis bus rodomas kadro skaičius ir EV nustatymas.

Įkrovimas

Virš USB-C lizdo yra akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius LED.

Baterijos įkrovimo lygio indikatorius

Nedega	→ Fotoaparatas išjungtas
Žalias	→ Visiškai įkrautas (įkrovos pakanka 15 kasečių)
Oranžinis	→ Vidutinė įkrova (įkrovos pakanka 1 kasetei)
Raudonas	→ Baigia išsikrauti

Norėdami įkrauti fotoaparata, įkiškite įkrovimo kabelį į USB-C lizdą. Likusį įkrovimo laiką galima nustatyti pagal LED indikatorių.

Baterijos įkrovimo lygio indikatorius (įkrovimo metu)

Nedega	→ Kamera visiškai įkrauta
Žalias	→ Įkraunama, baterija beveik pilnai įkrauta
Oranžinis	→ Įkraunama, baterija pusiau įkrauta
Raudonas	→ Įkraunama, baterija iškrauta

Valymas

Objektyvo valymui naudokite specialiai tam skirtą mikropluošto audinį. Tai užtikrins, kad nesubraižysite objektyvo arba nepaliksite dėmių, kurios gali turėti įtakos nuotraukų kokybei.

Nuotraukose pastebėjote dėmes?

Viena iš priežasčių – purvini ritinėliai.

Kai fotografuojate su „Polaroid“, fotoplokštelė praeina pro du metalinius ritinėlius. Tuo momentu ryškinimo pasta paskirstoma ant nuotraukos negatyvo ir pozityvo elementų, prieš nuotraukai išeinant per fotoplokštelės dureles.

Jei šie ritinėliai yra purvini arba šiek tiek nelygūs, chemikalai nebus tolygiai paskirstyti nuotraukoje, ir nuotraukoje liks nedidelės žymės.

Norėdami nuvalyti ritinėlius, atidarykite fotoaparato fotoplokštelių skyriaus dureles (fotoplokštelės valymo metu gali likti fotoaparate) ir naudokite sudrėkintą minkštą šluostę. Sukdami kairėje apačioje esantį juodą plastikinį krumpliaratį, sukite ritinėlius ir juos valykite šluoste skersine kryptimi. Prieš naudodami fotoaparata įsitikinkite, kad ritinėliai yra sausi.

Rekomenduojame patikrinti ritinėlius po kiekvienos fotoplokštelių pakuotės ir valyti juos kas 2–3 pakuotes, net jei jie atrodo švarūs.

Trikčių šalinimas

1. Iš „Polaroid NOW kameros neišstumiama nuotrauka arba užtamsinimo plokštelė.

Įsitikinkite, kad jūsų „Polaroid Now“ fotoaparatas yra įkrautas. Jei fotoaparato akumulatorius yra išsikrovęs, baterijos indikatoriaus LED mirksės raudonai. Jei taip nutiko, įkraukite fotoaparata ir bandykite dar kartą.

Jeigu vis dar kyla problemų? Patikrinkite, kiek liko nuotraukų. Laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką dvi sekundes, ir ekrane bus parodyta, kiek kadru liko jūsų fotoplokštelių pakuotėje. Jei LED indikatorius rodo „0“, tai reiškia, kad fotoplokštelių pakuotėje nebeliko kadru.
2. Fotografuojant neveikia blykstė.

Įjungus „Polaroid Now“, blykstė įsijungia automatiškai. Jei blykstė nesuveikia, paspauskite blykstės mygtuką vieną kartą, kol pamatysite žaibo simbolį ekrane. Fotografuodami įsitikinkite, kad netyčia nepaspaudėte blykstės mygtuko.
3. Nuotrauka pernelyg tamsi.

„Polaroid“ fotoaparatai mėgsta šviesą, todėl kuo daugiau šviesos, tuo geriau.

Įsitikinkite, kad nefotografuojate prieš saulę.

Fotografuojant prieš saulę, per didelis šviesos kiekis gali priversti fotoaparata per daug kompensuoti ekspozicija, todėl nuotrauka gali tapti per tamsi ir objektas nebus tinkamai apšviestas.

Jei fotografuojate patalpoje ir nenorite naudoti blykstės, įsitikinkite, kad turite kitą šviesos šaltinį – arba naudokite blykstę. Blykstė taip pat naudinga fotografuojant naktį, sutemus ar debesuotomis dienomis.
4. Nuotrauka neryški ar išplaukusi.

Įsitikinkite, kad esate bent 55 cm (1,8 pėdos) atstumu nuo objekto. Fotografuojant svarbu stabiliai laikyti fotoaparata, ypač esant prastam apšvietimui, ir turėti pakankamai šviesos objektui apšviesti.
5. Plokštelių skaitiklio ekrane rodomas klaidingas skaičius.

Kaskart įdėjus plokštelių kasetę ekrane nustatoma pradinė reikšmė „8“. Jei įdedama iš dalies panaudota kasetė, kameroje rodomas skaičius „8“ ir fotografuojant jis vis mažinamas. Kai kitą kartą įdėsite pilną kasetę, skaitiklio ekrane rodys teisingą likusių nuotraukų skaičių „8“.
6. Padariau pirmą dvigubos ekspozicijos nuotrauką, bet po to persigalvojau.

Išjunkite kamera, tada nuspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką. Vėl įjunkite kamera ir plokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas „-“. Laikykite nuspausta užrakto mygtuką ilgiau kaip 10 sekundžių, kol bus išstumta nuotrauka.
- Nerandate ieškomų atsakymų?

Peržiūrėkite dažniausiai užduodamus klausimus.

Klientų aptarnavimas

Esame pasirengę padėti.

Susisiekite naudodami toliau pateiktą informaciją.

JAV / Kanada

usa@polaroid.com

+1 212 219 3254

Europa / likusi pasaulio dalis

service@polaroid.com

00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam

Nyderlandai

Išsamesnės ir naujausios informacijos rasite visit polaroid.com/help.

Garantija

„Polaroid NOW garantiją galite rasti čia: polaroid.com/warranty

Techninės specifikacijos

Bendroji dalis

Matmenys

150 mm (I) × 111,2 mm (P) × 94 mm (A)

Svoris

445 g (be fotoplokštelių pakuotės)

Darbinė temperatūra

40–108 °F / 4–42 °C, 5–90 % santykinis drėgnumas

Suderinama fotoplokštelė

„Polaroid i-Type“ ir „600“ fotoplokštelės spalvotos ir nespaltvotos, įskaitant specialius leidimus.

Baterija

Gerų charakteristikų ličio jonų baterija, 750 mAh, 3,7 V
vardinė įtampa, 2,775 Wh

Medžiagos

Išorinis korpusas

Polikarbonatas + ABS plastikas

Objektyvas

Optinės kokybės polikarbonato objektyvas su apsaugine danga.

Užrakto sistema

Individualus dizainas su tikslu žingsniniu varikliu.

Optinė sistema

Objektyvas

Pastovaus fokusavimo lęšiai

Fokusavimo židinys

Standartinis objektyvas: 103 mm

Portretinis objektyvas: 95 mm

Matymo laukas

41° vertikaliai, 40° horizontaliai

Blykstės sistema

Vakuuminės iškrovos stroboskopas

Saugos informacija

- Atsargiai Elektros smūgio pavojus – neatidarykite ir neišardykite motorizuotos volų sistemos
- Neišardykite įrenginio, nebent laikotės „Polaroid“ arba įgaliotų paslaugų teikėjų paskelbtų remonto vadovų ir naudojate rekomenduojamus įrankius. Įrenginys gali prarasti funkcionalumą, jei jis nėra visiškai išardytas ir surinktas pagal šias gaires.
 - Nepanardinkite aparato į vandenį ar kitus skysčius.
 - Nenaudokite aparato didelės drėgmės ar ypač dulkių aplinkoje.
 - Nepradėkite manipuliuoti, reguliuoti ar išimti baterijos, nebent laikotės įgaliotuose remonto vadovuose nurodytų atsargumo priemonių.
 - Nebandykite išimti pačių durelių, nes jos elektroniniu būdu sujungtos su aparato korpusu. Tai daryti nesaugu, be to, galite sugadinti aparatą ir netekti garantijos.
 - Nekiškite metalinių daiktų į aparatą.
 - Nekiškite jokių daiktų į velenėlius ar pavaras.
 - Neleiskite mažiems vaikams ir kūdikiams artintis prie aparato, kad jie nesusižeistų į judančias aparato dalis.
 - Nenaudokite ir nelaikykite aparato prie šilumos šaltinių ar bet kokios įrangos, kuri skleidžia šilumą, įskaitant stereo stiprintuvus.
 - Nenaudokite aparato prie degių arba sprogių dujų.
 - Neįkraukite aparato, jei pastebėjote neįprastą kvapą, triukšmą ar dūmus.
 - Nebandykite ardyti ar kaip nors modifikuoti plokštelių pakuotės baterijos (kai naudojamos 600 tipo plokštelės). Jei baterijos skystis patektų į akis, nedelsiant skalaukite gėlu, šaltu tekančiu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.
 - Neuždenkite blykstės.

Baterija ir kroviklis

- Šis įrenginys naudoja specialią ličio jonų bateriją, kuri yra integruota į kameros korpusą ir gali būti keičiama vartotojo. Bateriją gali pakeisti įgalioti paslaugų teikėjai arba laikantis „Polaroid“ pateiktų remonto vadovų ir naudojant tik originalias „Polaroid“ atsargines dalis, kurias parduoda įgalioti remonto teikėjai. Tinkamai naudojant aparatą baterija tarnauja daugelį metų.
- Energijos suvartojimas priklauso nuo aparato naudojimo aplinkos ir aparato laikymo sąlygų. Naudojant aparatą iškart po įkrovimo baterija užtikrina iki 15 plokštelių pakuočių apdorojimą.
- Kai baterijos energija sumažėja iki tam tikro lygio, aparate neapdorojamos plokštelės. Kai reikia įkrauti aparatą, mirksi LED (šviesos diodo) indikatorius ir skleidžiamas garso signalas. Tai leidžia išvengti nuotraukos įstrigimo, ją apdorojant velenėlių sistemoje.
- Aparato įsigijimo metu baterija nėra visiškai įkrauta. Visiškai įkraukite bateriją naudodami USB-C įkrovimo laidą. Įprastai tai trunka 1–2 valandas (priklausomai nuo kameros naudojimo).
- Fotoaparatai buvo išbandyti su standartiniais mobiliųjų telefonų įkrovikliais. Nors įkrovimui galima naudoti kitus adapterius, pvz., kompiuterio įkroviklius, televizorius, automobilius ir pan., tinkamas veikimas nėra garantuojamas.
- Kai prietaisas tampa netinkamu naudoti, tinkamai jį utilizuokite.

Naudojimo aplinka

- Kad apsaugotumėte šiame aparate esančią didelio tikslumo techninę įrangą, niekada ilgam nepalikite aparato šiose sąlygose: aukšta temperatūra (+42°C/108°F), didelis drėgnumas, vietos, kuriose ypač didelis temperatūros svyravimas (karšta–šalta), tiesioginė saulės šviesa, smėlėta ir dulkių aplinka, pvz., plažai, drėgnos vietos ar vietos, kuriose stipri vibracija.
- Nenumeskite aparato ir saugokite nuo stiprių smūgių bei vibracijų.
- Nestumkite, netraukite ir nespauskite lęšių paviršiaus.

Atitiktis

- Svarbūs nurodymai dėl ličio jonų baterijų naudojimo
1. Neįmeskite į ugnį.
 2. Neužtrumpinkite gnybtų.
 3. Neardykite.
 4. Nenaudokite pažeistų baterijų.
 5. Tinkamai utilizuokite pasibaigus eksploatacijos trukmei
 6. Saugokite nuo vandens.
 7. Neįkraukite esant žemesnei už užšalimo temperatūrai.


ES atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „Polaroid International B.V.“ patvirtina, kad „Polaroid Now“ analoginė momentinė kamera atitinka esminius Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2014/30/ES), Žemos įtampos įrenginių direktyvos (2014/35/ES) ir RoHS direktyvos (2011/65/ES) reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas, kai ji naudojama pagal numatytąją paskirtį. Pareiškimas dėl FCC atitikties
Šis aparatas atitinka 15-ą FCC taisyklių dalį. Aparato veikimas susijęs su šiomis dviem sąlygomis: (1) šis aparatas nesukelia kenksmingų interferencinių trukdžių ir (2) šis aparatas turi būti atsparus bet kokiems veikiantiems interferenciniams trukdžiams, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Atsargiai
Vartotojas įspėjamas, kad dėl pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali būti panaikintas leidimas vartotojui naudotis šia įranga. Šis įrenginys negali būti ir negali būti naudojamas toje pačioje vietoje kartu su kita antena ar siųstuvu.

Pastaba
Įrenginys išbandytas laikantis 15-os FCC taisyklių dalies ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų ribines vertes. Šios ribinės vertės skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų interferencinių trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Įrenginyje generuojama, naudojama ir gali būti spinduliuojama radijo dažnių energija ir, jeigu įrangą įdiegta ir naudojama nesilaikantis instrukcijų, ji gali sukelti kenksmingus interferencinius trukdžius radijo ryšio įrangai. Nepaisant to, nėra garantijos, kad konkrečioje situacijoje nesusidarys interferenciniai trukdžiai. Jeigu šis įrenginys sukelia kenksmingus interferencinius trukdžius radijo ar televizijos signalų priėmimui, o tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant atitinkamus įrenginius, vartotojas raginamas pašalinti interferencinius trukdžius viena ar keliomis pateiktomis priemonėmis:


- Pakeiskite priėmimo antenos padėtį arba kryptį.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Įjunkite įrenginį į kitą elektros tinklo grandinės lizdą, skirtingą nuo to, į kurį įjungtas imtuvas.
- Dėl techninės pagalbos kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotą radijo/televizijos specialistą.
- Šis įrenginys atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribines vertes, kurios nustatytos nekontroliuojamai aplinkai. Kad galutinis vartotojas užtikrintų leistiną radijo dažnių spinduliuotės poveikį, jis privalo laikytis specialių naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Kanados pramonė (IC)
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Įrenginys atitinka 15-ą FCC taisyklių dalį ir Kanados pramonės nelicencijuojamą RSS standartą (-us). Aparato veikimas susijęs su šiomis dviem sąlygomis: (1) šis aparatas nesukelia kenksmingų interferencinių trukdžių ir (2) šis aparatas turi būti atsparus bet kokiems veikiantiems interferenciniams trukdžiams, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

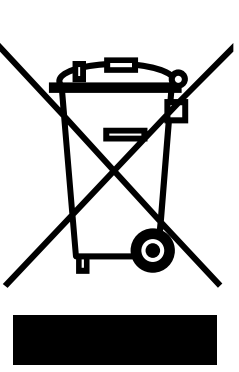

Šis ženklas reiškia, kad remiantis vietos įstatymais ir teisės aktais gaminį reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus gaminio eksploatacijos trukmei atiduokite jį į vietos administracijos nurodytą surinkimo punktą. Kai kuriuose surinkimo punktuose gaminiai priimami nemokamai. Atskirai surenkant ir perdirbant gaminį utilizavimo metu padedama išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinama, kad jis bus perdirbtas žmonių sveikatai ir aplinkai tausojančiu būdu.

polaroid

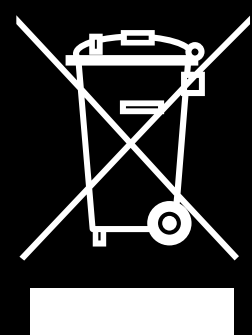

Įspėjimas apie šalinimą baigus eksploatuoti gaminį. Pasibaigus gaminio eksploatavimo laikui, jį utilizuokite pagal vietines taisykles. Šiam gaminiui galioja ES direktyva 202/96/EB dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir jo negalima išmesti į nerūšiuojamas buitines atliekas.

Pagaminta Kinijoje ir platinama „Polaroid International B.V.“, 1013 AP, Amsterdamas, Nyderlandai. POLAROID pavadinimas ir logotipai (įskaitant „Polaroid Classic Border Logo“) bei „Polaroid Now“ yra saugomi „Polaroid“ prekių ženklai.

© 2025 Polaroid. Visos teisės saugomos.

