

# polaroid




## Now Generation 3

Bruksanvisning

# Now

Generation 3

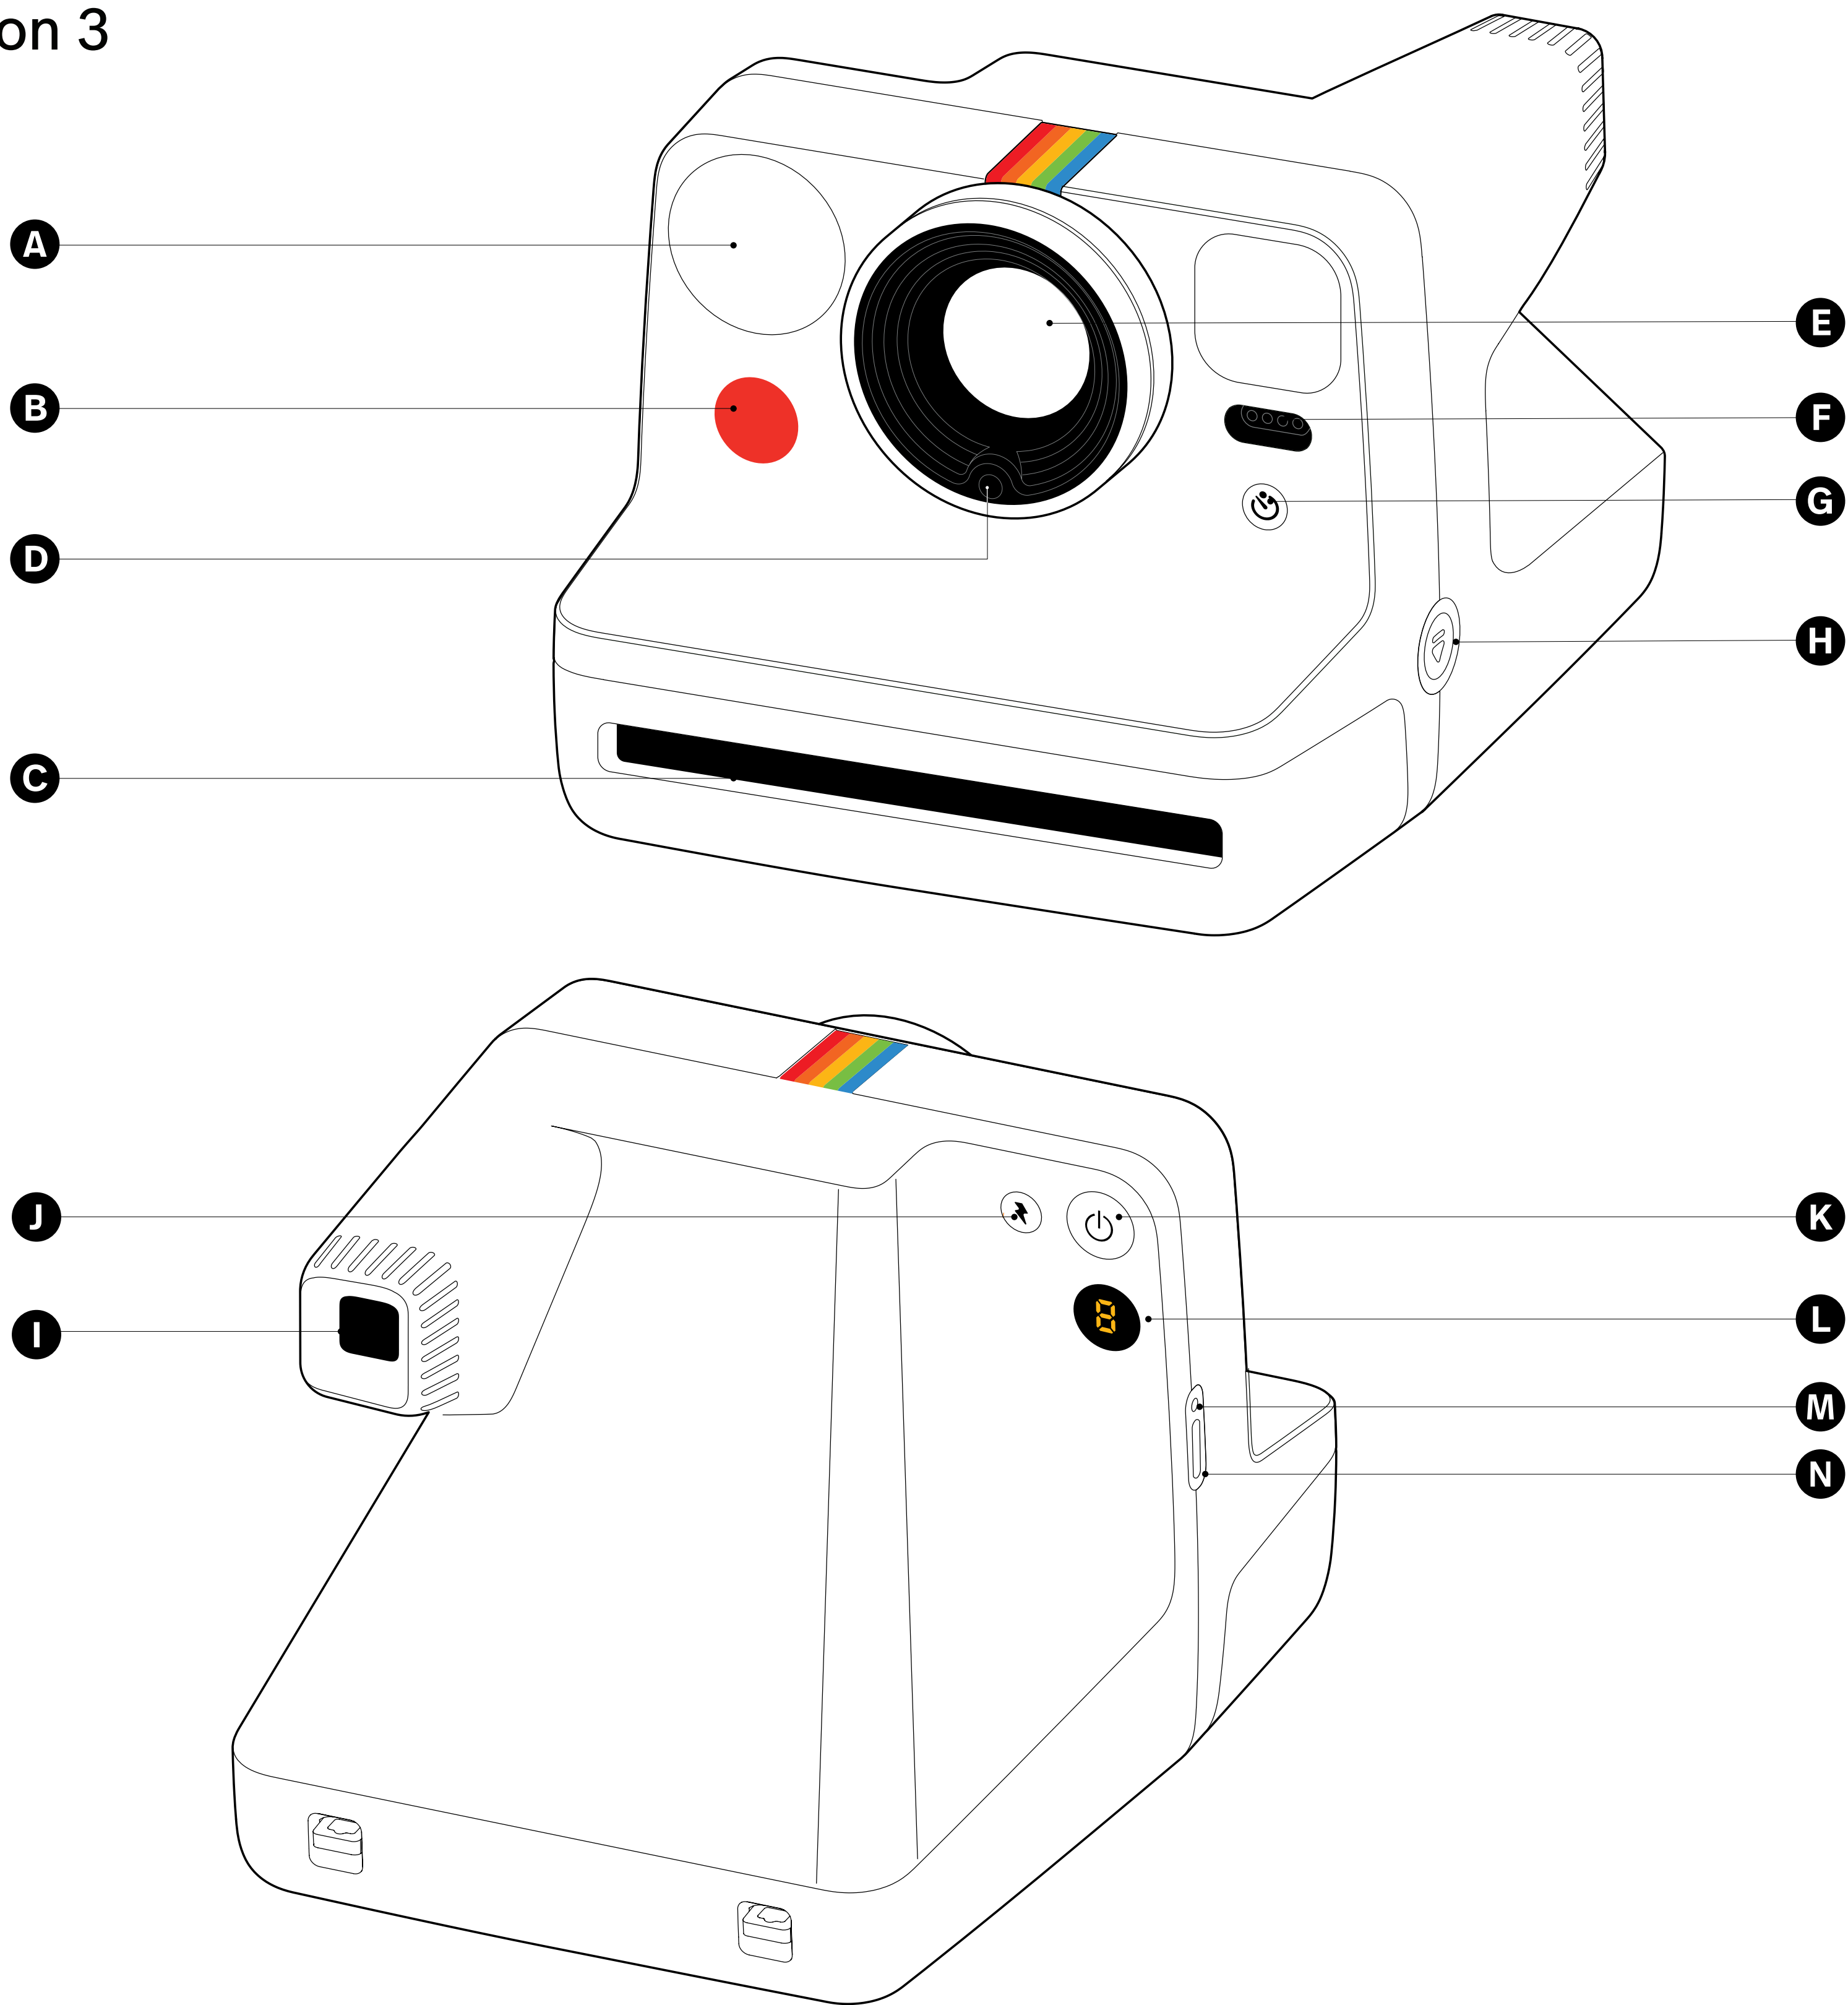

## Funksjoner for kameraet

- A

Blits

B

Lukkerknapp

C

Filmskjold

D

Lysmåler

E

Kameraobjektiv

F

Funksjonsdisplay

G

Modus-knapp

H

Filmdør knapp

I

Søker

J

Flash PÅ | AV Button

K

Kamera PÅ | AV -knapp

L

LED Filmtellerdisplay

M

Batterinivåindikator

N

USB-C ladekabel
- ●

●

●

Enkeltrykk: Selvtløser

●

●

●

●

Dobbelt trykk: Dobbelteksposering
- Batteriet fullt

●

Batteriet er halvfullt

●

Lavt batteri

## Filmtellerdisplay

- Unlit

→ Kameraet er slått av
- o

→ Ingen film
- 1-8

→ Fotoer igjen
- → Darkslide er inne
- 1

→ Eksposering 1 av dobbel eksposering
- 2

→ Eksposering 2 av dobbel eksposering
- door

→ Filmdøren åpen
- L

→ Valg av linse mislyktes
- c

→ Objektet er for nært
- b

→ Lavt batteri (blinker 5x)
- EV Trim +½ EV

→ EV Trim +½ EV
- EV Trim 0

→ Nøytral
- EV Trim -½ EV

→ EV Trim -½ EV

# Kom i gang

1. Åpne Polaroid Now-pakken og kontroller at du har alt du trenger:


- Polaroid Now kamera
- Hurtigstartguide
- Håndleddsstropp
- Hefte om sikkerhet og samsvar

2. Lad kameraet

For sikker transport blir Polaroid Now ikke fulladet når du mottar den. For å lade den, bruk en hvilken som helst standard USB-C-lader (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via bærbar PC. Indikatoren for batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet og lades. Den slår seg av når kameraet er fulladet.

En full lading tar vanligvis rundt 2 timer via en stikkontakt med en USB-strømadapter. En fulladet Polaroid Now vil ha nok strøm til å skyte 15 pakker med film, avhengig av bruk. Husk å slå av Polaroid Now etter bruk for å spare batterilevetid.

3. Fest håndleddsstroppen

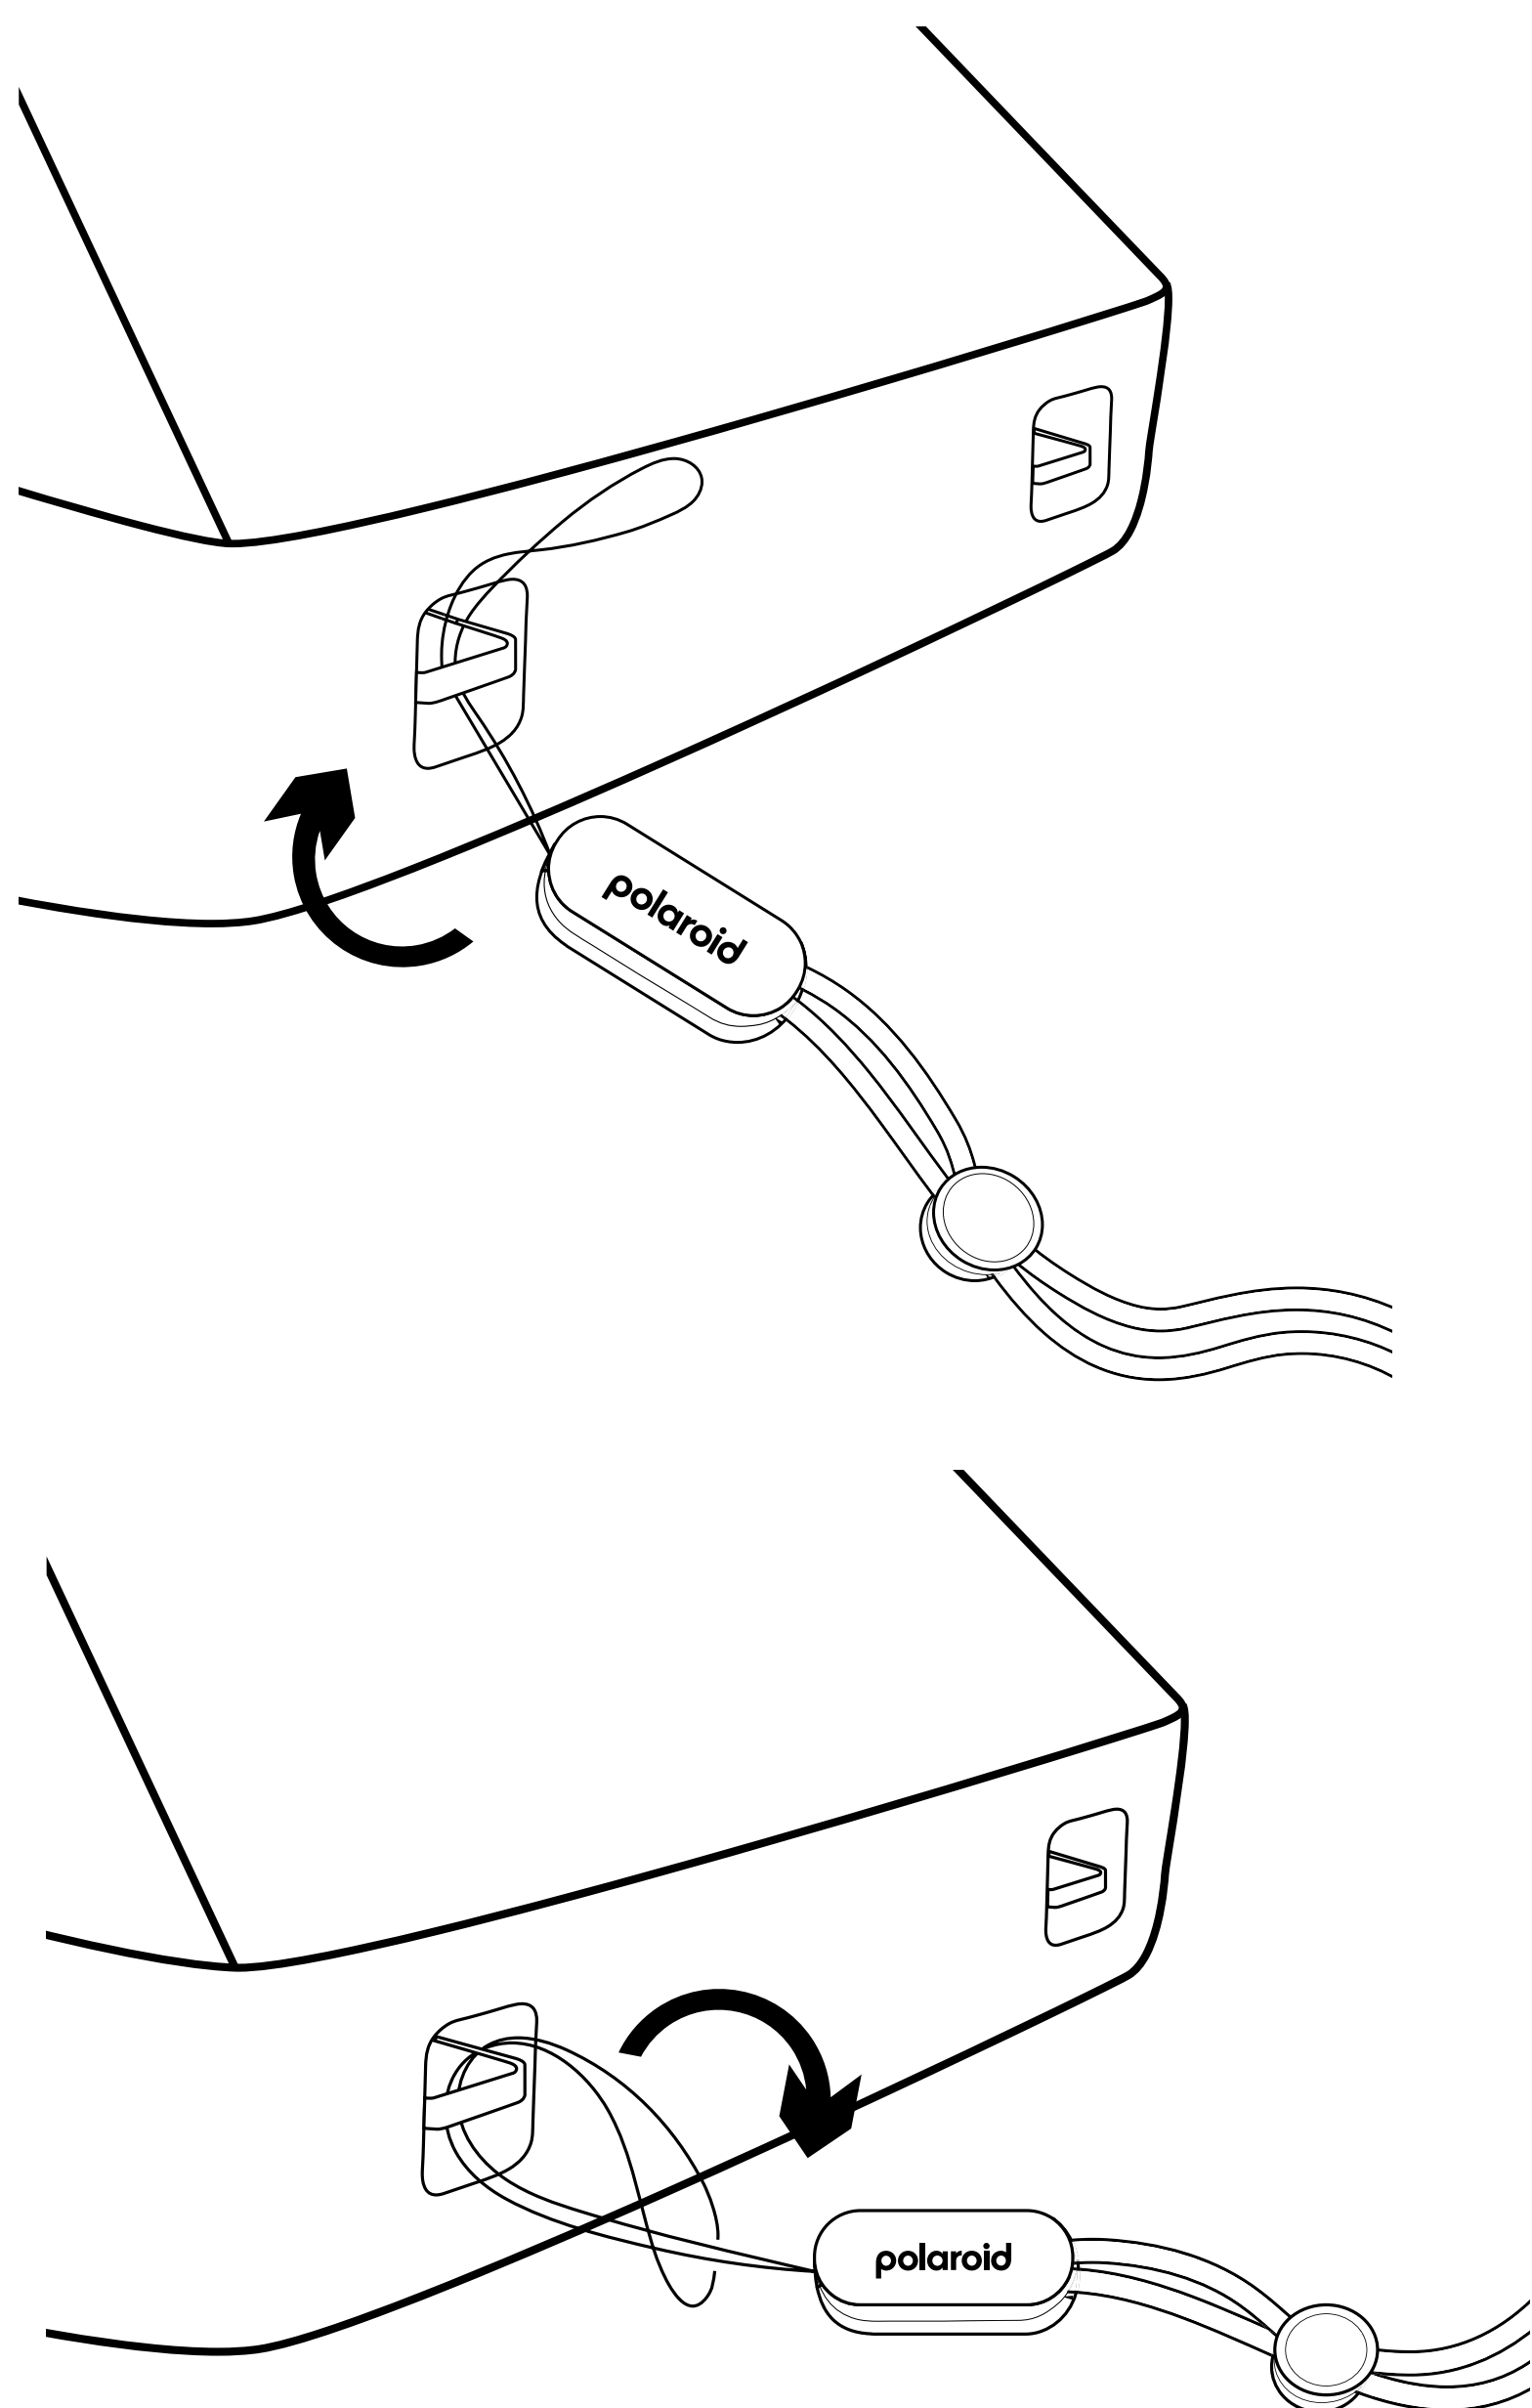

4. Finn din direktefilm

Polaroid Now bruker i-Type- og 600-direktefilm. Få den ikoniske Polaroid-rammen i farger, svart-hvitt eller med våre spesialutgave-rammer. Finn din neste film her, så er du klar til å ta ditt første Polaroid-bilde.

## Slik tar du ditt første bilde

1. Slå på Polaroid Now kameraet

Trykk på PÅ | AV-knappen i ½ sekund. Filmtellerdisplayet vil vise tallet '0' fordi det for øyeblikket ikke er noen film i kameraet.

2. Sett inn filmpakken

Trykk på filmlokk-knappen for å åpne filmdøren, og sett deretter inn filmpakken i filmkammeret på kameraet ditt. Trykk filmpakken hele veien inn med darkslide vendt opp og etiketten mot deg. Lukk filmdøren. Darkslide vil komme ut. Fjern darkslide og la filmbeskyttelsen rulle tilbake inn i kameraet. Denne beskyttelsen er utformet for å beskytte bildene mot lys mens de fremkalles, så ikke fjern den. Hvis darkslide ikke har kommet ut, ta ut filmpakken og sett den inn igjen for å være sikker på at den er trykket helt inn i bakkant av kameraet.

Vi anbefaler å bruke i-Type-film, ettersom kameraet er optimert for denne spesifikke filmen.

For å være sikker på at kameraet alltid viser riktig antall bilder, bruk alltid hele filmpakken før du setter inn en ny. Hvis du likevel bestemmer deg for å bytte filmpakke, vær oppmerksom på at ett bilde vil gå tapt, ettersom det blir eksponert for lys. Derfor har hver pakke en darkslide.

3. Still inn blitsmodus

I alle situasjoner der du ikke tar bilder i skarpt og direkte sollys, anbefaler vi deg å bruke blits for å oppnå best mulige bilder. Derfor vil blitsen utløses automatisk hver gang du bruker Polaroid Now.

Å fotografere uten blits kan også gi deg vakre bilder, men husk at du trenger en annen lyskilde for å sikre at bildet blir bra. For å fotografere uten blits, trykk én gang på blitsknappen på baksiden av kameraet.

Etter at du har tatt bildet, vil blitsen bli aktivert igjen. For å deaktivere blitsen til du slår av kameraet, dobbelttrykk på blitsknappen.

4. Plasser deg selv

Sørg for at du er minst 55 cm (1.8 ft) unna motivet ditt.

5. Sikt på motivet ditt

Polaroid Now bruker en søker plassert på venstre side av objektivrøret. For å sikte på motivet ditt, hold øyet på linje med søkeren og bruk bildet du ser til å komponere bildet ditt.

6. Trykk på lukkerknappen

Trykk på utløserknappen for å ta bildet. Bildet vil komme ut fra sporet foran på kameraet så snart du slipper utløserknappen. Du kommer til å se at bildet er dekket av en film for å beskytte det mot lys.

## 7. Fjern bildet

Løft forsiktig filmskjermen slik at den ruller tilbake i kameraet. Fjern bildet og legg det med forsiden ned for å fortsette å beskytte det mot lys etter hvert som det utvikler seg. Ikke rist det! Sjekk på baksiden av filmpakken din for riktige utviklingstider.

## 8. Slå av kameraet

Trykk på PÅ | AV-knappen i ½ sekund for å slå av Polaroid Now.

# Tips for å ta fantastiske bilder

## Naturlig lys

Lys er din beste venn når det kommer til direktefotografi, så vi anbefaler alltid å bruke blitz. Men på solrike dager utendørs trenger du ikke å bruke blitz i det hele tatt. Unngå å fotografere mot solen – ha solen bak deg i stedet, rettet mot motivet eller fra siden, for å få et lyst og klart bilde uten skygger på motivet ditt. For de beste resultatene uten blitz, er det viktigste å holde kameraet så stødig som mulig. For eksempel ved å holde kameraet med begge hender og støtte albueene på et bord.

## Innramming

Vær oppmerksom på at bildet ditt ikke vil gjenspeile det du ser gjennom søkeren. For motiver nærmere enn 1,2 m (3,93 fot) bør du sikte litt opp og til venstre.

## Komposisjon

Det er mulig å endre fotokomposisjonen etter at du har fokusert på motivet ditt. Utløserknappen har to innstillinger. Trykk først utløserknappen halvveis ned, endre deretter komposisjonen og trykk helt ned for å ta bildet.

# Spesialfunksjoner

## Selvutløser

Bli med på bildet ved å bruke selvutløseren. Trykk på selvutløserknappen én gang. LED-lampen vil lyse oransje, noe som indikerer at selvutløseren er aktivert. Når du har rammet inn bildet, trykker du på utløserknappen. Den oransje LED-en blinker for å indikere nedtellingen for selvutløseren. Du har 9 sekunder på deg til bildet er tatt. For å ta selvutløserbilder uten blitz, aktiver først selvutløseren, trykk deretter på blitzknappen. Hvis du ombestemmer deg, kan du avbryte selvutløseren ved å trykke på selvutløserknappen igjen.

## Dobbelteksponering

Uttrykk deg selv på flere måter med dobbeleksponeringsfunksjonen, som lar deg kombinere to bilder i ett fotografi. Trykk på selvutløserknappen to ganger for å aktivere dobbeleksponeringsinnstillingen. Displayet vil blinke '1' til første bildet tas, deretter blinke '2' til det andre bildet tas.

## Blits

Dobbeltrykk for å deaktivere blitz i kameraet slås av.

## Eksponeeringskompensasjon (Trim EV)

For de mer erfarne fotografene har kameraet en eksponeeringskompensasjonsinnstilling. Denne innstillingen lar deg gjøre bildet lysere eller mørkere. Dette kan være for å bevisst under- eller overeksponere, eller for å kompensere for scener med en atypisk fordeling av lyse og mørke elementer, som et landskap med en lys himmel eller et objekt med en kontrastrik bakgrunn. +½ EV og -½ EV-innstillinger er tilgjengelige, som gjør bildene dine litt lysere eller mørkere. For å komme til Trim EV-innstillingen, hold blitzknappen nede i ett sekund. En smal linje vil vises på skjermen. Ved å trykke på blitzknappen blir du gjennom +½ EV → Normal EV → -½ EV. Når du har valgt EV-innstillingen din, trykk på utløserknappen som du normalt ville gjort. Husk: Blitz i løpet av denne tiden med mindre du har slått den av tidligere. Etter to sekunder vil skjermen veksle mellom å vise filmtelleren og EV-innstillingen.

# Lading

Over USB-C-sporet finner man batteriets indikator-LED.

## Batteriets LED-indikator

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Lyser ikke | → Kameraet er av                           |
| Grønt      | → Ladet (Nok for 15 filmpakker)            |
| Oransje    | → Medium batterinivå (Nok for 1 filmpakke) |
| Rødt       | → Lavt batteri                             |

For å lade kameraet, sett ladekabelen inn i USB-C-porten. Når du gjør det, vil LED-lyset vise deg hvor mye strøm du har igjen.

## Batterinivåindikator LED (Mens den lader)

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Lyser ikke | → Kameraet er fulladet          |
| Grønt      | → Lader, nesten fullt batteri   |
| Oransje    | → Lader, batteriet er halvfullt |
| Rødt       | → Lader, batteriet er lavt      |

# Rengjøring

For å rengjøre linsen, bruk en mikrofiberklut designet for dette formålet. Dette sikrer at du ikke riper linsen eller etterlater fibre som kan påvirke bildekvaliteten. Flekker på bildene dine? Skitne valser kan være en av årsakene. Når du tar et Polaroid-bilde, går filmen gjennom to metallvalser. Her spres fremkallingspastaen mellom de negative og positive komponentene i bildet før det kommer ut gjennom filmdøren. Hvis disse valsene er skitne eller litt ujevne, vil kjemikaliene ikke spres jevnt over bildet, og du får små merker. For å rengjøre valsene, åpne filmdøren på kameraet (filmen kan forbli i kameraet under rengjøringen) og ta en myk, fuktig klut. Roter valsene ved å vri på det svarte plastgiret nederst til venstre og tørk av valsene mens de beveger seg. Sørg for at valsene er tørre før du bruker kameraet igjen. Vi anbefaler at du sjekker valsene mellom hver filmpakke og rengjør dem hver 2.-3. pakke, selv om de ser helt rene ut.

# Feilsøking

1. My Polaroid Now vil ikke kaste ut bildet mitt eller mørke lysbildet. Forsikre deg om at Polaroid Now-kameraet er ladet. Kameraets batterinivåindikator-LED vil blinke rødt hvis det ikke har nok strøm til å fungere. Hvis dette er tilfellet, bør du lade kameraet på nytt og prøve igjen. Har du fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder du har igjen. Hold inne av/på-knappen i to sekunder, og filmtellerdisplayet vil vise hvor mange bilder du har igjen i filmpakken. Hvis LED-en viser ‘0’, betyr det at det ikke er flere bilder igjen i filmpakken.

2. Blitsen virker ikke når jeg tar bilde. Polaroid Now aktiverer automatisk blitsen når du slår på kameraet. Hvis den ikke utløses, trykk på blitsknappen én gang til lynsymbolet lyser opp. Når du tar bilder, sørg for at du ikke trykker på blitsknappen ved et uhell.

3. Bildet mitt ble for mørkt Polaroid-kameraer elsker lys, så jo mer lys du har, desto bedre. Sørg for at du ikke fotograferer mot solen. Når du fotograferer mot solen, kan det sterke lyset føre til at kameraet overkompenserer eksponeringen, noe som gjør bildet for mørkt til å eksponere motivet riktig. Hvis du tar bilder innendørs og ikke vil bruke blits, sørg for å finne en annen lyskilde – eller bruk blitsen. Blitsen er også nyttig om natten, i skumringen og på overskyede dager.

4. Bildet mitt ble uklart. Sørg for at du er minst 55 cm (1.8 ft) unna motivet ditt. Når du tar bilder, sørg for å holde kameraet stødig, spesielt i dårlige lysforhold, og ha en sterk lyskilde for å belyse motivet ditt.

5. Filmtellerdisplayet viser feil nummer. Displayet tilbakestilles til ‘8’ hver gang en kassett settes inn. Hvis en delvis brukt kassett settes inn, vil kameraet vise ‘8’ og telle ned etter hvert bilde som tas. Når du setter inn en ny filmpakke, vil telleren riktig vise 8 gjenværende bilder.

6. Jeg tok det første bildet av et dobbelteksponeringsbilde, men jeg endret mening. Slå av kameraet, trykk og hold inne utløserknappen. Slå på kameraet igjen, og filmtelleren vil vise “-”. Fortsett å holde lukkerknappen inne i over 10 sekunder til filmen løses ut.

Finner du ikke det du leter etter? Se gjennom våre ofte stilte spørsmål.

# Kundesupport

Vi er her for å hjelpe.  
Ta kontakt ved hjelp av detaljene nedenfor.

USA/Canada  
usa@polaroid.com  
+1 212 219 3254

Europa/resten av verden  
service@polaroid.com  
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.  
1013AP Amsterdam  
Nederland

For mer detaljert og oppdatert informasjon, besøk polaroid.com/help.

# Garanti

Du finner garantien for Polaroid Now her: polaroid.com/warranty

# Tekniske spesifikasjoner

- Generelt
- Dimensjoner
- 150 mm (L) × 111,2 mm (B) × 94 mm (H)
- Vekt
- 445 gram (uten filmpakke)
- Driftstemperatur
- 40–108 ° F / 4–42 ° C, 5–90% relativ fuktighet
- Kompatibel film
- Polaroid i-Type og 600-film i både farger og svart-hvitt, inkludert spesialutgaver.
- Batteri
- Litiumionbatteri med høy ytelse, 750mAh, 3,7V nominell spenning, 2.775Wh

# Materialer

- Ytre skall
- Polykarbonat + ABS plast
- Linse
- Optisk polykarbonatlinse med belegg
- Lukker-system
- Spesialdesignet med presisjonsstegmotor

# Optisk system

- Linse
- Fast fokus-linse
- Fokallengde
- Standardlinse: 103 mm
- Portrettlinse: 95 mm
- Synsfelt
- 41° vertikalt, 40° horisontalt
- Blitssystem
- Vakuumsutslipp slangestråle

Sikkerhetsinformasjon

- Advarsel Risiko for elektrisk støt – Ikke åpne eller demonter det motoriserte rullesystemet
- Ikke demonter enheten med mindre du følger autoriserte reparasjonsveiledninger publisert av Polaroid eller autoriserte tjenesteleverandører ved bruk av anbefalte verktøy. Enheten kan miste funksjonalitet hvis den ikke demonteres og monteres på nytt i samsvar med disse retningslinjene.
  - Senk aldri apparatet eller kableen ned i vann eller andre væsker.
  - Ikke bruk enheten i miljøer med høy luftfuktighet eller meget støvete miljøer.
  - Ikke prøv å manipulere, justere eller fjerne batteriet med mindre du følger forsiktighetsreglene i autoriserte reparasjonsveiledninger.
  - Ikke prøv å fjerne selve døren, ettersom den er elektronisk tilkoblet enheten. Å gjøre det er utrygt, vil sannsynligvis skade enheten og ugyldiggjøre garantien.
  - Ikke sett metallgjenstander inn i enheten.
  - Ikke sett gjenstander inn i valsene eller tannhjulene.
  - Hold små barn og spedbarn borte fra enheten for å unngå at de blir skadet av enhetens bevegelige deler.
  - Ikke bruk eller lagre enheten i nærheten av noen varmekilde eller noe utstyr som genererer varme, inkludert stereoforsterkere.
  - Ikke bruk enheten i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser.
  - Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig lukt, støy eller røyk.
  - Ikke prøv å demontere filmens batteri eller endre det på noen måte (hvis du bruker film av 600-type). Hvis det kommer batterivæske i øynene, skylld øyne umiddelbart med friskt, kaldt rennende vann og kontakt lege umiddelbart.
  - Ikke dekk til flash.

Batteri og lader

- Denne enheten bruker et spesiallaget litium-ion-batteri som er montert inne i kamerahuset og kan vedlikeholdes av brukeren. Batteribytte kan utføres av autoriserte tjenesteleverandører eller ved å følge reparasjonsveiledninger publisert av Polaroid, ved bruk av originale Polaroid-erstatningsdeler solgt av autoriserte reparasjonsleverandører. Batteriet vil fungere i mange år hvis det brukes riktig.
- Strømforbruket varierer avhengig av miljøet enheten brukes i og hvordan enheten har blitt lagret. Batteriet brukes umiddelbart etter full opplading, og driver opp til 15 filmpakker.
- Når batterienerginivået faller under et visst nivå, vil enheten ikke lenger behandle film. Lysdioden blinker og signaliserer når den må lades opp. Dette er for å unngå at bildet blir sittende fast når det behandles gjennom rullesystemet.
- Det oppladbare batteriet er ikke fulladet på kjøpstidspunktet. Lad batteriet helt opp med en USB-C ladekabel. Dette tar vanligvis 1-2 timer (kan variere avhengig av bruk).
- Kameraer er testet for å fungere med standard strømadaptere for mobiltelefoner. Selv om den kan lades med andre adaptere, f.eks. strømadaptere for datamaskiner, TV-er, biler osv., kan ikke riktig drift garanteres.
- Når enheten ikke lenger er i bruk, må det resirkuleres riktig.

Bruksmiljø

- For å beskytte høypresisjonsteknologien i denne enheten, må du aldri la kameraet ligge i følgende miljøer over lengre perioder: høy temperatur (+42 ° C/108 ° F), høy luftfuktighet, steder med ekstreme temperaturendringer (varmt og kaldt), direkte sollys, sandete eller støvete omgivelser som strender, fuktige steder eller steder med sterke vibrasjoner.
- Ikke slipp enheten eller utsett den for alvorlige støt eller vibrasjoner.
- Ikke skyv, trekk eller trykk på linsens overflate.

Samsvar

Viktige retningslinjer for bruk av litiumion-batterier

1. Må ikke brennes.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke demonteres.
4. Må ikke brukes hvis de er skadet.
5. Må kasseres på riktig måte etter bruk.
6. Må holdes unna vann.
7. Må ikke lades når temperaturen er under frysepunktet.

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Polaroid International BV at det analoge øyeblikkekameraet Polaroid Now er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lavspenningsdirektiv (2014/35/EU) og RoHs -direktivet (2011/65) /EU) og andre relevante bestemmelser når de brukes til det tiltenkte formålet. FCC-samsvarserklæring Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel

Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret ugyldig. Dette utstyret må ikke plasseres sammen med noen annen antenne eller sender.

Merk


Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.
- Dette utstyret er i samsvar med grensene for FCC-strålingseksponering som er satt for et ukontrollert miljø. Sluttbruker må følge den spesifikke bruksanvisningen for å oppfylle samsvar med RF -eksponering.


Industry Canada (IC)

KAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

Denne enheten overholder del 15 av FCC Rule and Industry Canada lisens - unntatt RSS -standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

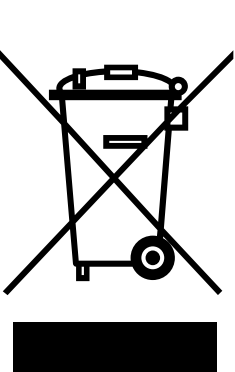

Symbolet betyr at ditt produkt skal, i henhold til lokale lover og forskrifter, kasseres separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten på sin levetid, må det tas med til et innsamlingspunkt som lokale myndigheter har utpekt for dette formålet. Noen innsamlingssteder godtar produkter gratis. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet ditt på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.

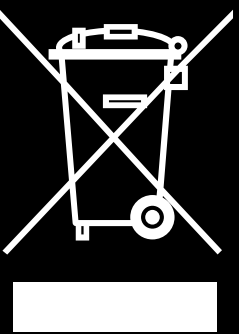

Advarsel om avhending etter endt levetid: Når produktet er uttjent, må det kasseres i henhold til lokale forskrifter. Dette produktet er underlagt EU-direktiv 202/96/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) og skal ikke kasseres som usortert husholdningsavfall.

Produsert i Kina for og distribuert av Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nederland. POLAROID-navnet og logoene (inkludert Polaroid Classic Border Logo) samt Polaroid Now er beskyttede varemerker tilhørende Polaroid. © 2025 Polaroid. Alle rettigheter forbeholdt.

