

polaroid




Now

Generation 3

Uživatelský manuál

Now

Generation 3

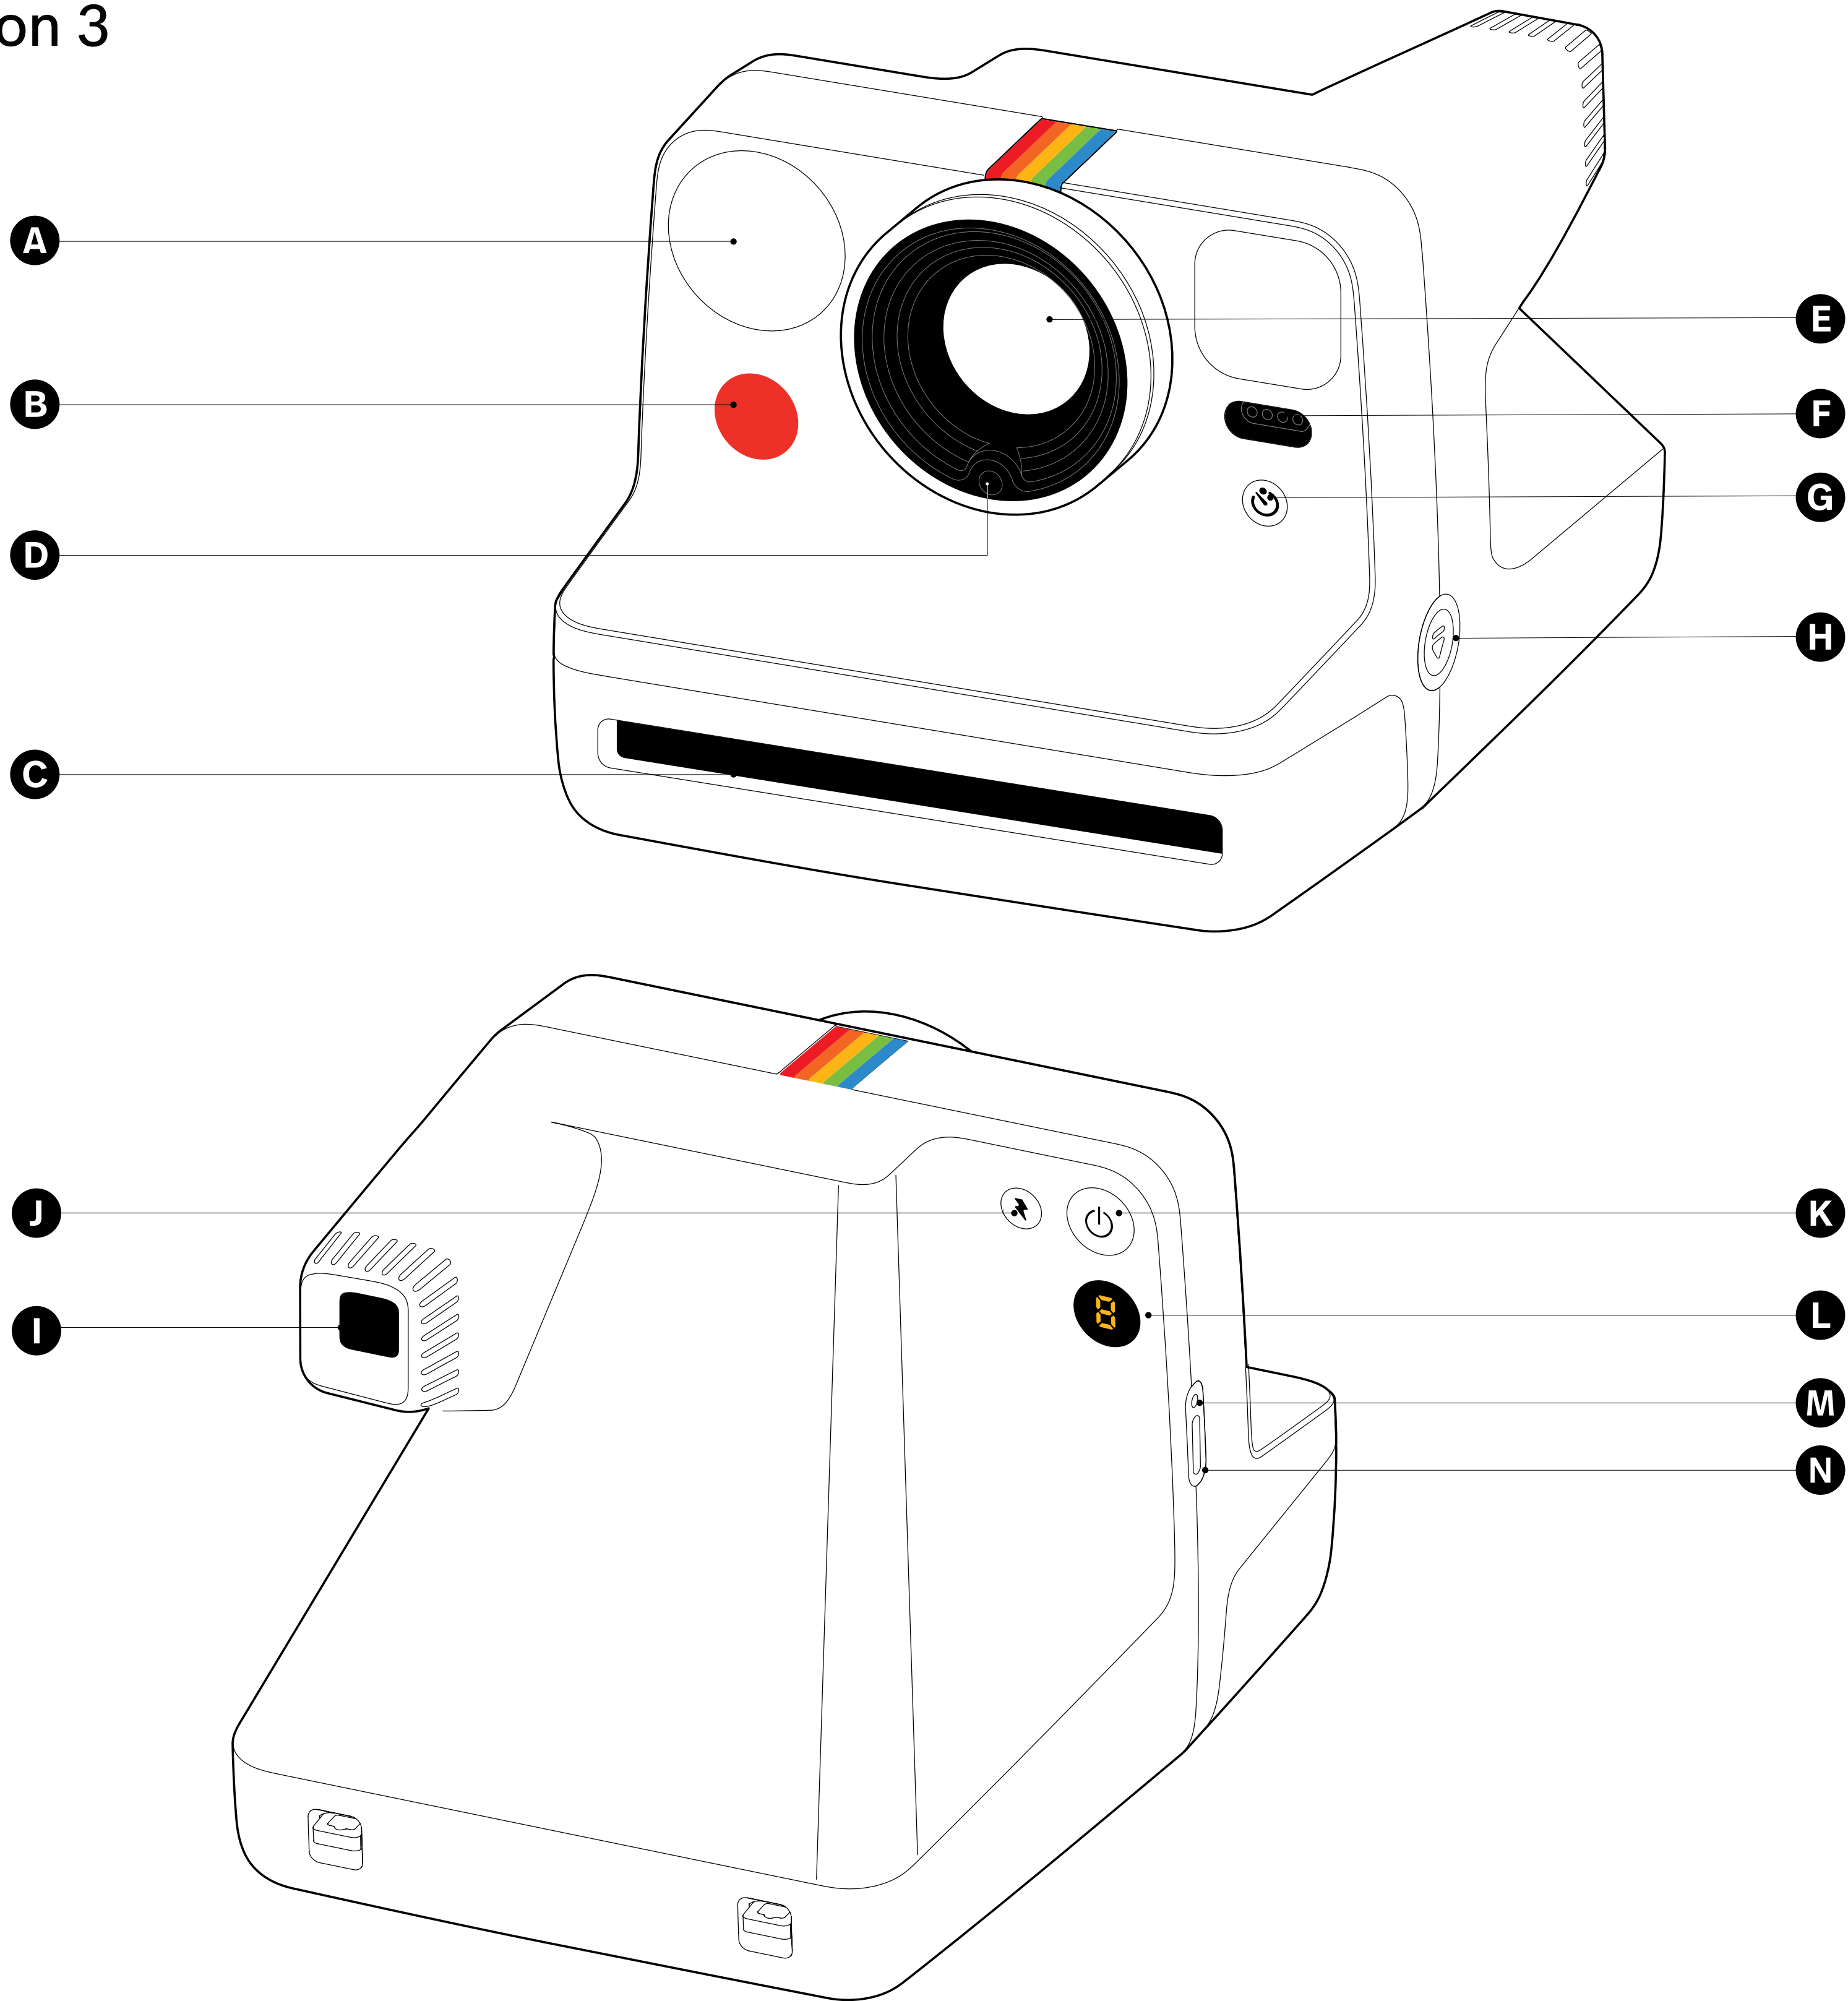

Funkce fotoaparátu

- A** Blesk

B Tlačítko spouště

C Kryt filmu

D Měřič světla

E Objektiv fotoaparátu

F Indikátor režimu

G Tlačítko Mode
- H** Tlačítko dvířek filmu

I Hledáček

J Tlačítko Blesk ON | OFF

K Fotoaparát Tlačítko ON | OFF

L LED počítadla filmu

M Indikátor stavu baterie

N Nabíjecí port USB-C
- Jedno stisknutí: Samospoušť

vojité stisknutí: Dvojitá expozice

Displej počítadla filmu

- Unlit → Fotoaparát je vypnutý
- o → Není vložen film
- 1-8 → Zbývající snímky
- → Černý papír je uvnitř
- 1 → Expozice 1 z dvojité expozice
- 2 → Expozice 2 z dvojité expozice
- dveře → Dvířka filmu jsou otevřená
- L → Selhání výběru objektivu
- c → Objekt je příliš blízko
- b → Slabá baterie (bliká 5x)
- Jasnější +½ EV
- Neutrální
- Tmavší -½ EV

Začínáme

1. Po rozbalení krabice s Polaroidem Now zkontrolujte, jestli obsahuje vše, co má:


- Polaroid Now fotoaparát
- Stručný průvodce
- Fotoaparát poutko na zápěstí
- Brožura o bezpečnosti a shodě s předpisy

2. Nejdříve fotoaparát nabijte

Kvůli bezpečné přepravě nebude Polaroid Now okamžiku doručení plně nabitý. K nabíjení použijte jakoukoli standardní nabíječku USB-C (5V/1A). Nedoporučujeme nabíjet přes notebook. Indikátor stavu baterie bude blikat, když je fotoaparát zapojen a nabíjí se. Skládá dioda zhasne, když je fotoaparát plně nabitý.

Plné dobití přes elektrickou zásuvku pomocí USB nabíjecího adaptéru trvá asi 2 hodiny. Plně nabitý Polaroid Now bude mít dostatek energie na použití 15 kazet filmu, a to v závislosti na použití. Nezapomínejte fotoaparát Polaroid Now vypínat, šetříte tak baterii.

3. Připojte poutko na zápěstí

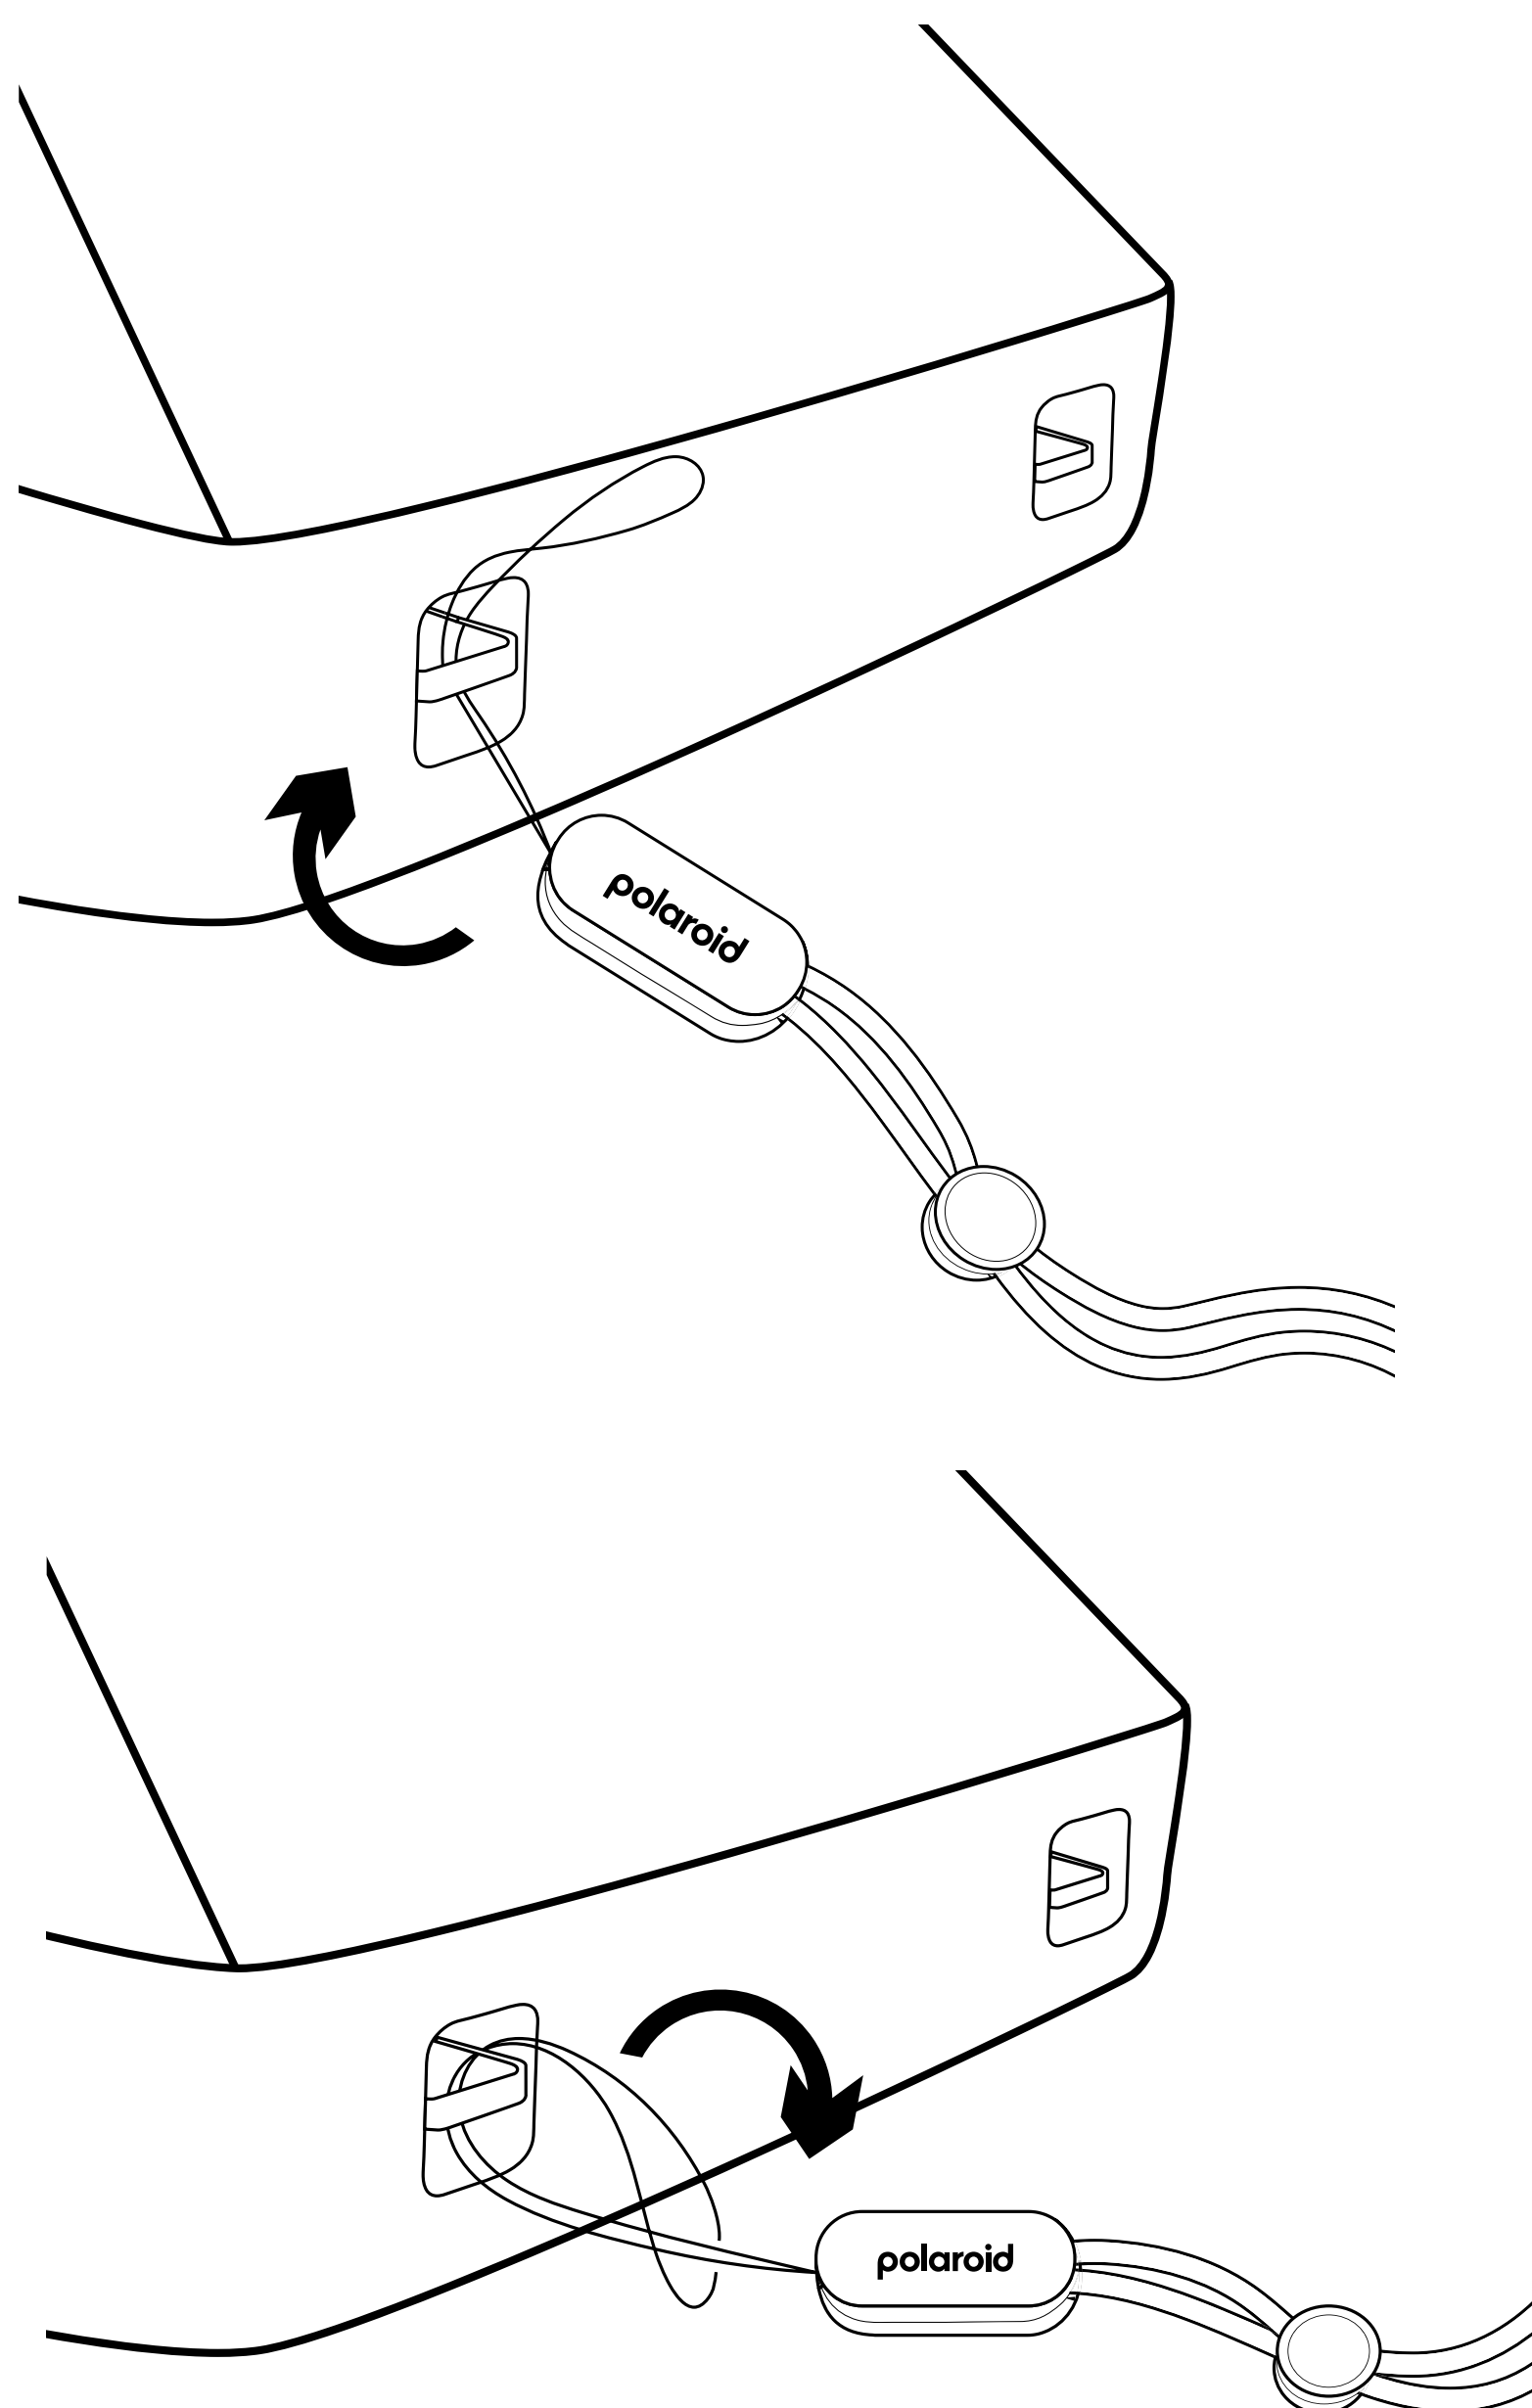

4. Najděte svůj instantní film.

Polaroid Now pracuje s instantními filmy i-Type a 600. Ikonický Polaroid rámeček můžete mít v barvě, černobílý nebo v barvách speciální edice. Zde si vyberte film a pak už si můžete vyfotit první fotografii.

Jak pořídit první fotografii

1. Zapněte fotoaparát Polaroid Now

Stiskněte tlačítko ON | OFF na 0,5 s. Počítadlo snímků nyní zobrazí „0“, protože ve fotoaparátu není žádný film.

2. Vložte kazetu s filmem

Stiskněte tlačítko na krytu komory pro film, vložte kazetu do komory fotoaparátu. Stiskněte tlačítko na krytu komory pro film, vložte kazetu do komory fotoaparátu. Zavřete kryt filmové komory. Vyjede darkslide. Vytáhněte darkslide a nechte zajet štít na ochranu filmů. Slouží k ochraně snímků před světlem při jejich vyvolávání, proto se nemá odstraňovat. Pokud darkslide nevyjede, vyndejte kazetu s filmem a opětovně ji vložte. Musí být úplně zasunuta do zadní části fotoaparátu.

Doporučujeme používat film i-Type, protože fotoaparát je optimalizován pro provoz právě s tímto filmem.

V zájmu správně zobrazovaných informací na displeji počítadla snímků, vždy dofoťte jednu filmovou kazetu před vložením nové. Pokud potřebujete z nějakého důvodu kazetu s filmem vyměnit, počítejte s jedním zničeným snímkem, protože bude vystaven světlu. Proto je každá filmová kazeta vybavena ochranou proti osvitě (darkslide).

3. Nastavení režimu s bleskem.

V každé situaci, kdy nefotíte na přímém slunečním světle, doporučujeme pro dosažení nejlepších snímků použít blesk. V tomto režimu se blesk aktivuje při každém použití fotoaparátu Polaroid Now.

Fotografování bez blesku může také přinést krásné výsledky, ale nezapomeňte, že potřebujete jiný zdroj světla, aby vaše fotografie vyšla. Pro fotografování bez blesku stiskněte jednou tlačítko blesku na zadním panelu.

Po pořízení fotografie se blesk znovu aktivuje. Pro deaktivaci blesku až do vypnutí fotoaparátu dvakrát stiskněte tlačítko blesku.

4. Umístěte se správně.

Ujistěte se, že jste alespoň 55 cm (1,8 stopy) od objektu.

5. Zaměřte se na objekt.

Polaroid Now používá hledáček umístěný na levé straně tubusu objektivu. Pro zaměření objektu stačí zarovnat oko s hledáčkem a použít obraz, který vidíte, k sestavení snímku.

6. Stiskněte tlačítko spouště

Stiskněte tlačítko spouště pro pořízení fotografie. Jakmile uvolníte tlačítko spouště, fotografie se vysune z otvoru na přední části fotoaparátu. Uvidíte, že fotografie bude pokryta krytem filmu, který ji ochrání před světlem.

7. Vyjměte fotografii

Opatrně zvedněte kryt filmu, aby se vrátil zpět do fotoaparátu. Vyjměte fotografii a položte ji lícem dolů, čímž ji ochráníte před světlem, zatímco se bude vyvolávat. Netřepejte s ní! Správnou dobu vyvolávání naleznete na zadní straně kazety s filmem.

8. Vypněte fotoaparát

Stiskněte tlačítko ON | OFF na 0,5 s a Polaroid Now se vypne.

Tipy na dobré fotky

Přirozené světlo

Co se týče okamžité fotografie, je světlo naším nejlepším přítelem a proto doporučujeme vždy používat blesk. Ale za jasných slunečných dnů venku není třeba blesk používat. Nikdy nefoťte proti slunci, vždy mějte slunce za zády, objekt zaměřujte přímo nebo ze strany tak, aby jste získali čistý a jasný obraz bez stínů. Nejlepších výsledků bez blesku dosáhneme, když udržíme fotoaparát v co možná nejstabilnější poloze. Například je vhodné uchopit fotoaparát oběma rukama a opřít se lokty o stůl.

Seřízení obrazu

Mějte na paměti, že na fotografii se nezobrazí přesně to, co vidíte v hledáčku. U objektů blíže než 1,2 m (3.93 ft) nastavte obraz lehce nahoru a doleva.

Kompozice

Po zaměření objektu je možné změnit kompozici fotografie. Tlačítko spouště fotoaparátu má dvě polohy. Nejdříve tlačítko spouště stiskněte napůl, potom změňte kompozici a pro dokončení domáčkněte spoušť úplně.

Speciální funkce

Samospoušť

Díky samospoušti můžete být na fotografii i vy. Jednou lehce Źukněte na tlačítko samospouště. Kontrolka LED se rozsvítí oranžově na znamení, že je samospoušť aktivovaná. Po nastavení záběru stiskněte tlačítko spouště. Oranžová dioda LED bude blikat, což indikuje odpočítávání samospouště. Na pořízení fotografie máte 9 sekund.

Pro vytvoření fotografií se samospouští bez blesku nejprve aktivujte samospoušť, poté stiskněte tlačítko blesku.

Pokud si to rozmyslíte, můžete samospoušť zrušit opětovným stisknutím tlačítka samospouště.

Dvojitá expozice

Vyjádřete se více způsoby díky funkci dvojité expozice, která vám umožní spojit dva snímky do jedné fotografie. Stiskněte tlačítko samospouště dvakrát pro aktivaci režimu dvojité expozice. Na displeji bude blikat „1“, dokud nevyfotíte první snímek, poté bude blikat „2“, dokud nevyfotíte druhý snímek.

Blesk

Dvakrát poklepejte na blesk, tím ho do vypnutí fotoaparátu deaktivujete.

Kompenzace expozice (Trim EV)

Pro zkušenější fotografy je fotoaparát vybaven režimem kompenzace expozice. Tento režim vám umožní udělat fotografii jasnější nebo tmavší. Toho lze docílit záměrným pod- nebo přeexponováním nebo lze využít pro scény s atypickým rozložením světla a tmavými prvky, jako je krajina s jasnou oblohou nebo předmět na kontrastním pozadí. K dispozici je nastavení +½ EV a -½ EV, pomocí kterých můžete fotografii zjasnit nebo ztmavit. Režim Trim EV spustíte podržením tlačítka blesku na jednu vteřinu. Na displeji se objeví malá linka. Každé klepnutí na tlačítko blesku cykluje mezi polohami +½ EV → Normal EV → -½ EV. Po zvolení požadovaného nastavení EV, stiskněte spoušť fotoaparátu jako při běžném fotografování. Nezapomeňte: že pokud jste předtím blesk nedeaktivovali, tak bude v této situaci zapnutý. Po dvou vteřinách začne displej střídavě zobrazovat číslo snímku a nastavení EV.

Nabíjení

Nad slotem USB-C se nachází kontrolka LED indikátoru stavu baterie.

LED indikátor stavu baterie

Nesvítí	→ Fotoaparát je vypnutý
Zelená	→ Nabitá (stačí na 15 kazet filmu)
Oranžová	→ Středně nabitá (stačí na 1 kazetu filmu)
Červená	→ Slabá baterie

Jakmile to uděláte, LED kontrolka vás informuje o zbývajících úrovních nabití. Pro čištění objektivu použijte mikrovláknovou utěrku určenou k tomuto účelu.

Indikátor LED stavu nabití baterie (během nabíjení)

Nesvítí	→ Fotoaparát je plně nabitý
Zelená	→ Nabíjení, baterie téměř plná
Oranžová	→ Nabíjení, baterie napůl plná
Červená	→ Nabíjení, baterie je vybitá

Čištění

K čištění objektivu použijte mikrovláknovou utěrku určenou k tomuto účelu. Tím zajistíte, že nepoškrábete objektiv ani nezanecháte vlákna, která by mohla ovlivnit kvalitu fotografií.

Skvrny na fotografiích?

Znečištěné válečky mohou být jedním z důvodů. Když pořídíte Polaroid fotografii, film prochází dvěma kovovými válečky. Zde se roztírá vývojková pasta mezi negativní a pozitivní složky fotografie, než projde dvířky filmu.

Pokud jsou tyto válečky špinavé nebo jen mírně nerovnoměrné, chemická směs se nerozloží rovnoměrně po fotografii a mohou se objevit skvrny.

Pro čištění válečků otevřete dvířka filmového prostoru fotoaparátu (film může zůstat uvnitř během čištění) a použijte měkký, vlhký hadřík. Otáčejte válečky otáčením černého plastového ozubeného kola vlevo dole a při pohybu je otírejte hadříkem. Před dalším použitím fotoaparátu se ujistěte, že jsou válečky suché.

Doporučujeme kontrolovat válečky mezi každou filmovou kazetou a čistit je každé 2–3 kazety, i když vypadají dokonale čisté.

Řešení problémů

1. Z fotoaparátu Polaroid Now se nevysouvá fotografie ani černý papír
Ujistěte se, že je váš fotoaparát Polaroid Now nabitý. Indikátor úrovně nabití baterie fotoaparátu bude blikat červeně, pokud nebude mít dostatek energie k provozu. Pokud k tomu dojde, nabijte fotoaparát a zkuste to znovu. Stále máte potíže? Zkontrolujte, kolik fotografií vám zbývá. Podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund a displej počítadla filmu ukáže, kolik snímků zbývá ve filmové kazetě. Pokud LED displej zobrazuje „0“, znamená to, že ve filmové kazetě nezbývají žádné snímky.

2. Blesk se při fotografování neaktivuje.
Polaroid Now automaticky zapíná blesk při zapnutí fotoaparátu. Pokud se nespouští, stiskněte tlačítko blesku jednou, dokud se nerozsvítí symbol blesku. Při fotografování si dejte pozor, abyste omylem nestiskli tlačítko blesku.

3. Fotografie vyšla příliš tmavá.
Fotoaparáty Polaroid milují světlo, takže čím více světla máte, tím lépe. Ujistěte se, že nefotíte proti slunci. Pokud fotografujete proti slunci, nadměrné světlo může způsobit, že fotoaparát příliš kompenzuje expozici, což vede k příliš tmavé fotografii. Pokud fotografujete uvnitř a nechcete použít blesk, zajistěte si jiný zdroj světla – nebo použijte blesk. Blesk je také užitečný v noci, za soumraku a při zatažené obloze.

4. Fotografie není jasná nebo je rozmazaná.
Ujistěte se, že jste alespoň 55 cm (1,8 stopy) od objektu. Při fotografování držte fotoaparát stabilně, zejména při slabém osvětlení, a zajistěte silný zdroj světla pro osvětlení objektu.

5. Displej počítadla filmu zobrazuje nesprávné číslo.
Displej se resetuje na „8“ pokaždé, když je vložena kazeta s filmem. Pokud je vložena částečně použitá kazeta, fotoaparát zobrazí „8“ a bude odpočítávat snímky. Při dalším vložení plné kazety filmu bude počítadlo správně zobrazovat 8 zbývajících snímků.

6. Pořídil jsem první snímek dvojité expozice, ale rozmyslel jsem si to.
Vypněte fotoaparát, stiskněte a podržte tlačítko spouště. Znovu zapněte fotoaparát a počítadlo filmů zobrazí „-“. Držte tlačítko spouště na dobu delší než 10 sekund, dokud se film nevysune.

Nemůžete najít to, co hledáte?
Projděte si často kladené otázky.

Zákaznická podpora

Jsme tu, abychom vám pomohli.
Kontaktujte nás pomocí níže uvedených informací.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Evropa / zbytek světa
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nizozemsko

Další podrobnosti a aktuální informace naleznete na adrese
polaroid.com/help.

Záruka

Záruční podmínky na Polaroid Now najdete zde: polaroid.com/warranty

Technické specifikace

Obecné
Rozměry
150 mm (D) × 111,2 mm (Š) × 94 mm (V)

Hmotnost
445 gramů (bez kazety s filmem)

Provozní teplota
4–42 °C, relativní vlhkost 5–90 %

Kompatibilní film
Polaroid i-Type a 600 film v barevném i černobílém provedení, včetně speciálních edic.

Baterie
Vysoce výkonná lithium-iontová baterie, 750 mAh, nominální napětí 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály

Vnější plášť
Polykarbonát + plast ABS

Objektiv
Optický polykarbonátový objektiv s povrchovou úpravou

Systém závěrky
Vlastní design využívající přesný krokový motor

Optický systém

Objektiv
Objektiv s pevným zaostřením

Ohnisková vzdálenost
Standardní objektiv: 103 mm
Portrétní objektiv: 95 mm

Zorné pole
41° vertikálně, 40° horizontálně

Systém blesku
Vakuová výbojka

Bezpečnostní informace

- Varování Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – Neotevírejte / nerozebírejte motorový válečkový systém
- Nerozebírejte zařízení, pokud se neřídíte autorizovanými opravárenskými příručkami zveřejněnými společností Polaroid nebo autorizovanými servisními poskytovateli s použitím doporučených nástrojů. Zařízení může ztratit funkčnost, pokud není kompletně rozebráno a znovu sestaveno v souladu s těmito pokyny.
 - Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
 - Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí nebo velmi prašném prostředí.
 - Nepokoušejte se manipulovat, upravovat nebo vyjímat baterii, pokud nedodržíte bezpečnostní opatření uvedená v autorizovaných opravárenských příručkách.
 - Nepokoušejte se odstranit samotná dvířka, protože jsou elektronicky připojena k tělu zařízení. Pokud tak učiníte, není to bezpečné, pravděpodobně to poškodí zařízení a zruší záruku.
 - Nevkládejte do zařízení kovové předměty.
 - Nevkládejte žádné předměty do válečků nebo ozubených koleček.
 - Zabraňte malým dětem a kojencům přístupu k zařízení, zamezte zranění pohyblivými částmi zařízení.
 - Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo jakéhokoli typu zařízení generujícího teplo, včetně stereo zesilovačů.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů.
 - Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete neobvyklých pachů, hluku nebo kouře.
 - Nepokoušejte se balíček filmu rozebírat nebo ho jakkoli upravovat (pokud používáte film typu 600). Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě je vypláchněte čerstvou studenou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Nezakrývejte blesk.

Baterie a nabíječka

- Toto zařízení používá vlastní lithium-iontovou baterii, která je namontována uvnitř těla fotoaparátu a je uživatelsky vyměnitelná . Výměnu baterie mohou provádět autorizovaní poskytovatelé služeb nebo ji lze provést podle opravárenských příruček zveřejněných společností Polaroid s použitím originálních náhradních dílů prodávaných autorizovanými poskytovateli oprav. Baterie bude při správném používání možné používat mnoho let.
- Spotřeba energie se liší v závislosti na okolním prostředí, ve kterém se zařízení používá, a na podmínkách skladování. Pokud se použije ihned po úplném nabití, baterie zvládne zpracovat až 15 kazet filmu.
- Jakmile hladina energie baterie klesne pod určitou úroveň, zařízení již film nezpracuje. LED dioda blikáním signalizuje, že je třeba fotoaparát dobít. Takto se zabrání zaseknutí fotografie při jejím zpracování systému.
- Dobíjecí baterie není v době nákupu plně nabitá. Plně nabijte baterii pomocí nabíjecího kabelu USB-C. To obvykle trvá 1 až 2 hodiny (může se lišit v závislosti na použití).
- Fotoaparáty byly testovány na kompatibilitu se standardními nabíjecími adaptéry pro mobilní telefony. I když lze nabíjet jinými adaptéry, např. napájecími adaptéry počítačů, televizory, automobily atd., správná funkčnost není zaručena.
- Pokud zařízení již nepoužíváte, řádně jej recyklujte.

Prostředí použití

- Pro ochranu velmi precizní technologie v tomto zařízení, nikdy nenechávejte fotoaparát delší dobu v následujících prostředích: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkost, místa s extrémními změnami teploty (horko a chlad), přímé sluneční světlo, písečné nebo prašné prostředí, jako jsou pláže, vlhká místa nebo místa se silnými vibracemi.
- Chraňte zařízení před pádem a nevystavujte jej silným otřesům nebo vibracím.
- Netlačte, netahejte ani netlačte na povrch objektivu.

Dodržování pokynů

Důležité pokyny pro používání lithiových iontových baterií

1. Nevhazujte do ohně.
2. Nezkratujte.
3. Nerozebírejte.
4. Nepoužívejte poškozené.
5. Likvidujte předepsaným způsobem.
6. Chraňte před vodou.
7. Nenabíjejte, když je teplota pod bodem mrazu.

EU Prohlášení o shodě

Společnost Polaroid International BV tímto prohlašuje, že analogový instantní fotoaparát Polaroid Now je v souladu se základními požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU) a směrnice RoHS (2011/65/EU) a s dalšími příslušnými ustanoveními, pokud jsou používána k určenému účelu.

Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí být schopen přijmout jiná rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.

Pozor

Uživatel je upozorněn na skutečnost, že změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou za dodržení předpisů, mohou znamenat zákaz práva uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení nesmí být umístěno nebo provozováno společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka

Toto zařízení bylo otestováno a na základě testů bylo ověřeno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B, podle článku 15 předpisů FCC.


Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem
- Toto zařízení splňuje limity expozice radiací FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověl shodě s expozicí vysokofrekvenčnímu záření.

Industry Canada (IC)


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC Rule a Industry Canada – standardů RSS osvobozených od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí být schopen přijmout jiná rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.

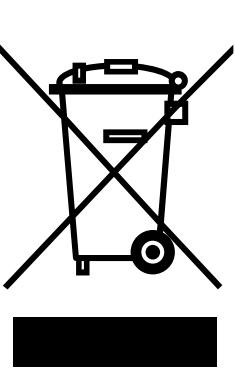

Tento symbol znamená, že musíte přístroj, který nepatří do běžného komunální odpadu, zlikvidovat v souladu s místní legislativou. Jakmile tento produkt dosáhne konce své životnosti, předejte jej na sběrné místo určené místními úřady. Některá sběrná místa přijímají produkty zdarma. Sběrem a recyklací produktu při likvidaci pomůžete chránit přírodní zdroje a zajistíte jeho recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

polaroid

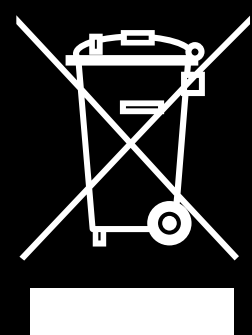

Upozornění na likvidaci po skončení životnosti:
Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte
v souladu s místními předpisy. Tento výrobek
podléhá směrnici EU 202/96/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a
nesmí se likvidovat jako netříděný komunální odpad.

Vyrobeno v Číně a distribuováno společnostmi Polaroid
International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nizozemsko. Slovo
POLAROID a loga (včetně loga Polaroid Classic Border) a
Polaroid Now jsou chráněné ochranné známky společnosti
Polaroid.

© 2025 Polaroid. Všechna práva vyhrazena.

