


polaroid



Flip

Bruksanvisning

Flip

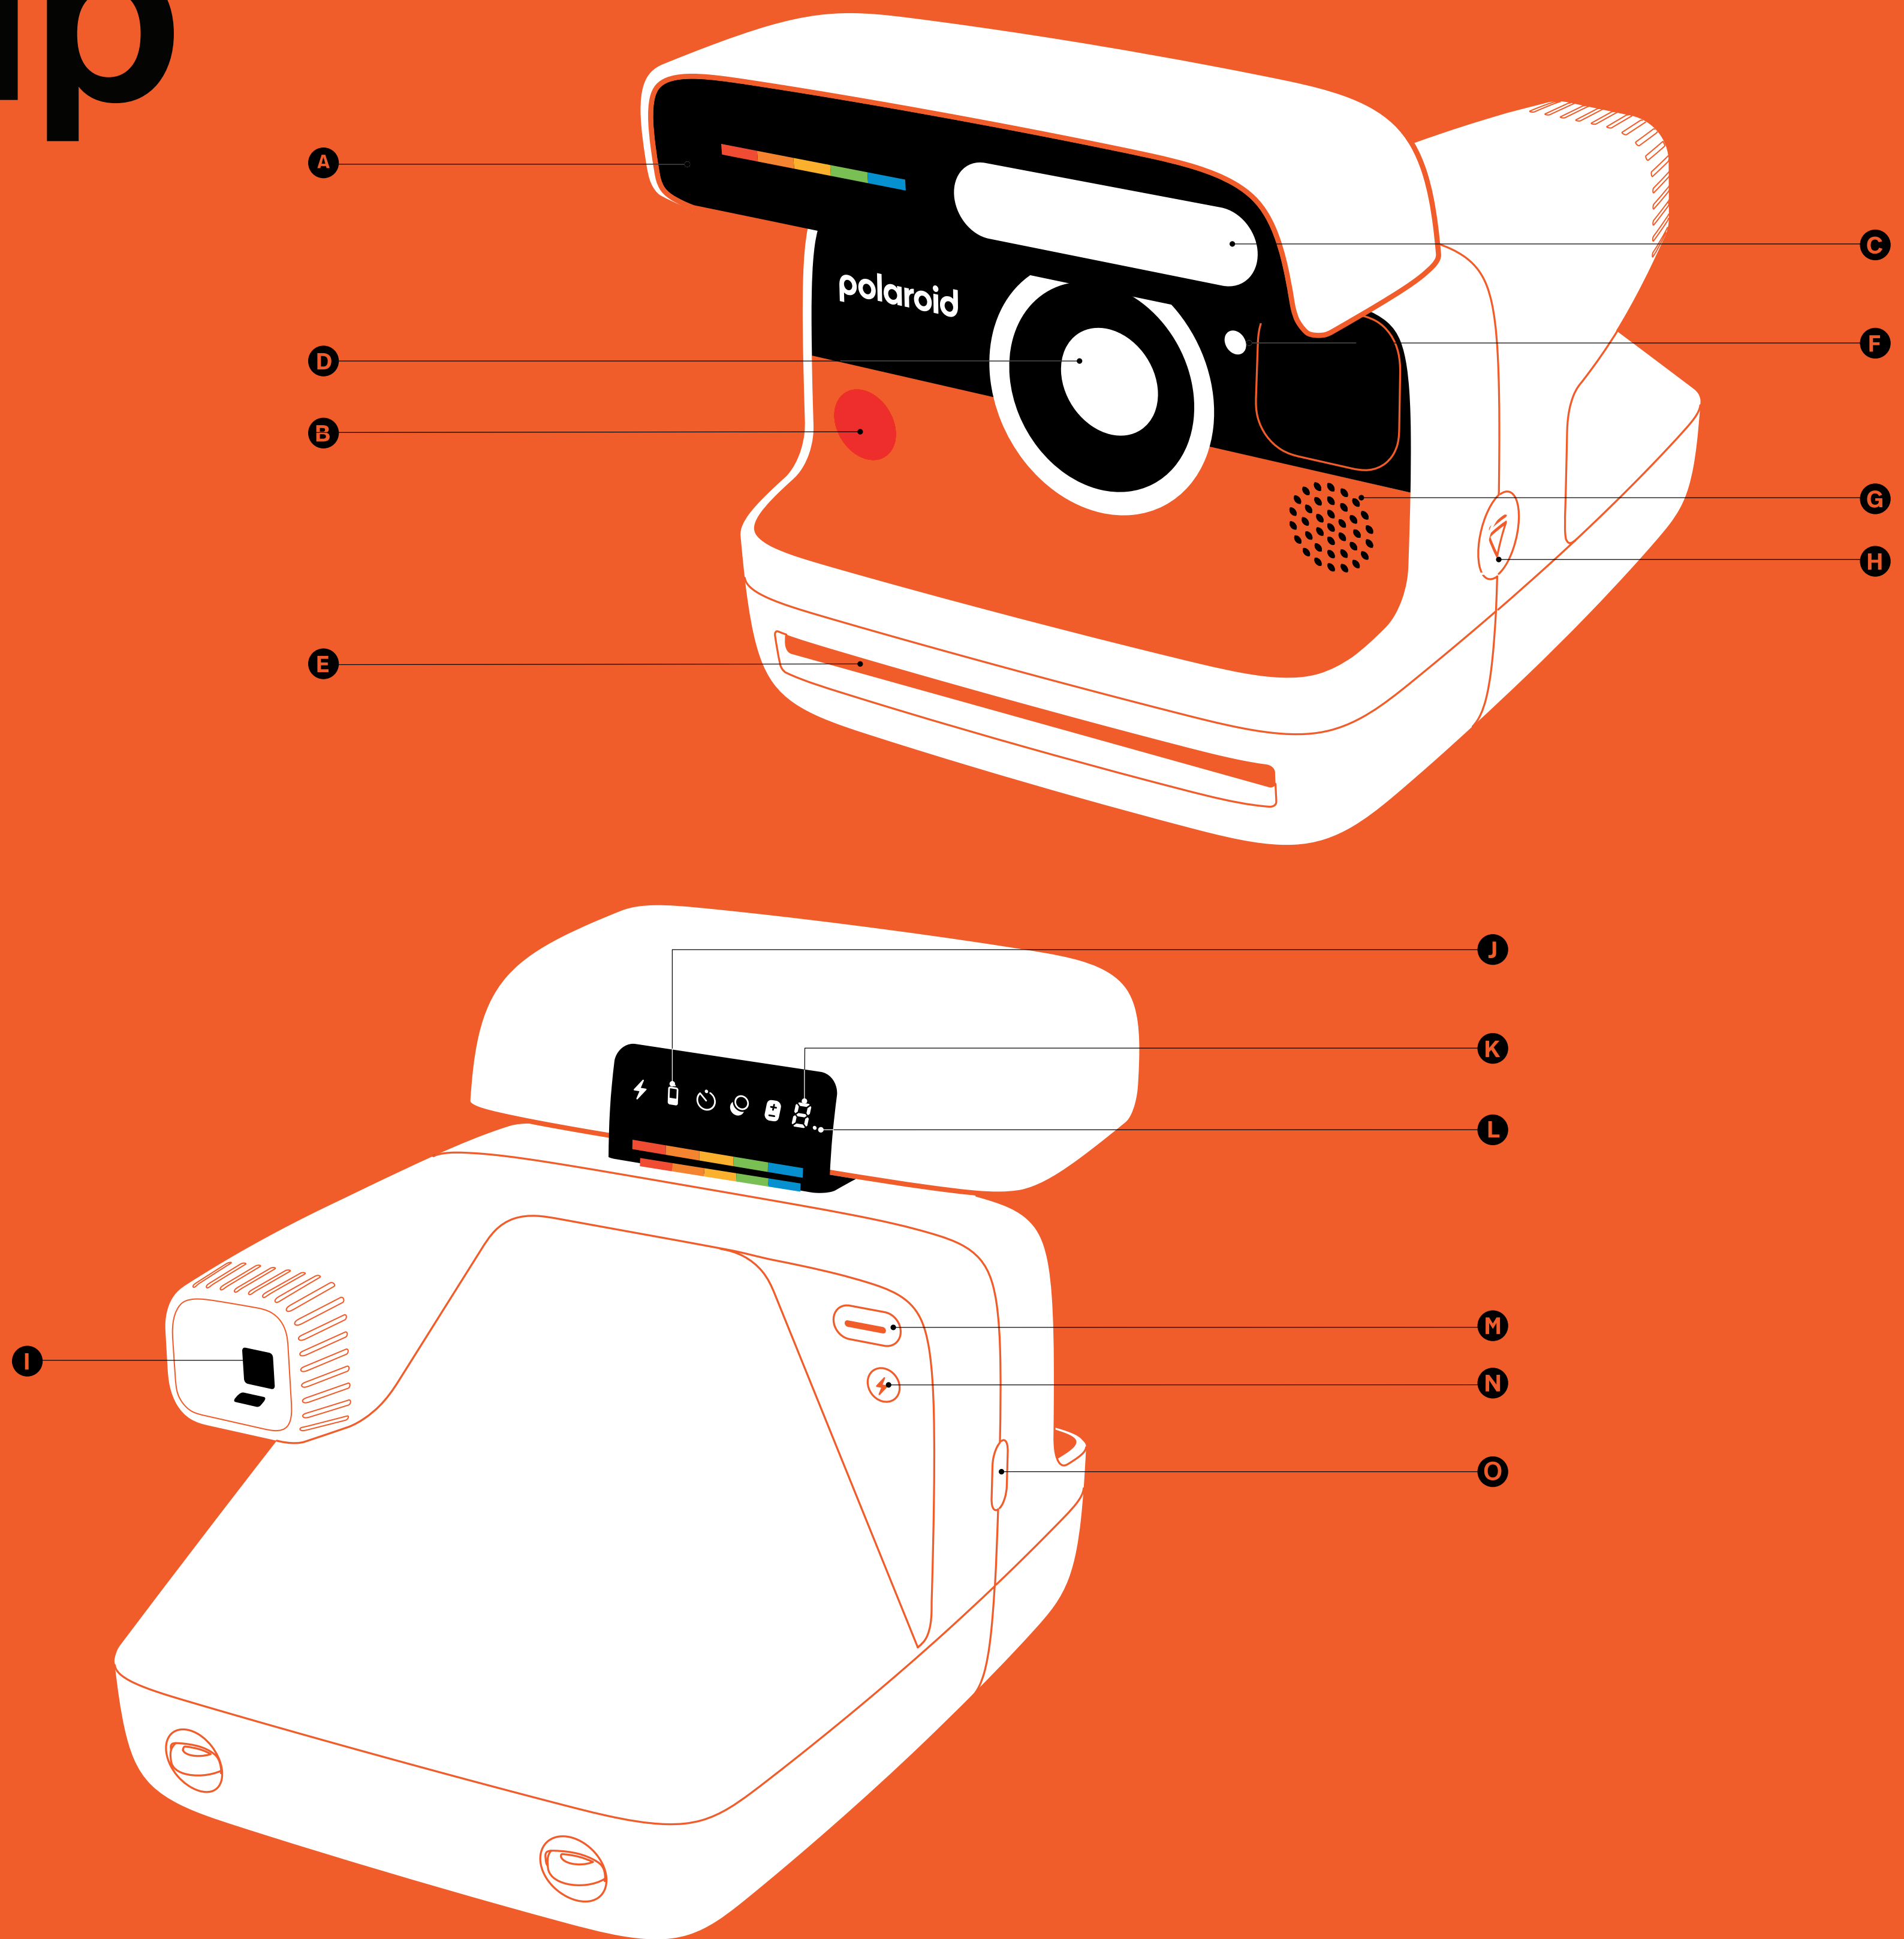

Funksjoner for kameraet

- A** Beskyttende Flip (På|Av)
- B** Lukkerknapp
- C** Blits
- D** Kameraobjektiv
- E** Filmskjold
- F** Selvutløser-LED
- G** Sonar avstandsmåler
- H** Filmdør knapp
- I** Søker med eksponeringsvarsel:

○ Eksponering OK

■ Foto under- eller overeksponert, fotografering tillatt

⚡ Motiv for nært, fotografering blokkert

- J** Batterinivåindikator (se "Lading")
- K** Antall filmer
- L** Tilkoblet til app
- M** Modus-knapp
 - ⏻ Ett enkelt trykk for selvutløser
 - ⏻ Dobbeltrykk for dobbel eksponering
 - ⏻ Langt trykk for EV-korreksjon
- N** Blits PÅ | AV
- O** USB-C ladekabel

Filmtellerdisplay

- Unlit → Kameraet er slått av
- 0 → Ingen film
- 1-8 → Fotoer igjen
- → Darkslide er inne
- 1' → Eksponering 1 av dobbel EXP.
- 2' → Eksponering 2 av dobbel EXP.
- c → Objektet er for nært
- "door" → Filmdøren åpen
- "A" → Koble til app

Kom i gang


1. Åpne Polaroid Flip-pakken og kontroller at du har alt du trenger:

- Polaroid Flip-kamera
- Hurtigstartguide
- Håndleddsstropp
- Hefte om sikkerhet og samsvar

2. Lad kameraet

For sikker transport er ikke Polaroid Flip fulladet når du mottar det. For å lade det trenger du en USB-C-kabel (følger ikke med kameraet). Hvis du vil lade det, kobler du den ene siden av USB-C-kabelen CEE og den andre siden inn i ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via bærbar PC. Indikatoren for batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet og lades. Ikonet forsvinner når batteriet er fulladet. En full opplading via stikkontakten tar ca. 2 timer, noe som er nok strøm til ca. 15 filmpakker, avhengig av bruk.

3. Fest håndleddsstroppen

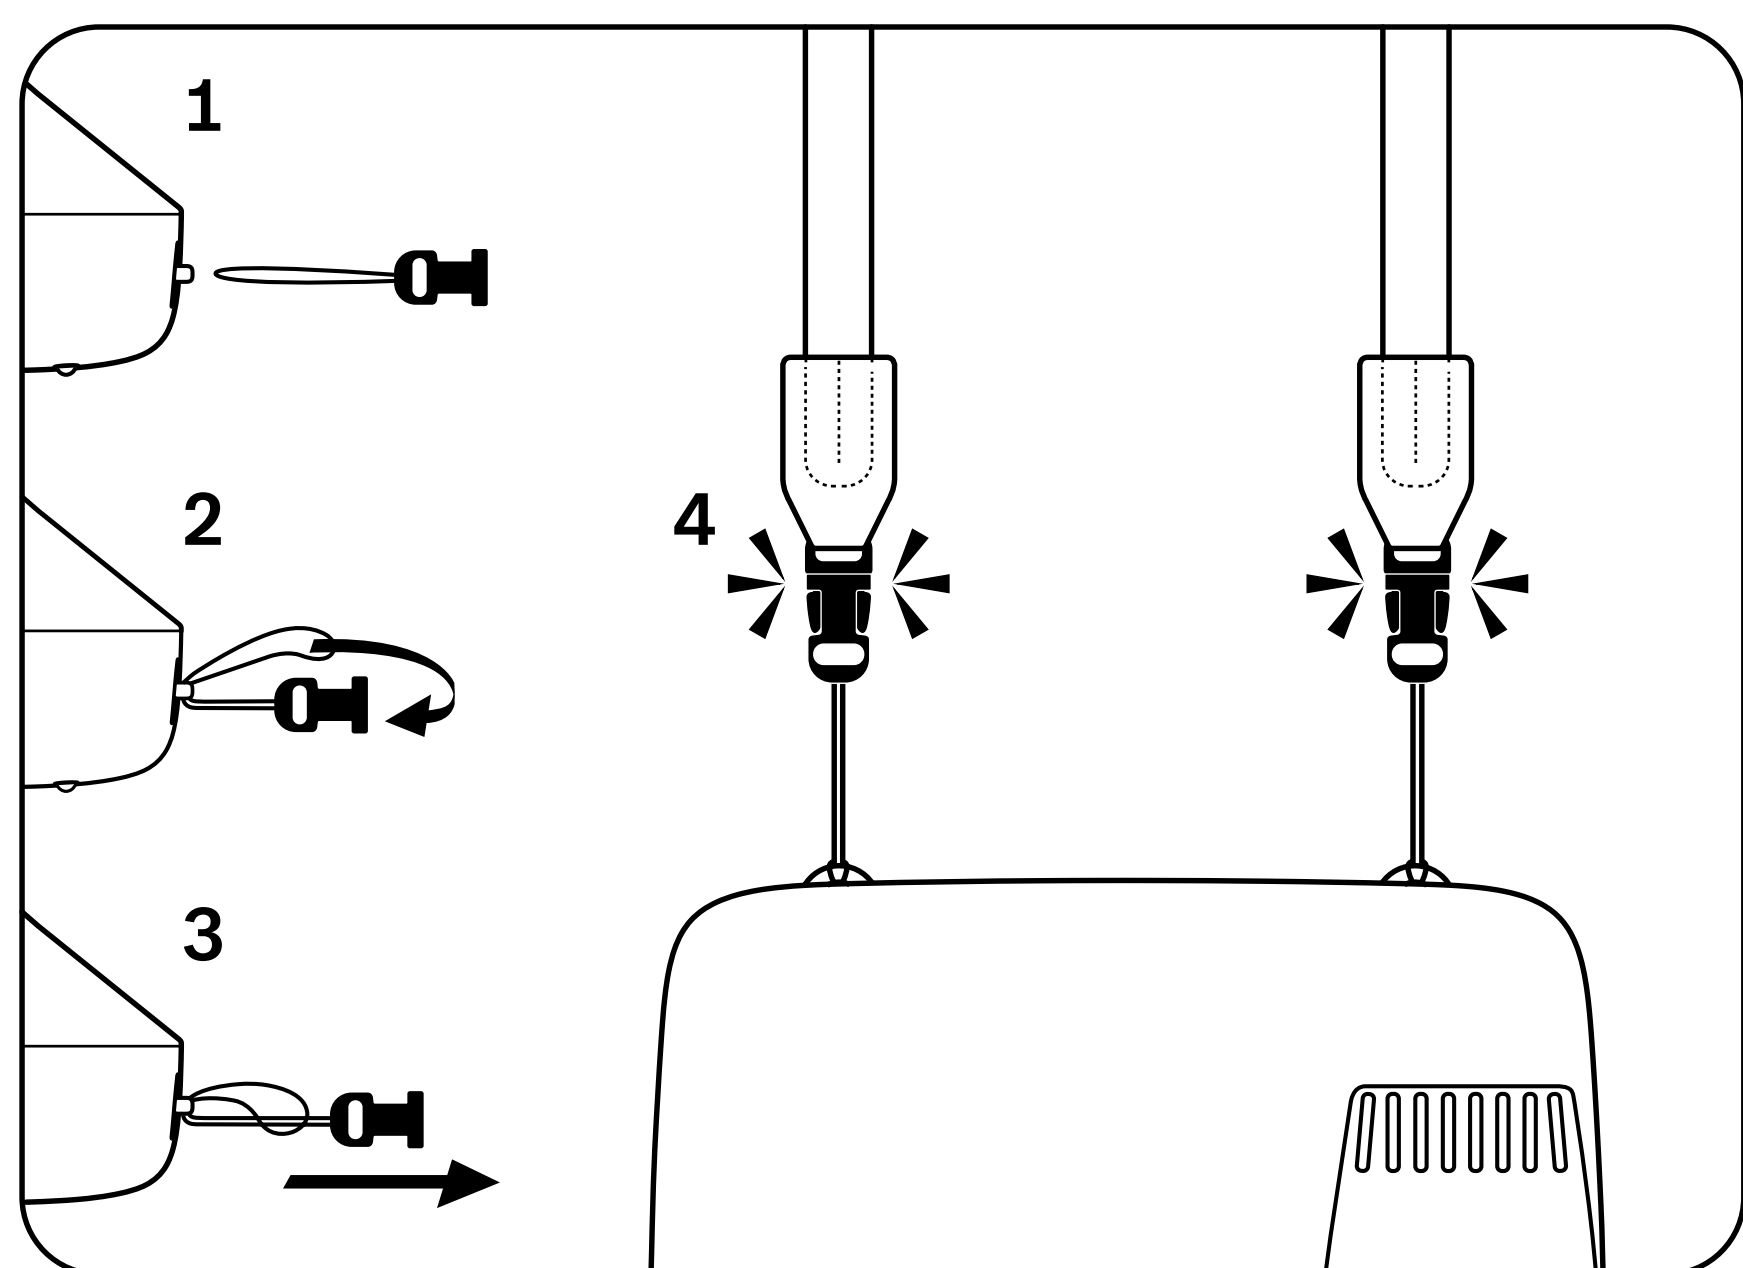

4. Finn din direktefilm

Dette kameraet bruker Polaroid i-Type (anbefalt) 600 øyeblikkelig film.

Slik tar du ditt første bilde

1. Slå på Polaroid Flip-kameraet.

Åpne lokket for å slå på kameraet. Hvis lokket allerede var åpent, trykker du på en hvilken som helst knapp for å slå på kameraet. Denne skjermen viser hvor mange bilder som er igjen. Etter utpakking skal den stå på «0» fordi det ikke er film i kameraet. Husk å slå av kameraet ved å lukke vippelokket når du ikke bruker det for å spare batteri. Kameraet vil uansett slå seg av automatisk etter 2 minutters bruk. Hvis lokket ble stående åpent i løpet av denne tiden, trykker du bare på en hvilken som helst knapp for å slå kameraet på igjen.

2. Sørg for at kameraprogramvaren din er oppdatert

Last ned Polaroid -appen På mobiltelefonen din fra App Store eller Play Store. Når du har appen, åpner du den og trykker på "Flip" under avsnittet "kameraer". Trykk på "..."-ikonet øverst til høyre på skjermen for å sjekke om det finnes en ny versjon av programvaren tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, trykker du på "oppdater nå" for å starte oppdateringen.

Oppdateringen kan ta opptil 2 minutter. Når dette er fullført, tilbakestilles kameraet og er klart til å ta bilder.



3. Sett inn filmpakken.

Trykk på filmdørknappen og dra døren åpen. Hold filmen med mørkesliden opp. Skyv den tynne enden av kassetten inn først med tappen vendt mot deg. Skyv kassetten helt inn i kameraet til den klikker. La trekkfiken være på, ettersom du vil trenge denne senere for å fjerne den tomme filmpakken.

Lukk filmdøren til den klikker. Mørkegliden som dekkes av filmskjermen, løser ut. Ikke dra i filmskjermen. Fjern darkslide og la filmskjoldet rulle inn igjen. Dette uttrekkbare skjoldet er utformet for å beskytte bildene mot lys i de første sekundene etter at de er kastet ut, og for å fjerne det er det bare å løfte det forsiktig, så trekkes det tilbake inn i filmsporet. Hvis mørkesliden ikke har løst seg ut, fjerner du filmen og setter den inn igjen.

For å sikre at kameraet viser riktig antall bilder, må du alltid fullføre filmen før du legger inn en ny pakke. Hvis du bestemmer deg for å bytte filmpakke uansett, vær oppmerksom på at dette vil utsette alle bildene for lys, og de vil være ubrukelige.

4. Rett kameraet mot motivet ditt.

Du er nå klar til å ta ditt første bilde.

Sørg for at du er minst 40 cm (1' 4" unna motivet. For å sikte på målet ditt tilpasser du øye med viewfinder og bruker bildet som du ser for å planlegge. Vær oppmerksom på at bildet ditt ikke vil reflektere nøyaktig hva du ser gjennom viewfinder. For motiv som er nærmere enn 1,2 m (5,24 ft), sikter du litt opp og til venstre. Det er mulig å fokusere på motivet ditt, og deretter omkomponere rammen. Før å gjøre dette trykker du fokusknappen delvis ned for å låse fokus og eksponering. Juster komposisjonen, og trykk deretter lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Vær forsiktig så du ikke dekker blitsen eller fotofunksjonsåpningen med fingrene.

5. Trykk på utløserknappen.

Bildet løses ut fra sporet foran på kameraet. Du kommer til å se at bildet er dekket av en film for å beskytte det mot lys. Vennligst ikke dra i filmskjermen.

6. Fjern bildet.

La bildet være under filmen i rundt 5 sekunder. Løft forsiktig filmskjermen slik at den ruller tilbake i kameraet. Fjern bildet og legg det med forsiden ned for å fortsette å beskytte det mot lys etter hvert som det utvikler seg. Og uansett hva sangen sier, ikke rist på bildet! Sjekk baksiden av filmemballasjen for riktige utviklingstider.

7. Slå kameraet av.

Lukk vippelokket for å slå av Polaroid Flip.

Koble til appen

Med Polaroid FLIP kan du låse opp ekstra kreative verktøy inne i Polaroid -appen. Last ned Polaroid -appen til mobiltelefonen din fra Apple App Store eller Google Play store. Slå på Bluetooth® trådløs teknologi. Åpne appen og trykk på "FLIP" fra Kamera menyen. En tillatelsesmelding vil dukke opp. Trykk på 'OK' for å bekrefte. Når kameraet kobles til, vises en "A" på displayet, etterfulgt av en prikk "." som forblir på til kameraet kobles fra appen. Tilkoblingen skjer via appen, så det er ikke nødvendig å koble kameraet til telefonen. Dette betyr at Polaroid FLIP kameraet ikke vises i telefonens liste over Bluetooth®-enheter. Polaroid FLIP kameraet kan kameraet er alltid klart til å koble til mobilappen.

- “A” → Kamera søker etter mobilappen.
- "." → Kameraet er koblet til mobilappen.

Spesialfunksjoner

Polaroid FLIP-kameraet har også noen kreative verktøy du kan få tilgang til utenfor appen.

Selvutløser

Få alle med på bildet med Polaroid FLIP selvutløser. Trykk én gang på MODE-knappen, og LED-ikonet for selvutløseren vil lyse. Når du har rammet inn bildet, trykker du på utløserknappen. Den oransje LED-en blinker for å indikere nedtellingen for selvutløseren. Du har 12 sekunder på deg til bildet er tatt. Hvis du ombestemmer deg, kan du avbryte selvutløseren ved å trykke utløserknappen før nedtellingen er slutt eller bare slå av kameraet. For å gå ut av selvutløsermodus trykker du bare på MODE-knappen en gang til.

Dobbelteksponerering

kombinere to eksponeringer i det ene bildet med dobbel eksponering. Dobbeltrykk raskt på MODE-knappen for å slå på dobbel eksponering. LED-ikonet for dobbel eksponering vil lyse. Filmtellerdisplayet vil blinke “1”. Du kan nå ta din første eksponering. Den blinker deretter ‘2’ som et signal om å ta den andre eksponeringen. For å gå ut av dobbeleksponeringsmodus dobbeltrykker du bare på MODE-knappen igjen.

Kombinere modi

Aktiveringen av hver modus indikeres av det tilsvarende ikonet på displayet. Det er mulig å kombinere flere moduser samtidig (for eksempel er det mulig å ta en dobbel eksponering med selvutløser + EV-kompensasjon + blits), bare trykk på den tilsvarende hurtigtasten (enkelt trykk på MODE for selvutløser, dobbelt trykk på MODE for dobbel eksponering, langt trykk på MODE for EV-kompensasjon, enkelt trykk på FLASH for blits), i dette tilfellet vil alle ikonene (bortsett fra batteriikonet hvis batteriet er ladet eller hvis kameraet ikke er koblet til) lyse opp.



Sceneanalyse

Polaroid FLIP er utstyrt med motivanalyse for å beskytte mot overeksponering, undereksponering og bilder som er ute av fokus. Det er et rødt LED-lys inne i søkeren for å advare mot slike uønskede situasjoner. Sceneanalyse vil lyse opp denne LED-lampen på forskjellige måter, avhengig av hvilket problem som er oppdaget. Den lyser konstant når kameraet bare advarer, og den blinker PÅ/ AV når kameraet hindrer opptaket.

LED-lampen lyser konstant mens utløserknappen er halvt nedtrykket: Dette er tilfellet når kameraet advarer mot overeksponering (bildet blir for lyst) eller undereksponering (bildet blir for mørkt). Det er mulig å se hva som utløser denne advarselen (for lyst eller for mørkt) ved å se på displayikonene.

LED-lampen blinker mens utløserknappen er halvt nedtrykket: Dette er tilfellet når kameraet registrerer at hovedmotivet er for nærme (nærmere enn 40 cm). I dette tilfellet sperres bildet for å unngå at bildet blir uskarpt

Eksponeringsindikator

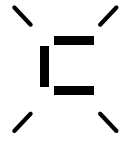-  → EV-ikon + øverste linje + VF LED: Overeksponering (advarsel, bildet kan fortsatt tas)
-  → EV-ikon + nederste linje + VF LED: Undereksponering (advarsel, bildet kan fortsatt tas)
-  → VF LED + "c" på displayet (blinker):
For nærme. Det kan ikke tas bilde.

Bruke blitsen



I alle situasjoner der du ikke tar bilder i sterkt, direkte sollys, anbefaler vi å bruke flash for å få de beste Polaroid -bildene. Det er derfor blitsen vil utløses som standard hver gang du trykker på lukkerknappen. Du kan velge å deaktivere blits som standard ved å dobbelttrykke på blitsknappen. Når kameraet startes på nytt, settes blitsen tilbake til PÅ som standard.

-  → Blits er klar.
Blitsen er alltid på, hvis du ikke deaktiverer den.
Batterinivåindikator LED (Mens den er tilkoblet)
-  → Blits av.
Trykk i <1 sekund for å deaktivere for neste bilde
-  → Blitsen lader

Angi eksponeringsverdi (EV)

MODE-knappen lar deg også justere eksponeringsverdien til FLIP. Trykk og hold inne MODE-knappen for å gå inn i EV-modus. EV-ikonet (+/- ikonet) vil lyse opp sammen med en liten linje på filmtellerdisplayet. Trykk på MODE igjen for å veksle mellom lysere (+1/2 EV, viser en linje øverst på filmtelleren), nøytral (0 EV, viser en linje i midten av filmtelleren) eller mørkere (-1/2 EV, viser en linje nederst på filmtelleren). Når du har valgt EV-kompensasjonsinnstillingen, trykker du på og holder inne MODE for å bekrefte og gå ut av modusen. EV-kompensasjonsmodus avsluttes også automatisk etter 7 sekunder. Etter dette er den sist valgte EV-kompensasjonsverdien lagret.


EV-ikon

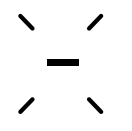-  → Angi EV-kompensasjon når dette ikonet blinker
Trykk på MODE for å veksle mellom de tre tilstandene:
-  → EV-ikon + øverste linje → +0,5 EV
-  → EV-ikon + midterste linje → 0 EV
-  → EV-ikon + nederste linje → -0,5 EV

Force Eject

Denne funksjonen gjør det mulig å løse ut et bilde uten eksponering, f.eks. etter den første eksponeringen under en dobbelteksponering.

For å utføre en tvangsutskyting, hold MODE-knappen nede mens kameraet er lukket, og åpne Flip-lokket uten å slippe den. Fortsett å holde MODE-knappen inne i 10 sekunder for å tvinge filmen ut.

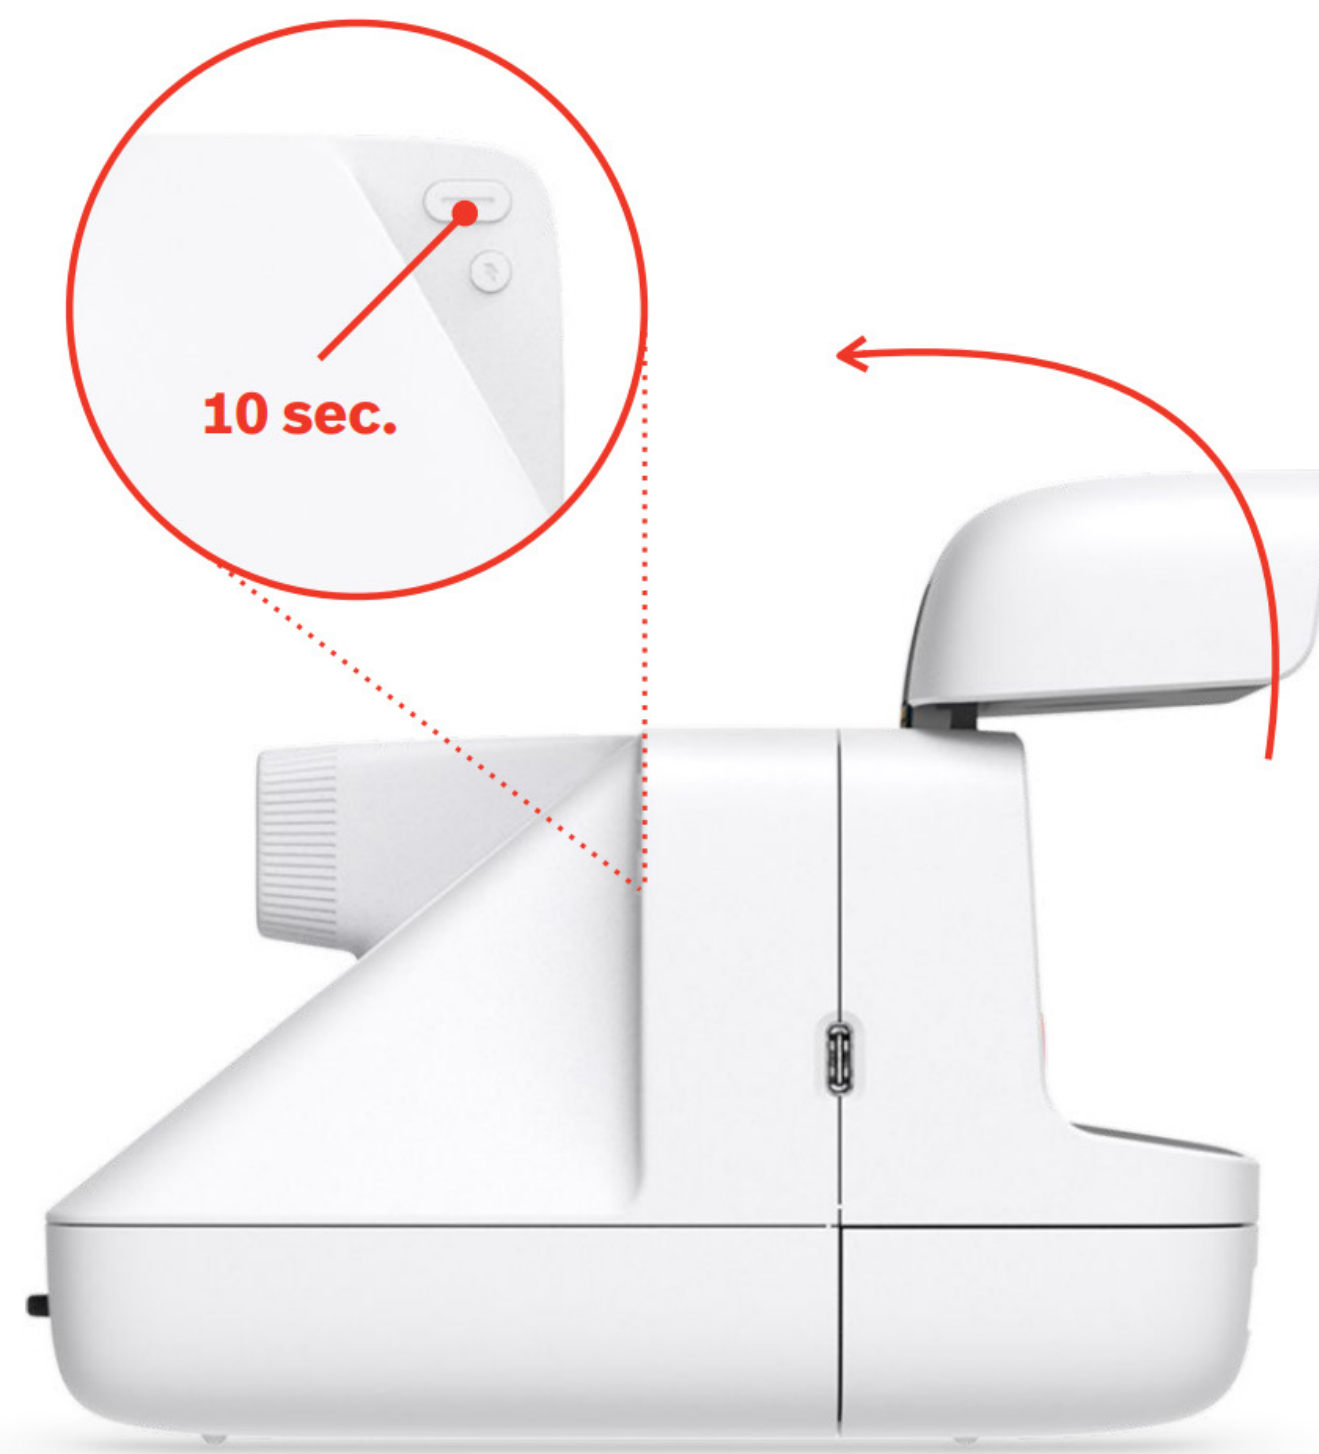

Tips for å ta flotte bilder

Lyset er din beste venn når det gjelder analog hurtigfotografering, så vi anbefaler deg å alltid bruke blitsen. Polaroid Flip Flash når 4,5 m, så hvis motivet er lenger unna, kan det hende at blitsbilder blir for mørke.


Hvis du er utendørs og motivet ditt er utenfor blitsens rekkevidde, anbefaler vi at blitsen er av. Dette forhindrer kameraet i å justere blenderåpningen, noe som resulterer i et undereksponert bilde.

Hvis det er en solrik dag utendørs, la solen være din lyskilde. Plasser deg selv slik at solen er bak deg, sett motivet mot siden for å unngå skygge, slå av flash og hold kameraet så stabilt som mulig.

Lading

Det andre ikonet til venstre for displayet er batteriindikatoren, som viser batteristatus for Polaroid FLIP-batteriet.

Batterinivåindikator

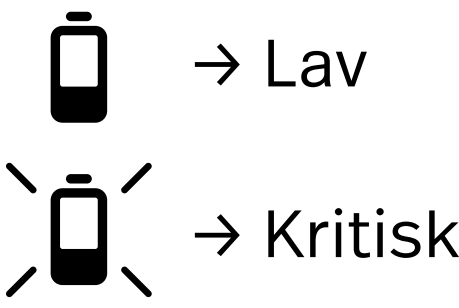

Hvis du vil ha en mer detaljert batterilesning, holder du nede blitsen mens du slår på kameraet (mens du åpner dekselet). Filmtellerdisplayet viser batterinivået som et tall mellom 1 og 9. Når FLASH-knappen slippes, går displayet tilbake til filmtellingen.

- 1 → Batteriet er tomt
- 2 → 20% ladet
- 3 → 30% ladet
- 4 → 40% ladet
- 5 → 50% ladet
- 6 → 60% ladet
- 7 → 70% ladet
- 8 → 80% ladet
- 9 → 90% ladet

Hvis du vil lade den, kobler du den ene siden av USB-C-kabelen til kameraet og den andre siden inn i ladeadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke å lade via bærbar PC. Indikatoren for batterinivå blinker mens kameraet er tilkoblet og lades.

Rengjøring

Når du tar et Polaroid -fotografi, skyves bildet gjennom to metallruller. Det er her utviklerpastaen er spredt mellom de negative og positive komponentene i fotografiet. Hvis disse valsene er skitne, vil kjemien ikke spre seg jevnt og kan forårsake små merker på det utviklede bildet ditt. Når kameraet ditt ikke har noen film, slår du det av og åpner filmdøren. Se etter disse to metallrullene i nærheten av filmutkastssporet. Plasser en myk, fuktig klut over valsene. Roter rullene ved å dreie det svarte plastgiret. Tørk av kluten over rullene mens de beveger seg. Vær forsiktig så duken ikke forårsaker syltetøy. Sørg for at valsene er tørre før du bruker kameraet igjen. Vi anbefaler å sjekke rullene mellom hver pakke film, og å rengjøre dem hver 2-3 pakning. Bruk en mikrofiberklut for å rengjøre linsen. Dette vil unngå riper og materialpartikler som kan påvirke kvaliteten på bildene dine.

Feilsøking

1. My Polaroid FLIP vil ikke kaste ut bildet mitt eller det mørke lysbildet.

Sørg for at kameraet er oppladet. Indikatoren for batterinivå blinker rødt hvis den ikke har nok ladning til å fungere. Hvis dette er tilfelle, må du lade kameraet og prøve igjen. Har du fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder du har igjen. Hvis displayet for filmteller viser "0", betyr det at det ikke er noen film igjen.

2. Blitsen virker ikke når jeg tar bilde.

Polaroid FLIP har en standardflash, så den slås på så snart du slår på kameraet. Hvis den ikke utløses, trykker du på flashknappen i <1 sekund til du ser at lampen til flashknappen tennes.

3. Bildet mitt ble for mørkt

Det finnes noen få potensielle løsninger for dette.

- Hvis du bruker blitsen må du sørge for at du ikke dekker til den utilsiktet med fingrene dine.
- Hvis du tar bilder ute, må du unngå å rette kameraet direkte mot solen. For mye lys kan føre til at kameraet overkompenserer når man eksponerer bildet, slik at det blir for mørkt.
- Hvis du tar bilder innendørs, må du huske at Polaroid FLIP har en blitsgrense på 4,5 m (14,8 ft). Hvis motivet ditt er lenger unna enn det, kan bildet bli mørkt.
- Hvis du ikke vil bruke flash, må du finne en annen lyskilde.
- Hvis du trykker ned utløserknappen halvveis for å leke med komposisjonen din, må du huske at å trykke den halvveis ned også låser eksponeringen, ikke bare fokuset. Derfor vil kameraet basere eksponeringen på den første lyslesingen.

4. Bildet mitt ble uklart.

Sørg for at du er minst 40 cm (1,47ft) unna motivet. Når du tar bildet må du holde kameraet stødig (spesielt i forhold med dårlig lys), bruke en sterk lyskilde for å belyse motivet ditt, og holde fingrene unna kameraets sensorer, som er plassert under blitsen.

5. Filmtellerdisplayet viser feil nummer.

Displayet tilbakestilles til ‘8’ hver gang en ny filmpakke settes inn. Hvis en delvis brukt filmpakke er satt inn, vil kameraet vise '8' og telle ned når hvert bilde er tatt. Når du setter inn en full filmpakke neste gang, viser telleren riktig ‘8’ gjenværende bilder.

6. Jeg tok det første bildet av et dobbelteksponeringsbilde, men jeg endret mening.

Slå av kameraet og trykk deretter og hold ned utløserknappen. Slå på kameraet igjen, og filmtellingen viser "-". Fortsett å holde lukkerknappen inne i over 10 sekunder til filmen løses ut.

7. Jeg åpnet filmdøren ved et uhell. Hva nå?

Dette skjer. Polaroid -kameraer og filmpakker er designet for å forhindre lyslekkasje når filmdøren åpnes. Men hvis filmen ble utsatt for direkte, sterkt lys, er det fare for at bildene dine kan bli skadet. Ta et bilde for å fjerne det fra pakken. Ta

en annen for å se om resten av filmen din er i god stand. Hvis ikke, sett inn en ny filmpakke.

8. Kameraet mitt oppfører seg merkelig.
Hva gjør jeg?

Det høres ut som det kan trenge en tilbakestilling. For å tilbakestille kameraet, åpne filmluken og flipplokket, og hold inne "MODE" i >5 sekunder uten å lukke dem

Finner du ikke det du leter etter?
Se gjennom våre ofte stilte spørsmål.

Kundesupport

Vi er her for å hjelpe.
Ta kontakt ved bruk av opplysningene under.

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa / resten av verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nederland

For mer detaljert og oppdatert informasjon, besøk polaroid.com/help.

Garanti

Du finner garantien for Polaroid Flip her:
polaroid.com/warranty

Tekniske spesifikasjoner

Generelt
Mål
Deksel lukket:
163,5 x 117,2 x 89,7 mm
6,44 x 4,61 x 3,53
Deksel åpent:
163,5 x 117,2 x 121,6 mm
6,44 x 4,61 x 4,79

Vekt
648 g (22,86oz) uten filmpakke

Driftstemperatur
40–108 °F / 4–38 °C, 5–90 % relativ fuktighet

Kompatibel film
Polaroid 600 og i-Type film

Batteri
Litiumionbatteri med høy ytelse, 750mAh, 3,7V nominell spenning, 2.775Wh

Materialer

Ytre skall
Polykarbonat + ABS plast

Linse
PMMA

Optisk system

Linse
4 soners automatisk bytting av hyperfokalt optisk system (sonar autofokus)

	Nærbilde Objektiv 1	Nærfelt Objektiv 2	Midtfelt Objektiv 3	Fjernfelt Objektiv 4
Fokallengde	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Soneområde	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Beste fokus	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Synsfelt
40,8° vertikalt, 39,4° horisontalt

Utløserhastighet
1/200 - 1 sek. (Forhåndsinnstilt)
1/200 - 30 sek. og Bulb-modus (App-modus)

Åpning
Maksimal praktisk blenderåpning på f8,5, tilgjengelige blenderåpninger: f8,5 - f8,5
f66,6 (avhengig av valgt sone)

Blitssystem
Autojuster utgang Vakuumutladningsrør strobesystem

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel Risiko for elektrisk støt – Ikke åpne eller demonter det motoriserte rullesystemet

- Ikke demonter enheten med mindre du følger autoriserte reparasjonsveiledninger publisert av Polaroid eller autoriserte tjenesteleverandører ved bruk av anbefalte verktøy. Enheten kan miste funksjonalitet hvis den ikke demonteres og monteres på nytt i samsvar med disse retningslinjene.
- Senk aldri apparatet eller kablen ned i vann eller andre væsker.
- Ikke bruk enheten i miljøer med høy luftfuktighet eller meget støvete miljøer.
- Ikke prøv å manipulere, justere eller fjerne batteriet med mindre du følger forsiktighetsreglene i autoriserte reparasjonsveiledninger.
- Ikke sett metallgjenstander inn i enheten.
- Ikke sett gjenstander inn i valsene eller tannhjulene.
- Hold små barn og spedbarn borte fra enheten for å unngå at de blir skadet av enhetens bevegelige deler.
- Ikke bruk eller lagre enheten i nærheten av noen varmekilde eller noe utstyr som genererer varme, inkludert stereoforsterkere.
- Ikke bruk enheten i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser.
- Ikke lad enheten hvis du merker uvanlig lukt, støy eller røyk.
- Ikke prøv å demontere filmens batteri eller endre det på noen måte (hvis du bruker film av 600-type). Hvis det kommer batterivæske i øynene, skyll øyne umiddelbart med friskt, kaldt rennende vann og kontakt lege umiddelbart.
- Ikke dekk til flash.

Batteri og lader

- Denne enheten bruker et spesiallaget litium-ion-batteri som er montert inne i kamerahuset og kan vedlikeholdes av brukeren. Batteribytte kan utføres av autoriserte tjenesteleverandører eller ved å følge reparasjonsveiledninger publisert av Polaroid, ved bruk av originale Polaroid-erstatningsdeler solgt av autoriserte reparasjonsleverandører. Batteriet vil fungere i mange år hvis det brukes riktig.
- Strømforbruket varierer avhengig av miljøet enheten brukes i og hvordan enheten har blitt lagret. Batteriet brukes umiddelbart etter full opplading, og driver opp til 15 filmpakker.
- Når batterienerginivået faller under et visst nivå, vil enheten ikke lenger behandle film. Lysdioden blinker og signaliserer når den må lades opp. Dette er for å unngå at bildet blir sittende fast når det behandles gjennom rullesystemet.
- Det oppladbare batteriet er ikke fulladet på kjøpstidspunktet. Lad batteriet helt opp med en USB-C ladekabel. Dette tar vanligvis 1-2 timer (kan variere avhengig av bruk).
- Kameraer er testet for å fungere med standard strømadaptere for mobiltelefoner. Selv om den kan lades med andre adaptere, f.eks. strømadaptere for datamaskiner, TV-er, biler osv., kan ikke riktig drift garanteres.
- Når enheten ikke lenger er i bruk, må det resirkuleres riktig.

Bruksmiljø

- For å beskytte høypresisjonsteknologien i denne enheten, må du aldri etterlate kameraet i følgende miljøer i lange perioder: høy temperatur (+42 °C / 108 °F), høy fuktighet, steder med ekstreme temperaturforandringer (varmt og kaldt), direkte sollys, miljøer med mye sand eller støv, som f.eks. strender, steder med mye damp eller steder med mye vibrasjoner.
- Ikke slipp enheten eller utsett den for alvorlige støt eller vibrasjoner.
- Ikke skyv, trekk eller trykk på linsens overflate.

Samsvar

Viktige retningslinjer for bruk av litium-ion-batterier

1. Må ikke brennes.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke demonteres.
4. Må ikke brukes hvis de er skadet.
5. Må kasseres på riktig måte etter bruk.
6. Må holdes unna vann.
7. Må ikke lades når temperaturen er under frysepunktet.

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Polaroid International BV at det analoge øyeblikkekameraet Polaroid Flip er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lavspenningsdirektiv (2014/35/EU) og RoHs -direktivet (2011/65) /EU) og andre relevante bestemmelser når de brukes til det tiltenkte formålet.

FCC-samsvarserklæring

Inneholder FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH
Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
Forsiktig Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner ikke uttrykkelig er godkjent av

parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret. Dette utstyret må ikke plasseres sammen med noen annen antenne eller sender.
Merk Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV -tekniker for å få hjelp.


Dette utstyret er i samsvar med grensene for FCC-strålingseksponering som er satt for et ukontrollert miljø. Sluttbruker må følge den spesifikke bruksanvisningen for å oppfylle samsvar med RF -eksponering.

Industry Canada (IC)


Inneholder ID: 12246A-BM70BLES1F2
KAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)
Denne enheten overholder del 15 av FCC Rule and Industry Canada lisens - unntatt RSS -standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Eksponeringsinformasjon for radiofrekvens (RF)

Den utstrålte utgangseffekten til den trådløse enheten er under Industry Canada (IC) grenseverdier for radiofrekvenseksponering. Den trådløse enheten skal brukes på en slik måte at potensialet for menneskelig kontakt under normal drift minimeres.
Denne enheten er også evaluert og vist i samsvar med IC RF -eksponeringsgrensene under bærbar eksponeringsforhold. (antenner er mindre enn 20 cm av en persons kropp).

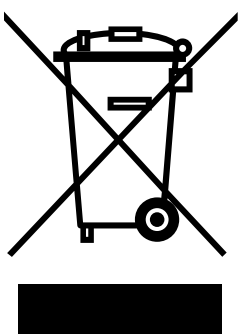

Symbolet betyr at ditt produkt skal, i henhold til lokale lover og forskrifter, kasseres separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet når slutten på sin levetid, må det tas med til et innsamlingspunkt som lokale myndigheter har utpekt for dette formålet. Noen innsamlingssteder godtar produkter gratis. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av produktet ditt på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.

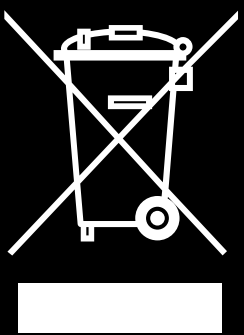

Advarsel om avhending etter endt levetid: Når produktet er uttjent, må det kasseres i henhold til lokale forskrifter. Dette produktet er underlagt EU-direktiv 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) og skal ikke kasseres som usortert husholdningsavfall.

Produsert i Kina for og distribuert av Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nederland. POLAROID-navnet og logoene (inkludert Polaroid Classic Border Logo) samt Polaroid Flip er beskyttede varemerker tilhørende Polaroid. © 2025 Polaroid. Alle rettigheter forbeholdt.

