


polaroid



Flip

Lietotāja
rokasgrāmata

Flip

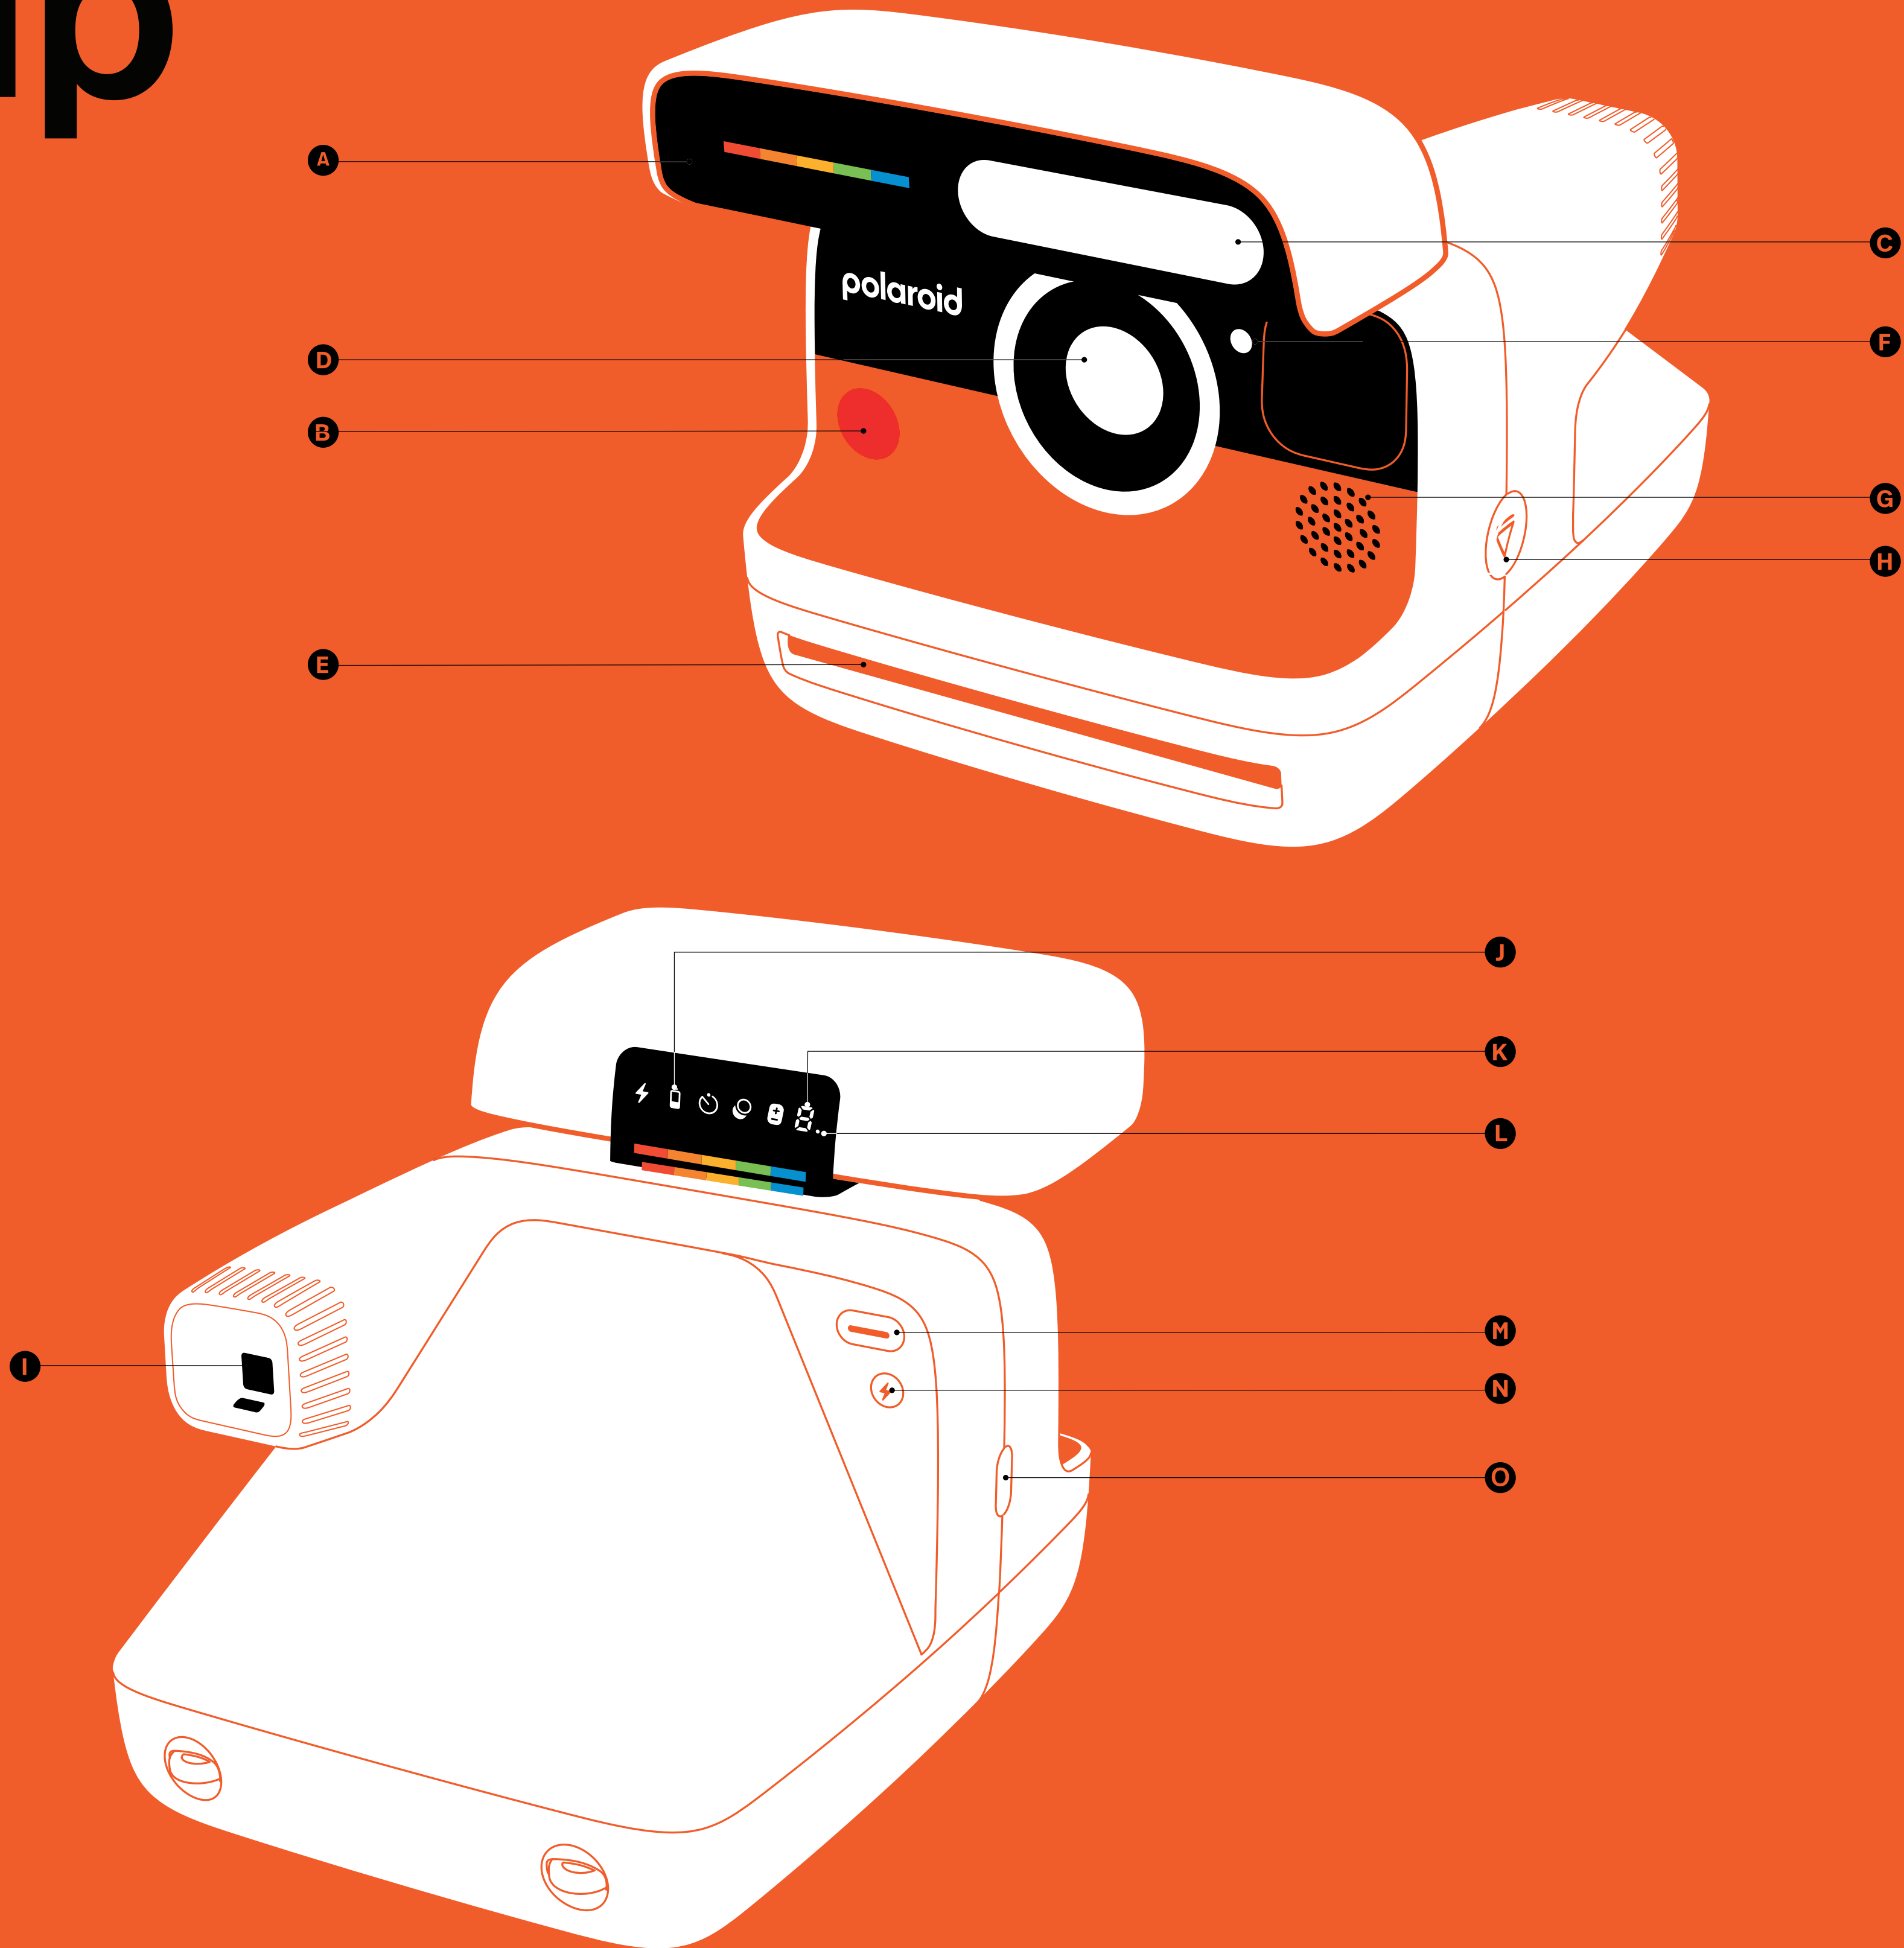

Kameras funkcijas

- A** Atvāzamais aizsargvāciņš (ieslēgts|izslēgts)
- B** Slēdža poga
- C** Zibspuldze
- D** Fotoaparāta objektīvs
- E** Filmiņas aizsargs
- F** Taimera LED
- G** Sonāra attāluma mērītājs
- H** Filmas durtiņu poga
- I** Skatu meklētājs ar ekspozīcijas brīdinājumu:

— Ekspozīcija OK

— Nepilnīgi vai pārāk eksponēts fotoattēls, atļauta uzņemšana

— Objekts pārāk tuvu, uzņemšana bloķēta

- J** Baterijas līmeņa indikators (skatīt “Uzlāde”)
- K** Filmiņu skaits
- L** Savienots ar lietotni
- M** Mode poga
 - ☹ Lai ieslēgtu taimeri, piespiest vienu reizi
 - ⌚ Dubultai ekspozīcijai piespiest divas reizes
 - ⬆ Turēt nospiestu EV korekcijai
- N** Zibspuldze ieslēgta|izslēgta
- O** USB-C uzlādes pieslēgvietā

Filmas skaitītāja displejs

Nav apgaismots → Kamera ir izslēgta

0 → Nav filmiņas

1-8 → Atlikušie kadri

- → Tumšais slaidis ir iekšā

1 → 1. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai.

2 → 2. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai.

c → Objekts ir pārāk tuvu

"door" → Atvērtas filmiņas durtiņas

"A" → Izveido savienojumu ar lietotni

Darba sākšana


1. Atveriet Polaroid Flip kasti un pārbaudiet, vai jums ir viss nepieciešamais:

- Polaroid Flip kamera
- Pamata lietošanas instrukcija
- Kameras plecu sikсна
- Drošības un atbilstības buklets

2. Uzlādējiet kameru

Lai transportēšana būtu droša, Polaroid Flip piegādes brīdī nebūs pilnībā uzlādēta. Lai to uzlādētu, ir nepieciešams USB-C kabelis (nav iekļauts kameras komplektācijā). Vienu USB-C kabeļa pusi pievienojiet kamerai, bet otru pusi – uzlādes adapterim (5V/1A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpj datoru. Kameras pievienošanas un uzlādes laikā mirgos akumulatora ikona. Ikona pazudīs, tiklīdz akumulators būs pilnībā uzlādēts. Pilnīga uzlāde, izmantojot sienas kontaktligzdu, ilgst aptuveni 2 stundas un nodrošina pietiekami daudz enerģijas, lai uzņemtu 15 filmu iepakojumus atkarībā no lietošanas veida.

3. Pievienojiet plecu siksnu

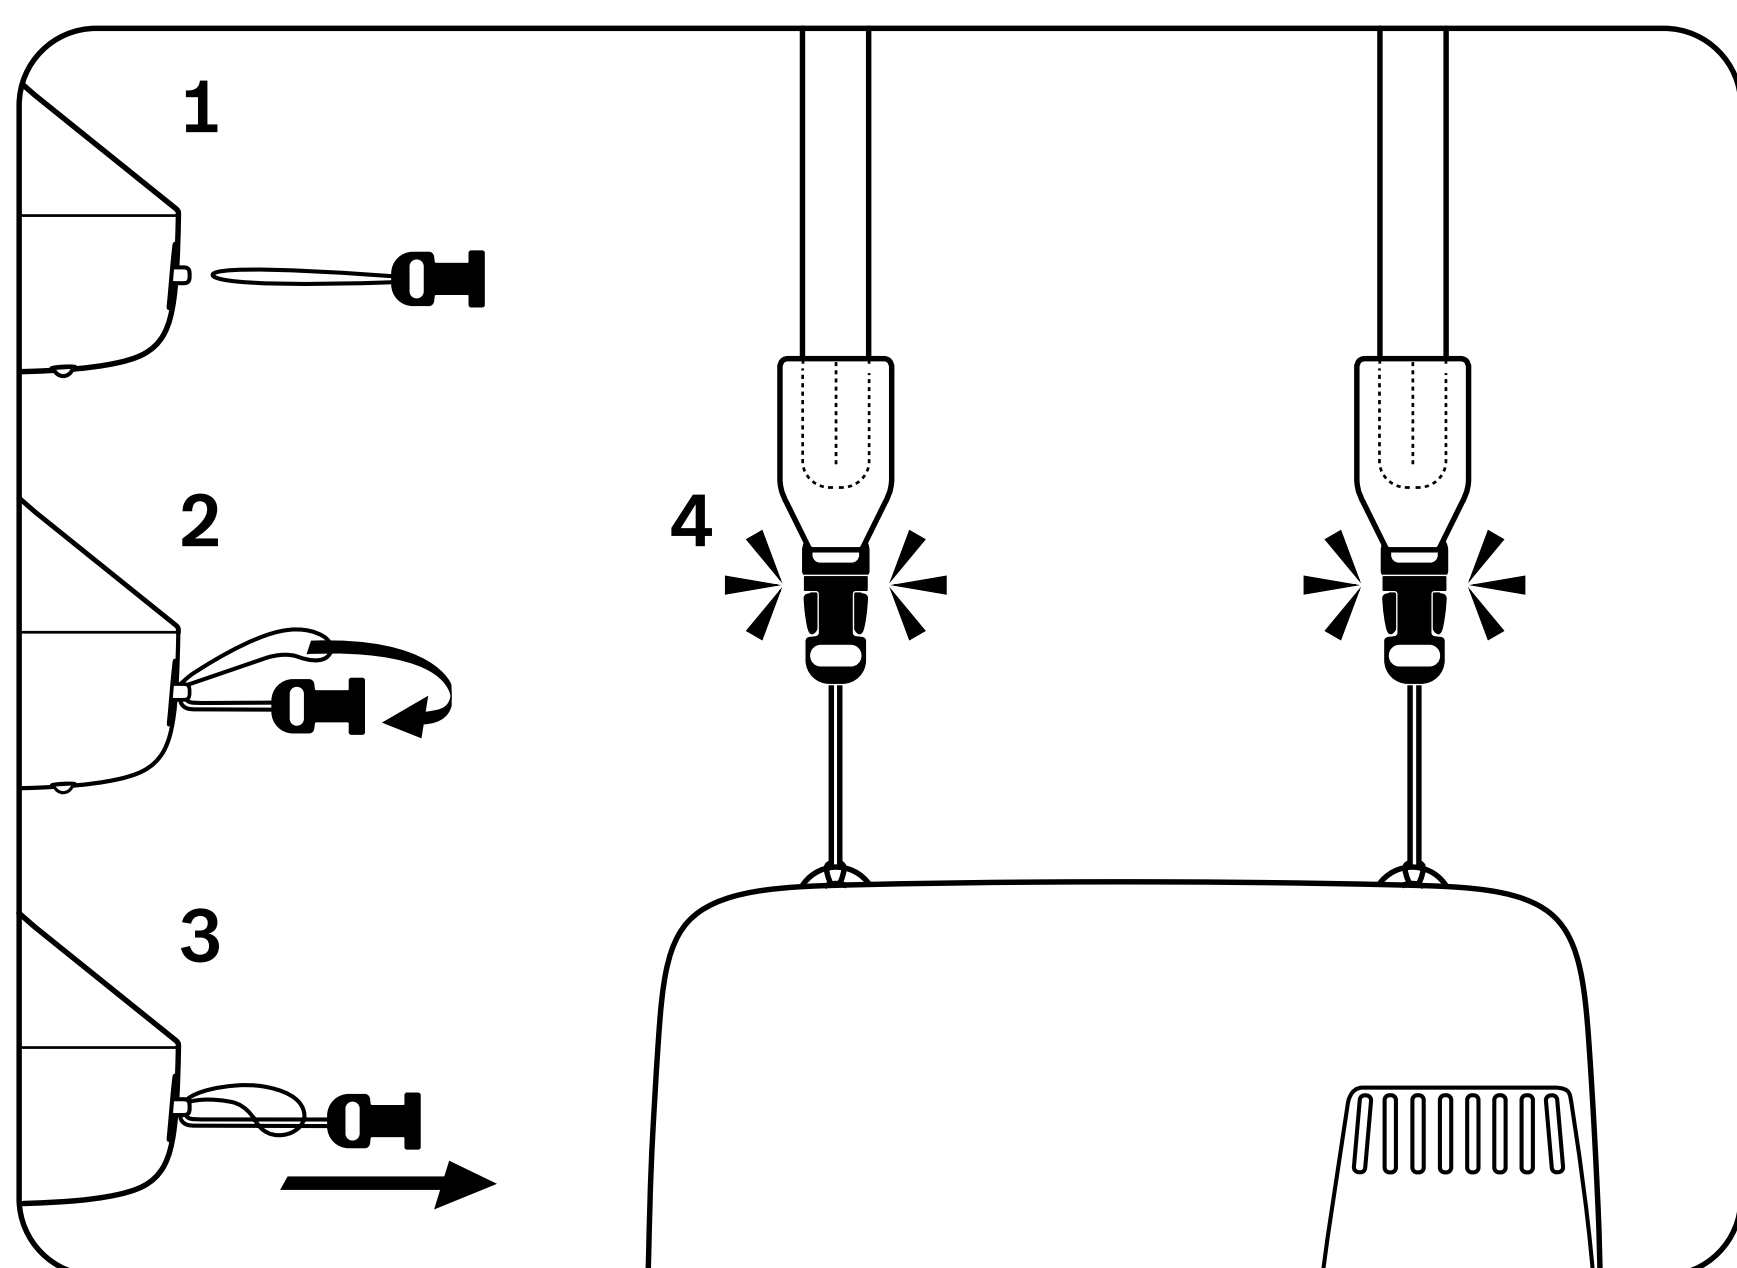

4. Atrodiet savu momentfilmu

Šajā kamerā tiek izmantota Polaroid i-Type (ieteicams) un 600 tūlītējā filma.

Kā uzņemt savu pirmo fotoattēlu

1. Ieslēdziet kameru Polaroid Flip.

Atveriet vāku, lai ieslēgtu kameru. Ja vāks jau ir atvērts, nospiediet jebkuru pogu, lai ieslēgtu kameru. Displejs parādīs, cik daudz fotoattēlu ir palicis. Pēc izņemšanas no iepakojuma tam vajadzētu būt “0”, jo kamerā nav filmiņas. Lai taupītu bateriju, neaizmirstiet izslēgt kameru, aizverot atvāzamo vāciņu, kad to nelietojat. Kamera jebkurā gadījumā automātiski izslēgsies pēc 2 lietošanas minūtēm. Ja šajā laikā vāks ir palicis atvērts, vienkārši nospiediet jebkuru pogu, lai atkal ieslēgtu kameru.

2. Pārlicinieties, ka kameras programmatūra ir atjaunināta

Lejupielādējiet lietotni Polaroid savā viedtālrunī no App veikala vai Play veikala. Kad lietotne ir uzstādīta, atveriet to un sadaļā “kameras” pieskarieties pie “Flip”. Pieskarieties ikonai “...” ekrāna augšējā labajā daļā, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmatūras versija. Ja pieejams, nospiediet “atjaunināt tagad”, lai sāktu atjaunināšanu. Atjaunināšana var ilgt līdz 2 minūtēm. Kad tā ir pabeigta, kamera tiks atiestatīta un būs gatava fotografēšanai.



3. Ievietojiet filmas paku.

Piespiediet filmas durtiņu pogu un velciet vaļā durtiņas. Turiet filmiņu ar tumšo slaidu uz augšu. Vispirms iebīdiet kasetes plāno galu ar cilpiņu pret sevi. Iespiediet kaseti līdz galam kamerā, līdz tā noklikšķ. Atstājiet izvilkšanas cilni ārā, jo tā jums būs vajadzīga vēlāk, lai izņemtu tukšo filmas paku. Aizveriet filmiņas durtiņas, līdz tās noklikšķ. Tiks izgrūsts tumšais slaidis, ko pārklāj filmas aizsargs. Nevelciet aiz filmas vairoga. Noņemiet tumšo slaidu un ļaujiet filmiņas aizsargam atgriezties atpakaļ. Šis ievēljamais aizsargs ir paredzēts, lai pasargātu fotogrāfijas no gaismas pirmajās sekundēs pēc to izņemšanas, lai to noņemtu, vienkārši uzmanīgi paceliet to, un tas ievilksies atpakaļ filmas atverē. Ja tumšais slaidis nav izstumts, izņemiet filmiņu un ievietojiet to atpakaļ vēlreiz.

Lai nodrošinātu, ka fotoaparāts parāda pareizo fotoattēlu skaitu, pirms jaunas pakas ievietošanas vienmēr pilnībā izmantojiet iepriekšējo filmiņu. Ja tomēr nolemjat mainīt filmiņas pakas, ņemiet vērā, ka tādējādi visi fotoattēli tiks pakļauti gaismai, un tie nebūs izmantotami.

4. Vērsiet kameru pret objektu.

Tagad varat uzņemt pirmo fotoattēlu. Pārlicinieties, ka atrodaties vismaz 40 cm attālumā no objekta. Vērsiet kameru uz objektu, skatieties skatu meklētājā un izmantojiet redzamo attēlu, lai izveidotu kadra kompozīciju. Ņemiet vērā, ka jūsu fotoattēls neatspoguļos tieši to, ko redzat skatu meklētājā. Objektam, kas atrodas tuvāk par 1,2 m, noregulējiet kameru nedaudz uz augšu un pa kreisi. Ir iespējams iestatīt fokusu uz objektu un pēc tam komponēt kadru no jauna. Lai to izdarītu, līdz pusei nospiediet slēdža pogu, lai fiksētu fokusu un ekspozīciju. Pielāgojiet kompozīciju un pēc tam pilnībā nospiediet slēdža pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Esiet piesardzīgs, lai ar pirkstiem neaizsegtu zibspuldzi vai fotoattēlu izstumšanas spraugu.

5. Nospiediet slēdža pogu.

Fotoattēls tiks izvadīts no spraugas kameras priekšpusē. Jūs redzēsiet, ka fotoattēls būs pārklāts ar filmas aizsargu, lai pasargātu to no gaismas. Lūdzu, nevelciet filmiņas aizsargu.

6. Izņemiet fotoattēlu.

Atstājiet fotoattēlu zem filmas aizsarga apmēram 5 sekundes. Uzmanīgi paceliet filmas aizsargu, lai tas atkal ievilkto atpakaļ kamerā. Paņemiet fotoattēlu un novietojiet to ar attēlu uz leju, lai attīstīšanās laikā turpinātu to pasargāt no gaismas. Un nekādā gadījumā nekratiet fotoattēlu! Pareizo attīstīšanas laiku skatiet filmiņu pakas aizmugurē.

7. Izslēdziet kameru.

Aizveriet atvāžamo vāciņu, lai izslēgtu Polaroid Flip.

Savienojuma izveidošana ar lietotni

Izmantojot Polaroid FLIP, varat atbloķēt papildu radošos rīkus lietotnē Polaroid. Lejupielādējiet lietotni Polaroid savā mobilajā tālrunī no Apple App veikala vai Google Play veikala. Ieslēdziet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth®. Atveriet lietotni un izvēlnē pieskarieties “FLIP”. Parādīsies atļaujas ziņojums. Pieskarieties pie “OK” (Labi), lai apstiprinātu. Savienošanas laikā kameras ciparu displejā tiks parādīts “A”, kam seko punkts “.”, un tas būs redzams, līdz kamera tiks atvienota no lietotnes. Savienojums tiek veikts, izmantojot lietotni, tāpēc nav nepieciešams savienot pārī kameru ar tālruni. Tas nozīmē, ka kamera Polaroid FLIP+ netiks parādīta tālruņa Bluetooth ierīču sarakstā. Polaroid FLIP+ kamera vienmēr ir gatava savienojumam ar mobilo lietotni.

“A” → Kamera meklē mobilo lietotni.

“.” → Kamera ir savienota ar mobilo lietotni.

Īpašas funkcijas

Polaroid FLIP+ kamerai ir arī daži radoši rīki, kuriem varat piekļūt ārpus lietotnes.

Taimeris

Ietilpiniet visas personas fotoattēlā, izmantojot Polaroid FLIP+ laika slēdzi. Nospiediet MODE (REŽĪMS) pogu vienu reizi, un iedegsies taimera LED ikona. Kad esat izveidojis savu kadru, nospiediet slēdža pogu. Oranžā gaismas diode mirgos, lai norādītu, ka laika slēdzis ir sācis atpakaļskaitīšanu. Pirms fotoattēla uzņemšanas jums ir 12 sekundes. Ja pārdomājat, laika skaitīšanu var atcelt, pirms atpakaļskaitīšanas beigām nospiežot slēdža pogu vai vienkārši izslēdzot kameru. Lai izietu no taimera režīma, vēlreiz nospiediet MODE (REŽĪMS) pogu.

Dubultā ekspozīcija

Apvienojiet divas ekspozīcijas vienā fotoattēlā ar dubulto ekspozīciju. Divreiz ātri pieskarieties pogai MODE (REŽĪMS), lai ieslēgtu dubulto ekspozīciju. Iedegsies dubultās ekspozīcijas LED ikona. Filmas skaitītāja displejā mirgos “1”. Tagad jūs varat uzņemt jūsu pirmo ekspozīciju. Pēc tam mirgos “2” kā signāls otrās ekspozīcijas uzņemšanai. Lai izietu no dubultās ekspozīcijas režīma, vēlreiz divreiz pieskarieties pogai MODE (REŽĪMS).

Režīmu kombinēšana

Par katra režīma aktivizēšanu liecina attiecīgā ikona uz displeja. Ir iespējams vienlaikus kombinēt vairākus režīmus (piemēram, iespējams veikt dubultu ekspozīciju ar taimeri + EV kompensāciju + zibspuldzi); nospiediet attiecīgo taustiņu īsceļu (viens piesitiens MODE (REŽĪMS) taimerim, divi piesitieni MODE (REŽĪMS) dubultai ekspozīcijai, ilgstoši nospiežot MODE (REŽĪMS) pogu – EV kompensācijai, viens piesitiens FLASH (ZIBSPULDZE) – zibspuldzei); šajā gadījumā iedegsies visas ikonas (izņemot akumulatora ikonu, ja akumulators ir uzlādēts vai kamera nav pieslēgta).

Ainas analīze


Polaroid FLIP ir aprīkots ar ainas analīzes funkciju, kas aizsargā pret pārmērīgu ekspozīciju, nepietiekamu ekspozīciju un nefokusētiem kadriem. Lai brīdinātu par šādām nevēlamām situācijām, skatu meklētājā tiek parādīta sarkana LED gaismiņa. Veicot ainas analīzi atkarībā no konstatētās problēmas, šis LED iedegsies dažādi. Tā iedegas, kad kamera vienkārši brīdina, bet mirgo, kad kamera kavē uzņemšanu.

LED ir ieslēgts, kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei:

Tā notiek, kad kamera brīdina par pārmērīgu ekspozīciju (attēls būs pārāk gaišs) vai pārāk zemu ekspozīciju (attēls būs pārāk tumšs). Iespējams konstatēt, kas izraisa šo brīdinājumu (pārāk spilgts vai pārāk tumšs), aplūkojot displeja ikonas.

LED mirgo, kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei: Tā notiek, ja kamera konstatē, ka galvenais objekts ir pārāk tuvu (tuvāk par 40 cm). Šajā gadījumā attēla uzņemšana tiek bloķēta, lai izvairītos no nefokusēta attēla

Ekspozīcijas indikators

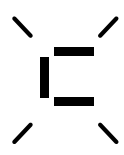-  → EV ikona + augšējā līnija + VF LED:
Pārmērīga ekspozīcija
(brīdinājums, attēlu joprojām var uzņemt)
-  → EV ikona + apakšējā līnija + VF LED:
Nepietiekama ekspozīcija
(brīdinājums, attēlu joprojām var uzņemt)
-  → VF LED + “c” displejā (mirgo):
Pārāku tuvu. Attēlu nevar uzņemt.

Zibspuldzes lietošana

Jebkurā situācijā, kad jūs neuzņemat spožā, tiešā saules gaismā, ieteicam izmantot zibspuldzi, lai iegūtu labākos Polaroid fotoattēlus. Tāpēc zibspuldze pēc noklusējuma aktivizējas katru reizi, kad nospiežat slēdža pogu. Zibspuldzi var atspējot pēc noklusējuma, divreiz pieskaroties zibspuldzes pogai. Pēc kameras pārstartēšanas zibspuldze tiks iestatīta atpakaļ uz ieslēgtu.

-  → Zibspuldze ir gatava. Zibspuldze vienmēr ir ieslēgta, ja vien to neizslēdzat. Ja tā ir izslēgta, nospiediet, lai to ieslēgtu
-  → Zibspuldze ir izslēgta.
Nospiediet <1 sekundi, lai deaktivizētu nākamajam kadram.
-  → Zibspuldzes uzlāde

Ekspozīcijas vērtības (EV) iestatīšana

Mode poga ļauj arī pielāgot FLIP ekspozīcijas vērtību. Nospiediet un turiet MODE (REŽĪMS) pogu, lai ieslēgtu EV režīmu. EV ikona (+/- ikona) iedegsies kopā ar nelielu līniju filmas skaitītāja displejā. Vēlreiz nospiediet MODE (REŽĪMS), lai pārslēgtos starp spilgtāku (+1/2 EV, tiek parādīta līnija filmaņas skaitītāja augšdaļā), neitrālu (0 EV, tiek parādīta līnija filmaņas skaitītāja vidū) vai tumšāku (-1/2 EV, tiek parādīta līnija filmaņas skaitītāja apakšdaļā). Kad esat izvēlējies EV kompensācijas iestatījumu, nospiediet un turiet MODE (REŽĪMS), lai apstiprinātu un izietu no režīma. Pēc 7 sekundēm tiek automātiski izslēgts arī EV kompensācijas režīms. Pēc tam ir saglabāta pēdējā izvēlēta EV kompensācijas vērtība.

EV ikona

-  → Lestatiet EV kompensācijas vērtību, kamēr šī ikona mirgo


Nospiediet MODE (REŽĪMS), lai pārslēgtos starp 3 režīmiem:

-  → EV ikona + augšējā līnija → +0,5 EV
-  → EV ikona + vidējā līnija → 0 EV
-  → EV ikona + apakšējā līnija → -0,5 EV

Piespiedu izstumšana

Šī funkcija ļauj izstumt fotoattēlu bez ekspozīcijas, piemēram, pēc pirmās ekspozīcijas dubultās ekspozīcijas laikā.

Lai veiktu piespiedu izstumšanu, kad kamera ir aizvērta, turiet nospiestu MODE (REŽĪMS) pogu un, neatlaižot to, atveriet atvāžamo vāku. Turpiniet turēt MODE (REŽĪMS) pogu 10 sekundes, lai piespiedu kārtā izstumtu filmu.

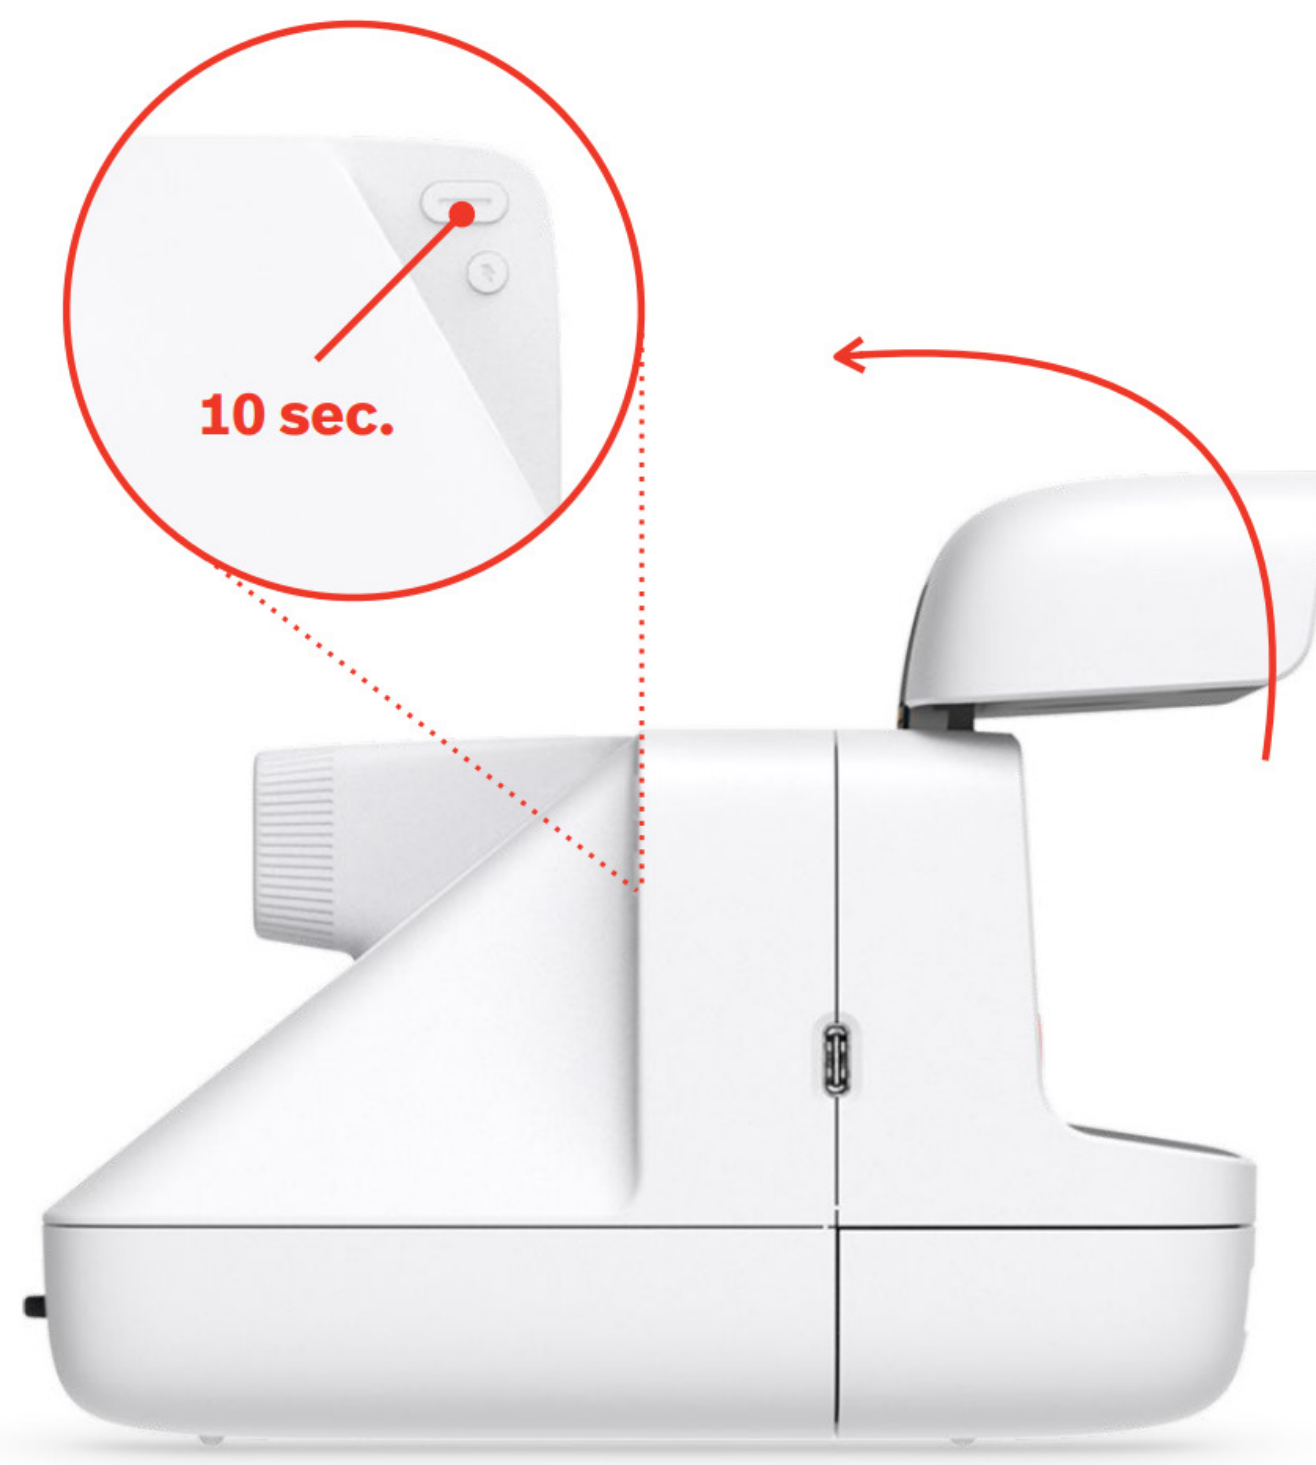

Padomi lielisku fotoattēlu uzņemšanai

Gaisma ir jūsu labākais draugs attiecībā uz analogo tūlītējo fotografēšanu, tāpēc iesakām gandrīz vienmēr izmantot zibspuldzi. Polaroid Flip zibspuldze sasniedz 4,5 m, tādēļ, ja objekts atrodas tālāk, fotoattēls, kas fotografēts ar zibspuldzi, var izrādīties pārāk tumšs.


Ja atrodaties brīvā dabā un fotografējamais objekts atrodas ārpus zibspuldzes darbības diapazona, ieteicam zibspuldzi izslēgt. Tas neļauj kamerai pielāgot diafragmu, kā rezultātā tiks radīts nepietiekami eksponēts fotoattēls.

Ja ārā ir saulaina diena, ļaujiet saulei būt jūsu gaismas avotam. Nostājieties tā, lai saule būtu jums aiz muguras, pagrieziet objektu uz sāniem, lai izvairītos no ēnas, izslēdziet zibspuldzi un turiet kameru pēc iespējas nekustīgāk.

Uzlāde

Otra ikona ekrāna kreisajā pusē ir akumulatora indikators, kas informē par Polaroid FLIP akumulatora uzlādes stāvokli.

Akumulatora līmeņa indikators

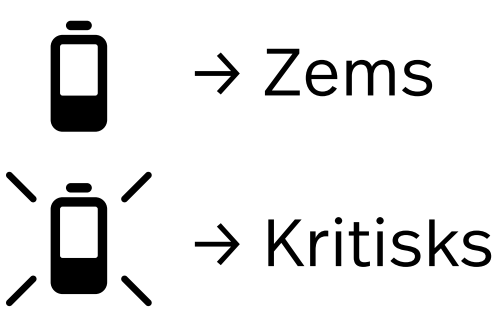

Ja vēlaties iegūt detalizētāku akumulatora rādījumu, ieslēdzot kameru, turiet nospiestu zibspuldzes pogu (kad tiek atvērts vāciņš). Filmas skaitītāja displejā tiks parādīts akumulatora uzlādes līmenis ar skaitli no 1 līdz 9. Pēc zibspuldzes pogas atlaišanas displejs tiks pārslēgts uz filmu skaitu.

- 1 → Akumulators izlādējies
- 2 → 20% uzlādēts
- 3 → 30% uzlādēts
- 4 → 40% uzlādēts
- 5 → 50% uzlādēts
- 6 → 60% uzlādēts
- 7 → 70% uzlādēts
- 8 → 80% uzlādēts
- 9 → 90% uzlādēts

Lai to uzlādētu, vienu USB-C kabeļa pusi pievienojiet kamerai, bet otru pusi – uzlādes adapterim (5V/1A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpj datoru. Kameras pievienošanas un uzlādes laikā akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators mirgos.

Tīrīšana

Uzņemot Polaroid fotogrāfiju, fotoattēls tiek virzīts caur diviem metāla rullīšiem. Šeit attīstītāja pasta tiek izklāta starp fotoattēla negatīvo un pozitīvo komponenti. Ja šie rullīši ir netīri, ķīmiskā viela netiks izklāta vienmērīgi un var radīt nelielus traipus jūsu attīstītajā fotoattēlā. Kad fotoaparātā nav filmiņas, izslēdziet to un atveriet filmiņas durvis. Filmiņas izstumšanas atveres tuvumā atrodiēt šos divus metāla rullīšus. Novietojiet mīkstu, mitru drānu virs rullīšiem. Pagrieziet rullīšus, izmantojot melno plastmasas zobratu. Velciet drānu pāri rullīšiem, kad tie kustas. Ievērojiet rūpību, lai audums neiesprūstu. Pirms kameras izmantošanas pārliedcinieties, vai rullīši ir sausi. Iesakām pārbaudīt rullīšus pēc katras filmiņas pakas un notīrīt tos ik pēc 2-3 pakām. Lai notīrītu objektīvu, izmantojiet mikrošķiedras drānu. Tādējādi izvairīties no skrāpējumiem un materiālu plūksnām, kas var ietekmēt fotoattēla kvalitāti.

Traucējumu novēršana

1. Mans Polaroid FLIP neizstumj manu fotoattēlu vai tumšo slaidu.
Pārliedcinieties, vai kamera ir uzlādēta. Akumulatora līmeņa indikatora gaismas diode mirgos sarkanā krāsā, ja tā nebūs pietiekami daudz uzlādēta, lai kamera darbotos. Ja tas tā ir, uzlādējiet kameru un mēģiniet vēlreiz. Joprojām ir problēmas? Pārbaudiet, cik daudz fotoattēlu jums ir palicis. Ja filmas skaitītāja displejā redzama “0”, tas nozīmē, ka filmas vairs nav atlicis.

2. Kad fotografēju, zibspuldze nedarbojas.
Polaroid FLIP ir noklusējuma zibspuldze, tāpēc tā ieslēdzas, tiklīdz ieslēdzat kameru. Ja tā nedarbojas, nospiediet zibspuldzes pogu <1 sekundi, līdz filmas skaitītāja displejā iedegas zibspuldzes pogas apgaismojums.

3. Mana fotogrāfija izrādījās pārāk tumša.
Tam ir daži potenciālie risinājumi.
·Ja izmantojat zibspuldzi, pārliedcinieties, ka nejauši neaizsedzat to ar pirkstiem.
·Ja fotografējat ārā, izvairieties no kameras vēršanas pret sauli. Pārmērīga apgaismojuma dēļ kamera var pārmērīgi kompensēt gaismu, eksponējot fotoattēlu un padarot to pārāk tumšu.
Ja fotografējat telpās, atcerieties, ka Polaroid FLIP zibspuldzes diapazons ir 4,5 m. Ja jūsu subjekts atrodas tālāk par šo attālumu, jūsu fotoattēls var iznākt pārāk tumšs.
·Ja nevēlaties izmantot zibspuldzi, atrodiēt citu gaismas avotu.
·Ja līdz pusei nospiežat slēdža pogu, lai izmēģinātu kompozīciju, atcerieties, ka līdz pusei nospiežot slēdzi, tiek fiksēta ekspozīcija, nevis tikai fokuss. Tātad kamera ekspozīciju balstīs uz pirmā gaismas nolasījuma.

4. Mana fotogrāfija izrādījās izplūdusi vai neskaidra.
Pārliedcinieties, ka atrodaties vismaz 40 cm attālumā no objekta. Fotografējot turiet kameru nekustīgi (īpaši vāja apgaismojuma apstākļos), izmantojiet spēcīgu gaismas avotu, lai apgaismotu objektu, un turiet pirkstus nost no kameras sensoriem, kas atrodas zem zibspuldzes.

5. Filmas skaitītāja displejā redzams nepareizs skaitlis.
Katru reizi, kad tiek ievietota jaunu filmu paka, displejs tiek iestatīts uz “8”. Ja tiek ievietota daļēji izlietota filmu paka, kamera uzņemšanas laikā parādīs “8” un, uzņemot katru fotoattēlu, skaitīs atpakaļ. Nākamreiz ievietojot pilnu filmu paku, skaitītājs pareizi parādīs 8 atlikušos fotoattēlus.

6. Es uzņēmu pirmo dubultās ekspozīcijas fotoattēla kadru, bet pēc tam es pārdomāju.
Izslēdziet kameru un pēc tam nospiediet un turiet slēdža pogu. Pēc tam ieslēdziet kameru, un filmu skaitītājs parādīs “-”. Turiet nospiestu slēdža pogu vairāk nekā 10 sekundes, līdz filma tiek izstumta.

7. Esmu nejauši atvēris filmas durtiņas. Ko tagad?
Tā gadās. Polaroid kameras un filmu pakas ir paredzētas, lai novērstu gaismas noplūdi, atverot filmas durtiņas. Bet,

ja filma tika pakļauta tiešai, spilgtai gaismai, pastāv risks, ka jūsu fotoattēli var tikt bojāti. Uzņemiet fotoattēlu, lai to izņemtu no pakas. Uzņemiet vēl vienu, lai redzētu, vai pārējā filma ir labā stāvoklī. Ja nē, ievietojiet jaunu filmu paku.

8. Mana kamera uzvedas dīvaini.

Ko man darīt?

Šķiet, ka, būs nepieciešama atiestatīšana. Lai atiestatītu kameru, atveriet filmas durtiņas un atvāžamo vāciņu un, to neaizverot, turiet nospiestu “MODE” (REŽĪMS) >5 sekundes.

Vai nevarat atrast to, ko meklējat?

Pārlūkojiet bieži uzdotos jautājumus.

Klientu atbalsts

Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

Sazinieties, izmantojot tālāk sniegto informāciju.

ASV/Kanāda

usa@polaroid.com

+1 212 219 3254

Eiropa/Pārējā pasaule

service@polaroid.com

00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam

Nīderlande

Lai iegūtu detalizētāku un aktuālu informāciju, apmeklējiet vietni polaroid.com/help.

Garantija

Polaroid FLIP garantiju varat skatīt šeit:

polaroid.com/warranty

Tehniskā specifikācija

Vispārīgi

Izmēri

Aizvērts vāciņš:

163,5 x 117,2 x 89,7 mm

6,44” x 4,61” x 3,53”

Atvērts vāciņš:

163,5 x 117,2 x 121,6 mm

6,44” x 4,61” x 4,79”

Svars

648 g (bez filmu pakas)

Darba temperatūra

40–108° F / 4–38° C, 5–90% relatīvais mitrums

Saderīga filma

Polaroid 600 un i-Type filma

Akumulators

Augstas kvalitātes litija jonu akumulators, 750 mAh, 3,7 V nominālais spriegums, 2,775 Wh

Materiāli

Ārējais apvalks

Polikarbonāts + ABS plastmasa

Objektīvs

PMMA

Optiskā sistēma

Objektīvs

4 zonu automātiskās pārslēgšanās hiperfokālā optiskā sistēma (sonāra autofokuss)

	Tuvplāns	Tuvais lauks	Vidējais lauks	Tālais lauks
Fokusa attālums	1. objektīvs 94.17mm	2. objektīvs 97.75mm	3. objektīvs 101.4mm	4. objektīvs 106.99mm
Zonas diapazons	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Labākais fokuss	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Redzamības leņķis

40,8° vertikāli, 39,4° horizontāli

Eksponēšanas ātrums

1/200 - 1s. (Iepriekšnoteikts)

1/200 - 30 s. un Spuldzes režīms (lietotnes režīms)

Diafragma

Maksimālais praktiskais atvērums f8,5, pieejamie atvērumi: f8,5–

f66,6 (atkarībā no izvēlētās zonas)

Zibspuldzes sistēma

Automātiski pielāgota izejas vakuuma izplūdes caurules strobosistēma

Informācija par drošību

Uzmanību! Elektriskās strāvas trieciena risks – neatveriet/neizjauciet motorizēto veltņu sistēmu

- Neizjauciet ierīci, ja vien nesekojat Polaroid publicētajiem autorizētajiem remonta norādījumiem vai pilnvarotiem servisa sniedzējiem, izmantojot ieteiktos rīkus. Ierīce var zaudēt funkcionalitāti, ja tā netiek pilnībā izjaukta un salikta atbilstoši šīm vadlīnijām.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nelietojiet ierīci vidē ar lielu mitrumu vai ļoti putekļainās vietās.
- Nemēģiniet manipulēt ar, pielāgot vai noņemt akumulatoru, ja neveicat piesardzības pasākumus, kas norādīti autorizētajos remonta ceļvežos.
- Neievietojiet ierīcē metāla priekšmetus.
- Neievietojiet nevienu priekšmetu rullīšos vai zobratos.
- Turiet mazus bērnus un zīdaiņus prom no ierīces, lai izvairītos no tā, ka viņus traumē ierīces kustīgās detaļas.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci netālu no jebkura siltuma avota vai jebkura veida iekārtas, kas rada siltumu, ieskaitot stereo pastiprinātājus.
- Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu tuvumā.
- Neuzlādējiet ierīci, ja ievērojat neparastu smaku, troksni vai dūmus.
- Nemēģiniet izjaukt filmas akumulatoru un nekādā veidā to pārveidot (ja izmantojat 600. tipa filmu). Ja akumulatora šķidrums nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru, aukstu tekošu ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Neaizklājiet zibspuldzi.

Akumulators un bateriju lādētājs

- Šī ierīce izmanto pielāgotu litija jonu akumulatoru, kas ir iebūvēts kameras korpusā un ir lietotāja apkalpojams. Akumulatora nomainīu var veikt pilnvaroti servisa sniedzēji vai sekot Polaroid publicētajiem remonta ceļvežiem, izmantojot oriģinālās Polaroid rezerves daļas, ko pārdod pilnvaroti remonta sniedzēji. Pareizi lietojot akumulatoru, tas kalpos daudzus gadus.
- Enerģijas patēriņš mainās atkarībā no ierīces izmantošanas vides un ierīces glabāšanas veida. Lietojot tūlīt pēc pilnas uzlādes, akumulators var darbināt līdz 15 filmu paku apstrādi.
- Kad akumulatora enerģijas līmenis nokritīsies zem noteikta līmeņa, ierīce vairs neapstrādās filmu. Gaismas diode mirgos un signalizēs, kad tā būs jāuzlādē. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no fotoattēla iestrēgšanas, jo tas tiek apstrādāts rullīšu sistēmā.
- Uzlādējamā baterija veikalā nav pilnībā uzlādēta. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, izmantojot USB-C uzlādes kabeli. Tas parasti aizņem 1-2 stundas (var atšķirties atkarībā no lietošanas).
- Kameras ir pārbaudītas darbam ar standarta mobilo telefonu strāvas adapteriem. Lai gan to var uzlādēt ar citiem adapteriem, piemēram, datora strāvas adapteriem, televizoriem, automašīnām utt., pareiza darbība nav garantēta.
- Kad ierīce vairs netiek lietota, lūdzu, pareizi nododiet to pārstrādei.

Lietošanas vide

- Lai aizsargātu augstas precizitātes tehnoloģiju, kas izmantota šajā ierīcē, nekad neatstājiet kameru ilgāku laiku šādās vietās: augstā temperatūrā (+42° C/108° F), lielā mitrumā, vietās ar straujām temperatūras izmaiņām (karsts un auksts), tiešos saules staros, smilšainā vai putekļainā vidē, piemēram, pludmalē, mitrā vietā vai vietā ar spēcīgu vibrāciju.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to spēcīgam triecienam vai vibrācijai.
- Nespiediet, nevelciet un nespiediet uz objektīva virsmas.

Atbilstība

Svarīgi norādījumi litija jonu Akumulatoru lietošanai

1. Nemetiet ugunī.
2. Neveidojiet īssavienojumu.
3. Neizjauciet.
4. Neturpiniet lietot, ja tas ir bojāts.
5. Pēc lietošanas pareizi iznīciniet.
6. Sargājiet no ūdens.
7. Neuzlādējiet, ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru.

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo Polaroid International BV paziņo, ka Polaroid Flip atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvas (2014/30/ES), Zemsprieguma direktīvas (2014/35/ES) un RoHS direktīvas (2011/65/ES) pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem, ja to izmanto paredzētajam mērķim.

FCC paziņojums par atbilstību

Satur FCC ID: A8TBM70ABCDEFGHI

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro divus šādus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Uzmanību Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusī

par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu.

Šis aprīkojums nedrīkst atrasties kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Piezīme Šī iekārta ir pārbaudīta un ir atzīta par atbilstīgu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakaros. Tomēr nav garantijas, ka kādā konkrētā iekārtā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Gala lietotājam jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību radio frekvences iedarbībai.

Industry Canada (IC)


Satur ID: 12246A-BM70BLES1F2

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Kanādas rūpniecības RSS licences- standarta izņēmumam. Darbībai piemēro divus šādus nosacījumus: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.


Informācija par radiofrekvenču (RF) iedarbību

Bezvadu ierīces izstarotā izejas jauda ir zem Industry Canada (IC) radiofrekvences iedarbības robežvērtībām. Bezvadu ierīce jāizmanto tā, lai normālas darbības laikā tiktu samazināts cilvēku iedarbības risks. Šī ierīce ir arī novērtēta un pierādīts, ka tā atbilst IC radiofrekvences iedarbības ierobežojumiem pārnēsājamās pakļaušanas apstākļos. (antenas ir mazāk nekā 20 cm no cilvēka ķermeņa).

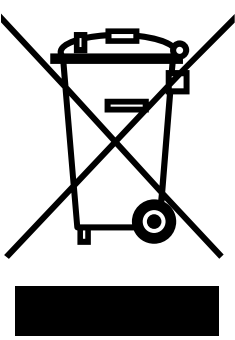

Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šī produkta kalpošanas laiks beidzas, nogādājiet to savākšanas punktā, ko norādījusi vietējā pašvaldība. Daži savākšanas punkti pieņem produktus bez maksas. Produkta atsevišķa savākšana un pārstrāde

iznīcināšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārstrādāts tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

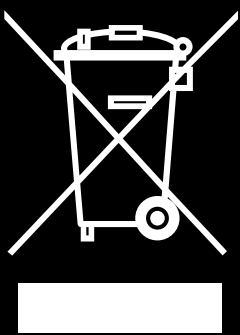

Brīdinājums par kalpošanas laika beigām: Kad ir beidzies izstrādājuma kalpošanas laiks, utilizējiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uz šo izstrādājumu attiecas ES direktīva 202/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), un to nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus.

Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdama, Nīderlande. POLAROID nosaukums un logotipi (ieskaitot Polaroid Classic Border Logo) un Polaroid Flip ir Polaroid aizsargātas preču zīmes.
© 2025 Polaroid. Visas tiesības aizsargātas.

