


polaroid



Flip

Uživatelský
manuál

Flip

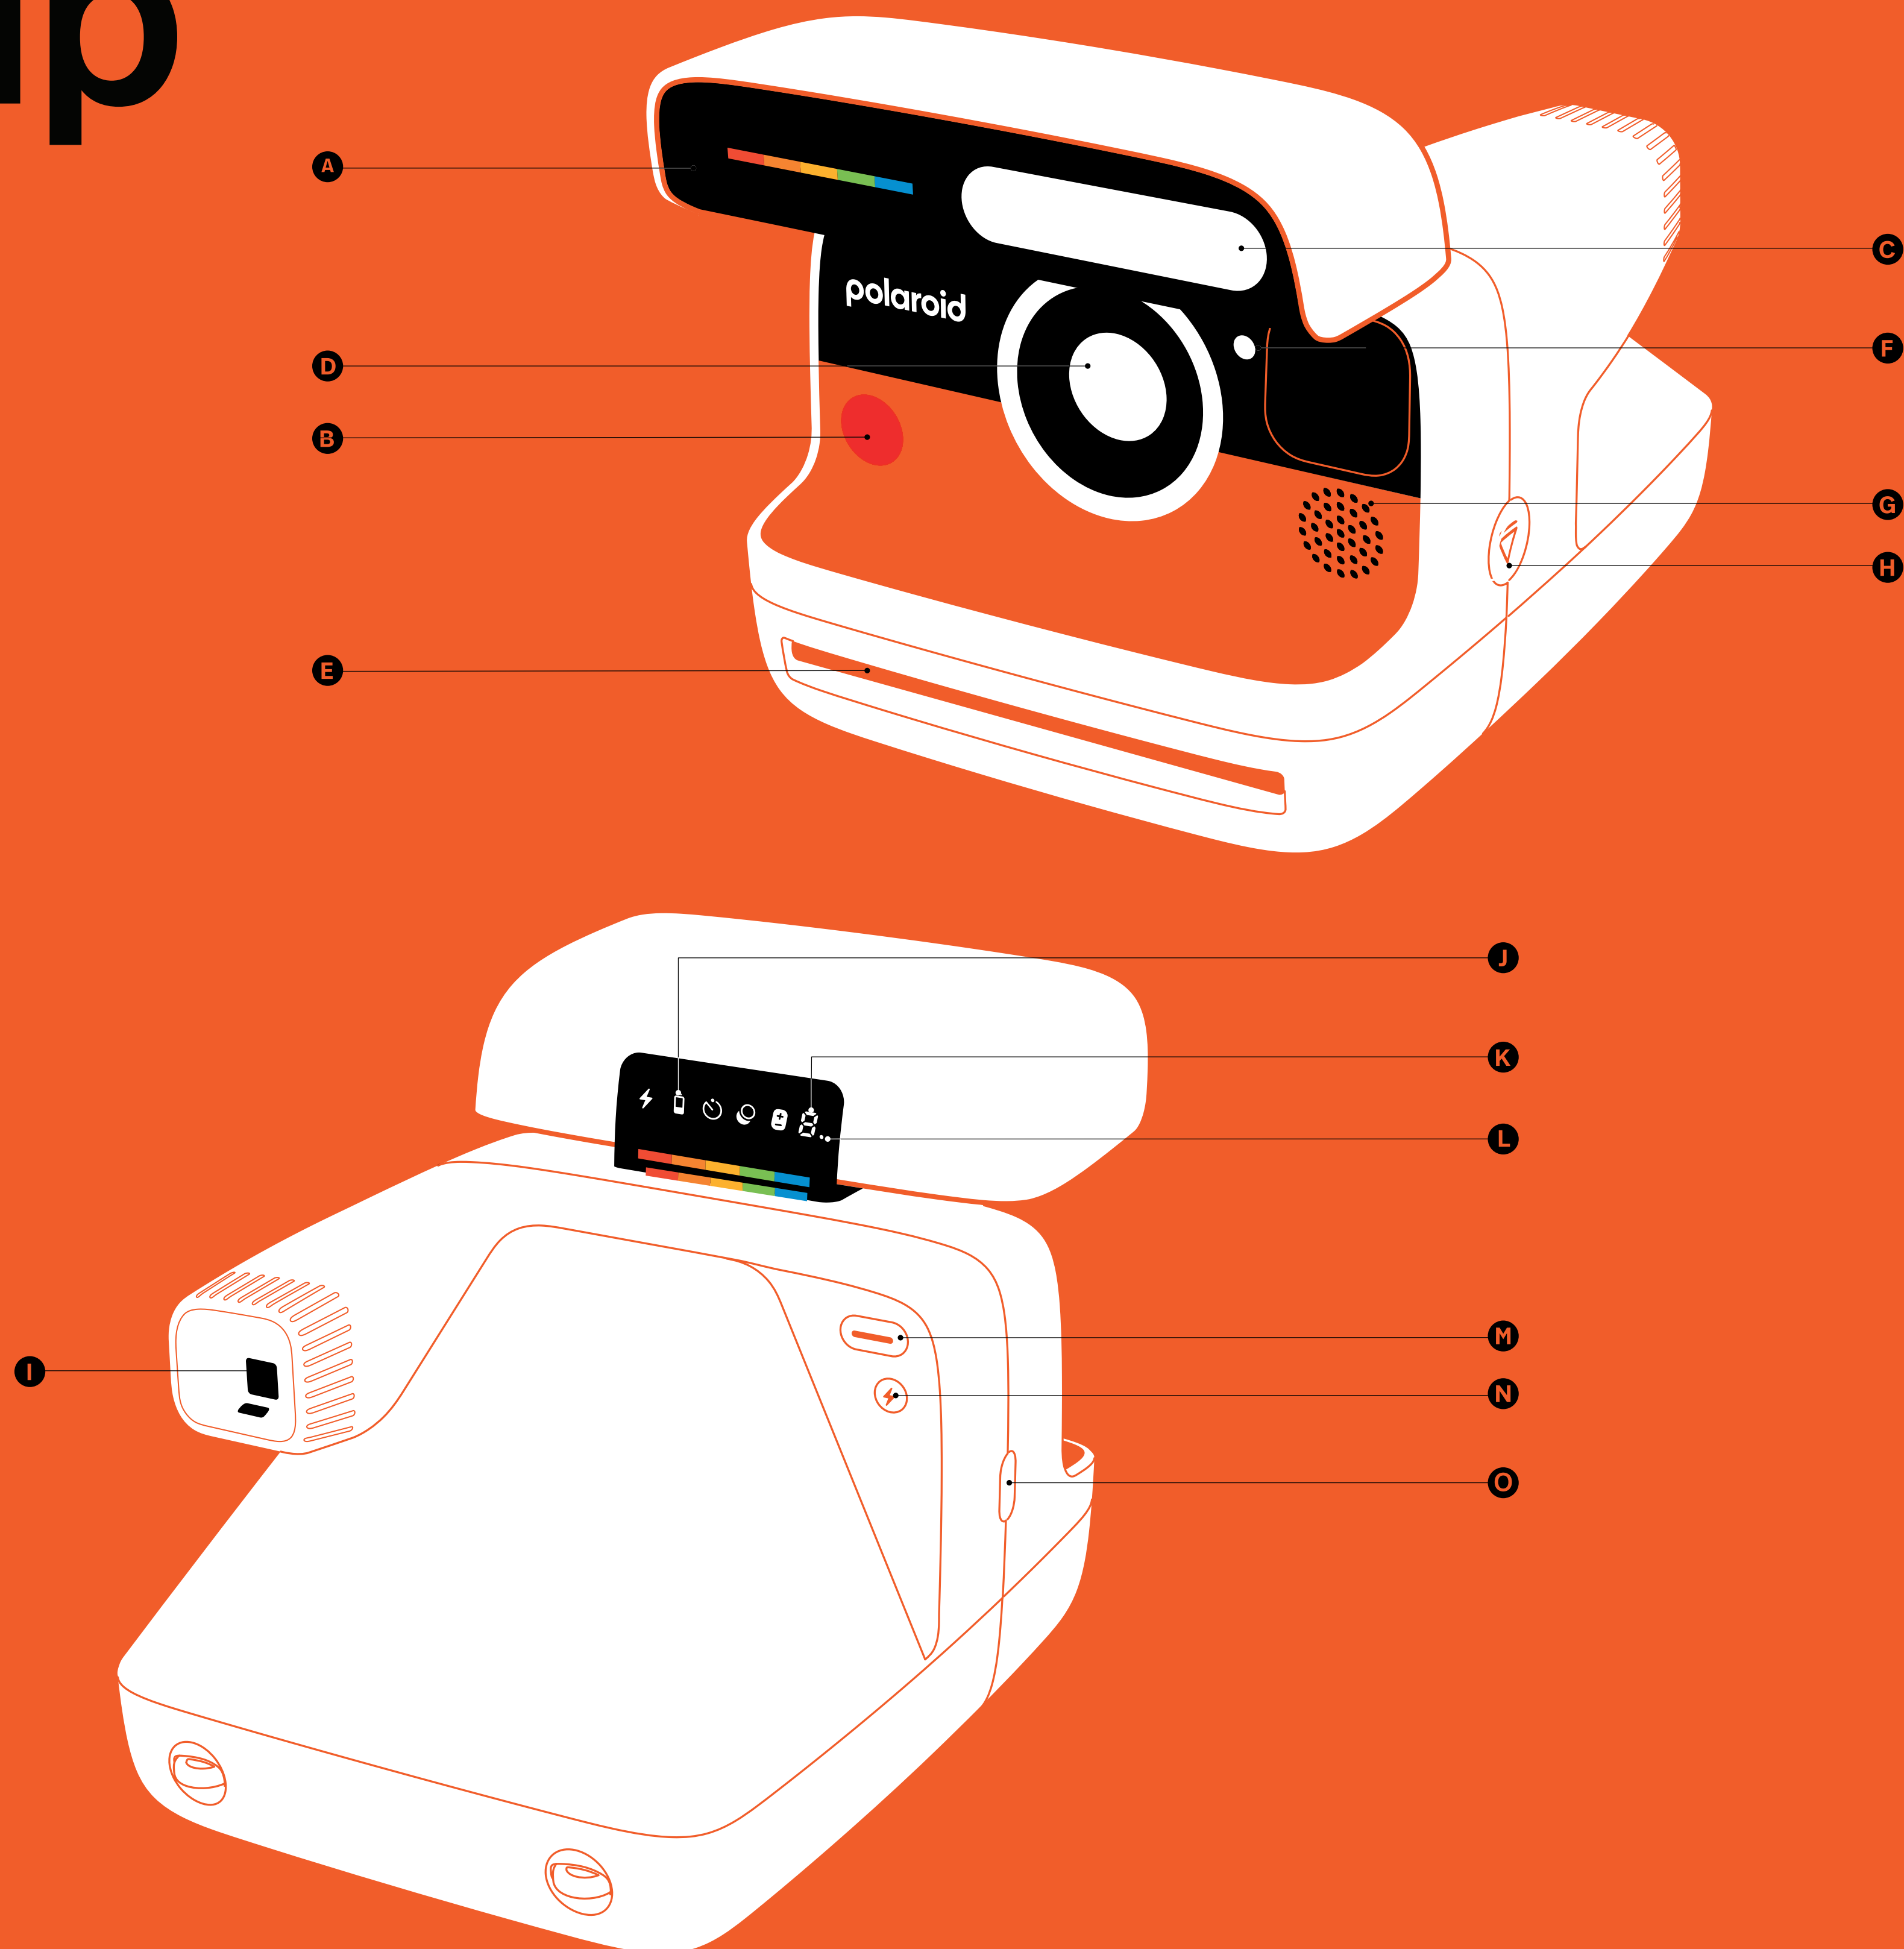

Funkce fotoaparátu

- A** Ochranný flip (zap./vyp.)
- B** Tlačítko spouště
- C** Blesk
- D** Objektiv fotoaparátu
- E** Kryt filmu
- F** LED indikátor samospouště
- G** Sonarový dálkoměr
- H** Tlačítko dvířek filmu
- I** Hledáček s upozorněním na expozici:

— Expozice OK

— Podexponované nebo přexponované fotografie, fotografování povoleno

— Objekt příliš blízko, fotografování blokováno

- J** Indikátor stavu nabití baterie (viz „Nabíjení“)
- K** Počet zbývajících snímků
- L** Připojení k aplikaci
- M** Tlačítko Mode
- ☹ Jedno stisknutí pro samospoušť
- ☹ Dvě stisknutí pro dvojitou expozici
- ⏸ Dlouhé stisknutí pro korekci EV
- N** Blesk zap./vyp.
- O** Nabíjecí port USB-C

Displej počítadla filmu

- Unlit → Fotoaparát je vypnutý
- o → Není vložen film
- 1-8 → Zbývajících snímků
- → Černý papír je uvnitř
- 1 → expozice 1 dvojitého exp.
- 2 → expozice 2 dvojitého exp.
- c → objekt příliš blízko
- "door" → dvířka na film otevřená
- "A" → připojování k aplikaci

Začínáme


1. Po rozbalení krabice s Polaroid Flip zkontrolujte, jestli obsahuje vše, co má:

- Fotoaparát Polaroid Flip
- Stručný průvodce
- Ramenní popruh fotoaparátu
- Brožura o bezpečnosti a shodě s předpisy

2. Nejdříve fotoaparát nabijte

Pro bezpečnou přepravu není fotoaparát Polaroid Flip ve chvíli, kdy jej obdržíte, plně nabitý. K nabíjení budete potřebovat kabel USB-C (není součástí balení). Jednoduše připojte jednu stranu kabelu USB-C k fotoaparátu a druhou stranu k nabíjecímu adaptéru (5 V/1 A). Nedoporučujeme nabíjet přes notebook. Dokud je fotoaparát připojený a nabíjí se, ikona stavu baterie na displeji bliká. Po úplném nabití baterie ikona zmizí. Plné nabití ze zásuvky trvá přibližně 2 hodiny a poskytne vám dostatek energie na nafocení přibližně 15 kazet s filmem, v závislosti na způsobu použití.

3. Připevněte ramenní popruh

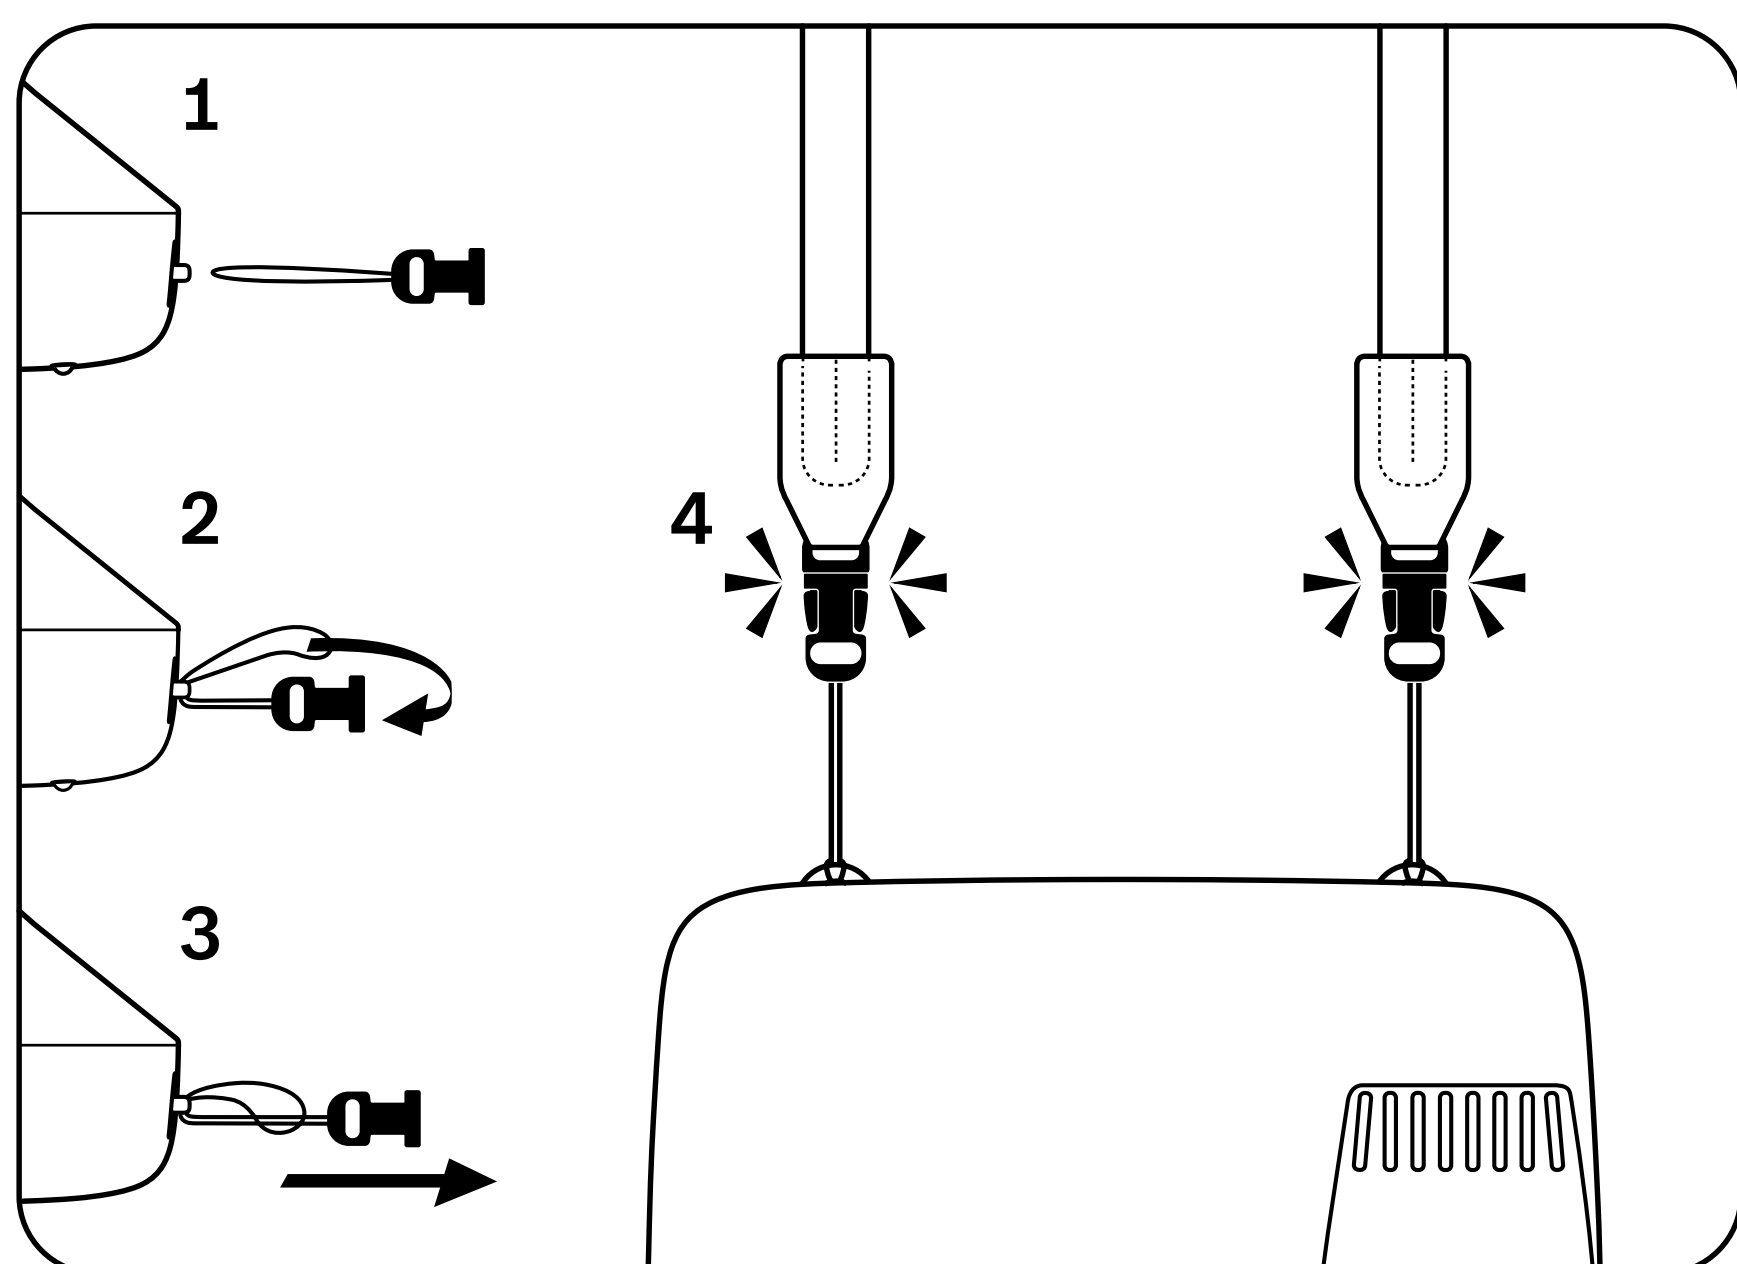

4. Najděte svůj instantní film.

Tento fotoaparát používá Polaroid i-Type (doporučeno) nebo 600 instantních filmů.

Jak pořídit první fotografii

1. Zapněte fotoaparát Polaroid Flip.

Otevřete víko a zapněte fotoaparát. Pokud již bylo víko otevřené, zapněte fotoaparát stisknutím libovolného tlačítka. Na displeji se zobrazí počet zbývajících fotografií. Po vybalení z krabice by mělo být počítadlo na hodnotě „0“, protože ve fotoaparátu není žádný film. Pokud fotoaparát nepoužíváte, nezapomeňte jej vypnout zavřením odklápěcího víka, abyste šetřili baterii. V každém případě se fotoaparát po 2 minutách používání automaticky vypne. Pokud bylo víko během této doby ponecháno otevřené, stačí stisknout libovolné tlačítko a fotoaparát se opět zapne.

2. Ujistěte se, že je software fotoaparátu aktuální.

Z App Store nebo z Google Play si stáhněte aplikaci Polaroid do svého chytrého telefonu. Po spuštění aplikace ji otevřete a v části „fotoaparáty“ klepněte na položku „Flip“. Klepnutím na ikonu „...“ v pravém horním rohu obrazovky zkontrolujte, zda je k dispozici nová verze softwaru. Pokud je k dispozici, stiskněte tlačítko „aktualizovat nyní“ a spusťte aktualizaci. Aktualizace může trvat až 2 minuty. Po dokončení se fotoaparát resetuje a je připraven k pořizování snímků.



3. Vložte kazetu s filmem.

Stiskněte tlačítko dvířek filmu a otevřete je. Držte film potištěnou stranou nahoru. Zasuňte nejprve tenký konec kazety jazýčkem směrem k sobě. Zatlačte kazetu zcela do fotoaparátu, dokud nezacvakne. Ponechte táhlo na kazetě s filmem, protože ho budete později potřebovat k jejímu vyjmutí.

Zavřete dvířka filmu, dokud nezaklapnou. Černý papír zakrytý krytem filmu se vysune. Netahejte za kryt filmu. Vyjměte černý papír a nechte filmový štít vrátit zpět. Tento zasouvací štít je určen k ochraně fotografií před světlem během prvních sekund po jejich vysunutí, pro jeho vyjmutí jej stačí jemně nadzvednout a zasune se zpět do otvoru pro film. Pokud se černý papír nevysunul, vyjměte film a vložte jej znovu.

Abyste zajistili, že fotoaparát zobrazí správný počet fotografií, vždy před vložením nové kazety s filmem starou vypotřebujte. Pokud se přesto rozhodnete kazetu s filmem vyměnit, mějte na paměti, že tím budou všechny fotografie vystaveny světlu a budou nepoužitelné.

4. Namiřte fotoaparát na předmět.

Nyní jste připraveni pořídit svou první fotografii.

Ujistěte se, že jste od fotografovaného objektu vzdáleni alespoň 40 cm (14 in). Chcete-li zamířit na fotografovaný objekt, srovnejte oko s hledáčkem a viděný obraz použijte pro kompozici záběru. Uvědomte si, že na vaší fotografii se nezobrazí přesně to, co vidíte v hledáčku. U objektů blíže než 1,2 m (5,24 stopy) nastavte předmět mírně nahoru a doleva. Je možné zaostřit na fotografovaný objekt a poté změnit kompozici záběru. Chcete-li to provést, namáčknutím tlačítka spouště uzamkněte zaostření a expozici. Upravte kompozici a poté úplným stisknutím tlačítka spouště poříďte fotografii. Dávejte pozor, abyste prsty nezakryli blesk ani otvor pro vysunutí fotografií.

5. Stiskněte tlačítko spouště.

Fotografie se vysune z otvoru v přední části fotoaparátu. Uvidíte, že fotografie bude pokryta krytem filmu, který ji ochrání před světlem. Netahejte za kryt filmu.

6. Odeberte fotografii.

Ponechejte fotografii pod ochrannou vrstvou asi 5 sekund. Opatrně zvedněte kryt filmu, aby se vrátil zpět do fotoaparátu. Vyjměte fotografii a položte ji lícem dolů, čímž ji ochráníte před světlem, zatímco se bude vyvolávat. S fotografií netřeste! Zkontrolujte správnou dobu vyvolávání na zadní straně obalu filmu.

7. Vypněte fotoaparát.

Zavřením odklápěcího víka fotoaparát Polaroid Flip vypnete.

Připojení k aplikaci

S aplikací Polaroid FLIP můžete v aplikaci Polaroid odemknout další kreativní nástroje. Stáhněte si aplikaci Polaroid do svého mobilního telefonu z obchodu Apple App Store nebo Google Play. Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth®. Otevřete aplikaci a v nabídce fotoaparátu klepněte na položku „FLIP“. Zobrazí se zpráva o povolení. Potvrďte klepnutím na „OK“. Při připojení se na číselném displeji fotoaparátu zobrazí písmeno „A“ a následně tečka „.“, která zůstane svítit, dokud se fotoaparát neodpojí od aplikace. Připojení probíhá prostřednictvím aplikace, takže není nutné fotoaparát s telefonem spárovat. To znamená, že fotoaparát Polaroid FLIP se nezobrazí v seznamu zařízení Bluetooth® v telefonu. Fotoaparát Polaroid FLIP je k připojení k mobilní aplikaci vždy připravený.

„A“ → fotoaparát hledá mobilní aplikaci.

„.“ → fotoaparát je připojen k mobilní aplikaci.

Speciální funkce

Fotoaparát Polaroid FLIP má také několik kreativních nástrojů, ke kterým máte přístup i mimo aplikaci.

Samospoušť

Se samospouští Polaroid FLIP vyfotíte všechny osoby na fotografii. Jednou stiskněte tlačítko MODE a rozsvítí se ikona LED indikátoru samospouště. Po nastavení záběru stiskněte tlačítko spouště. Oranžová dioda LED bude blikat, což indikuje odpočítávání samospouště. Na pořízení fotografie máte 12 sekund. Pokud si to rozmyslíte, můžete samospoušť zrušit stisknutím tlačítka spouště před koncem odpočítávání nebo jednoduše vypnutím fotoaparátu. Režim samospouště ukončíte opětovným stisknutím tlačítka MODE.

Dvojitá expozice

Zkombinujte dvě expozice na jedné fotografii pomocí dvojité expozice. Dvojitým rychlým klepnutím na tlačítko MODE zapnete dvojitou expozici. Rozsvítí se ikona LED indikátoru dvojité expozice. Na displeji počítadla filmu bliká „1“. Nyní můžete provést první expozici. Poté bude blikat „2“ jako signál pro vaši druhou expozici. Chcete-li ukončit režim dvojité expozice, stačí znovu dvakrát klepnout na tlačítko MODE.

Kombinování režimů

Aktivace každého režimu je indikována příslušnou ikonou na displeji. Je možné kombinovat několik režimů najednou (například je možné pořídit dvojitou expozici se samospouští + kompenzací EV + bleskem), stačí stisknout příslušnou klávesovou zkratku (jedno klepnutí na MODE pro samospoušť, dvojí klepnutí na MODE pro dvojitou expozici, dlouhé stisknutí na MODE pro kompenzaci EV, jedno klepnutí na FLASH pro blesk), v takovém případě se rozsvítí všechny ikony (kromě ikony baterie, pokud je baterie nabitá nebo pokud není fotoaparát připojený k síti).

Analýza scény

Fotoaparát Polaroid FLIP je vybaven analýzou scény, která chrání před přeexponováním, podexponováním a rozostřením snímků. Před těmito nežádoucími situacemi varuje červený LED indikátor uvnitř hledáčku.

Analýza scény rozsvítí tento indikátor různým způsobem v závislosti na zjištěném problému. Když fotoaparát pouze upozorňuje, rozsvítí se. Když fotoaparát brání v záběru, bliká.



Při namáčknutí tlačítka spouště je LED indikátor

trvale zapnutý: To je případ, kdy fotoaparát varuje před přeexpozicí (snímek bude příliš světlý) nebo podexpozicí (snímek bude příliš tmavý). Podle ikon na displeji je možné zjistit, co je příčinou tohoto varování (příliš jasný nebo příliš tmavý displej).

Při namáčknutí tlačítka spouště LED indikátor bliká:

To nastane, když fotoaparát zjistí, že hlavní objekt je příliš blízko (blíže než 40 cm). V takovém případě je obraz potlačen, aby nedošlo k rozostření snímku.

Indikátor expozice

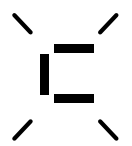-  → Ikona EV + horní řádek + VF LED: Přeexponování (varování, snímek lze ještě pořídit)
-  → Ikona EV + spodní řádek + VF LED: Podexponování (varování, snímek lze ještě pořídit)
-  → VF LED + „c“ na displeji (bliká): Příliš blízko. Snímek nelze pořídit.

Použití blesku



V každé situaci, kdy nefotíte na přímém slunečním světle, doporučujeme použít blesk pro získání nejlepších fotografií Polaroid. Proto se blesk standardně spustí při každém stisknutí spouště. Dvojitým klepnutím na tlačítko blesku můžete blesk ve výchozím nastavení vypnout. Po restartování fotoaparátu se blesk nastavení vrátí do polohy ON.

-  → Blesk je připraven. Blesk je vždy zapnutý, pokud jej nevypnete. Pokud je deaktivován, zapněte jej stisknutím
-  → Blesk vypnutý. Stisknutím na více než 1 sekundu deaktivujete pro další snímek
-  → Nabíjení blesku

Nastavení hodnoty expozice (EV)

Tlačítko MODE rovněž umožňuje nastavit hodnotu expozice FLIP. Stisknutím a podržením tlačítka MODE přejděte do režimu EV. Na displeji počítadla filmů se rozsvítí ikona EV (ikona +/-) a malá čára. Opětovným stisknutím tlačítka MODE přepínáte mezi světlejším (+1/2 EV, zobrazí se čára v horní části počítadla filmu), neutrálním (0 EV, zobrazí se čára uprostřed počítadla filmu) nebo tmavším (-1/2 EV, zobrazí se čára v dolní části počítadla filmu). Po výběru nastavení kompenzace EV stiskněte a podržte tlačítko MODE pro potvrzení a ukončení režimu. Režim kompenzace EV se také automaticky ukončí po 7 sekundách. Poté se uloží hodnota kompenzace EV, která byla vybrána jako poslední.


Ikona EV

-  → nastavte kompenzaci EV, když tato ikona bliká. Stiskněte MODE pro přepínání mezi 3 stavy:
-  → Ikona EV + horní čára → +0,5 EV
-  → Ikona EV + střední čára → 0 EV
-  → Ikona EV + dolní čára → -0,5 EV

Vynucené vysunutí

Tato funkce umožňuje vysunout fotografii bez expozice, např. po první expozici při dvojité expozici.

Chcete-li provést vynucené vysunutí, podržte při zavřeném fotoaparátu stisknuté tlačítko MODE a bez uvolnění otevřete odklápěcí víko. Dále držte tlačítko MODE po dobu 10 s, aby se film vynuceně vysunul.

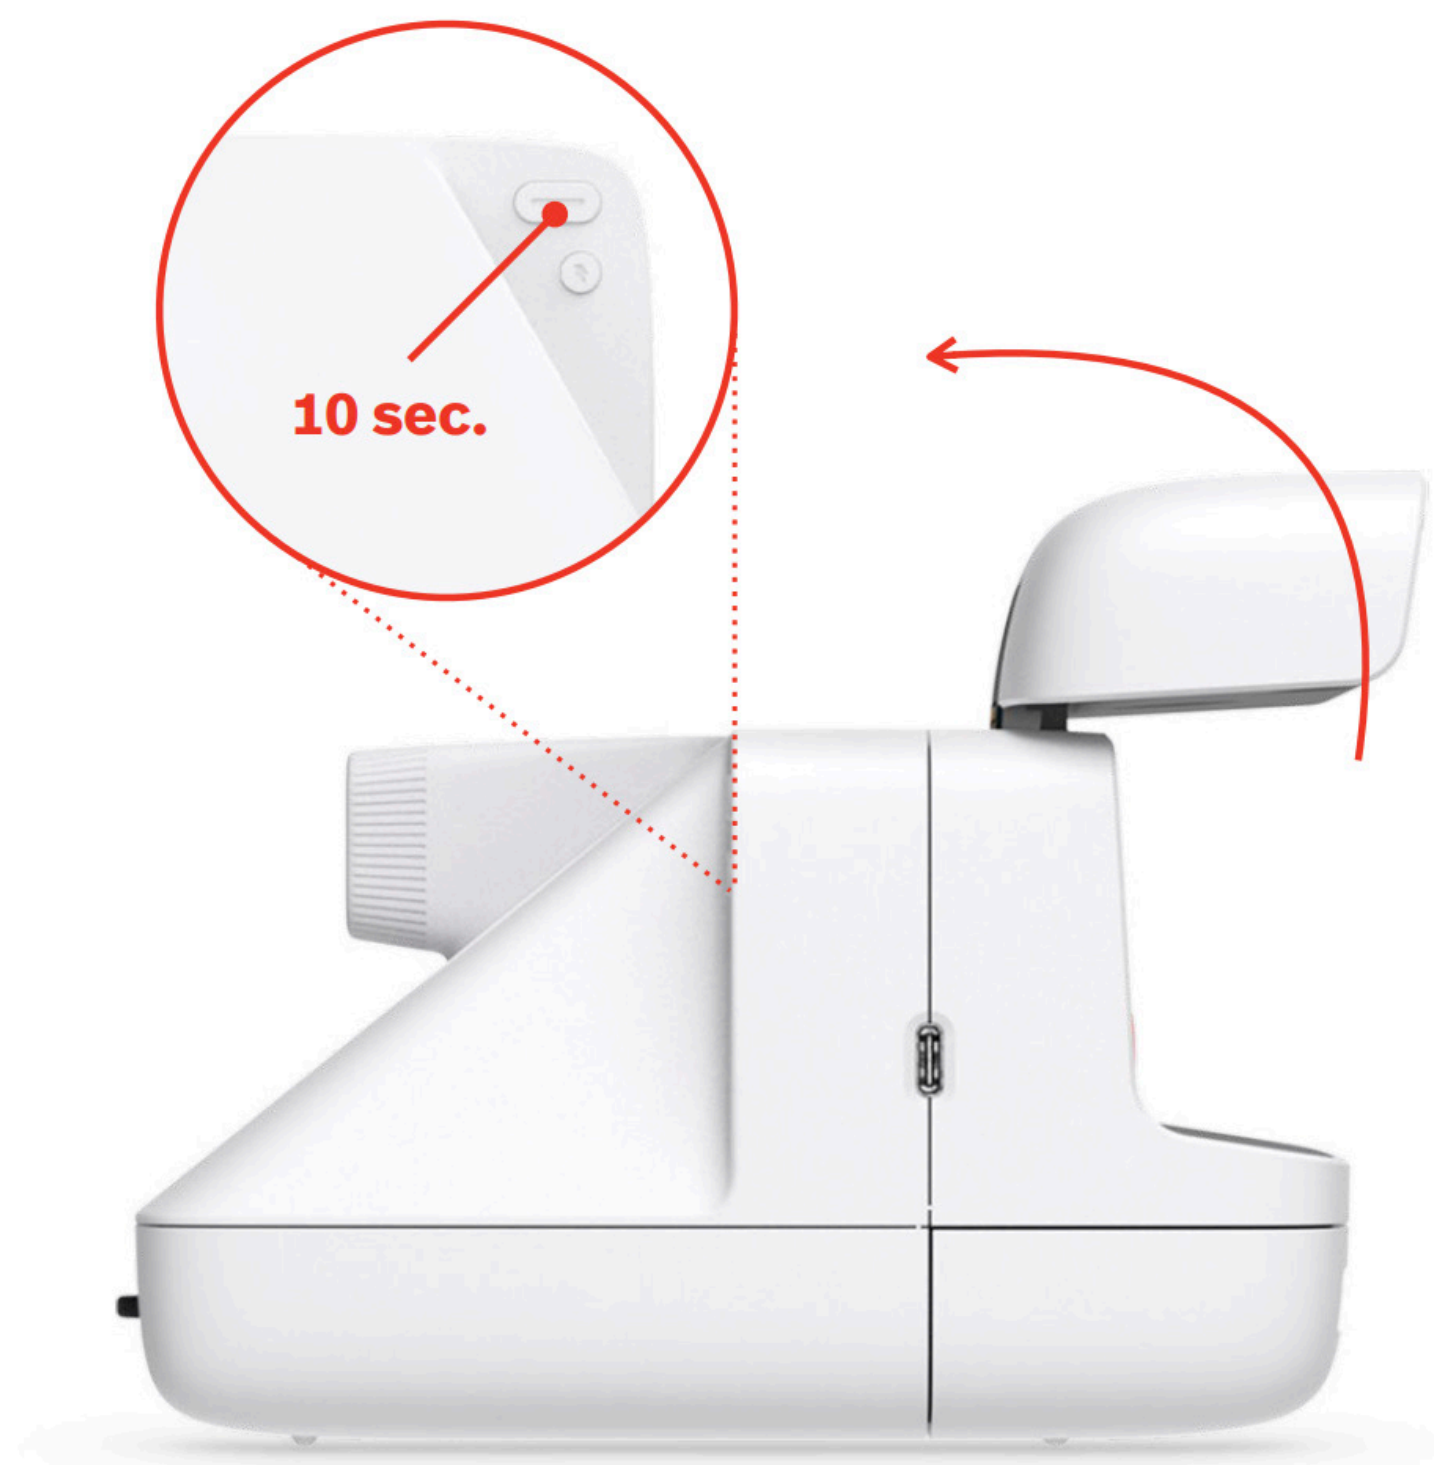

Tipy, jak pořídit skvělé fotografie

Světlo je vaším nejlepším přítelem, pokud jde o analogové okamžité fotografování, proto doporučujeme téměř vždy použít blesk. Blesk Polaroidu Flip má dosah 4,5 m, takže pokud je váš objekt dále, může být fotografie s bleskem příliš tmavá.

Pokud jste venku a váš objekt je mimo dosah blesku, doporučujeme ponechat blesk vypnutý. Tím zabráníte fotoaparátu v nastavení clony, což povede k podexponované fotografii.

Pokud je venku slunečný den, použijte jako zdroj světla slunce. Postavte se tak, aby slunce bylo za vámi, čelem k fotografovanému objektu, abyste se vyhnuli stínu, vypněte blesk a udržujte fotoaparát co nejvíce stabilní.

Nabíjení

Druhá ikona vlevo od displeje je indikátor baterie, který vás informuje o stavu baterie fotoaparátu Polaroid FLIP.

Indikátor stavu baterie

-  → Nízká
-  → Kritická

Chcete-li získat podrobnější údaje o stavu baterie, podržte při zapnutí fotoaparátu (při otevřeném víku) blesk. Na displeji počítadla filmů se zobrazí úroveň nabití baterie jako číslo v rozmezí 1 až 9. Po uvolnění tlačítka blesku se displej vrátí k počítání filmů.

- 1

→ vybitá baterie
- 2

→ nabito na 20 %
- 3

→ nabito na 30%
- 4

→ nabito na 40%
- 5

→ nabito na 50 %
- 6

→ nabito na 60%
- 7

→ nabito na 70%
- 8

→ nabito na 80 %
- 9

→ nabito na 90%

Pro nabíjení připojte jednu stranu kabelu USB-C k fotoaparátu a druhou stranu k nabíjecímu adaptéru (5 V/1 A). Nedoporučujeme nabíjet přes notebook. Indikátor stavu baterie bude blikat, když je fotoaparát zapojen a nabíjí se.

Čištění

Po pořízení polaroidové fotografie se fotografie vysune dvěma kovovými válečky. Zde se čínidlo aplikuje na negativ a pozitiv fotografie. Pokud jsou tyto válečky špinavé, chemikálie se nebude roztírat rovnoměrně a může na vyvolané fotografii způsobit malé skvrny. Pokud váš fotoaparát neobsahuje film, vypněte jej a otevřete dvířka filmu. Podívejte se na tyto dva kovové válečky poblíž otvoru pro vysunutí filmu. Na válečky položte měkký, vlhký hadřík. Posouvejte válečky otáčením černého plastového ozubeného kola. Pohybem utírejte hadříkem válečky. Dávejte pozor, aby tkanina neuvízla v otvorech. Před dalším použitím fotoaparátu se ujistěte, že jsou válečky suché. Doporučujeme zkontrolovat válečky mezi každým balením filmu a vyčistit po každých 2 až 3 kazetách. K čištění objektivu použijte hadřík z mikrovlákn. Zabráníte tak poškrábání a částčkám materiálu, které mohou ovlivnit kvalitu fotografií.

Řešení problémů

- 1. Můj Polaroid FLIP nevysune fotografie ani tmavý snímek.**

Ujistěte se, že je fotoaparát nabitý. LED indikátor stavu baterie bliká červeně, pokud není dostatečně nabitý pro jeho další používání. Pokud tomu tak je, nabijte fotoaparát a zkuste to znovu. Stále máte potíže? Zkontrolujte, kolik fotografií vám zbývá. Pokud se na displeji počítadla filmu zobrazí „0“, znamená to, že nezůstal žádný film.
- 2. Blesk se při fotografování neaktivuje.**

Polaroid FLIP má blesk automaticky nastavený, takže se zapne, jakmile zapnete fotoaparát. Pokud se nespustí, stiskněte tlačítko blesku na < 1 sekundu, dokud se nerozsvítí kontrolka tlačítka blesku.
- 3. Fotografie vyšla příliš tmavá.**

Existuje pro to několik potenciálních řešení. Pokud používáte blesk, ujistěte se, že jste jej omylem nezakryli prsty. Pokud pořizujete fotografie venku, nesměrujte fotoaparát směrem ke Slunci. Nadměrné světlo může způsobit, že se fotoaparát při expozici fotografie nadměrně přizpůsobí a výsledek bude příliš tmavý. Pokud pořizujete fotografie uvnitř, pamatujte, že Polaroid FLIP má limit dosahu blesku 4,5 m (14,8 stopy). Pokud je váš objekt za touto hranicí, fotografie může být také příliš tmavá. Pokud nechcete používat blesk, najděte si jiný zdroj světla. Pokud namáčknete spoušť a chcete nastavit kompozici pamatujte, že namáčknutím se také nastaví expozice, nejen zaostření. Fotoaparát tedy nastaví expozici na prvním odečtu světla.
- 4. Fotografie není jasná nebo je rozmazaná.**

Ujistěte se, že jste od objektu vzdáleni alespoň 40 cm (1,31 stopy). Při fotografování držte fotoaparát pevně (zejména za špatných světelných podmínek), k\osvětlení objektu použijte silný světelný zdroj a\držte prsty mimo senzory fotoaparátu, které jsou umístěny pod bleskem.
- 5. Displej počítadla filmu zobrazuje nesprávné číslo.**

Při každém vložení nové kazety s filmem se displej resetuje na „8“. Pokud je vložena částečně použitá kazeta s filmem, fotoaparát zobrazí „8“ a k odpočítávání dochází při pořizování každé fotografie. Při příštím vložení celé kazety s filmem počítadlo správně zobrazí zbývajících 8 fotografií.
- 6. Pořídil jsem první snímek dvojité expozice, ale rozmyslel jsem si to.**

Vypněte fotoaparát a poté stiskněte a podržte tlačítko spouště. Znovu zapněte fotoaparát a počítadlo filmů zobrazí „-“. Držte tlačítko spouště na dobu delší než 10 sekund, dokud se film nevysune.
- 7. Dvířka filmu jsem otevřel/a nedopatřením. A co teď?**

To se může stát. Fotoaparáty a kazety s filmem Polaroid jsou navrženy tak, aby zabránily průniku světla při otevření dvířek filmu. Pokud by však byl film vystaven přímému, jasnému světlu, existuje riziko poškození vašich fotografií.

Pořídte fotografii a vyjměte ji z kazety. Vezměte si další, abyste zjistili, zda je zbytek filmu v dobrém stavu. Pokud ne, vložte novou kazetu s filmem.

8. Fotoaparát se chová podivně.
Co mám dělat?

Vypadá to, že bude nutné provést reset. Chcete-li fotoaparát resetovat, otevřete dvířka na film a víko flipu a bez jejich zavření podržte tlačítko „MODE“ po dobu > 5 sekund.

Nemůžete najít to, co hledáte?
Projděte si často kladené otázky.

Zákaznická podpora

Jsme tu, abychom vám pomohli.
Kontaktujte nás pomocí níže uvedených informací.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Evropa / zbytek světa
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nizozemsko

Další podrobnosti a aktuální informace naleznete na adrese
polaroid.com/help.

Záruka

Záruční podmínky pro Polaroid Flip najdete zde:
polaroid.com/warranty

Technické specifikace

Obecné
Rozměry

Se zavřeným víkem:
163,5 × 117,2 × 89,7 mm
6,44 × 4,61 × 3,53 in
S otevřeným víkem:
163,5 × 117,2 × 121,6 mm
6,44 × 4,61 × 4,79 in

Hmotnost
648 g (22,86 oz) bez kazety s filmem

Provozní teplota
40–108 °F/4–38 °C, relativní vlhkost 5–90 %

Kompatibilní film
Film Polaroid 600 a i-Type

Baterie
Vysoce výkonná lithium-iontová baterie, 750 mAh, nominální
napětí 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály

Vnější plášť
Polykarbonát + plast ABS

Objektiv
PMMA

Optický systém

Objektiv
4 zónový hyperfokální optický systém s automatickým
přepínáním (sonarové automatické zaostřování)

	Přiblížení Objektiv 1	Popředí Objektiv 2	Střední pole Objektiv 3	Pozadí Objektiv 4
Ohnisková vzdálenost	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Rozsah zóny	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Nejlepší zaostření	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Zorné pole
40,8° vertikálně, 39,4° horizontálně

Rychlost závěrky
1/200 – 1 s (Přednastaveno)
1/200 – 30 s a režim Bulb (režim aplikace)

Clona
Maximální praktická clona f8,5, dostupné clony: f8,5 –
f66,6 (v závislosti na zvolené zóně)

Systém blesku
Automatické nastavení výstupu Stroboskopický vakuový
výbojkový systém

Bezpečnostní informace

- Varování** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – Neotevírejte / nerozebírejte motorový válečkový systém
- Nerozebírejte zařízení, pokud se neřídíte autorizovanými opravárenskými příručkami zveřejněnými společností Polaroid nebo autorizovanými servisními poskytovateli s použitím doporučených nástrojů. Zařízení může ztratit funkčnost, pokud není kompletně rozebráno a znovu sestaveno v souladu s těmito pokyny.
 - Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
 - Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí nebo velmi prašném prostředí.
 - Nepokoušejte se manipulovat, upravovat nebo vyjímat baterii, pokud nedodržíte bezpečnostní opatření uvedená v autorizovaných opravárenských příručkách.
 - Nevkládejte do zařízení kovové předměty.
 - Nevkládejte žádné předměty do válečků nebo ozubených koleček.
 - Zabraňte malým dětem a kojencům přístupu k zařízení, zamezte zranění pohyblivými částmi zařízení.
 - Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo jakéhokoli typu zařízení generujícího teplo, včetně stereo zesilovačů.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů.
 - Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete neobvyklých pachů, hluku nebo kouře.
 - Nepokoušejte se balíček filmu rozebírat nebo ho jakkoli upravovat (pokud používáte film typu 600). Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě je vypláchněte čerstvou studenou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Nezakrývejte blesk.

Baterie a nabíječka

- Toto zařízení používá vlastní lithium-iontovou baterii, která je namontována uvnitř těla fotoaparátu a je uživatelsky vyměnitelná . Výměnu baterie mohou provádět autorizovaní poskyvatelé služeb nebo ji lze provést podle opravárenských příruček zveřejněných společností Polaroid s použitím originálních náhradních dílů prodávaných autorizovanými poskytovateli oprav. Baterie bude při správném používání možné používat mnoho let.
- Spotřeba energie se liší v závislosti na okolním prostředí, ve kterém se zařízení používá, a na podmínkách skladování. Pokud se použije ihned po úplném nabití, baterie zvládne zpracovat až 15 kazet filmu.
- Jakmile hladina energie baterie klesne pod určitou úroveň, zařízení již film nezpracuje. LED dioda blikáním signalizuje, že je třeba fotoaparát dobít. Takto se zabrání zaseknutí fotografie při jejím zpracování systému.
- Dobíjecí baterie není v době nákupu plně nabitá. Plně nabijte baterii pomocí nabíjecího kabelu USB-C. To obvykle trvá 1 až 2 hodiny (může se lišit v závislosti na použití).
- Fotoaparáty byly testovány na kompatibilitu se standardními nabíjecími adaptéry pro mobilní telefony. I když lze nabíjet jinými adaptéry, např. napájecími adaptéry počítačů, televizory, automobily atd., správná funkčnost není zaručena.
- Pokud zařízení již nepoužíváte, řádně jej recyklujte.

Prostředí použití

- Pro ochranu velmi precizní technologie v tomto zařízení, nikdy nenechávejte fotoaparát delší dobu v následujících prostředích: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkost, místa s extrémními změnami teploty (horko a chlad), přímé sluneční světlo, písečné nebo prašné prostředí, jako jsou pláže, vlhká místa nebo místa se silnými vibracemi.
- Chraňte zařízení před pádem a nevystavujte jej silným otřesům nebo vibracím.
- Netlačte, netahejte ani netlačte na povrch objektivu.

Dodržování pokynů

Důležité instrukce pro používání Lithium-iontových baterií

- Nevhazujte do ohně.
- Nezkratujte.
- Nerozebírejte.
- Nepoužívejte poškozené.
- Likvidujte předepsaným způsobem.
- Chraňte před vodou.
- Nenabíjejte, když je teplota pod bodem mrazu.

EU Prohlášení o shodě

Společnost Polaroid International BV tímto prohlašuje, že analogový instantní fotoaparát Polaroid Flip je v souladu se základními požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU) a směrnice RoHS (2011/65/EU) a s dalšími příslušnými ustanoveními, pokud jsou používána k určenému účelu.

Prohlášení o shodě s FCC

Obsahuje FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí být schopen přijmout jiná rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.
Upozornění Uživatel je upozorněn, že provedení změn nebo úprav, které nejsou výslovně schváleny subjektem odpovědným za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení nesmí být umístěno nebo provozováno společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka Zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.


Toto zařízení splňuje limity expozice radiaci FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověl shodě s expozicí vysokofrekvenčnímu záření.

Industry Canada (IC)


Obsahuje ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC Rule and Industry Canada – standardů RSS osvobozených od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí být schopen přijmout jiná rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.

Informace o radiofrekvenční expozici (RF)

Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového zařízení je nižší než limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření Industry Canada (IC). Bezdrátové zařízení by mělo být používáno takovým způsobem, aby byl minimalizován potenciál pro lidský kontakt během normálního provozu. Toto zařízení bylo hodnoceno a bylo prokázáno, že vyhovuje limitům expozice IC RF za podmínek přenosné expozice. (antény jsou v kratší vzdálenosti než 20 cm od těla člověka).

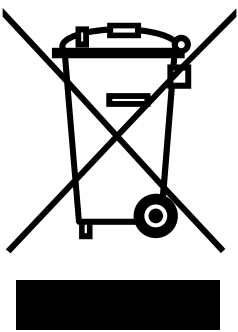

Tento symbol znamená, že musíte přístroj, který nepatří do běžného komunálního odpadu, zlikvidovat v souladu s místní legislativou. Jakmile tento produkt dosáhne konce své životnosti, předejte jej na sběrné místo určené místními úřady. Některá sběrná místa přijímají produkty zdarma. Sběrem a recyklací produktu při likvidaci pomůžete chránit přírodní zdroje a zajistíte jeho recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

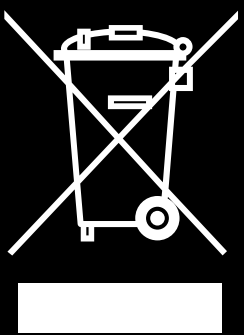

Upozornění na likvidaci po skončení životnosti:
Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte
v souladu s místními předpisy. Tento výrobek
podléhá směrnici EU 202/96/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a
nesmí se likvidovat jako netříděný komunální odpad.

Vyrobeno v Číně a distribuováno společnostmi Polaroid
International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nizozemsko. Slovo
a loga POLAROID (včetně loga Polaroid Classic Border)
a Polaroid Flip jsou chráněné ochranné známky společnosti
Polaroid.
© 2025 Polaroid. Všechna práva vyhrazena.

