


polaroid



Flip

Podręcznik
użytkownika

Flip

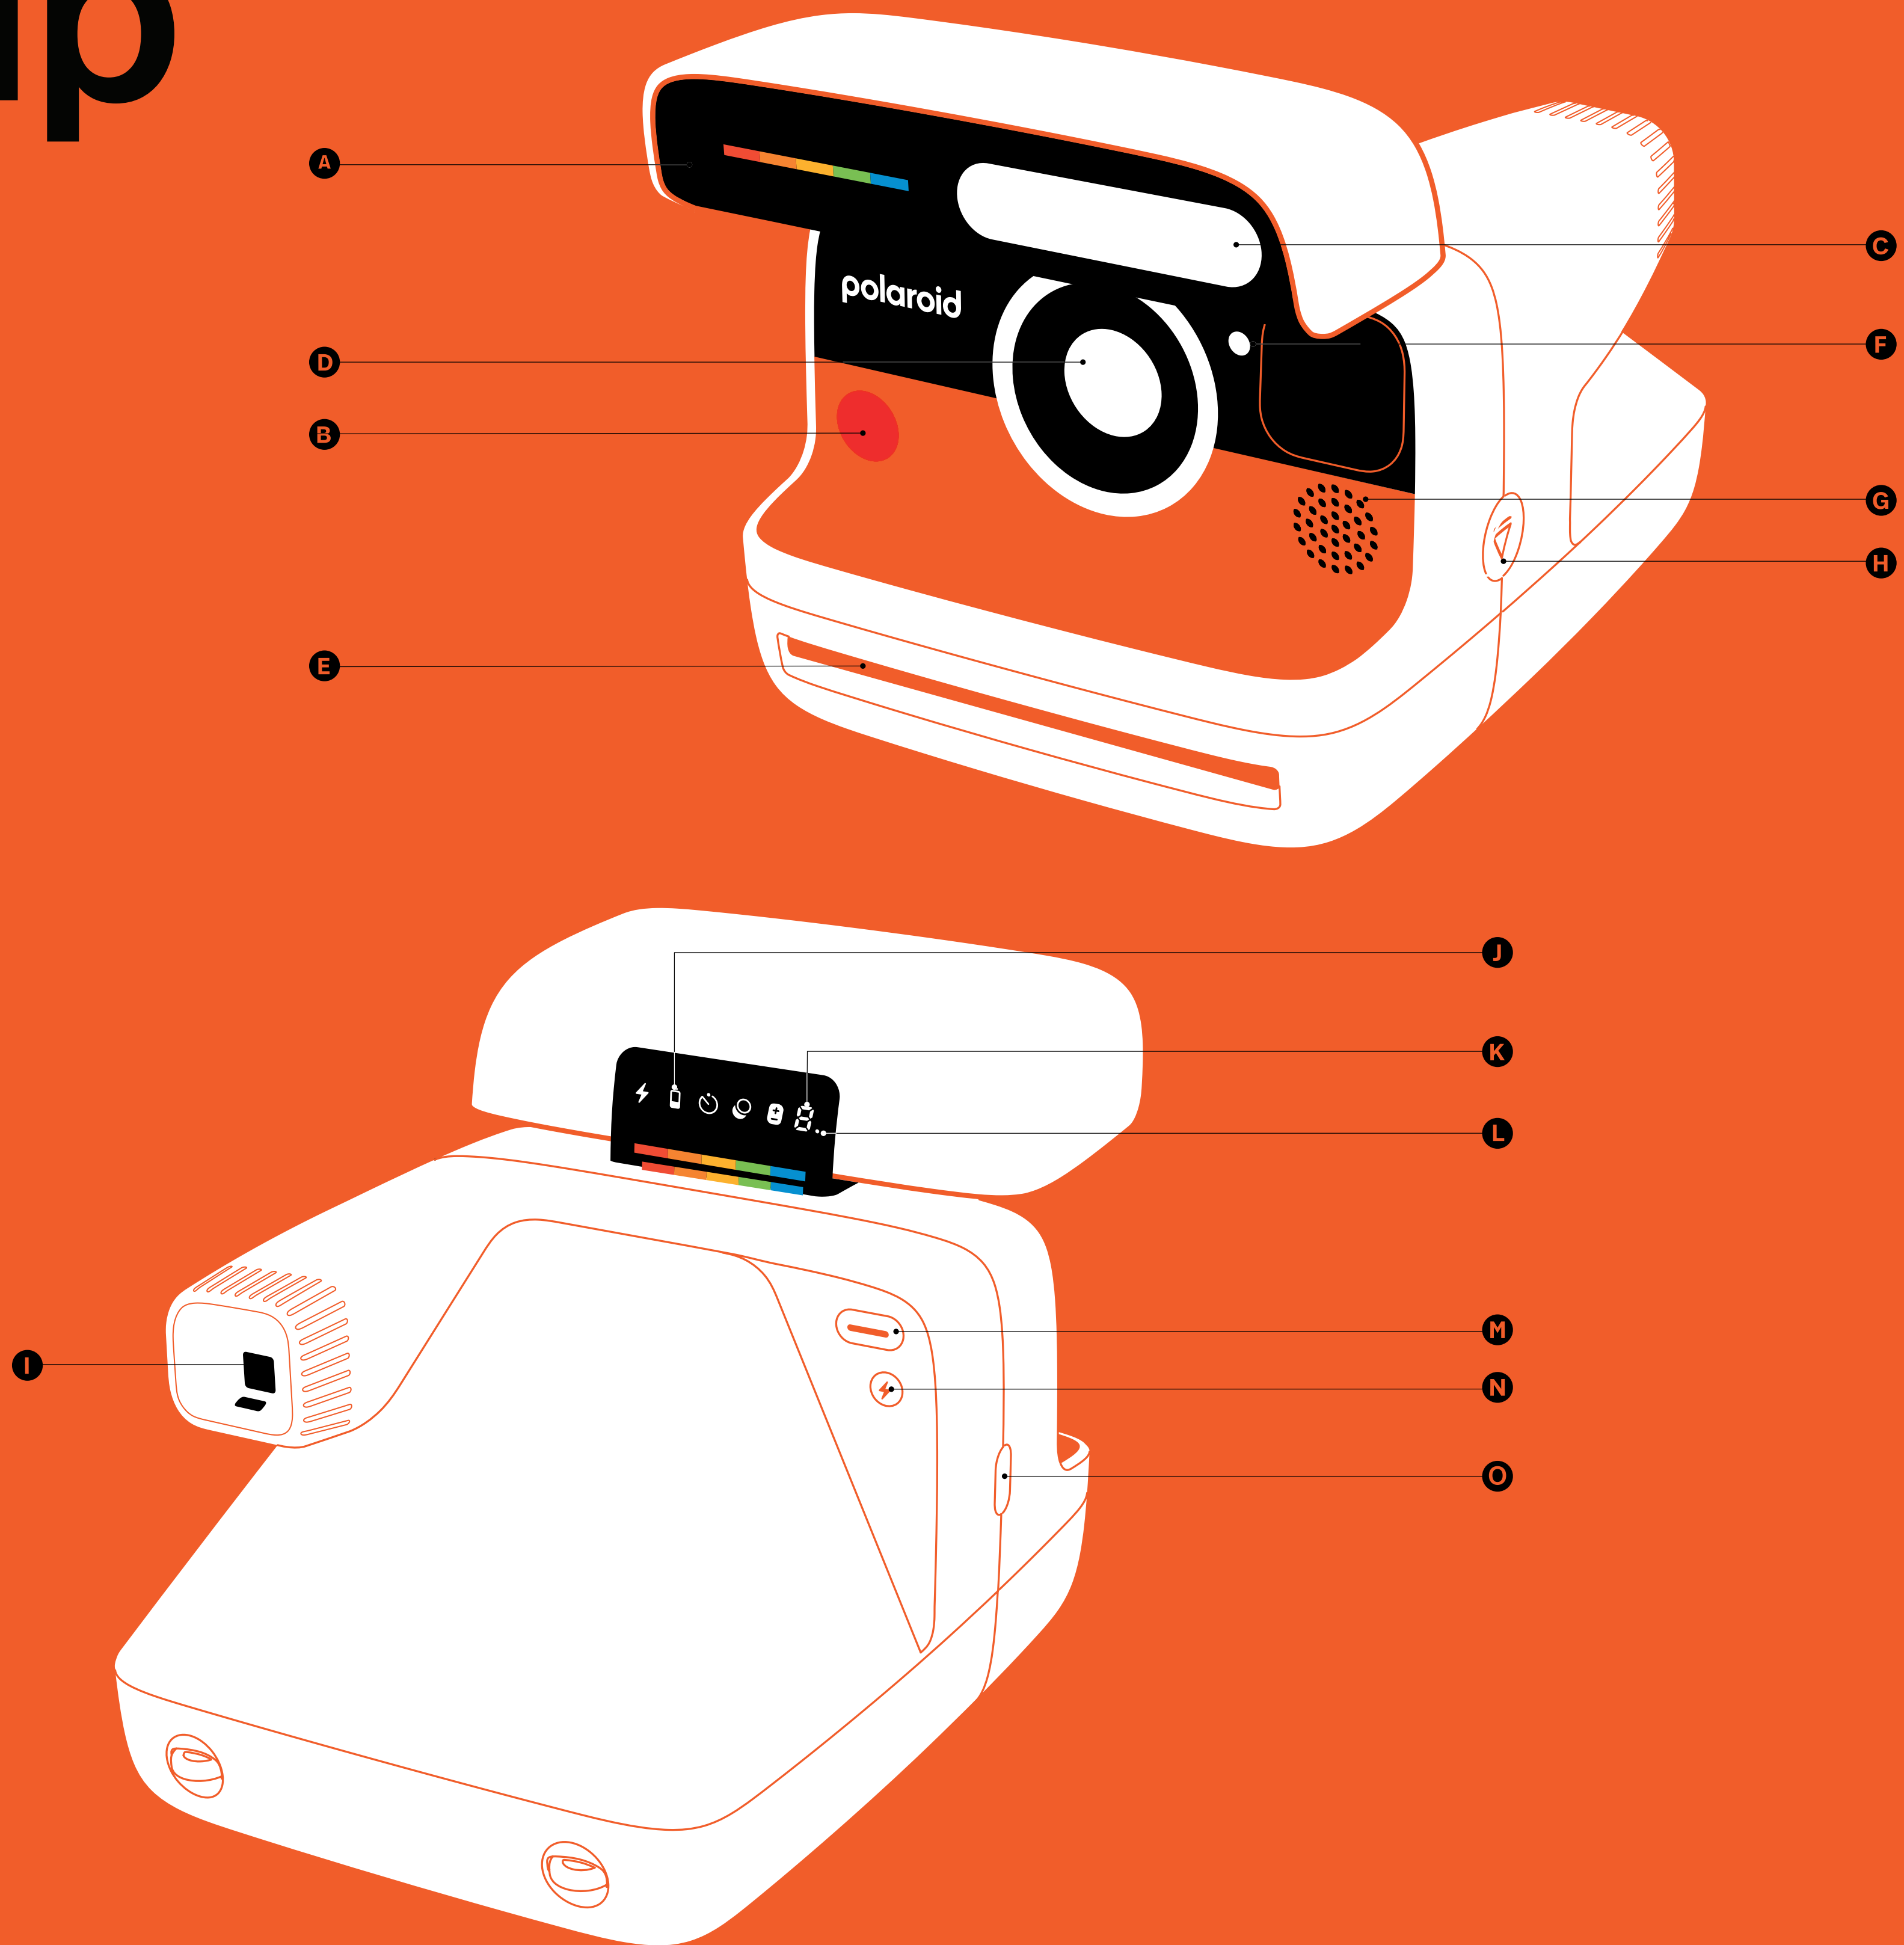

Funkcje aparatu

A Klapka ochronna (wł./wył.)

B Spust migawki

C Lampa błyskowa

D Obiektyw aparatu

E Osłona kliszy

F Dioda LED samowyzwalacza

G Dalmierz z sonarem

H Przycisk komory kliszy

I Wizjer z ostrzeżeniem o ekspozycji:

— Ekspozycja OK

— Zdjęcie niedoświetlone lub prześwietlone, wykonanie zdjęcia dozwolone

— Obiekt zbyt blisko, wykonanie zdjęcia zablokowane

J Wskaźnik poziomu baterii (zob. „Ładowanie”)

K Licznik zdjęć

L Połączono z aplikacją

M Przycisk Mode

— Jednokrotne naciśnięcie w celu uruchomienia samowyzwalacza

— Dwukrotne naciśnięcie w celu włączenia podwójnej ekspozycji

— Naciśnięcie i przytrzymanie w celu korekcji wartości ekspozycji (EV)

N Lampa błyskowa wł. |wył.

O Port ładowania USB-C

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć

Brak podświetlenia → Aparat jest wyłączony

0 → Brak filmu

1-8 → Zostało zdjęć

- → W środku znajduje się ciemny slajd

1 → pierwsza ekspozycja w ramach podwójnej ekspozycji

2 → druga ekspozycja w ramach podwójnej ekspozycji

c → Obiekt jest za blisko

„door” → pokrywa komory kliszy jest otwarta

„A” → trwa łączenie z aplikacją

Wprowadzenie


1. Otwórz pudełko z aparatem Polaroid Flip i sprawdź, czy jest w nim wszystko, czego potrzebujesz:

- Aparat Polaroid Flip
- Skrócona instrukcja użytkowania
- Pas do noszenia aparatu na ramieniu
- Broszura dotycząca bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

2. Naładuj aparat

Aby zapewnić bezpieczny transport, Polaroid Flip nie będzie w pełni naładowany w momencie dostawy. Aby go naładować, należy użyć kabla USB-C (niedostarczany w zestawie z aparatem). W tym celu należy podłączyć jedną końcówkę kabla USB-C do aparatu, a drugą do zasilacza (5 V / 1 A). Nie zalecamy ładowania aparatu przez laptopa. Po podłączeniu aparatu i podczas ładowania ikona ładowania baterii będzie migać na wyświetlaczu. Po pełnym naładowaniu baterii ikona zniknie. Pełne naładowanie z gniazdka ściennego trwa około 2 godzin, co wystarcza na wykonanie ilości zdjęć odpowiadającej 15 wkładow z kliszą, w zależności od sposobu użytkowania.

3. Zamocuj pas na ramię

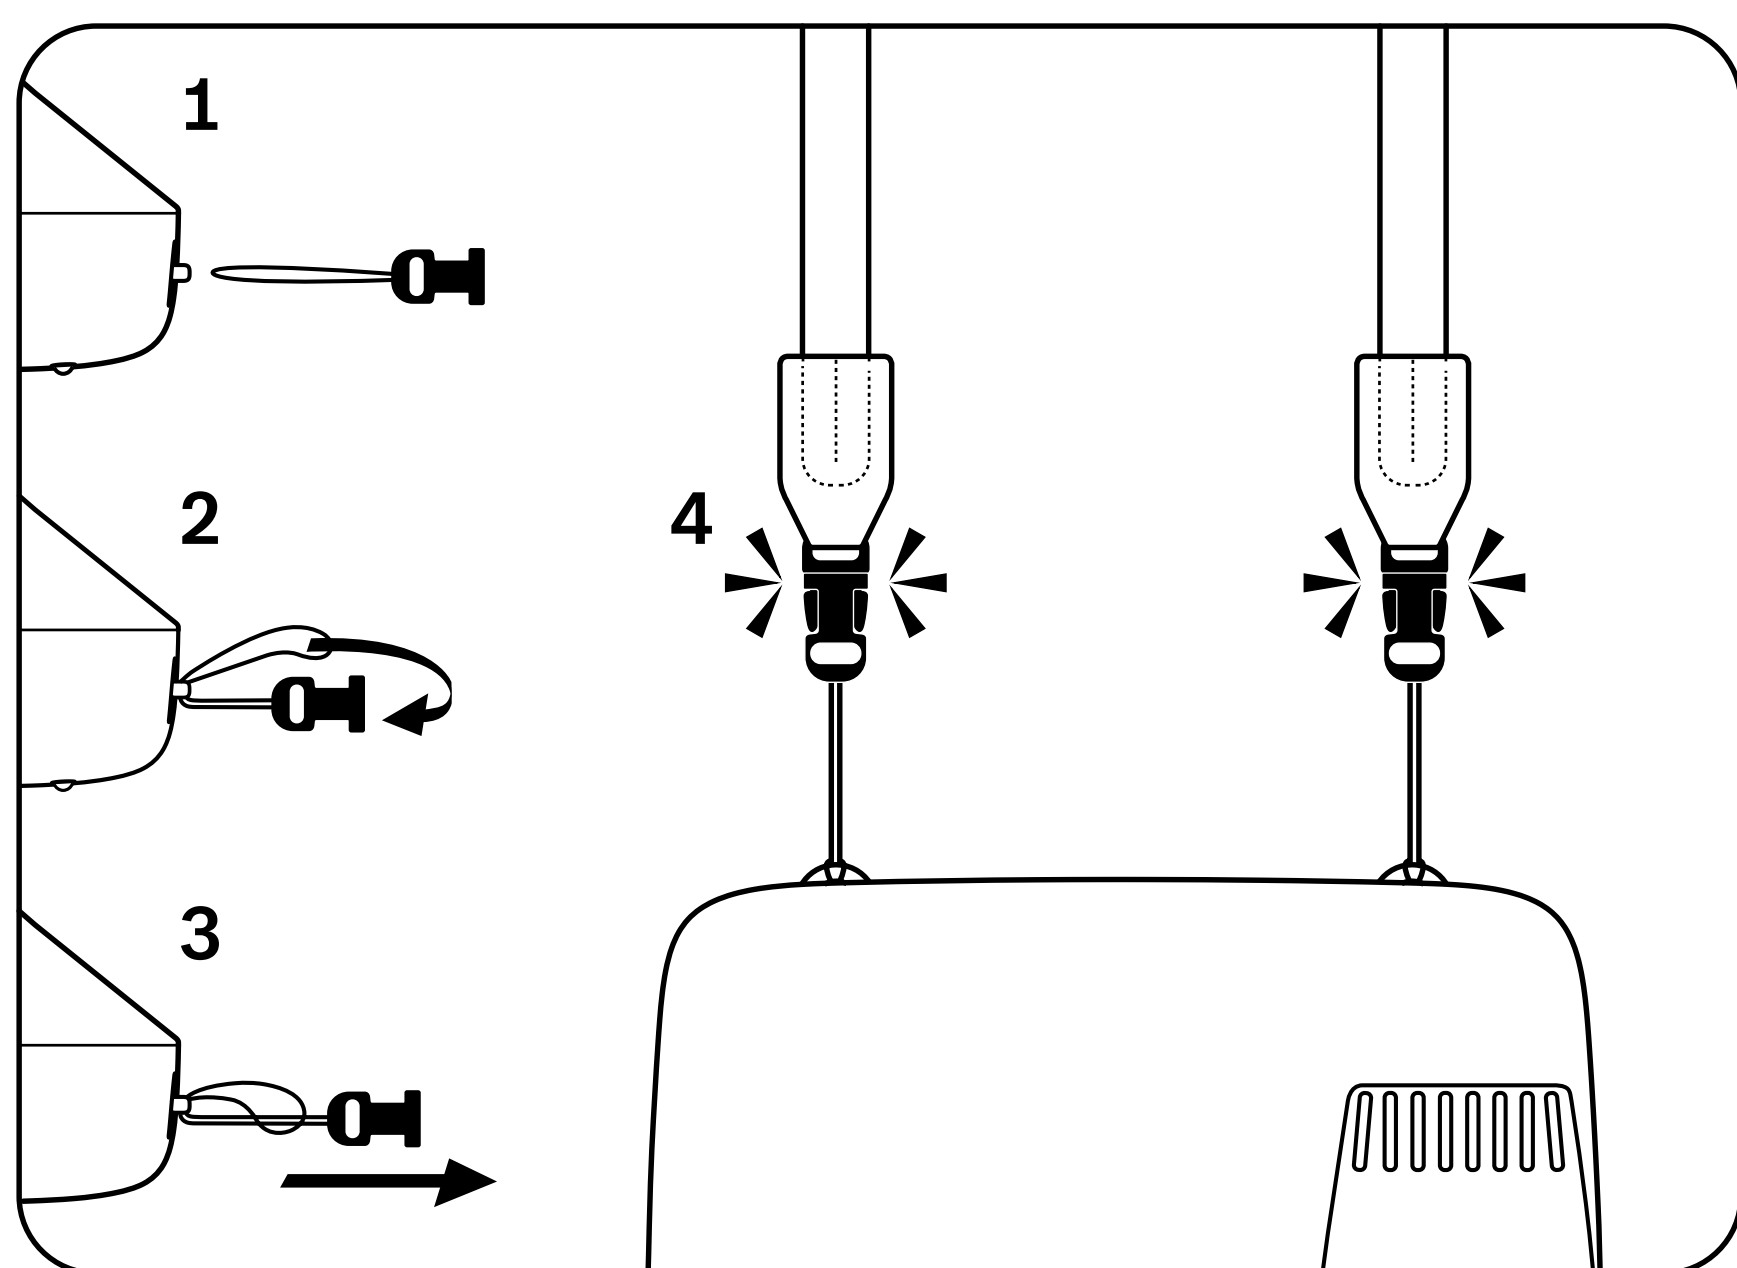

4. Znajdź kliszę błyskawiczną

Ten aparat wykorzystuje kliszę błyskawiczną Polaroid i-Type (zalecany) lub 600.

Jak zrobić pierwsze zdjęcie

1. Włącz aparat Polaroid Flip.

Otwórz klapkę, aby włączyć aparat. Jeśli klapka jest już otwarta, naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć aparat. Wyświetlacz wskazuje liczbę zdjęć pozostałych do wykorzystania. Po odpakowaniu licznik powinien wskazywać „0”, ponieważ w aparacie nie ma kliszy. Pamiętaj o wyłączeniu aparatu przez zamknięcie klapki, gdy aparat nie jest używany; oszczędzisz w ten sposób baterię. Po 2 minutach użytkowania aparat wyłączy się samoczynnie.

Jeżeli w tym czasie klapka pozostała otwarta, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby włączyć aparat ponownie.

2. Upewnij się, że oprogramowanie aparatu jest aktualne

Pobierz aplikację Polaroid na telefon, korzystając ze sklepu App Store lub Google Play. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i wybierz „Flip” w sekcji „Aparaty”. Wybierz ikonę „...” w prawym górnym rogu ekranu, aby sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania. Jeżeli nowa wersja jest dostępna, naciśnij „Zaktualizuj teraz”, aby rozpocząć proces aktualizacji.

Proces aktualizacji może potrwać do 2 minut. Po jego zakończeniu aparat zresetuje się i będzie gotowy do wykonywania zdjęć.



3. Włóż opakowanie z kliszą.

Naciśnij przycisk pokrywy komory kliszy i pociągnij drzwiczki, aby je otworzyć. Przytrzymaj kliszę z ciemnym slajdem skierowanym w górę. Najpierw wsuń cienki koniec kasety z języczkiem skierowanym do siebie. Całkowicie wepchnij kasetę do wnętrza aparatu aż do usłyszenia kliknięcia. Pozostaw języczek, ponieważ będziesz go potrzebować później do usunięcia pustego opakowania z kliszą.

Zamknij pokrywę komory kliszy do momentu usłyszenia odgłosu zamkniętych drzwi. Wysunie się ciemny slajd przykryty osłoną kliszy. Nie ciągnij osłony kliszy. Wyjmij ciemny slajd i pozwól, aby osłona kliszy ponownie wsunęła się do aparatu. Ta wsuwana osłona została zaprojektowana w celu zabezpieczenia zdjęć przed światłem w ciągu pierwszych kilku sekund po ich wysunięciu z aparatu; aby wyjąć slajd, wystarczy delikatnie unieść osłonę, a wsunie się z powrotem do szczeliny wysuwania kliszy. Jeżeli ciemny slajd się nie wysunął, wyjmij kliszę i umieść ją ponownie w aparacie.

Aby mieć pewność, że aparat zawsze wyświetla prawidłową liczbę zdjęć, zawsze zużywaj kliszę do końca, zanim włożysz do aparatu nowe opakowanie. Jeżeli mimo wszystko zdecydujesz się zmienić opakowanie z kliszą, pamiętaj, że jedno zdjęcie się zmarnuje, ponieważ zostanie naświetlone.

4. Wyceluj aparat w obiekt.

Teraz możesz wykonać pierwsze zdjęcie.

Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 40 cm od obiektu. Aby wycelować aparat w obiekt, przyłóż oko do wizjera i wykorzystaj widoczny w nim obraz do skadrowania zdjęcia. Pamiętaj, że zdjęcie nie odzwierciedli dokładnie obrazu widocznego przez wizjer. W przypadku obiektów znajdujących się w odległości mniejszej niż 1,2 m dostosuj kadrowanie, unosząc nieco aparat i kierując

go w lewo. Możesz ustawić ostrość na fotografowanym obiekcie, a następnie zmienić kompozycję kadru. W tym celu naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Dostosuj kompozycję, a następnie naciśnij spust migawki do oporu, aby zrobić zdjęcie. Uważaj, żeby nie przysłonić palcami lampy błyskowej ani szczeliny wysuwania zdjęć.

5. Naciśnij spust migawki.

Zdjęcie wysunie się przez szczelinę znajdującą się z przodu aparatu. Zauważysz, że zdjęcie jest przykryte osłoną kliszy w celu zabezpieczenia przed światłem. Nie ciągnij osłony kliszy.

6. Wyjmij zdjęcie.

Pozostaw zdjęcie pod osłoną kliszy na około 5 sekund. Delikatnie unieś osłonę kliszy, aby wsunęła się z powrotem do aparatu. Wyjmij zdjęcie i umieść je stroną wywoływaną do dołu, aby dalej chronić je przed światłem podczas wywoływania. Choć może to być kuszące, nie potrząsaj zdjęciem! Sprawdź informacje podane z tyłu opakowania z kliszą, aby poznać prawidłowy czas wywoływania.

7. Wyłącz aparat.

Aby wyłączyć aparat Polaroid Flip, zamknij klapkę.

Nawiązywanie połączenia z aplikacją

Z aparatem Polaroid FLIP możesz odblokować dodatkowe narzędzia sprzyjające kreatywności w aplikacji Polaroid. Pobierz aplikację Polaroid na swój telefon, korzystając ze sklepu App Store lub Google Play. Uruchom bezprzewodowy moduł Bluetooth®. Otwórz aplikację i wybierz „FLIP” z menu aparatu. Wyświetli się komunikat z prośbą o udzielenie zgody. Wybierz „OK”, aby potwierdzić. Podczas nawiązywania łączności na wyświetlaczu numerycznym pojawi się symbol „A”, a następnie kropka „.”, która pozostanie na ekranie do czasu rozłączenia aparatu od aplikacji. Łączność jest nawiązywana za pośrednictwem aplikacji, nie ma zatem konieczności parowania aparatu z telefonem. W związku z tym aparat Polaroid FLIP nie wyświetla się na liście urządzeń Bluetooth® wskazywanych na telefonie. Aparat Polaroid FLIP zawsze jest gotowy do nawiązania łączności z aplikacją mobilną.

„A” → aparat poszukuje aplikacji mobilnej.

„.” → aparat jest połączony z aplikacją mobilną.

Funkcje specjalne

Aparat Polaroid FLIP oferuje również kilka narzędzi sprzyjających kreatywności, z których można korzystać niezależnie od aplikacji.

Samowyzwalacz

Dzięki samowyzwalaczowi aparatu Polaroid FLIP wszyscy mogą znaleźć się na wspólnym zdjęciu. Naciśnij jednokrotnie przycisk MODE, a rozświetli się ikona LED samowyzwalacza. Po skadrowaniu zdjęcia naciśnij spust migawki. Pomarańczowa dioda LED będzie migać, sygnalizując odliczanie czasu samowyzwalacza. Masz 12 sekund, zanim aparat zrobi zdjęcie. Jeśli zmienisz zdanie, możesz anulować samowyzwalacz, naciskając spust migawki przed zakończeniem odliczania czasu lub po prostu wyłączając aparat. Aby opuścić tryb samowyzwalacza, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk MODE.

Podwójna ekspozycja

Dzięki podwójnej ekspozycji możesz połączyć dwa obrazy na jednym zdjęciu. Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby włączyć podwójną ekspozycję. Rozświetli się ikona LED podwójnej ekspozycji. Na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć będzie migać cyfra „1”. Teraz możesz zrobić pierwsze zdjęcie. Następnie na wyświetlaczu będzie migać cyfra „2” na znak, aby zrobić kolejne zdjęcie. Aby opuścić tryb podwójnej ekspozycji, wystarczy ponownie dwukrotnie nacisnąć przycisk MODE.

Łączenie trybów

Uruchomienie poszczególnych trybów jest sygnalizowane za pomocą odpowiednich ikon na wyświetlaczu. Istnieje możliwość jednoczesnego uruchomienia kilku trybów (na przykład można ustawić podwójną ekspozycję z samowyzwalaczem + kompensacją EV + lampą błyskową), wystarczy zastosować odpowiedni skrót klawiszowy (jednokrotne naciśnięcie przycisku MODE w celu uruchomienia samowyzwalacza, dwukrotne naciśnięcie przycisku MODE w celu uruchomienia podwójnej ekspozycji, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MODE w celu uruchomienia kompensacji EV, jednokrotne naciśnięcie przycisku FLASH w celu uruchomienia lampy błyskowej); w takim przypadku rozświetlą się wszystkie ikony (oprócz ikony baterii, jeżeli bateria jest naładowana lub aparat nie jest podłączony do zasilania).

Analiza scenerii


Aparat Polaroid FLIP posiada funkcję analizy scenerii chroniącą przed prześwieczeniem, niedoświeczeniem i nieostryimi ujęciami. Wizjer jest wyposażony w czerwoną diodę LED, która ostrzega przed takimi niepożądanymi sytuacjami.

W zależności od problemu wykrytego podczas analizy scenerii dioda LED zachowuje się w określony sposób. Emituje światło ciągłe, gdy aparat wydaje zwykłe ostrzeżenie, natomiast miga, jeżeli aparat uniemożliwia wykonanie danego zdjęcia.

Dioda LED emituje światło ciągłe, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy: Dzieje się tak, gdy aparat ostrzega przed prześwietleniem (zdjęcie wyjdzie za jasne) lub niedoświetleniem (zdjęcie wyjdzie za ciemne). Ikony prezentowane na wyświetlaczu informują o przyczynie wydania ostrzeżenia (nadmierna lub niedostateczna jasność).


Dioda LED miga, gdy spust migawki jest naciśnięty do połowy: Dzieje się tak, gdy aparat wykryje, że główny obiekt zdjęcia znajduje się zbyt blisko (bliżej niż 40 cm). W takim przypadku aparat nie zezwoli na wykonanie zdjęcia, aby nie wyszło ono nieostre

Wskaźnik ekspozycji

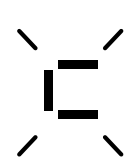-  → Ikona wartości ekspozycji + linia u góry + LED wizjera: Prześwietlenie (ostrzeżenie, zdjęcie nadal zostanie wykonane)
-  → Ikona wartości ekspozycji + linia pośrodku + LED wizjera: Niedoświetlenie (ostrzeżenie, zdjęcie nadal zostanie wykonane)
-  → LED wizjera + „c” na wyświetlaczu (migające): obiekt zbyt blisko. Nie można wykonać zdjęcia.

Korzystanie z lampy błyskowej




W każdej sytuacji, gdy nie wykonujesz zdjęć w miejscu z bezpośrednim nasłonecznieniem, zalecamy korzystanie z lampy błyskowej, aby uzyskać najlepsze efekty na zdjęciach Polaroid. Dlatego lampa błyskowa uruchamia się automatycznie przy każdym naciśnięciu spustu migawki. Możesz zdecydować o domyślnym wyłączeniu lampy błyskowej, dwukrotnie naciskając odpowiadający jej przycisk. Gdy aparat uruchomi się ponownie, domyślnie ponownie włączy lampę błyskową.

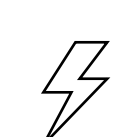-  → Lampa błyskowa gotowa. Lampa błyskowa jest zawsze włączona, chyba że wyłączy ją użytkownik. Jeżeli jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk, aby ją włączyć.
-  → Lampa błyskowa wyłączona. Naciśnij na mniej niż 1 sekundę, aby dezaktywować na następne zdjęcie
-  → Ładowanie lampy błyskowej

Ustawianie wartości ekspozycji (EV)

Przycisk MODE umożliwia również ustawienie wartości ekspozycji dla aparatu Polaroid FLIP. Aby otworzyć tryb EV, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE. Na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć zaświeci się ikona EV (ikona +/-), której będzie towarzyszyć cienka linia. Naciśnij przycisk MODE ponownie, aby zmienić ekspozycję na jaśniejszą (+1/2 EV, linia wyświetlana w górnej części licznika zdjęć), neutralną (0 EV, linia wyświetlana pośrodku licznika zdjęć) lub ciemniejszą (-1/2 EV, linia wyświetlana w dolnej części licznika zdjęć). Po wyborze ustawienia kompensacji EV należy nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienie i opuścić tryb. Aparat opuści również tryb kompensacji EV automatycznie po upływie 7 sekund. Zapisana zostanie ostatnia wybrana wartość kompensacji EV.


Ikona EV

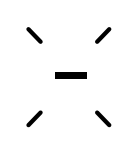-  → Ustaw wartość kompensacji EV, gdy ikona miga. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać między trzema stanami:
-  → ikona EV + górna linia → +0,5 EV
-  → ikona EV + środkowa linia → 0 EV
-  → ikona EV + dolna linia → -0,5 EV

Wymuś wysunięcie

Ta funkcja umożliwi wysunięcie zdjęcia bez ekspozycji, np. po pierwszej ekspozycji w trakcie wykonywania zdjęcia w trybie podwójnej ekspozycji.

Aby wymusić wysunięcie zdjęcia, przy zamkniętej klapce przytrzymaj przycisk MODE i, nie zwalniając go, otwórz klapkę aparatu Flip. W dalszym ciągu przytrzymuj przycisk MODE przez 10 sekund, aby wymusić wysunięcie filmu.

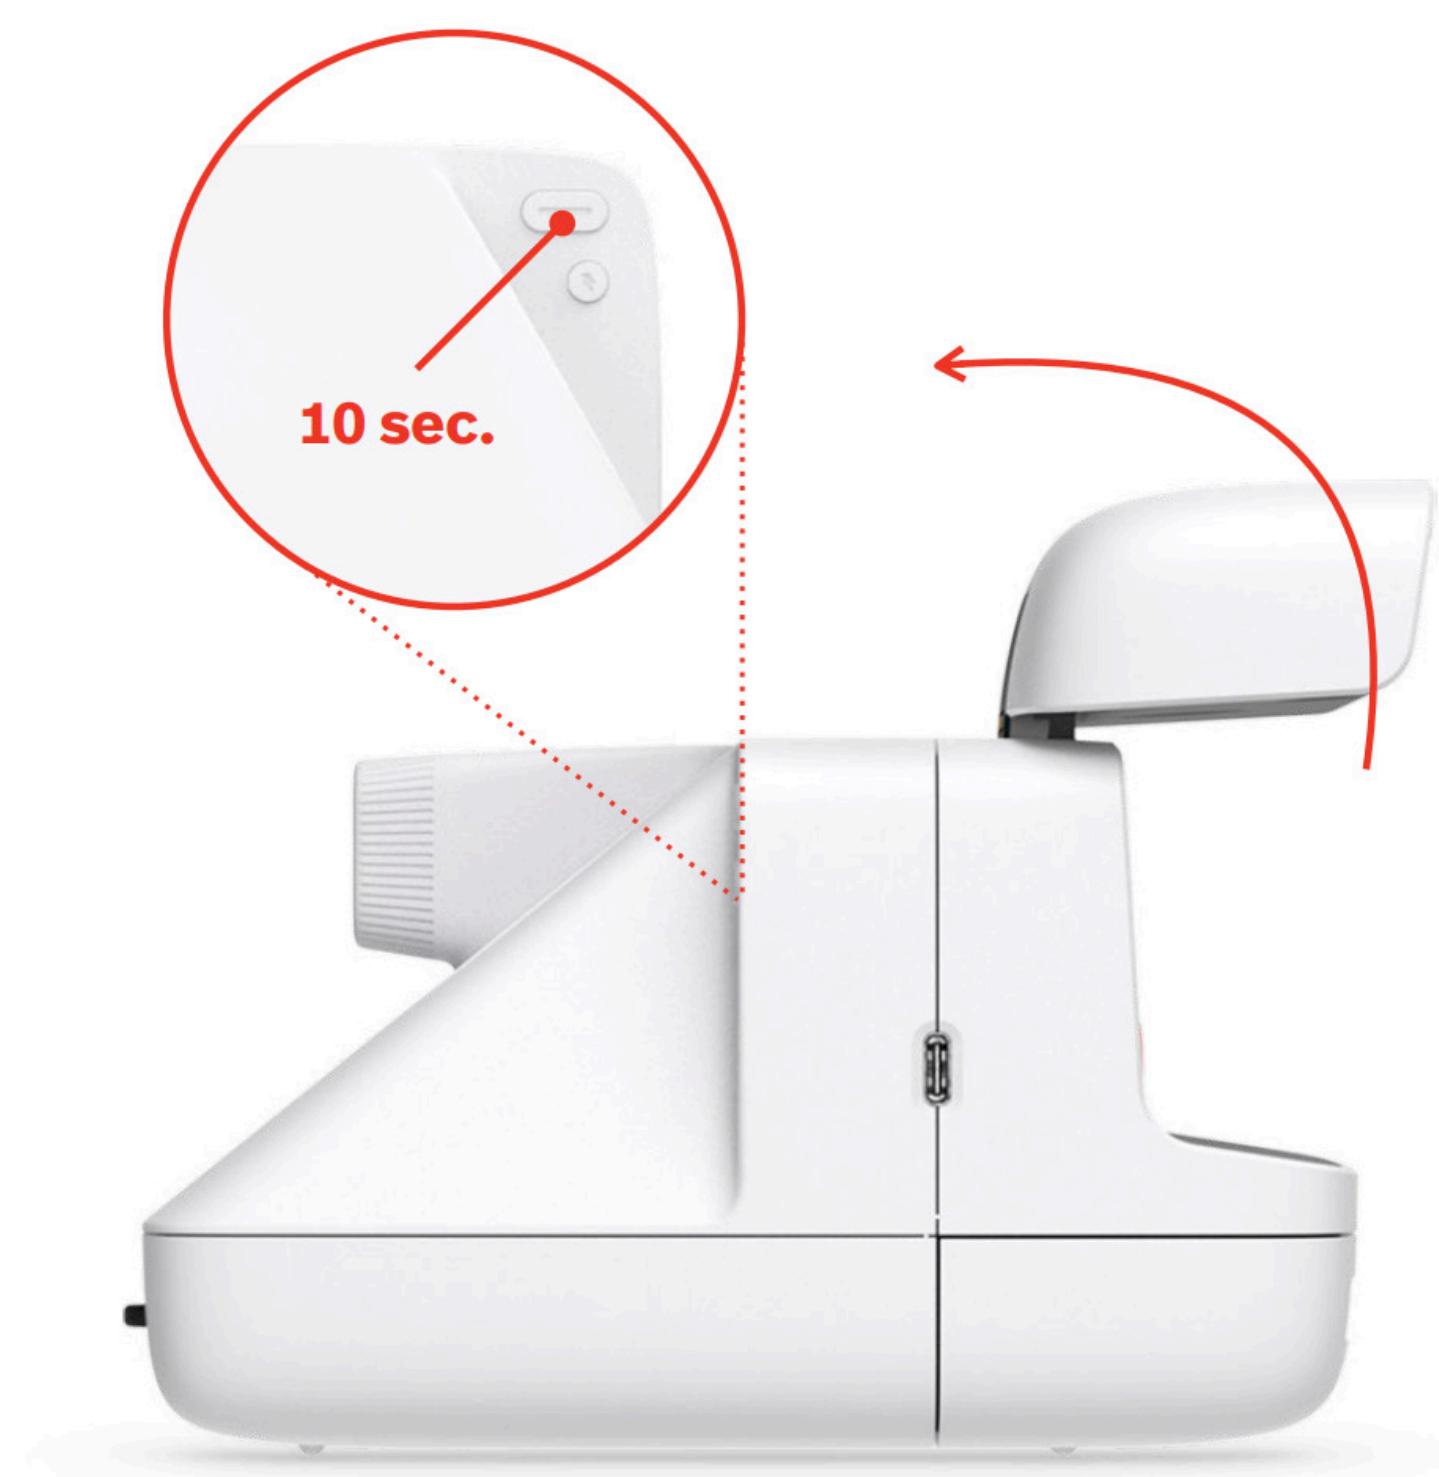


JAK ROBIĆ WSPANIAŁE ZDJĘCIA – WSKAZÓWKI

Światło to Twój najlepszy przyjaciel w analogowej fotografii błyskawicznej, dlatego zalecamy korzystanie z lampy błyskowej niemal w każdej sytuacji. Lampa błyskowa aparatu Polaroid Flip ma zasięg 4,5 m, zatem jeżeli fotografowany obiekt znajduje się dalej, zdjęcie wykonane z lampą błyskową może wyjść zbyt ciemne. Jeżeli znajdujesz się w plenerze, a obiekt jest położony poza zasięgiem lampy błyskowej, zalecamy jej wyłączenie. Dzięki temu aparat nie będzie próbował dostosować przysłony, co mogłoby spowodować niedoświetlenie zdjęcia. Przebywając w plenerze w słoneczne dni, pozwól, aby słońce posłużyło Ci za źródło światła. Ustaw się tak, aby mieć słońce za sobą, a obiekt z boku, aby uniknąć cienia na zdjęciu; wyłącz lampę błyskową i trzymaj aparat możliwie jak najstabilniej.

Ładowanie

Druga ikona z lewej na wyświetlaczu to wskaźnik poziomu naładowania baterii, który informuje o stanie baterii aparatu Polaroid FLIP.

Wskaźnik poziomu baterii

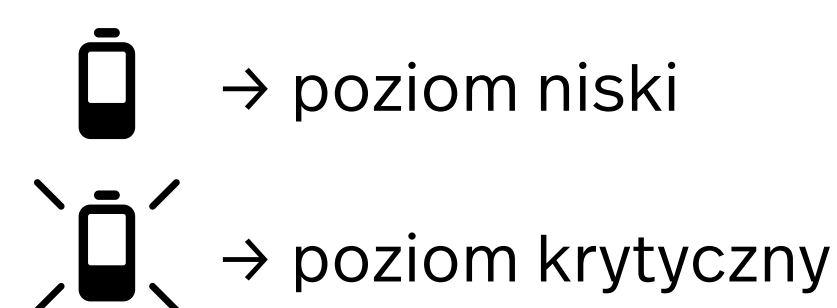

→ poziom niski

→ poziom krytyczny

Aby uzyskać bardziej szczegółowy odczyt stanu baterii, przytrzymaj przycisk lampy błyskowej przy włączaniu aparatu (podczas otwierania klapki). Wyświetlacz z licznikiem zdjęć wskaże poziom naładowania baterii jako cyfrę od 1 do 9. Po zwolnieniu przycisku lampy błyskowej wyświetlacz powróci do licznika zdjęć.

- 1 → Akumulator rozładowany
- 2 → Naładowano w 20%
- 3 → Naładowano w 30%
- 4 → Naładowano w 40%
- 5 → Naładowano w 50%
- 6 → Naładowano w 60%
- 7 → Naładowano w 70%
- 8 → Naładowano w 80%
- 9 → Naładowano w 90%

Aby naładować baterię, podłącz jedną końcówkę kabla USB-C do aparatu, a drugą do zasilacza (5 V / 1 A). Nie zalecamy ładowania aparatu przez laptopa. Dioda LED wskaźnika poziomu naładowania baterii będzie migać, gdy aparat jest podłączony i ładuje się.

Czyszczenie

Kiedy robisz zdjęcie aparatem Polaroid, zdjęcie jest przeciskane przez dwie metalowe rolki. W tym miejscu pasta wywoływacza jest rozprowadzana pomiędzy negatywem i pozytywem zdjęcia. Jeśli te rolki są brudne, odczynnik nie rozprowadzi się równomiernie i może powodować powstawanie niewielkich śladów na wywołanym zdjęciu. Gdy w aparacie nie ma kliszy, wyłącz go i otwórz drzwiczki komory kliszy. Poszukaj tych dwóch metalowych rolek w pobliżu szczeliny wysuwania kliszy. Umieść miękką, wilgotną ściereczkę na rolkach. Obróć rolki, obracając czarną plastikową zębatką. Przecieraj szmatką poruszające się rolki. Uważaj, aby ściereczka nie spowodowała zacięcia. Przed ponownym użyciem aparatu upewnij się, że rolki są suche. Zalecamy sprawdzanie rolek między każdą paczką folii i czyszczenie ich co 2-3 opakowania. Do czyszczenia obiektywu użyj ściereczki z mikrofibry. Pozwoli to uniknąć zarysowań i cząstek materiału, które mogą mieć wpływ na jakość zdjęć.

Rozwiązywanie problemów

1. Mój aparat Polaroid FLIP nie wysuwa zdjęcia ani ciemnego slajdu.

Upewnij się, że aparat jest naładowany. Wskaźnik LED naładowania baterii będzie migać na czerwono, jeżeli aparat nie jest wystarczająco naładowany, aby umożliwić użytkowanie. W takim przypadku naładuj aparat i spróbuj ponownie. Problem nie ustąpił? Sprawdź, ile zdjęć pozostało do wykorzystania. Jeżeli na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć pojawiła się cyfra „0”, oznacza to wyczerpanie kliszy.

2. Lampa błyskowa nie włącza się, gdy robię zdjęcie.

Aparat Polaroid FLIP jest wyposażony w lampę błyskową uruchamianą domyślnie po włączeniu aparatu. Jeżeli lampa nie włącza się, naciśnij przycisk lampy błyskowej przez < 1 sek., aż włączy się dioda lampy błyskowej.

3. Moje zdjęcie wyszło za ciemne.

Istnieje kilka możliwych sposobów rozwiązania problemu.

- Jeżeli używasz lampy błyskowej, zwróć uwagę, aby przypadkowo nie przysłonić jej palcami.
- Znajdując się w plenerze, staraj się nie robić zdjęć pod słońce. Zbyt wiele światła może spowodować, że aparat będzie próbował nadmiernie je skompensować podczas ekspozycji, skutkując powstaniem zbyt ciemnego zdjęcia. Podczas robienia zdjęć w pomieszczeniach pamiętaj, że lampa błyskowa aparatu Polaroid FLIP ma zasięg do 4,5 m. Jeżeli obiekt znajduje się dalej, zdjęcie może wyjść zbyt ciemne.
- Jeżeli nie chcesz użyć lampy błyskowej, znajdź inne źródło światła.

Jeżeli naciskasz spust migawki do połowy, aby dostosować kompozycję, pamiętaj, że naciśnięcie spustu do połowy powoduje również zablokowanie ekspozycji, a nie tylko ostrości. Aparat dostosuje zatem ekspozycję do pierwszego odczytu światła.

4. Moje zdjęcie wyszło rozmyte lub niewyraźne.

Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 40 cm od obiektu. Podczas robienia zdjęcia trzymaj aparat stabilnie (zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia), użyj silnego źródła światła w celu oświetlenia obiektu i trzymaj palce z daleka od czujników aparatu, które znajdują się pod lampą błyskową.

5. Wyświetlacz z licznikiem zdjęć wskazuje niewłaściwą cyfrę.

Po każdorazowym umieszczeniu nowego opakowania z kliszą w komorze następuje zresetowanie wyświetlacza, który wskazuje następnie cyfrę „8”. W przypadku umieszczenia częściowo zużytego opakowania z kliszą aparat wyświetli cyfrę „8” i będzie odejmował od niej kolejne zdjęcia. Gdy umieścisz w nim potem pełne opakowanie z kliszą, licznik prawidłowo wskaże „8” pozostałych do wykorzystania zdjęć.

6. Zrobiłem(-am) pierwsze zdjęcie z funkcją podwójnej ekspozycji, ale potem się rozmyśliłem(-am).
Wyłącz aparat, następnie naciśnij i przytrzymaj spust migawki. Ponownie włącz aparat. Na liczniku pojawi się symbol „-”. W dalszym ciągu trzymaj spust migawki przez ponad 10 sekund, aż wysunie się klisza.

7. Przypadkowo otworzyłem(-am) pokrywę komory kliszy. Co teraz?
To się zdarza. Aparaty Polaroid i opakowania z kliszą są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić dopływ światła przy otwarciu pokrywy komory kliszy. Jednak jeżeli klisza została wystawiona na bezpośrednie, jasne światło, istnieje ryzyko uszkodzenia zdjęć. Zrób zdjęcie, aby usunąć je z opakowania. Zrób kolejne zdjęcie, aby sprawdzić, czy reszta kliszy jest w dobrym stanie. Jeżeli nie, włóż nowe opakowanie z kliszą.

8. Mój aparat dziwnie się zachowuje. Co mogę zrobić?
Wygląda na to, że przydałby się reset aparatu. Aby zresetować aparat, otwórz pokrywę komory kliszy i klapkę aparatu FLIP, a następnie – nie zamykając ich – przytrzymaj przycisk „MODE” przez > 5 sek.

Nie możesz znaleźć poszukiwanych informacji?
Przejrzyj nasze cząsto zadawane pytania.

Obsługa klienta

Jesteśmy tutaj, aby pomóc.
Skontaktuj się, korzystając z poniższych danych.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa / reszta świata
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandia

Więcej szczegółowych i aktualnych informacji można znaleźć na stronie polaroid.com/help.

Gwarancja

Informacje o gwarancji Polaroid Flip są dostępne tutaj:
polaroid.com/warranty

Dane techniczne

Informacje ogólne
Wymiary

Przy zamkniętej klapce:
163,5 x 117,2 x 89,7 mm
6,44” x 4,61” x 3,53”
Przy otwartej klapce:
163,5 x 117,2 x 121,6 mm
6,44” x 4,61” x 4,79”

Masa
648 g (22,86 oz) bez opakowania z kliszą

Temperatura robocza
40–108° F / 4–38° C, 5–90% wilgotności względnej

Zgodne klisze
Klisza Polaroid 600 oraz i-Type

Bateria
Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy, 750 mAh, napięcie znamionowe 3,7 V, 2,775 Wh

Materiały

Obudowa
Poliwęglan + tworzywa sztuczne ABS

Obiektyw
PMMA

System optyczny

Obiektyw
4-strefowy hiperfokalny system optyczny z automatycznym przełączaniem (automatyczne ustawianie ostrości z wykorzystaniem sonaru)

	Zbliżenie Obiektyw 1	Pole bliskie Obiektyw 2	Środek pola Obiektyw 3	Pole dalekie Obiektyw 4
Długość ogniskowej	94.17mm	97.75mm	101.4mm	106.99mm
Zakres stref	0.4m-0.77m	0.77m-1.03m	1.03m-1.68m	1.68m-∞
Najlepsza ostrość	0.65m	0.85m	1.2m	2.5m

Pole widzenia
40,8° w pionie, 39,4° w poziomie

Prędkość migawki
1/200 - 1 sek. (wstępnie skonfigurowana)
1/200 - 30 s. i tryb Bulb (tryb aplikacji)

Przystłona
Praktyczna przysłona maks. f8.5, dostępny zakres otwarcia: f8.5 – f66.6 (w zależności od wybranej strefy)

Układ lampy błyskowej
Automatycznie regulowany system próżniowej lampy elektronowej, stroboskopowej

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga ryzyko porażenia prądem – Nie otwieraj ani nie demontuj układu rolek napędzanych silnikiem

- Nie demontuj urządzenia, chyba że postępujesz zgodnie z autoryzowanymi instrukcjami naprawczymi opublikowanymi przez Polaroid lub autoryzowanych dostawców usług, używając zalecanych narzędzi. Urządzenie może stracić funkcjonalność, jeśli nie zostanie w pełni zdemontowane i ponownie złożone zgodnie z tymi wytycznymi.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie uruchamiać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności lub bardzo zapyłonym.
- Nie próbuj manipulować, regulować ani usuwać akumulatora, chyba że przestrzegasz środków ostrożności określonych w autoryzowanych instrukcjach naprawczych.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w rolki lub przekładnie.
- Trzymać małe dzieci i niemowlęta z dala od urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami urządzenia.
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła lub sprzętu wytwarzającego ciepło, w tym wzmacniaczy sprzętu audio.
- Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
- Nie należy ładować urządzenia, jeśli zauważy się nietypowe zapachy, hałasy lub dym.
- Nie próbować demontować baterii filmu lub dokonywać w niej jakichkolwiek modyfikacji (w przypadku korzystania z filmu typu 600). Jeśli substancja z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy świeżą, zimną bieżącą wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nie przykrywać lampy błyskowej.

Akumulator i ładowarka

- To urządzenie wykorzystuje niestandardowy akumulator litowo-jonowy zamontowany wewnątrz korpusu aparatu i może być serwisowane przez użytkownika. Wymiana akumulatora może być przeprowadzona przez autoryzowane serwisy lub zgodnie z instrukcjami naprawczymi opublikowanymi przez Polaroid, przy użyciu oryginalnych części zamiennych Polaroid sprzedawanych przez autoryzowanych dostawców napraw. Prawidłowo użytkowana bateria zapewni wieloletnią eksploatację.
- Zużycie energii może różnić się w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest eksploatowane i sposobu przechowywania urządzenia. Natychmiast po pełnym naładowaniu bateria powinna wystarczyć na zasilenie przetwarzania do 15 opakowań filmu.
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej określonej wartości, urządzenie nie będzie już przetwarzać filmu. Dioda LED zacznie migać i sygnalizować konieczność naładowania urządzenia. Ma to na celu uniknięcie zakleszczenia zdjęcia w systemie rolkowym podczas przetwarzania.
- Bateria nie jest całkowicie naładowana w chwili zakupu. Naładuj akumulator do pełna za pomocą kabla do ładowania USB-C. Proces ładowania zwykle trwa 1-2 godz. (w zależności od sposobu użytkowania urządzenia).
- Aparaty zostały przetestowane pod kątem działania ze standardowymi zasilaczami do telefonów komórkowych. Chociaż można go podłączać do innych portów USB, np. w komputerze, zasilaczy USB, portów telewizyjnych i samochodowych, nie możemy zagwarantować jego prawidłowego działania.
- Kiedy urządzenie nie będzie już wykorzystywane, należy je poddać odpowiedniemu procesowi recyklingu.

Środowisko użytkowania

- Aby zapewnić ochronę precyzyjnych układów technologicznych zawartych w urządzeniu, nigdy nie należy pozostawiać aparatu na dłuższy czas w następujących środowiskach: wysoka temperatura (+42° C/108° F), wysoka wilgotność, miejsca z ekstremalnymi zmianami temperatury (gorące i zimne), bezpośrednie narażenie na promienie słoneczne, środowiska piaszczyste lub zakurzone, takie jak plaże, miejsca wilgotne lub miejsca o silnych wibracjach.
- Nie rzucać urządzenia ani nie narażać na silne wstrząsy lub wibracje.
- Nie naciskać, nie ciągnąć ani nie dociskać powierzchni obiektywu.

Zgodność z przepisami

Ważne wskazówki dotyczące korzystania z akumulatorów litowo-jonowych

1. Nie wrzucać do ognia.
2. Nie powodować zwarc.
3. Nie rozmontowywać.

4. Nie kontynuować pracy po uszkodzeniu.
5. Po zakończeniu użytkowania prawidłowo utylizować.
6. Przechowywać z dala od wody.
7. Nie ładować w temperaturach poniżej zera.

Deklaracja zgodności UE

Spółka Polaroid International B.V. niniejszym deklaruje, że analogowy aparat natychmiastowy Polaroid Flip używany zgodnie z przeznaczeniem spełnia niezbędne wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE) oraz innych przepisów właściwych.

Deklaracja zgodności FCC

Zawiera identyfikator FCC: A8TBM70ABCDEFGH
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Przepisów FCC. Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany i modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami mogą naruszać prawo do posługiwania się urządzeniem. Sprzęt nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
Niniejszy Sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią Części 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych.
Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie zostało ono zamontowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmiana położenia lub przeniesienie anteny odbiorczej w inne miejsce.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Konsultacja z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.


Niniejsze urządzenie spełnia wymagania odnośnie do limitów narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownik końcowy musi postępować zgodnie z określonymi instrukcjami obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

Industry Canada (IC)


Zawiera identyfikator: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Przepisów FCC i zwolnionych z licencji norm RSS Industry Canada. Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe (RF)

Moc wypromieniowana emitowana przez urządzenie bezprzewodowe pozostaje poniżej limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej ustalonych przez Industry Canada (IC). Z niniejszego urządzenia bezprzewodowego należy korzystać w sposób umożliwiający minimalizację kontaktu z ciałem człowieka podczas obsługi.
Niniejsze urządzenie zostało również poddane ocenie i uznane za zgodne z limitami narażenia IC dotyczącymi częstotliwości radiowej w warunkach narażenia związanych z obsługą przenośną. (antenę umieszczoną w odległości mniejszej niż 20 cm od ciała człowieka).




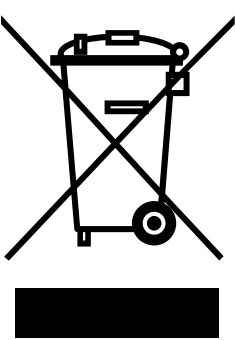


Symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien być utylizowany oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy produkt osiągnie koniec cyklu życiowego należy zabrać go do wyznaczonego przez lokalne władze punktu zbiórki. Niektóre punkty zbiórki przyjmują produkty za darmo. Oddzielne składowanie i recykling produktu w chwili utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni przetwarzanie w sposób chroniący ludzkie życie i środowisko.

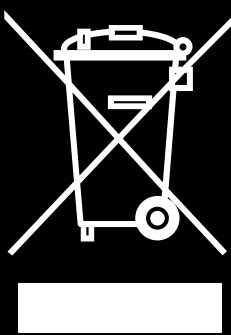


Ostrzeżenie o wycofaniu z eksploatacji: po zakończeniu eksploatacji produktu należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Niniejszy produkt podlega postanowieniom unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i nie powinien być utylizowany z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Wyprodukowano w Chinach na rzecz spółki Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holandia, odpowiedzialnej za dystrybucję produktu. Słowo POLAROID oraz logotypy (w tym Polaroid Classic Border Logo) i Polaroid Flip są chronionymi znakami towarowymi firmy Polaroid. © 2025 Polaroid. Wszystkie prawa zastrzeżone.

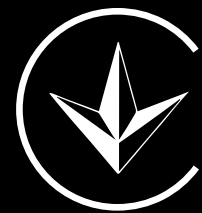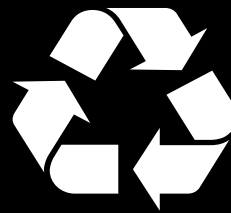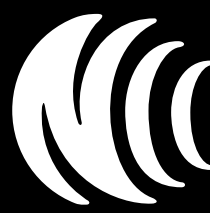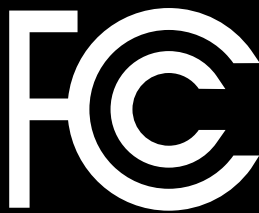

R-C-IBV-FLIP

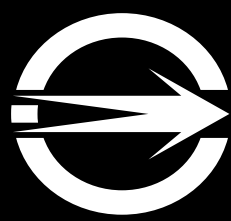

D3E426
RoHS

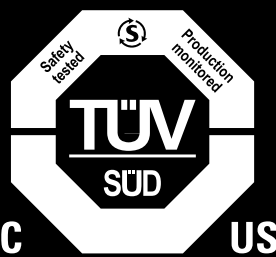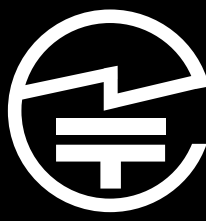

C

US