



Flip

快速入門指南

- A** 保護性翻蓋 (開|關)
- B** 快門按鈕
- C** 閃光
- D** 相機鏡頭
- E** 遮光板
- F** 定時自拍LED
- G** 聲納測距儀
- H** 相紙倉門按鈕
- I** 取景器與曝光警示 LED 燈

-  曝光OK
-  照片曝光不足或過度，允許拍攝
-  目標太近，拍攝受阻

- J** 電池電量指示器
 -  低電量
 -  即將用盡
- K** 相紙計數
- L** 連接至應用程式
- M** 模式按鈕
 -  按一下進行定時自拍
 -  按兩下進行雙重曝光
 -  長按進行EV 校正
- N** 閃光燈開 | 關
- O** USB-C充電埠

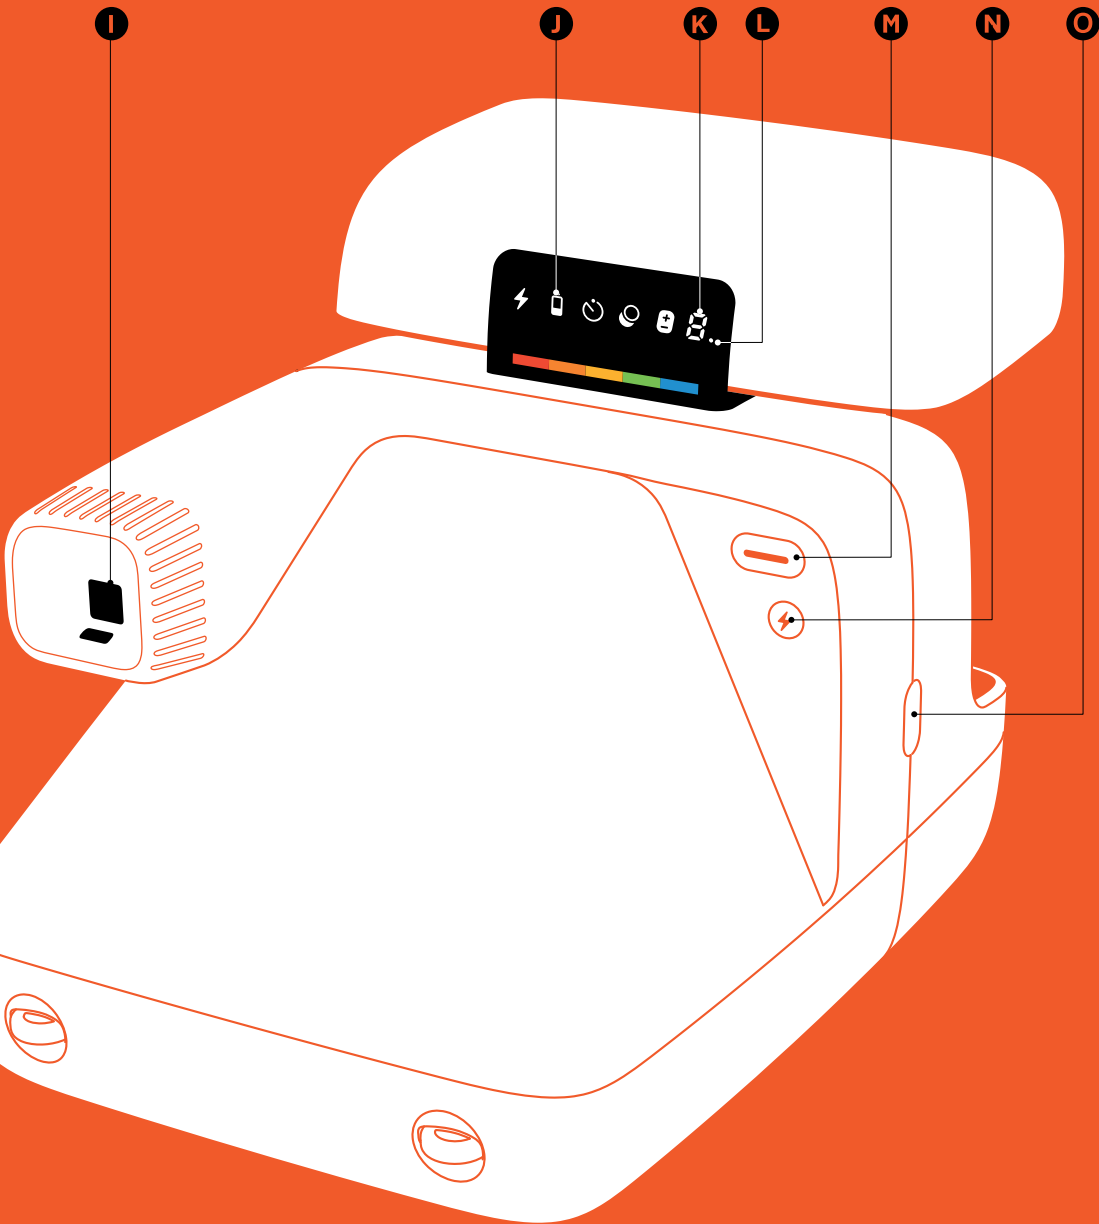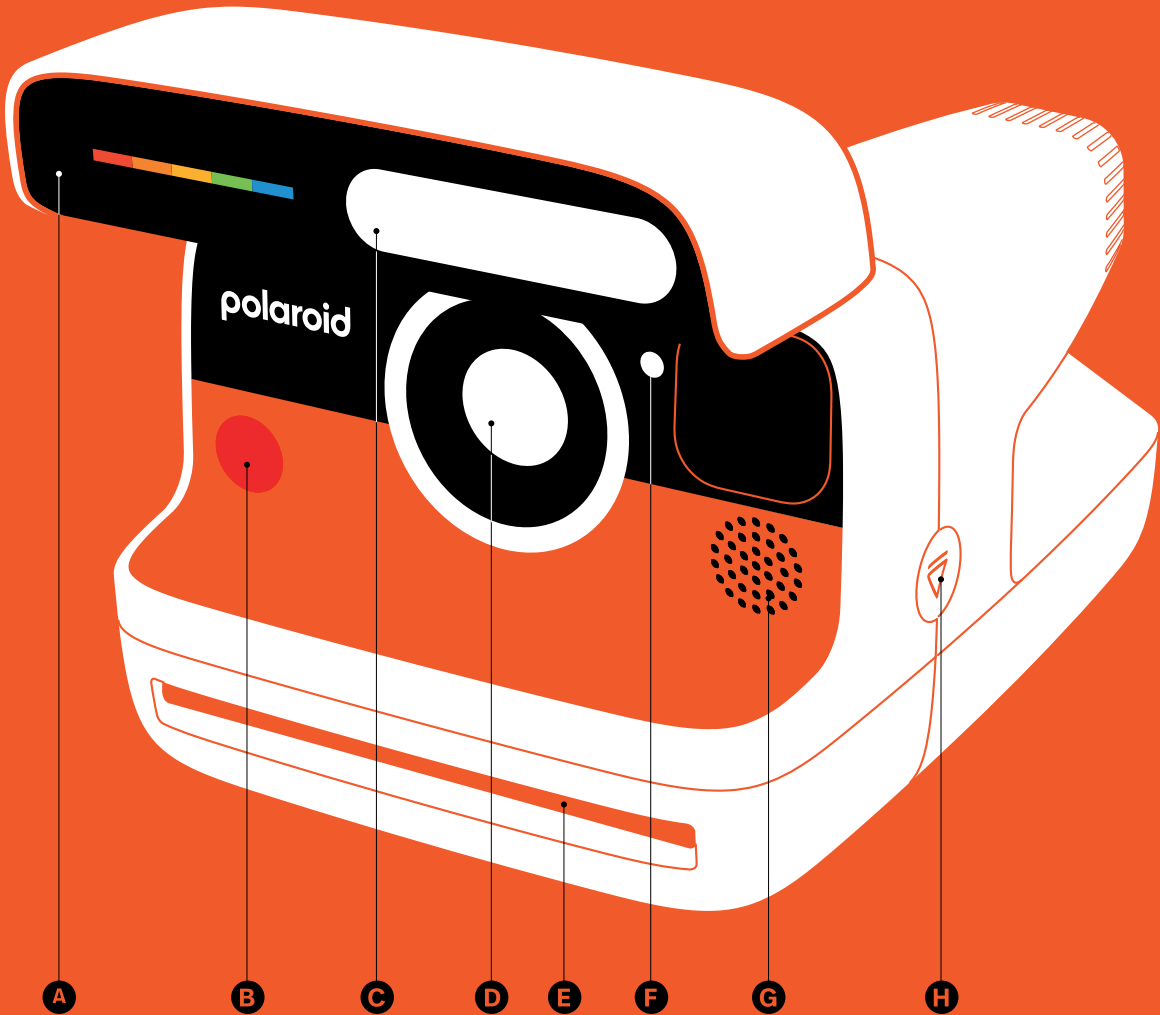


1. 開始

掃描 QR 碼以下載應用程式，獲得免費保固、使用提示、說明書及更多資訊。






polaroid.link/flip

2. 開☑

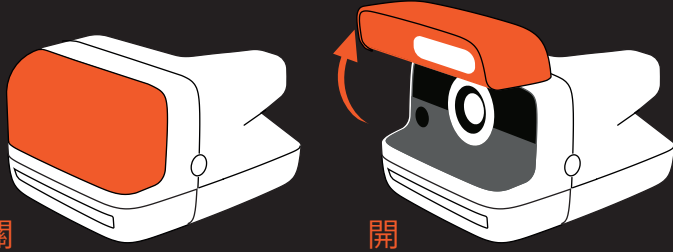


3. 插入相紙

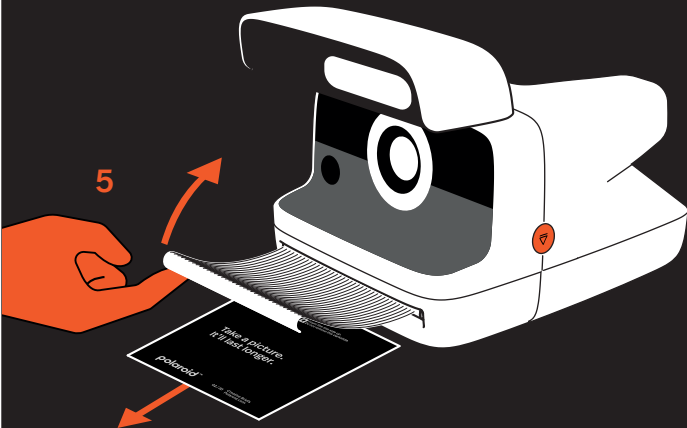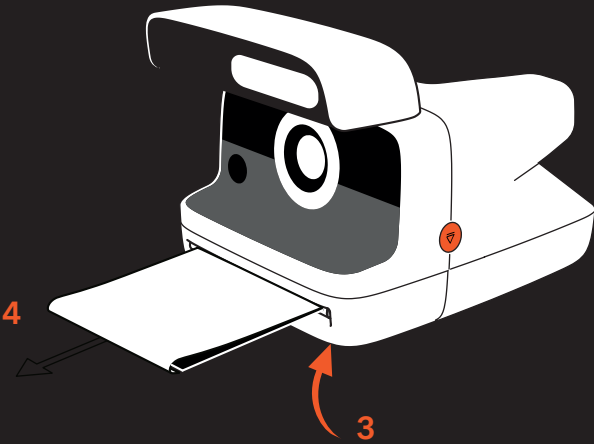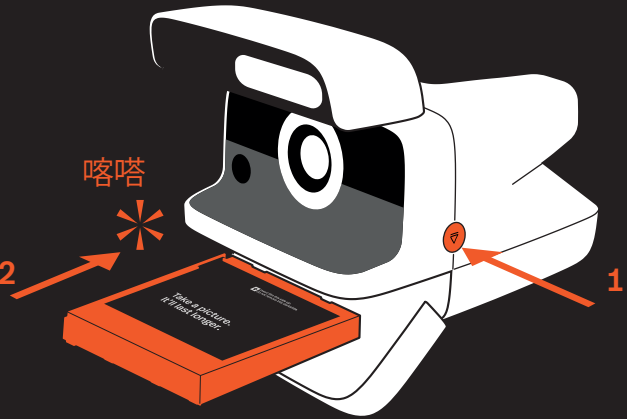

4. 拍照


將相機對準拍攝目標，半按快門按鈕以對焦，然後全按進行拍攝。

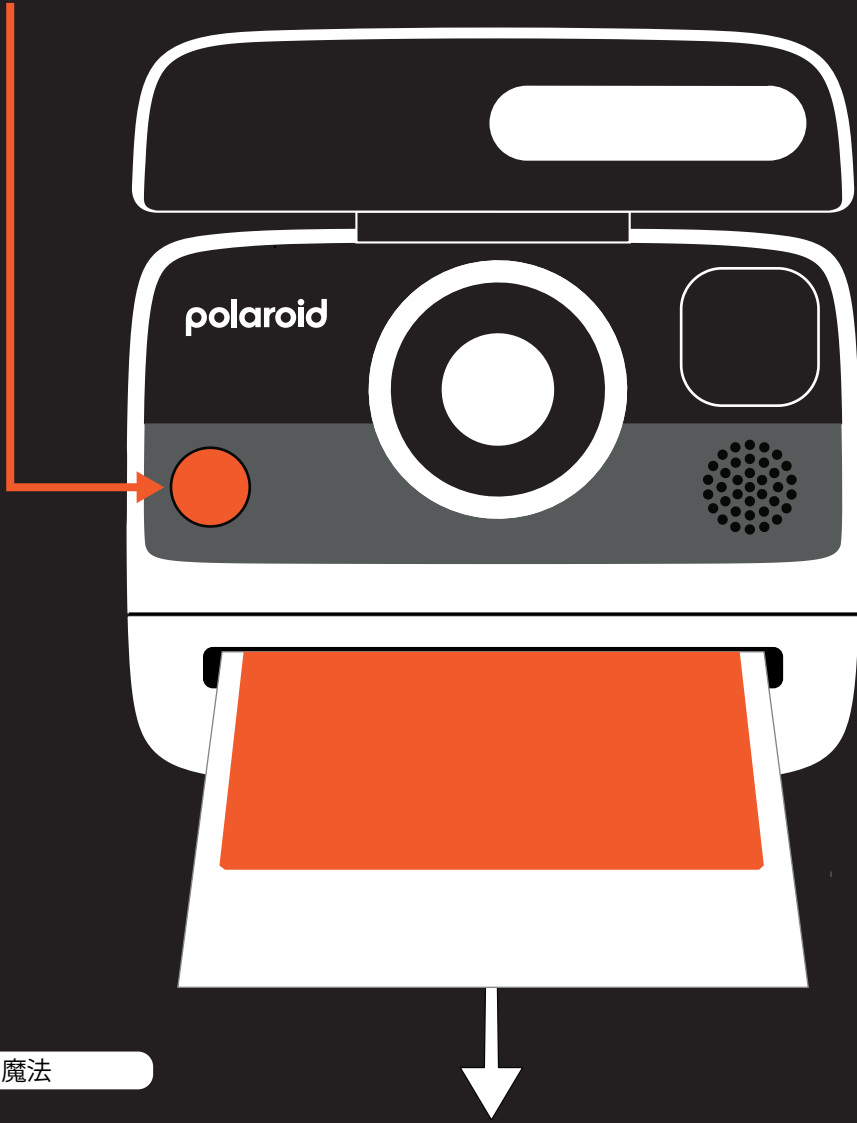

5. 魔法



不要抖動照片！將相片放在陰暗處或面朝下放置於平坦表面，等待顯影魔法發生。

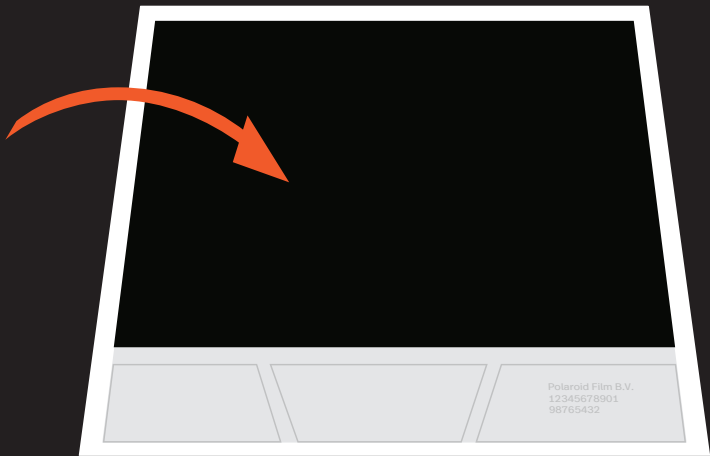

應用程式控制功能

使用上方的 QR 碼下載 Polaroid 應用程式，以掃描與分享照片、存取更多功能，並更好地掌控您的攝影體驗。不需在手機設定中配對相機。

