



Flip

Guía de Inicio Rápido

- A** Tapa Protectora (Encendido|Apagado)
- B** Botón de Disparo
- C** Flash
- D** Objetivo de la Cámara
- E** Protector de Película
- F** LED del Temporizador Automático
- G** Telémetro Sónar
- H** Botón de la Puerta de Película
- I** Visor con Advertencia de Exposición

-  Exposición Correcta
-  Foto subexpuesta o sobreexpuesta, disparo permitido
-  Sujeto demasiado cerca, disparo bloqueado

- J** Indicador de nivel de batería
 -  Bajo
 -  Crítico
- K** Número de Fotos
- L** Conectado a la App
- M** Botón de Modo
 -  Pulsar una vez para activar el temporizador automático
 -  Pulsar dos veces para activar el modo de doble exposición
 -  Pulsación larga para corregir exposición (EV)
- N** Botón de Flash (Encendido | Apagado)
- O** Puerto de Carga USB-C

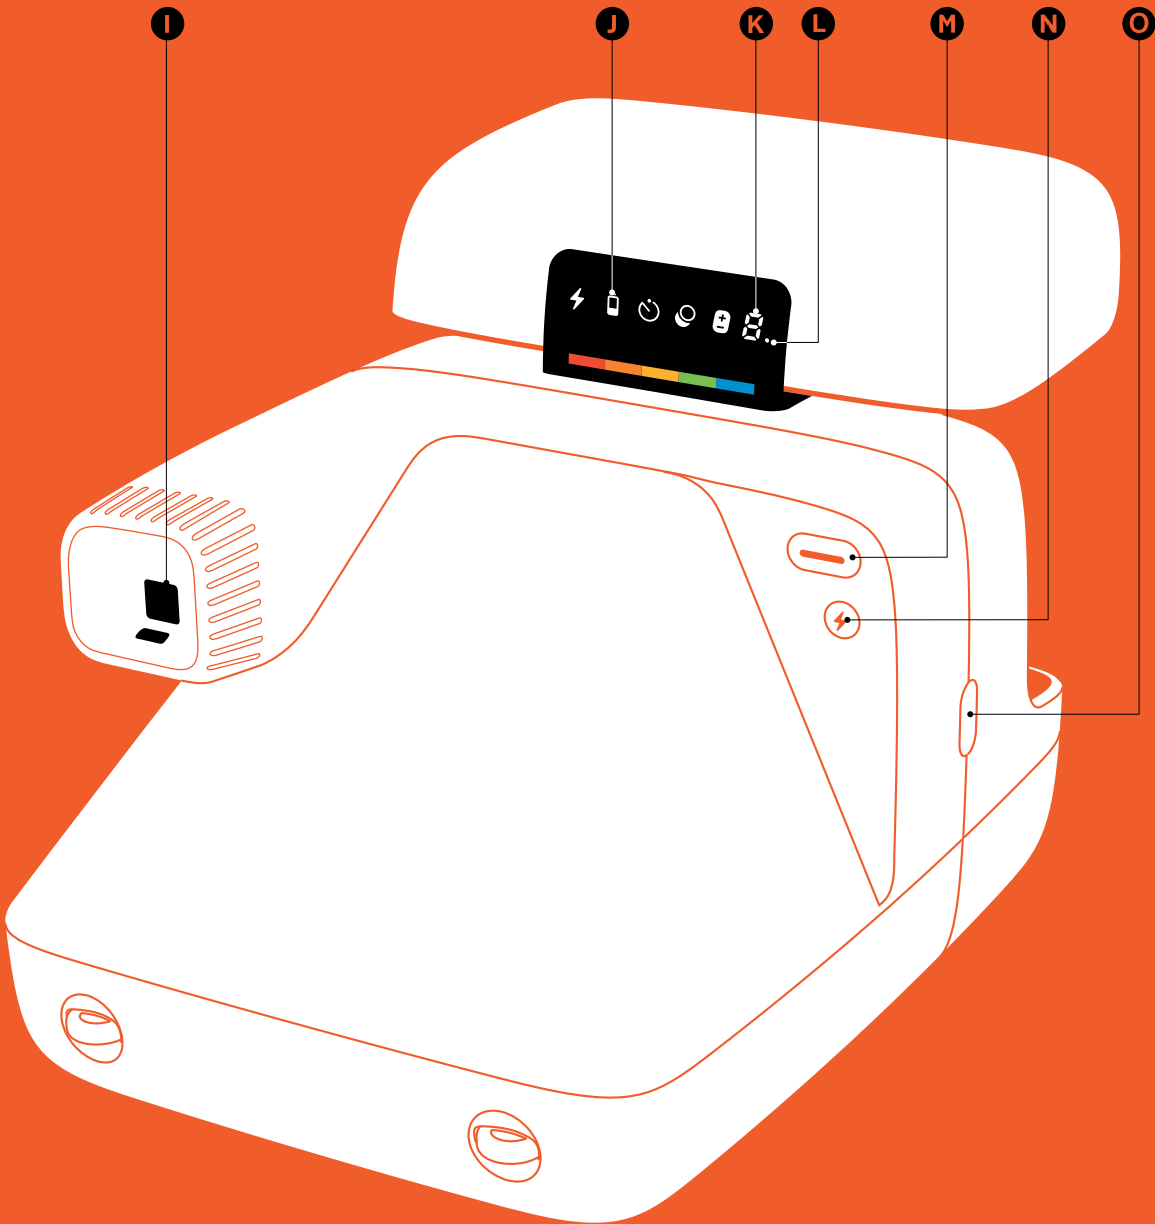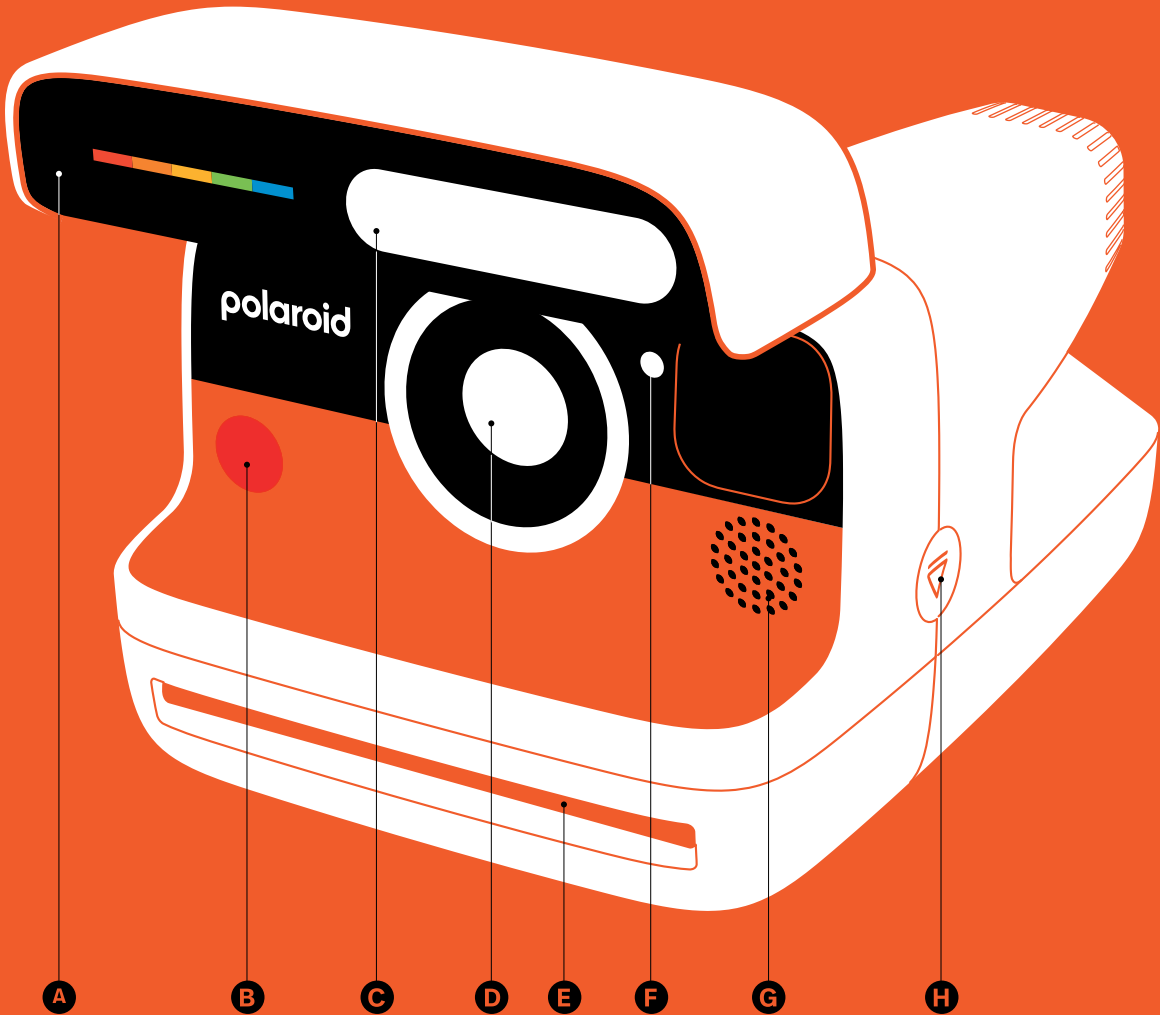


1. Comencemos

Escanea el código QR para descargar la app, garantía adicional gratuita, consejos, manuales, y más.




polaroid.link/flip

2. Encendido

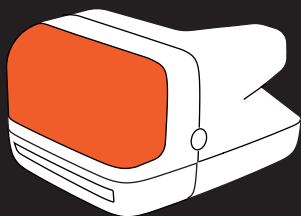


APAGADO

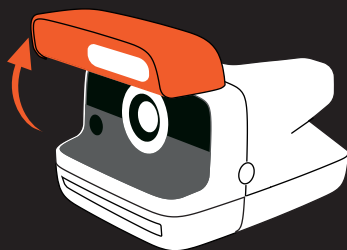


ENCENDIDO

3. Insertar Película

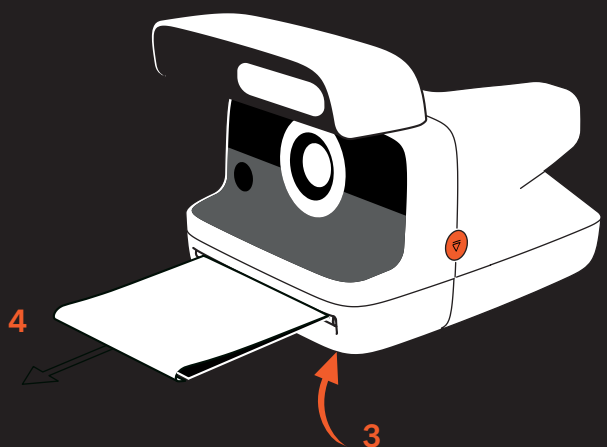

4. Sacar una foto

Apunta la cámara, pulsa el botón de disparo a la mitad para enfocar, pulsa el botón de disparo por completo para disparar.

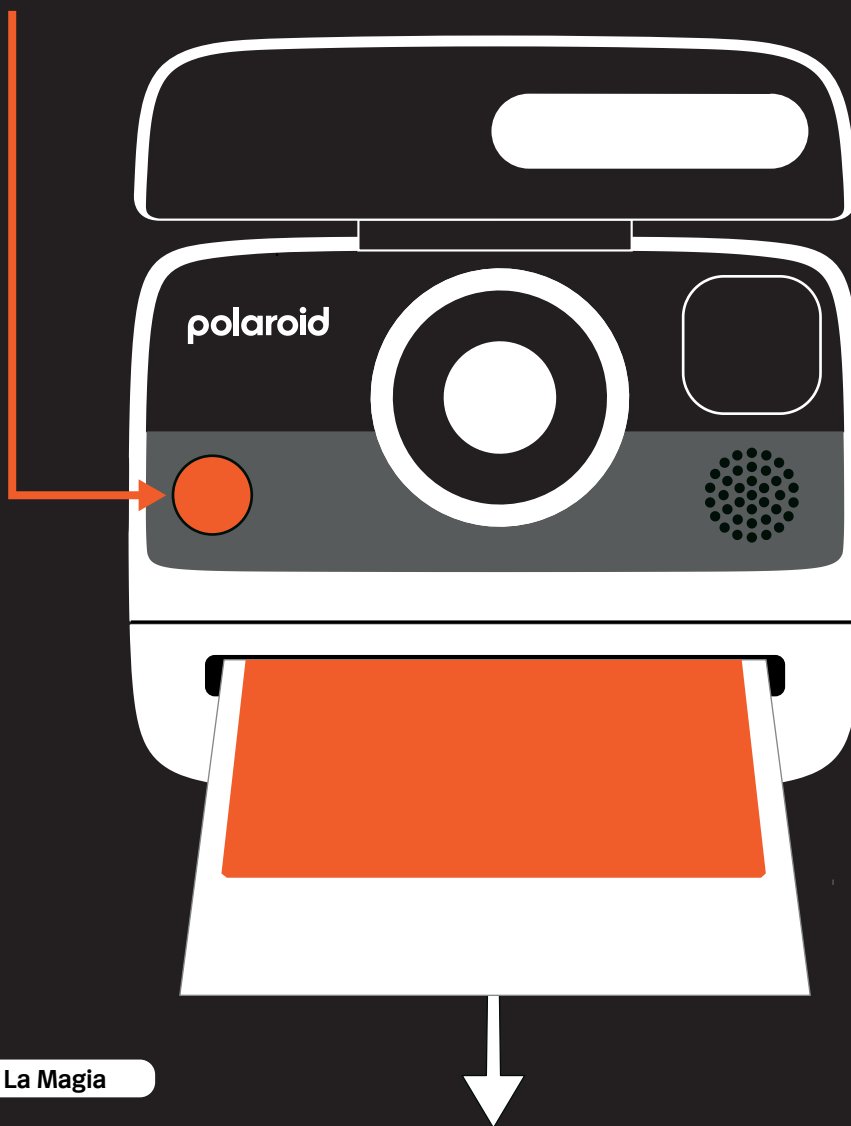

5. La Magia



No agites la foto! Colócala boca abajo en una superficie plana o en un lugar oscuro y espera a que la magia tenga lugar.



Funciones controladas por la App

Utiliza el código QR anterior y descarga la App de Polaroid para escanear y compartir tus fotos, desbloquear funciones adicionales y ganar un mayor control sobre tu fotografía. No es necesario emparejar la cámara con el móvil en los ajustes del teléfono.

