

Polaroid Hi-Print



2x3 Pocket Photo Printer
Quick Start Guide

A Photo Eject Slot
Fente d'éjection des photos
Ranura de expulsión de fotos
Vano per espulsione foto
Fotoauswurfschlitz
写真イジェクトスロット
照片弹出槽
용지 배출구

B Cartridge Door*
Porte du compartiment cartouche
Puerta del cartucho
Sportello della cartuccia
Klappe für Fotopapierkassetten
カートリッジドア
墨盒門
카트리지 도어
*Paper cartridge sold separately at polaroid.com


C USB-C Charging Slot
Port de chargement USB-C
Ranura de carga USB-C
Presa USB-C di ricarica
USB-C-Ladebuchse
USB-C 充電スロット
USB-C 充電槽
USB-C 충전 단자

D ON | OFF Button
Interrupteur marche/arrêt
Botón ON | OFF
Pulsante ON/OFF
EIN/AUS-Taste
オン | オフ ボタン
开 | 关按钮
전원 버튼

E Power LED
LED d'alimentation
LED de energia
LED stampante accesa
Power-LED
電源LED
電源LED
전원 LED

Bluetooth® LED
LED Bluetooth®
LED de Bluetooth®
LED Bluetooth®
Bluetooth®-LED
Bluetooth® LED
蓝牙®LED
블루투스®LED

F Reset Button
Bouton de réinitialisation
Botón de reinicio
Pulsante di reset
Bluetooth®-LED
Bluetooth® LED
蓝牙®LED
리셋 버튼

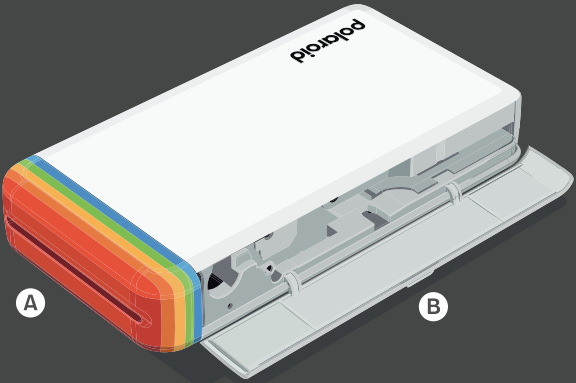

G Charging LED
LED de charge
LED de carga
LED di ricarica
Lade-LED
充電 LED
充電LED
충전 LED

This printer only works with
Fonctionne seulement avec
**Polaroid Hi-Print
2x3 Paper Cartridge**

Hi, let's get you started.

How to print your first photo

1. Charge the Polaroid Hi-Print photo printer using a USB C cable.
2. Download the free Polaroid Hi-Print mobile app from the Apple App Store or Google Play Store. This device only works with the mobile app.
3. Open the cartridge door on the side of the printer. Insert the cartridge. It only uses Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridges. Close the cartridge door.
4. Go to the Bluetooth® settings on your phone. Turn Bluetooth® on.
5. Turn on the printer by pressing down the ON | OFF button for 1 second. The Bluetooth® LED will blink blue. It's now ready to be paired with your phone.
6. Open the Polaroid Hi-Print app on your phone. The printer will connect automatically. Follow the instructions to print your first photo.
7. When your photo prints, the paper will move in and out 4 times to print each color separately, along with an overcoat. This protects it from fingerprints, fading, and water splashes. Do not touch the ink foil or pull on the paper while it's printing.

Need some help?

- The power LED blinks red.**
This means no cartridge has been inserted. Insert a Polaroid Hi-Print 2x3 Paper Cartridge and try again.
- There's a paper jam.**
Turn the printer off then on again. The paper should eject automatically. If not, please contact our customer service team.
- The printer isn't responding.**
Make sure the printer is fully charged. Otherwise, press the reset button. You will find this small hole next to the charging port. You will need something fine and sharp, like a safety pin, to depress and reset the device.

Bonjour ! Démarrons.

Comment imprimer votre première photo

1. Chargez l'imprimante photo Polaroid Hi-Print à l'aide d'un câble USB C.
2. Téléchargez l'application mobile gratuite Polaroid Hi-Print depuis l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. Cet appareil ne fonctionne qu'avec l'application mobile.
3. Ouvrez la porte du compartiment cartouche sur le côté de l'imprimante. Insérez la cartouche. L'appareil utilise uniquement les cartouches de papier Polaroid Hi-Print 2x3. Fermez le compartiment cartouche.
4. Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Activez le Bluetooth®.
5. Allumez l'imprimante en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt pendant 1 seconde. La LED Bluetooth® clignotera en bleu, indiquant que l'imprimante peut désormais être connectée à votre smartphone.
6. Ouvrez l'application Polaroid Hi-Print sur votre smartphone. L'imprimante se connectera automatiquement. Suivez les instructions pour imprimer votre première photo.
7. Lorsque votre photo s'imprime, le papier fera 4 aller-retours pour imprimer chaque couleur séparément, avec une surcouche. Ceci protège la photo des empreintes digitales, de la décoloration et des éclaboussures d'eau. Ne tirez pas sur le papier pendant l'impression.

Besoin d'aide ?

- La LED d'alimentation clignote en rouge.**
Cela signifie qu'aucune cartouche n'a été insérée. Insérez une cartouche de papier Polaroid Hi-Print 2x3 et essayez à nouveau.
- Il y a un bouchage de papier.**
Éteignez puis rallumez l'imprimante. Le papier devrait s'éjecter automatiquement. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre service clientèle.
- L'imprimante ne répond pas.**
Assurez-vous que l'imprimante est complètement chargée. Sinon, appuyez sur le bouton de réinitialisation. Vous trouverez ce petit trou à côté du port de chargement. Vous aurez besoin d'un objet fin et pointu, comme une épingle de sûreté, pour l'enfoncer et réinitialiser l'appareil.

¡Hola! Vamos a empezar.

Cómo imprimir tu primera foto

1. Carga la impresora fotográfica Polaroid Hi-Print con un cable USB C.
2. Descarga la aplicación gratuita para móviles Polaroid Hi-Print de la App Store o Google Play Store. Este dispositivo sólo funciona con la aplicación móvil.
3. Abre la puerta del cartucho en el lateral de la impresora. Inserta el cartucho. Usa sólo cartuchos de papel 2x3 Polaroid Hi-Print. Cierra la puerta del cartucho.
4. Ve a los ajustes de Bluetooth® de tu teléfono. Enciende el Bluetooth®.
5. Enciende la impresora pulsando 1 segundo el botón ON | OFF. EL LED del Bluetooth® parpadeará en azul. Ahora está lista para emparejarla con tu teléfono.
6. Abre la aplicación Polaroid Hi-Print en tu teléfono. La impresora se conectará automáticamente. Sigue las instrucciones para imprimir tu primera foto.
7. Cuando imprimas la foto, el papel se moverá 4 veces para imprimir cada color por separado, junto con una segunda capa. Esta la protege de las huellas dactilares, la decoloración y salpicaduras de agua. No tires del papel mientras se imprime.

¿Necesitas ayuda?

- El LED de energía parpadea en rojo.**
Esto significa que no se ha insertado ningún cartucho. Inserta un cartucho de papel 2x3 Polaroid Hi-Print e inténtalo de nuevo.
- Hay atasco de papel.**
Apaga la impresora y vuelve a encenderla. El papel debería expulsarse automáticamente. Si no, contacta con nuestro departamento de atención al cliente.
- La impresora no responde.**
Asegúrate de que la impresora esté completamente cargada. De lo contrario, pulsa el botón de reinicio. Encontrarás este pequeño agujero junto al puerto de carga. Necesitarás algo fino y punzante, como un imperdible, para oprimir y reiniciar el dispositivo.

Ciao, cominciamo!

Come stampare la prima foto

1. Ricaricare la stampante fotografica Polaroid Hi-Print con un cavo USB-C.
2. Scarica l'app gratuita Polaroid Hi-Print dall'Apple App Store o da Google Play Store. La stampante funziona solo con l'app del cellulare.
3. Apri lo sportello della cartuccia sul fianco della stampante. Inserisci la cartuccia. Utilizza solo cartucce di carta Polaroid Hi-Print 2x3. Chiudi lo sportello.
4. Vai alle impostazioni Bluetooth® sul tuo telefono. Attiva la funzione Bluetooth®.
5. Accendi la stampante tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 1 secondo. Il LED blu del Bluetooth® lampeggerà. Ora la stampante è pronta per essere abbinata al telefono.
6. Apri l'app Polaroid Hi-Print sul telefono. La stampante si collegherà automaticamente. Segui le istruzioni per stampare la tua prima foto.
7. Durante la stampa della foto, la carta entra ed esce dal vano 4 volte per stampare ogni colore separatamente, più uno strato di protezione. Questo rivestimento protegge la foto dalle impronte delle dita, dallo sbiadimento e dagli spruzzi d'acqua. Non toccare e non tirare la carta durante la stampa.

Hai bisogno di aiuto?

- Il LED "stampante accesa" lampeggia a luce rossa.**
Questo significa che non è stata inserita la cartuccia. Inserisci una cartuccia di carta Polaroid Hi-Print 2x3 e riprova.
- La carta si è inceppata.**
Spegni la stampante e riaccendila. La carta verrà espulsa automaticamente. Se ciò non avviene, contatta il nostro servizio clienti.
- La stampante non reagisce.**
Accertati che la batteria sia completamente carica. Se il problema è un altro, premi il pulsante di reset. Per accedervi vi è un piccolo foro vicino alla presa di ricarica. Usa un oggetto sottile e appuntito (per esempio una spilla da balia) per premere il pulsante e resettare la stampante.



Hallo, jetzt kann es losgehen!

So druckst du dein erstes Foto aus

1. Lade den Polaroid Hi-Print Fotodrucker mit einem USB-C-Kabel auf.
2. Lade dir die kostenlose Polaroid Hi-Print App für mobile Endgeräte aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter. Dieses Gerät funktioniert nur mit der App.
3. Öffne die Kassettendeckelklappe an der Seite des Druckers. Setze die Kassette ein. Es können nur Polaroid Hi-Print 2x3 Fotopapierkassetten verwendet werden. Schließe die Klappe.
4. Gehe zu den Bluetooth®-Einstellungen deines Smartphones. Schalte Bluetooth® ein.
5. Schalte den Drucker ein, indem du die EIN/AUS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt hältst. Die Bluetooth®-LED blinkt blau. Jetzt kann der Drucker mit deinem Smartphone verbunden werden.
6. Öffne die Polaroid Hi-Print App auf deinem Smartphone. Der Drucker wird sich automatisch verbinden. Folge den Anweisungen, um dein erstes Foto auszudrucken.
7. Beim Ausdruck deines Fotos wird das Papier 4-mal ein- und ausgezogen, da jede Farbe separat gedruckt und zum Schluss ein Überzug aufgebracht wird. So ist das Foto vor Fingerabdrücken, Ausbleichen und Wasserspritzern geschützt. Ziehe während des Druckens nicht am Papier.

Brauchst du Hilfe?

- Die Power-LED blinkt rot.**
Dies bedeutet, dass keine Papierkassette eingelegt ist. Lege eine Polaroid Hi-Print 2x3 Papierkassette ein und versuche es erneut.
- Es gibt einen Papierstau.**
Schalte den Drucker aus und dann wieder ein. Das Papier sollte automatisch ausgeworfen werden. Falls nicht, wende dich bitte an unseren Kundendienst.
- Der Drucker reagiert nicht.**
Achte darauf, dass der Drucker vollständig geladen ist. Anderenfalls drückst du die Reset-Taste. Diese kleine Vertiefung findest du neben dem Ladeanschluss. Drücke die Reset-Taste mit einem feinen, spitzen Gegenstand wie einer Sicherheitsnadel, um das Gerät zurückzusetzen.

さあ、始めましょう!

はじめて写真をプリントする方法

1. USB-Cケーブルを使ってPolaroid Hi-Print フォトプリンターを充電します。
2. 無料 Polaroid Hi-Printモバイルアプリを Apple App Store または Google Play Store からダウンロードする。この装置はモバイルアプリでのみ作動します。
3. プリンター横のペーパーカートリッジドアを開きます。ペーパーカートリッジを挿入します。Polaroid Hi-Print 2x3 用紙カートリッジのみを使用しています。カートリッジドアを閉じます。
4. お使いのスマホにBluetooth®設定を探します。Bluetooth®をオンにします。
5. 電源ボタン (ON / OFF) を約1秒間押し、プリンターを起動します。Bluetooth®のLEDが青色に点滅します。これでスマホとペアリングする準備ができました。
6. スマホでPolaroid Hi-Printアプリをタップします。プリンターは自動的に接続されます。指示にしたがって、最初の写真をプリントします。
7. 写真プリント時、それぞれの色を別々にプリントするため、用紙が4回前後に動き、最後に保護コートが重ねられます。これにより、指紋、色褪せ、水滴から写真を保護します。プリント中は用紙に触れないでください。

サポートが必要ですか?

- 電源 LED が赤色に点滅している。**
この場合、カートリッジが挿入されていません。Polaroid Hi-Print Polaroid Hi-Print 2x3 ペーパーカートリッジを挿入してから、やり直してください。
- 紙詰まりが発生している場合。**
プリンター電源をオフにしてから、やり直してください。用紙は自動的にイジェクトされます。イジェクトされない場合は、弊社カスタマーサービスチームにお問い合わせください。
- プリンターの応答がない。**
プリンターがフル充電されているか確認してください。それ以外、リセットボタンを押してください。充電ポート横に小さな穴があります。デバイスを押し下げ、リセットするには、安全ピンなど、小さく鋭利なものが便利です。

让我们开始吧。

如何打印第一张照片

1. 使用USB-C充电线为Polaroid Hi-Print照片打印设备充电。
2. 从Apple App Store或Google Play Store下载免费的Polaroid Hi-Print移动应用程序。本装置仅与移动应用程序兼容。
3. 打开打印机侧面的小门，插入纸盒。它仅适用Polaroid Hi-Print 2x3一体式纸盒。关闭小门。
4. 找到手机上的Bluetooth®设置。打开Bluetooth®。
5. 按下开关按钮一秒钟，即可开启打印机电源。Bluetooth® LED 将闪烁蓝色。现在可以和您的手机配对了。
6. 打开手机上的Polaroid Hi-Print 2x3应用程序。打印机将自动连接。按照指示打印第一张照片。
7. 在打印照片时，纸张会前后移动4次，分别打印各个颜色，最后添加一层保护涂层。这样可以防止指纹、褪色和水滴造成的损坏。打印过程中请勿触碰纸张。

需要帮助吗?

- 电源LED闪烁红色。**
这意味着未插入一体式纸盒。插入Polaroid Hi-Print 2x3 一体式墨盒。
- 卡纸。**
请关闭打印机，然后再打开。相纸应该能够自动弹出。如果不能，请联系我们客户服务团队。
- 打印机没有反应。**
确保打印机已充满电。否则，按复位按钮。复位小洞位于充电口旁边。您需要安全别针等一个细小而锋利的东西来按压并重置设备。

你好，讓我們開始吧！

如何列印第一張相片

1. 使用USB-C電線為Polaroid Hi-Print相片印表機充電。
2. 從Apple App Store或Google Play Store下載免費的Polaroid Hi-Print行動應用程式。本裝置僅與行動應用程式相容。
3. 打開印表機側面的小門，插入一體式紙盒。它僅能使用Polaroid Hi-Print 2x3一體式紙盒。關閉小門。
4. 進入手機上的Bluetooth®設定，打開Bluetooth®。
5. 按住開關按鈕約一秒钟不放，打開印表機電源。Bluetooth®指示燈將閃爍藍色。
6. 打開手機上的Polaroid Hi-Print應用程式。印表機將自動與手機連線。按照指示列印第一張相片。
7. 列印相片時，紙張會進出4次，分別列印各種顏色以及保護塗層。這樣可以防止指紋、褪色和潑水。列印時請勿觸摸或拉扯相片紙。

需要幫助嗎？

- 電源指示燈閃爍紅色。**
這意味著未插入一體式紙盒。插入Polaroid Hi-Print 2x3一體式墨盒，再試一次。
- 卡紙。**
請關閉印表機，然後再重新開啟。相片紙會自動彈出。如果不能，請聯繫我們的客戶服務團隊。
- 印表機沒有反應。**
確保印表機已充滿電。否則，按重設按鈕。這個重設按鈕是一個位於充電口旁邊的小洞。您需要安全別針等一個細小而鋒利的東西來按壓並重設裝置。

안녕하세요, 이제 시작해 볼까요!

첫 사진 인화를 하는 방법

1. USB-C 충전 코드를 사용하여 Polaroid Hi-Print 사진 프린터를 충전할 수 있습니다.
2. Polaroid Hi-Print 앱을 무료로 다운로드하세요. Apple App Store 또는 Google Play 스토어에서 다운로드 가능하며, 모바일 기기에서만 사용 가능합니다.
3. 오른쪽에 있는 카트리지 도어를 열고 카트리지를 장착하세요. Polaroid Hi-Print 2x3 전용 카트리지만 사용 가능합니다. 카트리지 도어를 닫습니다.
4. 핸드폰의 Bluetooth® 설정에 들어가서 Bluetooth®를 켭니다.
5. ON/OFF 버튼을 1초 동안 길게 눌러 프린터를 켭니다. Bluetooth® LED가 깜빡이며, 프린터가 자동으로 핸드폰과 연결됩니다.
6. Polaroid Hi-Print 앱을 여세요. 프린터가 자동으로 연결됩니다. 앱 안내에 따라 첫 번째 사진을 인쇄하세요.
7. 사진을 인쇄할 때 용지가 4번 왕복 이동하며 각 색상이 순서대로 인쇄되고 마지막에 보호 코팅이 추가됩니다. 이 코팅은 지문, 색 바램, 물방울로부터 사진을 보호합니다. 인쇄 중에는 용지를 만지지 마세요.

추가 도움이 필요하신가요?

- 전원 LED에 빨간불이 깜빡입니다.**
카트리지가 제대로 장착이 안되면 해당 문제가 발생합니다. Polaroid Hi-Print 2x3 카트리지를 다시 장착후에 시도 바랍니다.
- 용지가 걸렸습니다.**
전원을 껐다 키면 용지가 자동으로 나오게 됩니다. 만약 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 연락하여 조치를 받으세요.
- 프린터가 반응이 없습니다.**
제품 배터리가 충전이 되어있는지 확인해주세요. 그렇지 않으면 뽀족한 핀을 사용하여 충전 단자 옆 Reset을 눌러주세요.

Polaroid Hi-Print

Have a problem or question?
Contact our Customer Support Team

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254
or visit polaroid.com/help

EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500

Warranty

You can find the warranty for the Polaroid Hi-Print photo printer here: polaroid.com/warranty
Vous pouvez trouver la garantie pour l'imprimante photo Polaroid Hi-Print ici: polaroid.com/warranty
Puede encontrar la garantía de la impresora de fotos Polaroid Hi-Print aquí: polaroid.com/warranty
Puoi trovare la garanzia per la stampante fotografica Polaroid Hi-Print qui: polaroid.com/warranty
Hier findest du die Garantie für den Polaroid Hi-Print Sofortbilddrucker: polaroid.com/warranty
Polaroid Hi-Print 포토 프린터의 보증은,こちらをご覧ください。polaroid.com/warranty
您可以在这里找到Polaroid Hi-Print 照片打印机的保修信息：polaroid.com/warranty
Polaroid Hi-Print 의 워런티는 아래의 주소에서 찾을 수 있습니다 : polaroid.com/warranty

POLAROID and the Color Spectrum are protected trademarks of Polaroid.
(c) 2026 Polaroid. All Rights Reserved.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.