

Polaroid NOW

Naudotojo vadovas

- 5 Pradėjimas naudotis
- 5 Kaip padaryti pirmąją nuotrauką
- 6 Patarimai kaip padaryti puikias nuotraukas
- 7 Specialiosios funkcijos
- 7 Įkrovimas
- 8 Valymas
- 8 Trikčių nustatymas ir šalinimas
- 9 Klientų pagalbos tarnyba
- 9 Garantija
- 9 Techninės specifikacijos
- 10 Saugos informacija


Polaroid Now

Su „Polaroid Now“ galėsite užfiksuoti kiekvieną savo gyvenimo momentą. Mūsų fotoaparatas su automatiniu fokusavimo sistema užtikrina puikią nuotraukų kokybę kad ir kur beatsidurtumėte. Šiame vadove pateiksime viską, kad galėtumėte geriausiai išnaudoti naujojo „Polaroid“ fotoaparato galimybes: nuo to, kaip padaryti pirmąją „Polaroid“ nuotrauką, iki kreipimosi į palaikymo tarnybą, jei to reikia.





- A** Užrakto mygtukas
- B** Objektivas
- C** Blykstė
- D** Vaizdo ieškiklis
- E** Laikmatis & Dviguba ekspozicija
- F** Popieriaus dūrelių mygtukas

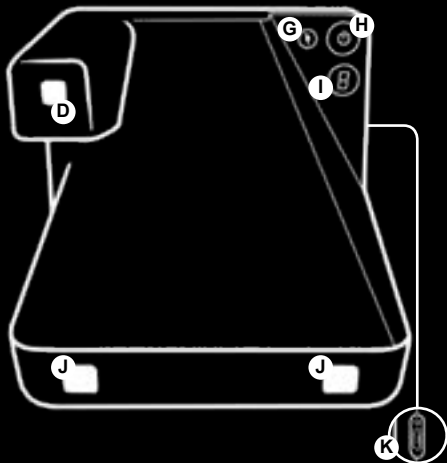

- G** Blykstės ON | OFF Mygtukas
- H** ON | OFF Mygtukas
- I** Popieriaus skaitiklio LED
- J** Dirželio tvirtinimo kilpa
- K** Baterijos lygio indikatorius

Fotoplokštelių skaitiklio ekranas

Simbolis	Reikšmė:
Nedega	→ Fotoaparatas išjungtas
0	→ Nėra fotoplokštelių
1	→ Liko vienas kadras
2	→ Liko du kadrai
3	→ Liko trys kadrai
4	→ Liko keturi kadrai
5	→ Liko penki kadrai
6	→ Liko šeši kadrai
7	→ Liko septyni kadrai
8	→ Liko aštuoni kadrai
-	→ Nuo šviesos sauganti kortelė yra viduje

Simbolis	Reikšmė:
1 (mirksi)	→ 1 ekspozicija režime dviguba ekspozicija
2 (mirksi)	→ 2 ekspozicija režime dviguba ekspozicija
d o o r	→ Atidarytos fotoplokštelių apdoravimo skyriaus dūrelės
L	→ Objektivo pasirinkimo klaida
c	→ Objektas per arti
b (mirksi 5 kartus)	→ Akumuliatorius baigia išsikrauti
	→ Fotoplokštelės išstūmimo animacija
	→ EV Trim: ekspozicija +½ EV
	→ EV Trim: įprasta ekspozicija
	→ EV Trim: ekspozicija -½ EV

Pradėjimas naudotis

1. Atidarykite „Polaroid Now“ dėžutę ir patikrinkite, ar joje viskas, ko reikia:

- 01 Fotoaparatas „Polaroid Now“
- 02 Micro USB įkrovimo kabelis
- 03 Trumpas naudojimosi vadovas
- 04 Nešiojimui ant kaklo skirtas fotoaparato dirželis


2. Įkraukite fotoaparatą

Dėžutėje esančio „Polaroid Now“ akumuliatorius nėra visiškai įkrautas, todėl prieš naudojimą turite jį įkrauti. Kabelio Micro USB kištuką įstatykite į fotoaparato šone esančią jungtį, o kitą galą į USB įkroviklį. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie įkroviklio ir įkraunamas, šalia Micro USB lizdo esanti akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius mirksės raudonai. Visiškai įsikrovus fotoaparatus, jis užges.


Kai naudojamas sieninis maitinimo lizdas ir USB įkroviklis, akumuliatorius visiškai įkraunamas maždaug per 2 valandas. Priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, visiškai įkrauto „Polaroid Now“ akumuliatoriaus pakaks išfotografuoti iki 15 fotoplokštelių pakuočių. Norėdami taupyti akumuliatoriaus įkrovą, po naudojimo išjunkite „Polaroid Now“.

3. Pritvirtinkite dirželį


01

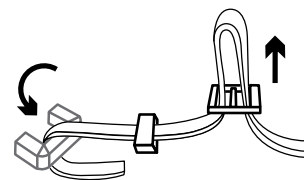


02

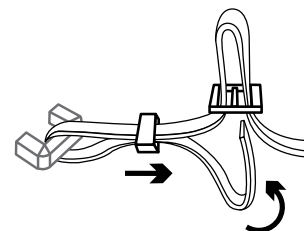

03

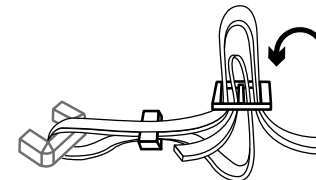

04



4. Pasirinkite momentinio spausdinimo fotoplokštelės

„Polaroid Now“ naudoja „i-Type“ ir 600 momentinio spausdinimo fotoplokštelės. Puikiu jūsų spalvotų ar nespalvotų nuotraukų akcentu taps legendinis baltas „Polaroid“ rėmelis arba vienos iš specialių leidimų serijos rėmelis. [Pasirinkę fotoplokštelės](#), būsite pasirenę padaryti savo pirmąjį „Polaroid“ nuotrauką.

Kaip padaryti pirmąją nuotrauką

1. Įjunkite „Polaroid Now“ fotoaparatą

Palaiykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ½ sek. Fotoplokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas „0“, nes fotoplokštelės neįstatytos į fotoaparatą.

2. Įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis

Paspauskite fotoplokštelių skyriaus dūrelių mygtuką, kad atidarytumėte dūreles, tada įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis į fotoaparato fotoplokštelių skyrių. Įstatykite kasetę su fotoplokštelėmis iki galo, kad nuo šviesos sauganti kortelė būtų viršuje, o auselė būtų nukreipta į jus. Uždarykite fotoplokštelių skyriaus dūreles. Nuo šviesos sauganti kortelė bus išstumta. Išimkite nuo šviesos saugančią kortelę ir apsauginę užuolaidėlę grįš į pradinę padėtį. Ji skirta užtikrinti, kad nuotraukų ryškinimo metu nepatektų šviesa,

6

todėl jos nerekomenduojama nuimti. Jei nuo šviesos sauganti kortelė nebuvo išstumta, išimkite kasetę su fotoplokštelėmis ir vėl ją įstatykite fotoaparate iki galo.

Rekomenduojame naudoti „i-Type“ fotoplokštes, kurios yra optimaliai pritaikytos šiam fotoaparatu.

Kad fotoaparatas visada rodytų teisingą fotoplokštelių skaičių, prieš įstatydami naują, visada iki galo išnaudokite jau įstatytą kasetę. Jei vis tiek nusprendėte sukeisti kasetes, atsiminkite, kad vieną fotoplokštelę prarasite, nes ji bus apšviesta. Štai todėl kiekviena kasetė turi nuo šviesos saugančią kortelę.

3. Nustatykite blykstės režimą

Kai nefotografuojate ryškioje saulės šviesoje, rekomenduojame naudoti blykstę, kad užtikrintumėte geriausiu rezultatus. Štai todėl numatytasis „Polaroid Now“ blykstės režimas yra: blykstė suveikia kiekvieną kartą paspaudus užrakto mygtuką.

Fotografuojant be blykstės taip pat galite gauti puikių rezultatų, bet žinokite, jog norėdami gauti tinamą nuotrauką, turite užtikrinti kitą šviesos šaltinį. Kai norite fotografuoti be blykstės, galiniame skydelyje vieną kartą paspauskite blykstės mygtuką.

Padarius nuotrauką, blykstės režimas vėl įsijungs. Norėdami, kad blykstė būtų visą laiką išjungta iki išjungsite fotoaparata, du kartus paspauskite blykstės mygtuką.

4. Pasirinkite tinkamą padėtį

Įsitinkite, kad esate ne mažesniu nei 55 cm (1,8 pėd.) atstumu nuo objekto.

5. Nukreipkite fotoaparata į fotografuojamą objektą

„Polaroid Now“ vaizdo ieškiklis yra kairėje objektyvo korpuso pusėje. Kad kadre užfiksuotumėte norimą objektą, tiesiog pažiūrėkite pro vaizdo ieškiklį ir sukurkite būsimos nuotraukos kompoziciją.

6. Paspauskite užrakto mygtuką

Kad padarytumėte nuotrauką, paspauskite užrakto mygtuką. Kai tik atleisite užrakto mygtuką, nuotrauka bus išstumta pro fotoaparato pro priekinėje dalyje esančią angą. Matysite, kad nuotrauka bus uždengta

apsaugine užuolaidėle, saugančia nuo šviesos.

7. Išimkite nuotrauką

Atsargiai kilstelėkite apsauginę užuolaidėlę ir ji grįš į fotoaparata. Nuotrauką padėkite priekine puse į apačią, kad nuotraukos ryškimo metu ši pusė būtų apsaugota nuo šviesos. Nekratykite jos! Ant fotoplokštelių pakuočės nurodyta ryškimo trukmė.

8. Išjunkite fotoaparata

Norėdami išjungti „Polaroid Now“ fotoaparata, mygtuką įjungti | Išjungtu palaikykite paspaudę ½ sek.

Patarimai kaip padaryti puikias nuotraukas

Natūralus apšvietimas

Šviesa yra geriausias momentinės fotografijos draugas, todėl visada rekomenduojame naudoti blykstę. Tačiau saulėtomis dienomis lauke jums nereikia blykstės. Nefotografuokite, kai saulė yra už objekto: fotografuokite taip, kad saulė būtų už jūsų ir šviestų tiesiai į objektą arba jį apšviestų iš šono. Taip gausite ryškią ir šviesią nuotrauką, kurioje objekto nedengia šešėlis. Kai fotografuojate be blykstės, visada fotoaparata laikykite kaip galima stabiliau. Pavyzdžiui, fotoaparata laikykite abejomis rankomis, o alkūnes atremkite į stalą.

Kadavimas

Turėtumėte žinoti, kad jūsų nuotrauka nebus visiškai tokia pati kaip vaizdas, matomas pro vaizdo ieškiklį. Objektams, kurie yra arčiau nei 1,2m (3,93 pėd.), turėtumėte kadro centrą perstumti šiek tiek aukštin ir į kairę.

Kompozicija

Sufokusavę į objektą, galite keisti nuotraukos kompoziciją. Užrakto mygtukas turi dvi padėtis. Pirmiausia iki pusės paspauskite mygtuką, pakeiskite kompoziciją ir kad padarytumėte nuotrauką, paspauskite mygtuką iki galo.

Specialiosios funkcijos

Automatinis laikmatis

Jei norite atsidurti kadre, jums padės automatinio laikmačio funkcija. Vieną kartą paspauskite automatinio laikmačio mygtuką. Šviesos diodas nuolat degs oranžine spalva, informuodamas, jog automatinis laikmatis įjungtas. Nustatykite būsimos nuotraukos kadra, tada paspauskite užrakto mygtuką. Oranžinė lemputė pradės mirksėti, informuodama apie atgalinį laiko skaičiavimą. Iki suveiks užraktas, turite 9 sekundes.

Kai naudojate automatinio laikmačio režimą ir nenorite naudoti blykstės, pirmiausia įjunkite automatinį laikmatį, tada paspauskite blykstės mygtuką.

Jei persigalvojote, galite bet kurio metu atšaukti automatinį laikmatį paspausdami automatinio laikmačio mygtuką dar kartą.

Dviguba ekspozicija

Suteikite sau saviraiškos laisvės naudodami dvigubos ekspozicijos funkciją, leidžiančią vienoje nuotraukoje derinti du atvaizdus. Dukart paspauskite automatinio laikmačio mygtuką, kad įjungtumėte dvigubos ekspozicijos režimą. Ekране mirksės „1“ iki bus užfiksuotas pirmas kadras, tada mirksės „2“ iki bus užfiksuotas antras kadras.

Blykstė

Jei norite blykstę išjungti iki fotoaparato išjungimo, dukart paspauskite blykstės mygtuką.

Ekspozicijos kompensavimas (Trim EV)

Labiau patyrusiems fotografams fotoaparate numatytas ekspozicijos kompensavimo režimas. Šis režimas suteikia galimybę padaryti pašviesinti arba patamsinti nuotrauką. Ekspozicijos kompensavimo funkciją galima panaudoti didinti arba mažinti ekspoziciją, arba kompensuoti scenas kuriose neįprastai pasiskirstę šviesūs ir tamsūs elementai, pavyzdžiui, fotografuojant peizažą, kai yra ryškius dangus, arba objektą su kontrastingu fonu.

Kad nuotrauką padarytumėte šiek tiek šviesesnę arba tamsesnę, atitinkamai naudokite nustatymus +½ EV ir -½ EV. Norėdami pereiti į režimą Trim EV, palaikykite paspaudę blykstės mygtuką vieną sekundę. Ekране rodomas

brūkšnys. Dabar spaudinėdami blykstės mygtuką, galite perjungti tarp režimų +½ EV → „Normal EV“ (normali ekspozicija) > -1/2 EV. Pasirinkę norimą EV nustatymą, paspauskite užrakto mygtuką. Atsiminkite: jei iš anksto neatjungsite blykstės, ji suveiks. Po dviejų sekundžių, pakaitomis bus rodomas kadru skaičius ir EV nustatymas.

Įkrovimas

Virš Micro USB lizdo yra akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius, nurodantis akumulatoriaus įkrovos lygį. Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį, įjunkite fotoaparata ir akumulatoriaus įkrovos lygio parodymus palyginkite su toliau pateikiamomis reikšmėmis.

Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius	Reikšmė:
Nedega Žalias	→ Fotoaparatas išjungtas → Visiškai įkrautas (įkrovos pakanka 15 kasečių)
Oranžinis	→ Vidutinė įkrova (įkrovos pakanka 1 kasetei)
Raudonas	→ Baigia išsikrauti

Norėdami įkrauti fotoaparata, įstatykite įkrovimo kabelį į Micro USB lizdą. Likusį įkrovimo laiką galima nustatyti pagal LED indikatorius.

Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius	Reikšmė:
Nedega	→ Akumulatorius visiškai įkrautas
Žalias	→ Įkraunamas, akumulatorius beveik įkrautas
Oranžinis	→ Įkraunamas, įkrautas iki pusės
Raudonas	→ Įkraunamas, akumulatorius beveik iškrautas

Valymas

Objektyvo valymui naudokite specialiai tam skirtą mikropluošto audinį. Tai užtikrins, kad nesubraižysite objektyvo arba nepaliksite dėmių, kurios gali daryti įtaką veikti nuotraukų kokybei.

Nuotraukose pastebėjote dėmes? Viena iš priežasčių – purvini ritinėliai.

Kai fotografuojate su „Polaroid“, fotoplokštelė praeina pro du metalinius ritinėlius. Tuo momentu ryškimo pasta paskirstoma ant nuotraukos negatyvo ir pozityvo elementų. Po to, nuotrauka išstumama pro fotoplokštelės dureles. Jei šie ritinėliai yra purvini arba šiek tiek nelygūs, chemikalai nebus tolygiai paskirstyti nuotraukoje ir nuotraukoje liks nedidelės žymės.

Norėdami nuvalyti ritinėlius, atidarykite fotoaparato fotoplokštelių skyriaus dureles (fotoplokštelės valymo metu gali likti fotoaparate) ir naudokite sudrėkintą minkštą šluostę. Sukdami kairėje apačioje esantį juodą plastikinį krumpliarą, sukite ritinėlius ir juos valykite šluoste skersine kryptimi. Prieš naudodami fotoaparatai įsitikinkite, kad ritinėliai yra sausi.

Rekomenduojame ritinėlius valyti prieš kiekvieną naują fotoplokštelių kasetę. Valykite juos kas 2–3 kasetes, net jei jie atrodo visiškai švarūs.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

1. „Polaroid Now“ neišstumia nuotraukos arba nuo šviesos saugančios skaidrės.

Įsitikinkite, kad „Polaroid Now“ fotoaparatas įkrautas. Jei akumuliatoriaus įkrova nepakankama, fotoaparato akumuliatoriaus lygio indikatorius LED mirksės raudonai. Tokiu atveju įkraukite fotoaparatai ir bandykite dar kartą.

Problema vis dar išlieka? Patikrinkite, kiek liko kadru. Palaikykite dvi sekundes paspaudę maitinimo mygtuką ir fotoplokštelių skaitiklio ekrane bus nurodytas kasetėje likusių fotoplokštelių skaičius. Jei ekrane rodomas „0“, tai reiškia, kad kasetėje nebeliko fotoplokštelių.

2. Fotografuojant nesuveikia blykstė.

Įjungus „Polaroid Now“, blykstės režimas įjungiamas automatiškai. Jei blykstė nesuveikia, paspauskite blykstės mygtuką vieną kartą ir įsitikinkite, kad dega žaibo piktograma. Darydami nuotraukas įsitikinkite, kad atsitiktinai nepaspaudėte blykstės mygtuko.

3. Nuotrauka išėjo per tamsi.

Fotoaparatom „Polaroid“ patinka šviesa, todėl kuo daugiau šviesos, tuo geriau.

Įsitikinkite, kad nefotografuojate atsiskų į saulę. Jei fotografuojate atsiskų į saulę, pernelyg didelio išlaikymo kompensavimo priežastimi gali būti per ryški saulės šviesa, o gautas vaizdas bus per tamsus, ir jame bus sunku išskirti fotografuojamą objektą.

Jei fotografuojate patalpose ir nenorite naudoti blykstės, įsitikinkite, kad yra kitas šviesos šaltinis arba įjunkite blykstę. Blykstę taip pat verta naudoti naktį, prietemoje ir debesuotomis dienomis.

4. Nuotrauka gavosi neryški arba susiliejusi

Įsitikinkite, kad esate ne mažesniu nei 55 cm (1,8 pėd.) atstumu nuo objekto. Fotografavimo metu įsitikinkite, kad laikote fotoaparatai stabiliai, ypač tai aktualu prasto apšvietimo sąlygose, ir turite tinkamą šviesos šaltinį objekto fotografavimui.

5. Fotoplokštelių skaitiklis rodo neteisingą fotoplokštelių skaičių.

Kiekvieną kartą įstačius naują kasetę, ekrane rodomas skaičius pasikeičia į „8“. Jei įstatoma ne pilna kasetė, fotoaparato ekrane bus rodomas skaičius „8“ ir kiekvieną kartą padarius nuotrauką, šis skaičius sumažės. Kai kitą kartą įstatysite naują kasetę, skaitiklis rods 8 likusias nuotraukas.

6. Padariau pirmą dvigubos ekspozicijos nuotrauką, bet vėliau persigalvoju.

Išjunkite fotoaparatai ir palaikykite paspaudę užrakto mygtuką. Vėl įjunkite fotoaparatai ir fotoplokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas „–“. Ir toliau laikykite paspaudę užrakto mygtuką ilgiau nei 10 sekundžių, kol fotoplokštelė nebus išstumta.

Nerandate atsakymų? Žr. [dažnai užduodamus klausimus](#).

Klientų pagalbos tarnyba

Džiaugsimės galėdami jums padėti. Su mumis galite susisiekti toliau pateikiamais kontaktais.

USA/Canada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/kitos šalys

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.

P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands

Papildomą ir aktualią informaciją rasite apsilankę polaroid.com/help.

Garantija

Informacija apie „Polaroid Now“ garantiją pateikta čia: polaroid.com/warranty

Techninės specifikacijos

Bendroji informacija

Matmenys
150mm (L) ×111.2mm (W) ×94mm (H)

Svoris

445 g (be kasetės su fotoplokštelėmis)

Darbinė temperatūra

40–108°F / 4–42°C, 5–90% santykinis drėgnis

Suderinamos fotoplokštelės

„Polaroid i-Type“ ir 600 spalvotos ir nespalvotos fotoplokštelės, įskaitant specialius leidimus.

Akumuliatorius

Didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatorius, 750 mAh, 3,7 V vardinė įtampa, 2,775 Wh

Medžiagos

Išorinis korpusas
Polikarbonatas ir ABS plastikas

Objektyvas

Optiniai įrangai skirtas polikarbonatas, dengtas

Užraktas

Specialiai suprojektuotas naudojant precizinį žingsninį variklį

Optinė sistema

Objektyvas

Fiksuoto židinio nuotolio objektyvas

Židinio nuotolis

Standartinis objektyvas: 103 mm
Portretinei fotografijai skirtas objektyvas: 95 mm

Matymo laukas

41° vertikaliai, 40° horizontaliai

Blykstės sistema

Vakuomo išlydyčio stroboskopinė

Saugos informacija

Fotoaparatas

- Perspėjimas: elektros smūgio pavojus.
- Draudžiama atidaryti arba ardyti motorizuotą ritinelių sistemą.
- Neardykite fotoaparato. Netinkamai surinkę galite sukelti elektros smūgį, jei surinkę vėl naudojate fotoaparata.
- Nemerkitė fotoaparato į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenaudokite fotoaparato itin drėgnoje arba labai dulkių aplinkoje.
- Nebandykite ardyti, reguliuoti arba išimti akumuliatorių ir (arba) fotoaparato esančią elektroniką.
- Nebandykite išimti durelių, nes jos sujungtos su fotoaparato korpusu. Tai daryti nesaugu, galite sugadinti fotoaparata ir prarasti garantiją.
- Fotoaparata neikiškite metalinių objektų.
- Ritinelius ar krumpliaračius neikiškite metalinių objektų.
- Fotoaparata laikykite mažiems vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje, nes judančios fotoaparato dalys gali sužaloti.
- Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato šalia bet kokio karščio šaltinio arba įrangos, išskiriančios šilumą, įskaitant stereo stiprintuvus.
- Nenaudokite fotoaparato šalia degių arba sprogių dujų.
- Neįkraukite fotoaparato, jei pajutoje neįprastus kvapus, išgirdote garsus ar pamatėte dūmus.
- Nebandykite išardyti fotoplokštelių kasetės arba jos perdaryti (jei naudojate 600 tipo fotoplokšteles). Jei chemikalų pateko į akis, nedelsiant akis praplaukite šaltu tekančiu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės pagalbos į gydytoją.
- Neuždenkite blykstės.

Akumuliatorius ir įkrovimas

- Šis įrenginys naudoja specialų neišimamą ličio jonų akumuliatorių, sumontuotą fotoaparato korpusu.
- Draudžiama naudoti bet kokio kito tipo akumuliatorius. Akumuliatoriaus pakeistį gali tik įgalioti techninės priežiūros centrai. Jei akumuliatorius tinkamai naudojamas, jį bus galima naudoti daugelį metų.
- Energijos sąnaudoms priklauso nuo aplinkos, kurioje naudojamas fotoaparatas ir nuo jo laikymo sąlygų. Jei visiškai įkrautas fotoaparatas naudojamas iš karto, įkrovos pakaks 15 fotoplokštelių kasečių. Dėl didelių blykstės energijos sąnaudų ir kad gautumėte geriausių rezultatų, rekomenduojame fotoaparata visiškai įkrauti prieš kiekvieną fotografavimo sesiją.
- Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta žemiau nustatyto lygio, fotoaparatas nebegalės apdoroti fotoplokštelių. Tokiu atveju pradeda mirksėti akumuliatoriaus LED indikatorius, nurodymas, kad būtina įkrauti akumuliatorių. Taip išvengiama nuotraukos užstrigimo tarp ritinelių.
- Įsigijimo metu akumuliatorius nėra visiškai įkrautas. Naudojami pateikiamą

- USB įkrovimo kabelį, iki galo įkraukite akumuliatorių. Tai paprastai trunka 1–2 valandas (priklausu nuo naudojimo).
- Pateikiamo įkrovimo kabelio veikimas buvo išbandytas naudojant „Apple iPhone“ įkrovimo adapterius. Nors jis gali būti jungiamas į kitus USB lizdus, pvz., kompiuterio, USB maitinimo adapteriuose, televizoriuose, automobiliuose ir pan., negalime užtikrinti, kad jis bus įkraunamas tinkamai.
- Kai fotoaparatas nebenaudojamas, pašalinkite jį tinkamai.

Eksploatavimo sąlygos

- Kad apsaugotumėte šiame fotoaparate naudojamas itin tikslias technologijas, niekada nepalikite fotoaparato toliau nurodytose aplinkose ilgesnį laiką: aukšta temperatūra (+42 °C / 108 °F), didelis drėgnis, vietose, kuriose didelis temperatūrų svyravimas (karšta ir šalta), saulėkaitoje, smelėtose arba dulkinose aplinkose, pavyzdžiui, paplūdimiuose, drėgnose vietose arba vietose, kuriose yra stiprios vibracijos.
- Nenumeskite fotoaparato ir saugokite jį nuo stiprių smūgių ar vibracijų.
- Nestumkite, netraukite ir nespauskite objektyvo.

Atitikimas standartams

Svarbios ličio jonų akumuliatorių eksploataavimo taisyklės:

1. Nemesiti į ugnį.
2. Nesukelti trumpojo jungimo.
3. Neardyti.
4. Pažeidus akumuliatorių, nedelsiant nutraukti jo naudojimą.
5. Tinkamai šalinti nebenaudojamus akumuliatorius.
6. Laikyti atokiau nuo vandens.

ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Polaroid Film B.V.“ patvirtina, kad naudojamas pagal paskirtį „Polaroid Now“ analoginis momentinis fotoaparatas atitinka pagrindinius elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2014/30/ES), žemos įtampos direktyvos (2014/35/ES), RoHS direktyvos (2011/65/ES) ir kitų susijusių nuostatų reikalavimus.

Atitikimo Federalinės ryšijų tarnybos (FRK) normoms deklaracija

Šis prietaisas atitinka FRK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali kelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, net ir tokius, dėl kurių gali veikti netinkamai.

Perspėjimas Naudotojas yra informuotas apie tai, atlikti pakeitimai arba modifikacijos, nepatvirtinti už atitikimą atsakingos šalies, gali panaikinti naudotojo teisę į prietaiso naudojimą. Šis prietaisas neturi būti laikomas arba naudojamas šalia bet kokios kitos antenos arba siustuvo.

Atkreipkite dėmesį, kad bandymų metu nustatyta, jog šis prietaisas atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus kaip numatyta FRK taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai skirti užtikrinti apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radio dažnio energiją ir, jei sumontuojamas ir naudojamas ne pagal instrukciją, gali trikdėti radijo ryšį. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių neatsiras konkrečioje įrangoje. Jeigu šis prietaisas triko radijo arba televizijos signalų priėmimą, tai galima nustatyti jungiant ir išjungiant prietaisą; naudotojas turi pabandyti pašalinti trikdžius atlikdamas vieną ar kelis iš toliau pateiktų veiksmų:

- perorientuoti arba pakeisti priėmimo antenos padėtį;
- padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
- prietaisą prijungti prie elektros lizdo, kuris prijungtas prie kitos elektros grandinės, nei imtuvas;
- pagalbos kreiptis į pardavėją arba patyrusį radijo ir televizijos specialistą. Šis prietaisas atitinka FRK spinduliuavimo poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Galutinis naudotojas turi vadovautis konkrečiomis naudojimo instrukcijomis, kad atitiktų RD poveikio ribas.

Industry Canada (IC)

Šis prietaisas atitinka Kanados pramonės neilicenzinio (-ų) RSS standarto (-ų) FRK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali kelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, net ir tokius, dėl kurių gali veikti netinkamai.



Simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir reglamentas prietaiso negalima išmesti kartu su buitiniams atliekoms. Jis turi būti šalinamas atskirai. Kai prietaisas nebenaudojamas, pristatykite jį į vienių institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Kai kune surinkimo punktai atliekas priima nemokamai. Specializuotas šalinamo prietaisas surinkimas ir perdribimas padeda tausoti gamtos išteklius ir užtikrina, kad jis bus perdribtas aplinką ir žmonių sveikatą tausojančiu būdu.

Polaroid Film B.V.

P.O. Box 242
7500 AE Enschede
The Netherlands



D33J34
R010

R-R-IBV-Now



End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 202/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid Film B.V. (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.

Fabriquė en Chine pour et distribuė par Polaroid Film B.V. (BP 242, 7500 AE), Enschede, Pays-Bas. Le mot et les logos Polaroid (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Now sont des marques protėgėes de Polaroid.