





PolaroidGo

Manuale utente

PolaroidGo

- A** Pulsante dell'otturatore
- B** Obiettivo
- C** Mirino e specchio per selfie
- D** Flash|Autoscatto|Pulsantedoppiaesposizione
- E** Pulsante sportello pellicola
- F** Flash
- G** Pulsante ON/OFF
- H** Espositore pellicole per banco vendita
- I** Cinturino da polso a laccio
- J** Fessura di espulsione della foto
- K** Indicatore LED del livello della batteria | Fessura di ricarica

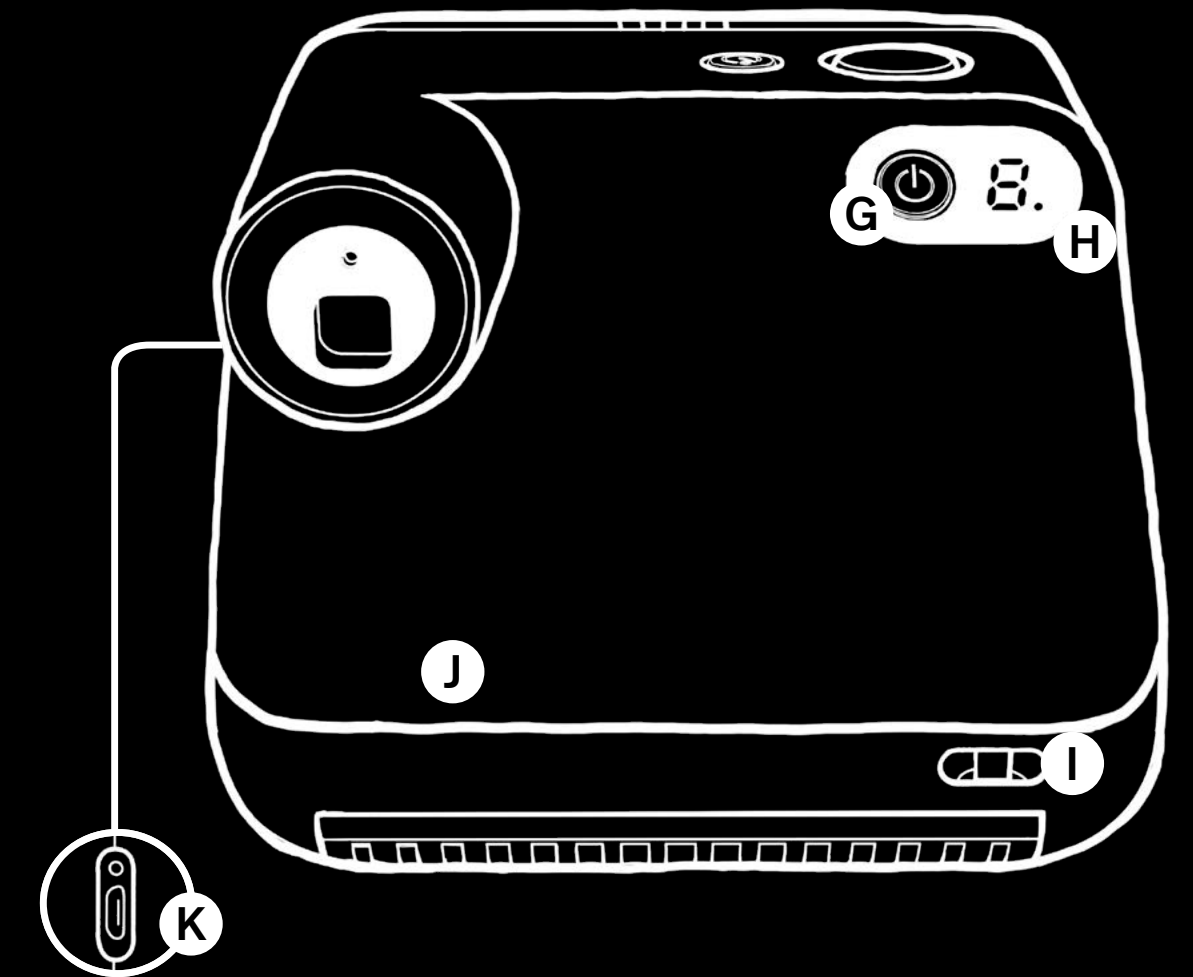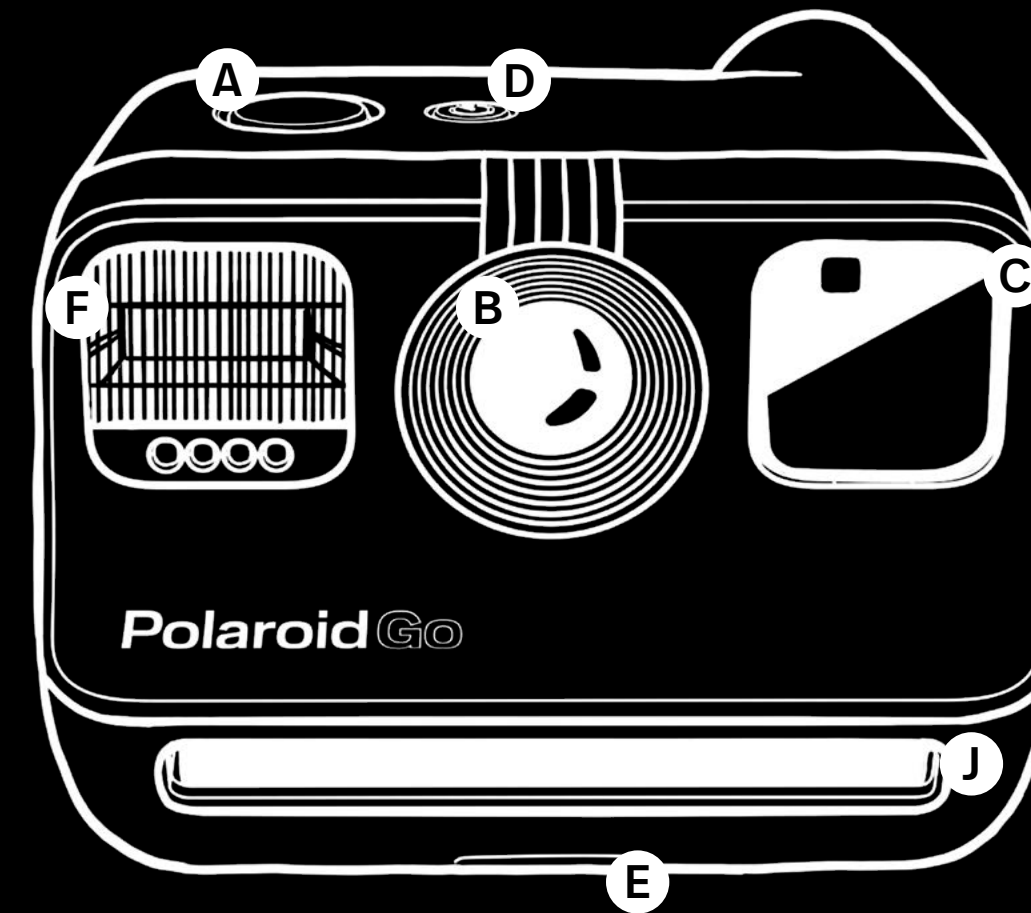

Display del contapellicole

Il display del contapellicole fornisce molte informazioni sulla tua fotocamera: ti indica quante foto sono rimaste, ma anche il livello della batteria ed eventuali errori.

| Display del contapellicole | Significato: |
|----------------------------|--|
| LED non acceso | → Fotocamera spenta |
| • | → Flash pronto Se non c'è un puntino (.) il flash è spento. |
| • (lampeggiante) | → Caricamento del flash in corso... |
| 0 | → Pellicola non presente |
| 0 (lampeggiante) | → Pellicola non presente |
| 1 | → Ancora una foto disponibile |

Display del contapellicole

| | |
|------------------|---|
| 1 (lampeggiante) | → 1a esposizione della doppia esposizione |
| 2 | → Ancora due foto disponibili |
| 2 (lampeggiante) | → 2a esposizione della doppia esposizione |
| 3 | → Ancora tre foto disponibili |
| 4 | → Ancora quattro foto disponibili |
| 5 | → Ancora cinque foto disponibili |
| 6 | → Ancora sei foto disponibili |
| 7 | → Ancora sette foto disponibili |
| 8 | → Ancora otto foto disponibili |
| d o r | → Sportello della pellicola aperto |
| ⏏ | → Animazione espulsione pellicola |

Flash | Autoscatto | Pulsante doppia esposizione

Come attivare diverse funzioni con un solo pulsante.

| Funzione | Come attivarla |
|--------------------------------|---|
| Flash acceso | → Il flash è sempre attivo, a meno che non lo disabiliti. Se il flash è disattivato, puoi riaccenderlo premendo il pulsante per meno di 1 secondo per accenderlo. |
| Flash spento | → Premi per meno di 1 secondo |
| Autoscatto inserito | → Premi per più di 2 secondi |
| Autoscatto disinserito | → Premi per più di 2 secondi |
| Doppia esposizione inserita | → Tocca due volte |
| Doppia esposizione disinserita | → Tocca due volte |

Metti all'opera la tua fantasia con la fotocamera analogica formato tascabile creata per dare vita alle grandi idee. Scopri ogni aspetto della tua macchina fotografica, leggi come scattare la tua prima foto e trova le soluzioni di cui hai bisogno, proprio quando ti servono. Coraggio, inizia il tuo viaggio! Non vediamo l'ora di vedere cosa creerai.

- 3 Come iniziare
- 3 Come scattare la prima foto
- 3 Come usare la luce per fare foto perfette
- 3 Caratteristiche speciali
- 4 Ricarica
- 4 Pulizia
- 4 Problemi e soluzioni
- 4 Assistenza clienti
- 4 Garanzia
- 5 Specifiche tecniche
- 5 Informazioni di Sicurezza
- 5 Conformità

Come iniziare

1. Apri la scatola e verifica che contenga i seguenti oggetti:

- 01 Macchina fotografica Polaroid Go
- 02 Cavo di ricarica micro USB
- 03 Guida rapida
- 04 Cinturino da polso


2. Carica la macchina fotografica.

Ai fini di una maggiore sicurezza durante il trasporto, la Polaroid Go non viene caricata completamente prima della spedizione. Per caricarla, inserisci nell'apposita fessura la spina micro USB del cavo di ricarica, e collega l'altra estremità del cavo con la spina USB-A a un caricatore da parete (5V/1A). Non raccomandiamo di ricaricare la batteria tramite un computer portatile.

Quando la fotocamera è collegata e la batteria viene caricata, il LED dell'indicatore del livello di carica lampeggia a luce verde. Il LED si spegne quando la videocamera è completamente carica. Una ricarica completa attraverso una presa a muro richiede circa 2 ore. Una Polaroid Go completamente carica ha capacità sufficiente per 15 caricatori di pellicole, a seconda del modo in cui viene usata. Ricordati di spegnere la fotocamera quando non la usi per risparmiare la batteria.

3. Fissa il cinturino da polso.


01

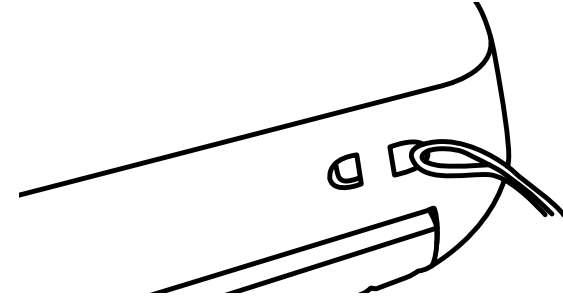

02



03

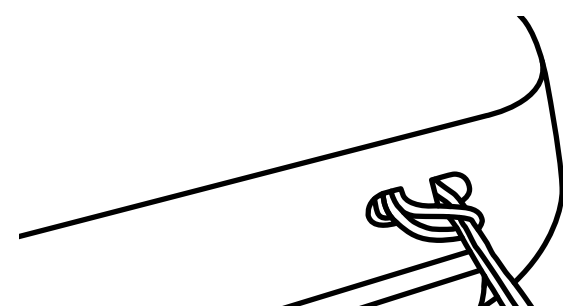

4. Acquista la pellicola istantanea.

Con questa fotocamera dev'essere utilizzata la pellicola istantanea Polaroid Go. Puoi acquistarla [qui](#).

Come scattare la prima foto

1. Accendi la Polaroid Go.

Premi il pulsante ON | OFF fino a che il display del contapellicole non si accende. Sul display puoi vedere quante foto sono rimaste. La prima volta deve indicare "0", perché ancora ci sono pellicole nella fotocamera.

2. Inserisci la cassetta con le pellicole.

Fai scorrere il pulsante dello sportello della pellicola e aprilo. Accertati che il colore indicato sulla cassetta della pellicola e quello sulla macchina fotografica corrispondano. Tieni la cassetta da entrambi i lati per evitare di danneggiare le capsule chimiche. Inserisci il lato più spesso della cassetta e lasciala cadere nella sede. Non rimuovere la linguetta, perché ti servirà in seguito per estrarre il pacchetto di pellicole vuoto.

Chiudi lo sportello della pellicola fino ad avvertire uno scatto. Il cartoncino nero verrà espulso. Rimuovi il cartoncino e lascia che la linguetta di protezione rientri nella fotocamera. Questa linguetta è studiata per proteggere le foto dalla luce durante lo sviluppo e non deve essere rimossa. Se il cartoncino nero non è stato espulso, estrai il pacchetto di pellicole e reinseriscilo.

Per essere certo che la fotocamera visualizzi il numero corretto di foto sul display, finisci sempre il pacchetto di pellicole prima di inserirne uno nuovo. Se decidi di cambiare comunque il pacchetto, tieni presente che tutte le foto rimaste verranno esposte alla luce e diventeranno quindi inutilizzabili.

3. Imposta la modalità flash.

In tutte le situazioni in cui non scatti le tue foto alla luce diretta del sole, ti consigliamo di utilizzare il flash per ottenere i risultati migliori. Per questa ragione il flash si attiva automaticamente ogni volta che premi il la pulsante dell'otturatore. Quando il flash è acceso,

sul display del contapellicole viene visualizzato un puntino (.) accanto al numero di foto rimaste. Se vuoi spegnere il flash perché sei all'aperto in una giornata luminosa, o perché vuoi giocare con un'altra fonte di luce, premi il pulsante del flash. Il puntino sul display del contapellicole scomparirà.

4. Mettiti nella giusta posizione.

Assicurati di trovarti ad almeno 45 cm (1,47') di distanza dal soggetto.

5. Punta la fotocamera sul soggetto.

Il mirino della Polaroid Go è situato a sinistra dell'obiettivo. Per inquadrare il soggetto è sufficiente appoggiare l'occhio sul mirino e basarti sull'immagine che vedi per comporre meglio la foto. Tieni presente che le foto non riflettono esattamente l'immagine che vedi attraverso il mirino. Se il soggetto è più vicino di 1,2 m (5,24'), regola leggermente verso l'alto e a sinistra l'inquadratura. È possibile mettere a fuoco il soggetto e poi ricomporre l'inquadratura. Per farlo, premi il pulsante dell'otturatore a metà per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione. Metti a punto la tua composizione, quindi premi completamente il pulsante dell'otturatore per scattare la foto. Fai attenzione a non coprire con le dita il flash, i sensori di gamma (che si trovano sotto il flash) o la fessura di espulsione delle foto.

6. Premi il pulsante dell'otturatore.

La foto verrà espulsa dalla fessura presente sul lato anteriore della fotocamera non appena rilasci il

pulsante. Come potrai vedere, la foto è coperta da una pellicola che la protegge dalla luce.

7. Estrai la foto.

Lascia la foto sotto la pellicola protettiva per circa 5 secondi. Solleva poi delicatamente la pellicola in modo da farla rientrare nella fotocamera. Rimuovi la foto e capovolgila per continuare a proteggerla dalla luce mentre si sviluppa. Non scuoterla! Controlla il giusto tempo di sviluppo indicato sul retro del caricatore.

8. Spegni la fotocamera.

Per spegnere la Polaroid Go premi il pulsante ON | OFF.

Come usare la luce per fare foto perfette

Quando si tratta di scattare fotografie analogiche istantanee, la luce è la tua migliore amica. Ti consigliamo perciò di usare quasi sempre il flash. Il flash della Polaroid Go ha una portata di circa 2 m (6.56'); quindi se il tuo soggetto è più lontano, la foto scattata con il flash potrebbe comunque risultare scura. Se sei all'aperto e il tuo soggetto si trova oltre la portata del flash, ti consigliamo di tenere il flash spento. Questo impedirà alla macchina fotografica di regolare il diaframma, creando così una foto sottoesposta. Se sei all'aperto in una giornata luminosa, usa il sole come fonte di

luce. Fai in modo di avere il sole alle spalle, inquadra il tuo soggetto di lato per evitare ombre, spegni il flash e tieni la fotocamera il più ferma possibile.

Caratteristiche speciali

Specchio per selfie

La Polaroid Go dispone di uno specchietto per selfie incorporato. Per usarlo, tieni la fotocamera nella mano sinistra e componi il selfie usando lo specchio presente sulla destra della macchina. Cerca di posizionare la fotocamera a circa 45 cm (1,47') di distanza. Premi il pulsante rosso dell'otturatore per scattare la foto.

Autoscatto

Con l'autoscatto della Polaroid Go potrai riprendere il gruppo al completo. Tieni premuto il pulsante dell'autoscatto per più di 2 secondi. Il LED arancione presente sotto il flash, sul lato anteriore della fotocamera, si accenderà. Una volta inquadrata la foto, premi il pulsante dell'otturatore. Il LED arancione lampeggerà per segnalare il conto alla rovescia dell'autoscatto. La foto verrà scattata dopo 9 secondi. Se cambi idea potrai annullare l'autoscatto tenendo nuovamente premuto il pulsante per più di 2 secondi. Per scattare una foto con l'autoscatto senza flash, attiva prima l'autoscatto. Ora premi lo stesso pulsante per meno di 1 secondo per disattivare il flash. Scatta poi la foto.

Doppia esposizione

Combina due inquadrature in una sola foto usando la funzione di doppia esposizione. Tocca due volte il pulsante della doppia esposizione per iniziare. Sul display del contapelleccole lampeggerà “1”. Ora puoi scattare la tua prima esposizione. Poi lampeggerà “2” e potrai scattare la seconda esposizione.

Ricarica

Sopra la fessura micro-USB vi è il LED di indicazione del livello della batteria. Per controllare il livello di carica della batteria, accendi la fotocamera e controlla l'indicazione del LED in base tabella sottostante.

| Indicatore LED del livello della batteria | Significato: |
|---|--------------------------|
| Nessuna luce | → Fotocamera spenta |
| Luce verde | → Batteria carica |
| Luce arancione | → Batteria carica a metà |
| Luce rossa | → Batteria scarica |

Per caricare la videocamera inserisci l'estremità micro USB del cavo di ricarica nel fianco della videocamera e l'estremità con la spina USB-A in un caricatore a muro (5V/1A). Non raccomandiamo di ricaricare la batteria tramite un computer portatile. Una carica completa attraverso una presa a muro richiede generalmente circa 2 ore. La luce del LED indica quanta carica è rimasta.

| Indicatore LED del livello della batteria | Significato: |
|---|--|
| Nessuna luce | → Fotocamera completamente carica |
| Luce verde | → Ricarica in corso, batteria quasi completamente carica |
| Luce arancione | → Ricarica in corso, batteria carica a metà |
| Rosso | → Ricarica in corso, batteria scarica |

Pulizia

Quando scatti una foto Polaroid la pellicola viene spinta attraverso due rulli metallici. Questo è il momento in cui la pasta di sviluppo viene spalmata tra i componenti negativo e positivo della pellicola. Se i rulli sono sporchi, il prodotto chimico non si sparge in modo uniforme e può lasciare piccoli segni sulla foto sviluppata. Quando nella macchina fotografica non vi sono pellicole, spegnila e apri lo sportello. Cerca i due rulli metallici vicino alla fessura di espulsione delle foto. Appoggia un panno morbido e umido sui rulli e premi contemporaneamente i pulsanti del flash e dell'otturatore per far girare i rulli. Fai attenzione che il panno non resti impigliato. Assicurati che i rulli siano asciutti prima di utilizzare nuovamente la fotocamera. Raccomandiamo di controllare i rulli dopo ogni pacchetto di pellicole, e di pulirli ogni 2-3 pacchetti. Per pulire l'obiettivo utilizzare un panno in microfibra. Questo non causerà graffi e non lascerà particelle di materiale che possono compromettere la qualità delle tue foto.

Problemi e soluzioni

1. La mia Polaroid Go non espelle le foto o il cartoncino nero.

Assicurati che la fotocamera sia carica. Il LED del livello della batteria lampeggia a luce rossa quando la carica non è sufficiente per usare la fotocamera. In questo caso, ricarica la fotocamera e riprova. Hai ancora problemi? Controlla quante foto ti sono rimaste. Quando il display del contapelleccole indica “0”, significa che non ci sono più foto nel pacchetto.

2. Il flash non si accende quando scatto una foto.

La Polaroid Go ha un flash sempre attivo, che si accende dunque insieme alla fotocamera. Se il flash non scatta, premi il relativo pulsante per meno di 1 secondo, finché non vedi apparire un puntino (.) sul display del contapelleccole. Fai attenzione a non spegnere accidentalmente il flash con il dito mentre cerchi il pulsante di scatto.

3. La foto è venuta troppo scura.

Per questo vi sono alcune possibili soluzioni.

- Se stai usando il flash, assicurati di non coprirlo involontariamente con le dita.
- Se stai scattando all'esterno, evita di dirigere la macchina fotografica verso il sole. Una luce eccessiva può causare una sovracompensazione durante l'esposizione, che darà luogo a una foto troppo scura.
- Se stai scattando all'interno, ricorda

che il flash della Polaroid Go ha una portata di 2 m (6,56'). Se il soggetto è più lontano, la foto potrà risultare troppo scura. Se non vuoi usare il flash, usa un'altra fonte di luce.

· Se premi a metà il pulsante di scatto per giocare con la tua composizione, ricorda che in questa posizione non viene bloccata solo la messa a fuoco, ma anche l'esposizione. La fotocamera baserà quindi l'esposizione sul primo rilevamento della luce.

4. La foto è sfocata o poco nitida.

Assicurati di essere ad almeno 45 cm (1.47") di distanza dal soggetto. Quando scatti, tieni ferma la fotocamera (specialmente in condizioni di scarsa luminosità), usa una forte fonte di luce per illuminare il tuo soggetto e tieni le dita lontane dai sensori della fotocamera che si trovano sotto il flash.

5. Il display del contapelleccole indica un numero sbagliato.

Il display si resetta a “8” ogni volta che viene inserito un nuovo caricatore. Se inserisci un caricatore già in parte usato, la fotocamera visualizzerà comunque “8” e continuerà il conto alla rovescia ad ogni foto scattata. Al successivo inserimento di un caricatore completo, il contapelleccole indicherà correttamente “8” foto rimanenti.

6. Ho fatto il primo scatto di una foto a doppia esposizione, ma poi ho cambiato idea.

Spegni la fotocamera, quindi premi il pulsante dell'otturatore e tienilo

premuto. Accendi nuovamente la fotocamera e il contapelleccole visualizzerà '-'. Tieni premuto il pulsante dell'otturatore ancora per almeno 10 secondi, fino a che la pellicola non viene espulsa.

7. Ho aperto accidentalmente lo sportello delle pellicole. E adesso?

Sono cose che succedono. Questo significa che la prossima fotografia sarà probabilmente sovraesposta. Scatta una foto per eliminare la pellicola dal pacchetto. Fai ancora una foto per accertarti che il resto delle pellicole sia ancora in buone condizioni. Se non è così, inserisci un nuovo caricatore. Non riesci a trovare quello che cerchi? Sfoglia le nostre [domande frequenti!](#)

Assistenza clienti

Siamo qui per aiutarti.

Contattaci utilizzando i dettagli riportati di seguito.

USA/Canada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/resto del mondo

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid Film B.V.

P.O. Box 242
7500 AE Enschede
Paesi Bassi

Per informazioni più dettagliate e aggiornate visita il sito polaroid.com/help.

Garanzia

Puoi trovare la garanzia per la Polaroid Go qui: polaroid.com/warranty

Specifiche tecniche

Informazioni generali

Dimensioni

105 mm (Lungh.) × 83,9 mm (Largh.) × 61,5 mm (Alt.)

Peso

242 g (senza pellicole)

Temperatura massima d’esercizio

40-108°F / 4-38°C con 5-90% di umidità relativa

Pellicole compatibili

Pellicola Polaroid Go

Batteria

Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni da 750mAh, tensione nominale 3,7V, 2,7Wh

Materiali:

Involucro esterno

Policarbonato + plastica ABS

Obiettivo

Resina di policarbonato

Sistema ottico

Obiettivo

Lente a fuoco fisso

Lunghezza focale

34mm (equivalente a 35mm)

Campo di visuale

Diagonale 65,1°, orizzontale 48,1°, verticale 49,1°

Velocità dell’otturatore

1/300-1,0 sec

Diaframma

F12 e F52

Sistema Flash

Strobo con tubo a scarica di gas

Informazioni di Sicurezza

Attenzione Rischio di scossa elettrica – non aprire/smontare il sistema a rulli motorizzato

- Non smontare il dispositivo. Un riassettaggio non corretto può causare scossa elettrica nel dispositivo se usato di nuovo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Non usare il dispositivo in ambienti ad elevata umidità o molto polverosi.
- Non tentare di manomettere, regolare o rimuovere la batteria e/o i componenti elettronici posizionati al di sotto dei rulli dietro lo sportello del vano pellicola del dispositivo.
- Non tentare di rimuovere lo sportello, in quanto è collegato elettronicamente al corpo del dispositivo. Tale operazione non è sicura, può danneggiare il dispositivo, e quindi annullare la garanzia.
- Non inserire oggetti metallici nell'apparecchio.
- Non inserire oggetti nei rulli o negli ingranaggi.
- Tenere bambini piccoli e neonati lontani dal dispositivo per evitare che le parti mobili dell'apparecchio possano arrecare loro lesioni.
- Non usare o conservare il dispositivo vicino a fonti di calore o a qualsiasi tipo di apparecchio che generi calore, tra cui gli amplificatori stereo.
- Non usare il dispositivo vicino a gas infiammabili o esplosivi.
- Non caricare il dispositivo in caso di odore, rumore o fumo insoliti.
- Non coprire il flash.

Batteria e unità di ricarica

- Il dispositivo usa una specifica batteria agli ioni di litio non estraibile e montata all’interno del corpo della camera. Non usare nessun altro tipo di batteria. La sostituzione della batteria può essere effettuata solo da centri di assistenza autorizzati. La batteria avrà una durata di molti anni, se usata in modo corretto.
- Il consumo di energia varia a seconda

- dell’ambiente in cui il dispositivo viene utilizzato e di come viene conservato. Usata immediatamente dopo la ricarica completa, la batteria può garantire l’elaborazione di un massimo di 15 caricatori.
- Quando il livello di energia della batteria scende al di sotto di una certa percentuale, il dispositivo non elaborerà più la pellicola. Il LED lampeggerà e segnalerà quando occorre ricaricare l'apparecchio. Questo serve per evitare che una foto si inceppi nel sistema dei rulli durante l’elaborazione.
- La batteria ricaricabile non è completamente carica al momento dell’acquisto. Ricaricare completamente la batteria con l’unità di ricarica USB (in dotazione). Questa operazione richiede di norma 1,5 ore (può variare a seconda dell’uso).
- Il cavo di ricarica della batteria fornito è stato testato per il funzionamento con adattatori di alimentazione per iPhone Apple. Sebbene possa essere usato in altre porte USB, ad esempio di computer, adattatori di alimentazione USB, TV, auto e così via, non è possibile garantirne il funzionamento corretto.
- Quando il dispositivo non è più in uso, riciclarlo in modo corretto.

Ambiente di utilizzo

- Per proteggere la tecnologia ad alta precisione contenuta nel dispositivo, non lasciare mai la camera esposta alle seguenti condizioni per lunghi intervalli di tempo: temperature elevate (+42°C/108°F), umidità elevata, luoghi con variazioni estreme di temperatura (caldo e freddo), luce solare diretta, ambienti sabbiosi o polverosi quali spiagge, locali umidi o luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Non far cadere il dispositivo, non sottoporlo a colpi o vibrazioni pesanti.
- Non schiacciare, tirare o premere la superficie dell’obiettivo.

Adesivi

- Non applicare gli adesivi su nessuna particolare della Polaroid Go che abbia una funzione nel processo di scatto e di espulsione delle foto.

Conformità

Norme importanti per l’uso delle batterie agli ioni di litio

1. Non gettare nel fuoco.
2. Non provocare corto circuito.
3. Non smontare.
4. Non continuare a usarle se danneggiate.
5. Smaltire in modo corretto dopo l'utilizzo.
6. Tenere lontano dall’acqua.
7. Non ricaricare con temperature al di sotto dello zero.

Dichiarazione di conformità dell’Unione Europea

Con la presente, Polaroid Film B.V. dichiara che la fotocamera istantanea analogica Polaroid Go è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), della Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE) e della Direttiva RoHs (2011/65/UE) e ad altre disposizioni rilevanti, quando impiegata per lo scopo a cui è destinata.

Dichiarazione di conformità della FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme della FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare problemi di funzionamento.



Attenzione Si avverte l’utente che qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvata dall’ente responsabile della conformità possono annullare l’autorizzazione dell’utente per l’utilizzo del dispositivo. L'apparecchio non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.


Nota L'apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme della FCC. Tali limiti sono stabiliti nell’intento di fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un’installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza

e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, l’esclusione di interferenze in una particolare installazione. Qualora l'apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, fenomeno che si può determinare accendendo e spegnendo il dispositivo, l’utente è invitato a avviare alle interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello in cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

L'apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC, definiti per un ambiente non controllato. Per rispondere ai requisiti di conformità RF, l’utente finale deve attenersi alle istruzioni di funzionamento specifiche.

 Questo simbolo indica che ai sensi delle leggi  e dei regolamenti locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto ha esaurito il suo ciclo di vita, portarlo in un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e a garantire un riciclo all’insegna di criteri che proteggono la salute umana e l’ambiente.

 Avvertenza per lo smaltimento: quando il prodotto è giunto alla fine del ciclo d’uso, smaltirlo in conformità alle normative locali. Questo prodotto è soggetto alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e non deve essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato.

Prodotto in Cina per conto di Polaroid Film B.V. e da questa distribuito (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, Paesi Bassi. Polaroid, Polaroid Lab e Phone to Polaroid, così come i loghi Polaroid Color Spectrum e Polaroid Classic Border Logo, sono marchi commerciali di PLR IP Holdings, LLC, che fa parte del gruppo di società Polaroid. La società PLR IP Holdings LLC non produce questo prodotto e non fornisce alcuna garanzia del produttore né alcuna assistenza.

Prodotto in Cina per conto di Polaroid Film B.V. e da questa distribuito (P.O. Box 242, 7500 AE), Enschede, Paesi Bassi. Il nome e i loghi Polaroid (compreso il Polaroid Classic Border Logo) e Polaroid Go sono marchi protetti di Polaroid.

© 2021 Polaroid. Tutti i diritti riservati.

Polaroid Film B.V.
P.O. Box 242
7500 AE Enschede
Paesi Bassi



R-R-IBV-GO

D33J34
RoHs

