

polaroid

Polaroid Go Instant Camera Generation 3


Podręcznik użytkownika





- 3 Wprowadzenie
- 3 Jak zrobić pierwsze zdjęcie
- 3 Jak wykorzystywać światło do robienia wspaniałych zdjęć
- 3 Funkcje specjalne
- 4 Ładowanie
- 4 Czyszczenie
- 4 Rozwiązywanie problemów
- 4 Obsługa klienta
- 4 Gwarancja
- 4 Dane techniczne
- 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 5 Zgodność z przepisami

Postaw na kreatywność z kieszonkowym analogowym aparatem błyskawicznym stworzonym do realizacji wspaniałych pomysłów. Poznaj swój aparat z każdej strony, dowiedz się, jak zrobić pierwsze zdjęcie i znajdź niezbędne rozwiązania dokładnie w chwili, gdy są Ci potrzebne. No dalej, w drogę. Nie możemy się doczekać efektów Twojej kreatywności.

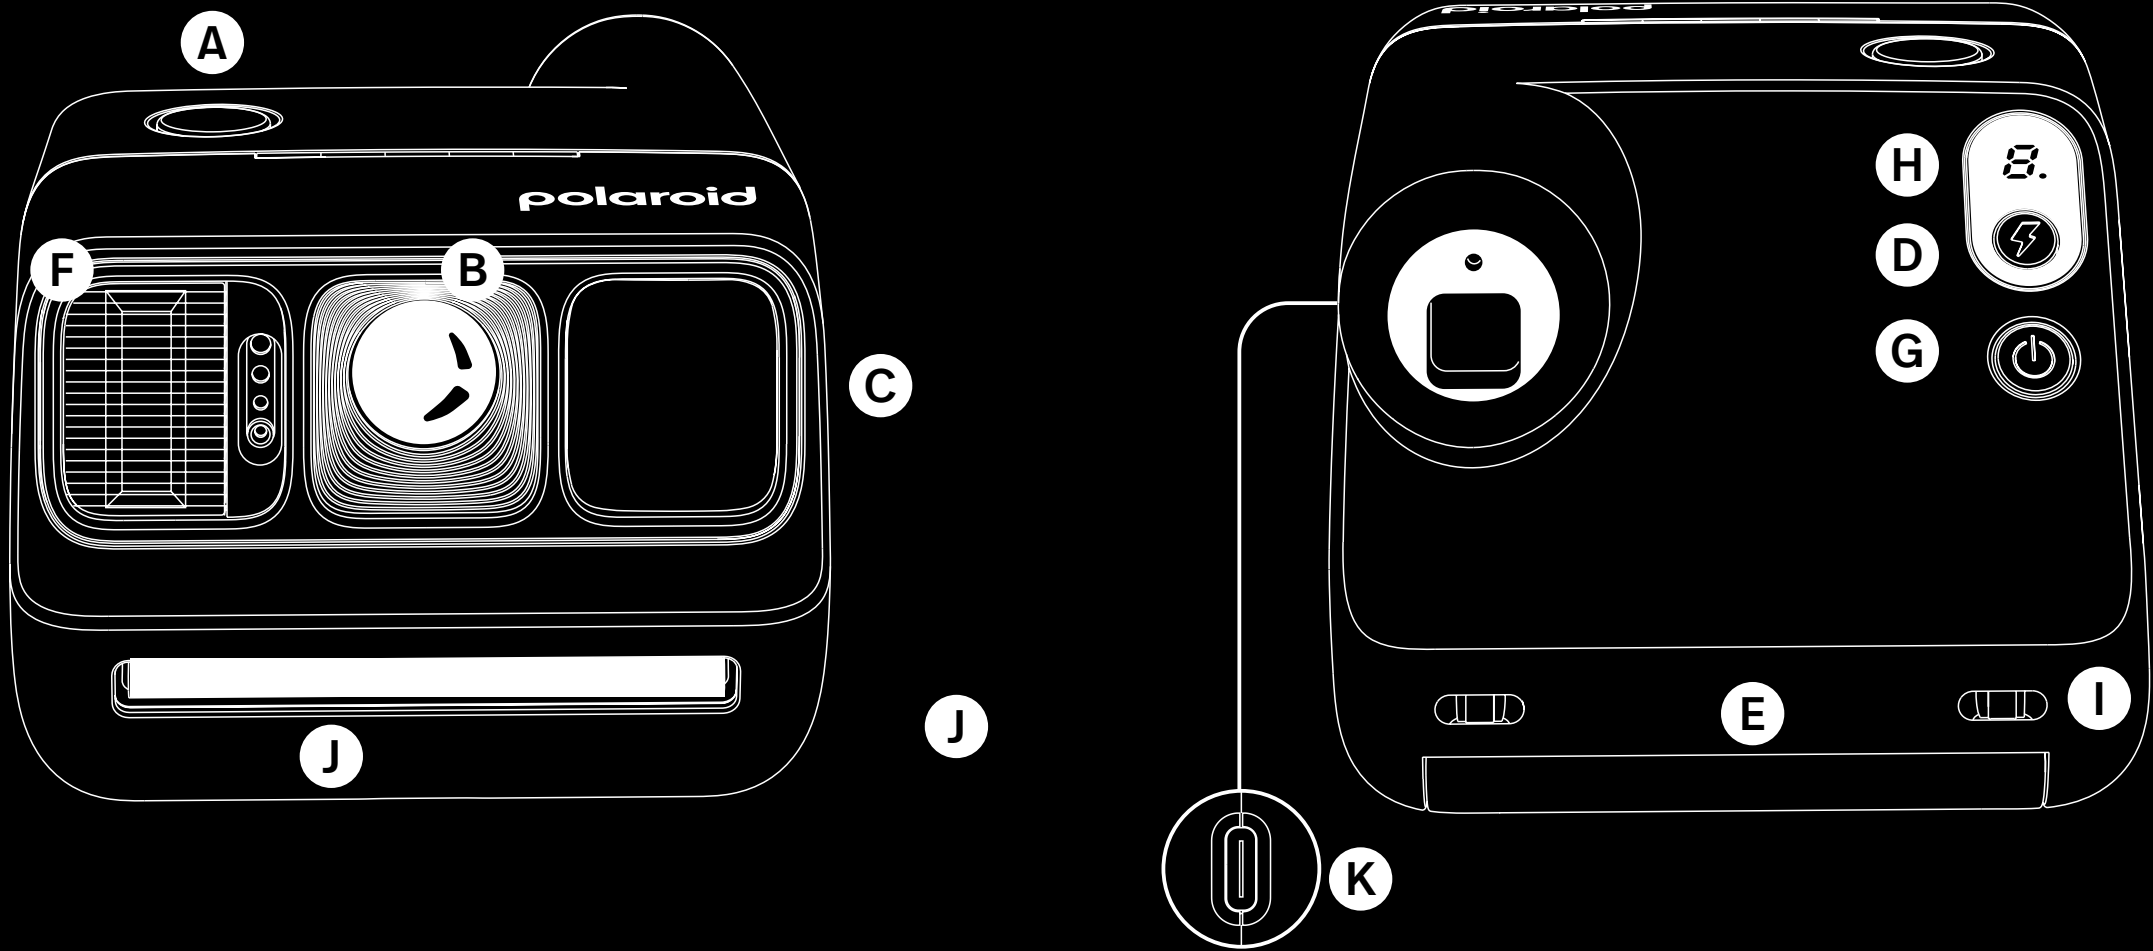

- A

Spust migawki
- B

Obiektyw
- C

Wizjer i lusterko do selfie
- D

Przycisk lampy błyskowej | samowyzwalacza | podwójnej ekspozycji
- E

Przycisk pokrywy komory filmu
- F

Lampa błyskowa
- G

Przycisk WŁ./WYŁ.
- H

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć
- I

Opaska na nadgarstek
- J

Szczelina wysuwania zdjęć
- K

USB-C ładeport

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć dostarcza wiele informacji na temat aparatu, począwszy od liczby zdjęć pozostalej do wykorzystania po poziom naładowania akumulatora i komunikaty o błędach.

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć	Znaczenie:
Brak podświetlenia	→ Aparat jest wyłączony
•	→ Lampa błyskowa gotowa Brak kropki (.) oznacza, że lampa błyskowa jest wyłączona.
• (miga)	→ Trwa ładowanie lampy błyskowej
0	→ Brak filmu
0 (miga)	→ Brak filmu

Wyświetlacz z licznikiem zdjęć	Znaczenie:
1	→ Pozostało jedno zdjęcie
1 (miga)	→ Pierwsza ekspozycja w ramach podwójnej ekspozycji
2	→ Pozostały dwa zdjęcia
2 (miga)	→ Druga ekspozycja w ramach podwójnej ekspozycji
3	→ Pozostały trzy zdjęcia
4	→ Pozostały cztery zdjęcia
5	→ Pozostało pięć zdjęć
6	→ Pozostało sześć zdjęć
7	→ Pozostało siedem zdjęć
8	→ Pozostało osiem zdjęć
d o o r	→ Pokrywa komory filmu jest otwarta
☐	→ Animacja przedstawiająca wysuwanie filmu

Przycisk lampy błyskowej | samowyzwalacza | podwójnej ekspozycji

Jak włączać rozmaite funkcje za pomocą jednego przycisku.

Funkcja	Sposób włączenia:
Lampa błyskowa WŁ.	→ Lampa błyskowa jest zawsze włączona, chyba że wyłączy ją użytkownik. Jeżeli lampa jest wyłączona, przytrzymaj przycisk przez < 1 sek., aby ją włączyć.
Lampa błyskowa WYŁ.	→ Naciśnij przycisk przez < 1 sek.
Samowyzwalacz WŁ.	→ Przytrzymaj przycisk przez > 2 sek.
Samowyzwalacz WYŁ.	→ Przytrzymaj przycisk przez > 2 sek.
Podwójna ekspozycja WŁ.	→ Stuknij dwukrotnie
Podwójna ekspozycja WYŁ.	→ Stuknij dwukrotnie

Wprowadzenie

1. Otwórz pudełko i sprawdź, czy znajdują się w nim następujące elementy:


- 01** Aparat Polaroid Go
- 02** Skrócona instrukcja użytkowania
- 03** Opaska na nadgarstek

2. Naładuj aparat.


Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu aparat Polaroid Go nie będzie w pełni naładowany w momencie dostawy. Aby go naładować, podłącz jeden koniec kabla USB-C do aparatu, a drugi do ładowarki (5V/1A). Nie zalecamy ładowania przez laptopa. Pełne ładowanie z gniazdka ściennego trwa około 2 godzin. W pełni naładowany Polaroid Go ma wystarczająco dużo energii, aby naświetlić 15 pakietów filmu, w zależności od intensywności użytkowania. Pamiętaj o wyłączeniu aparatu, gdy go nie używasz, aby oszczędzać baterię.

3. Zamocuj opaskę na nadgarstek.


01

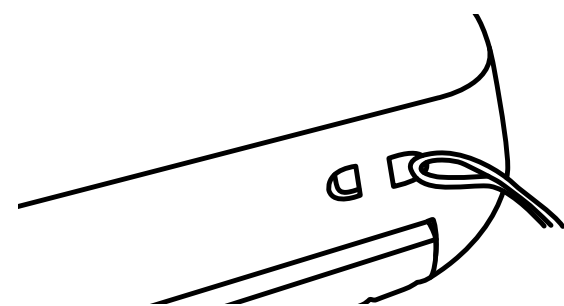

02

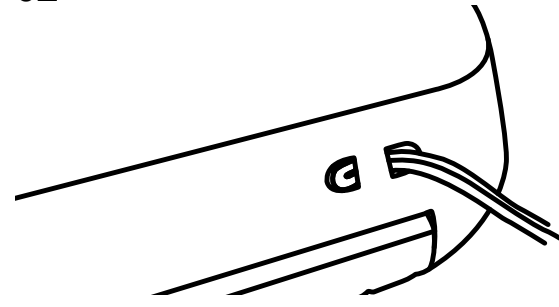

03

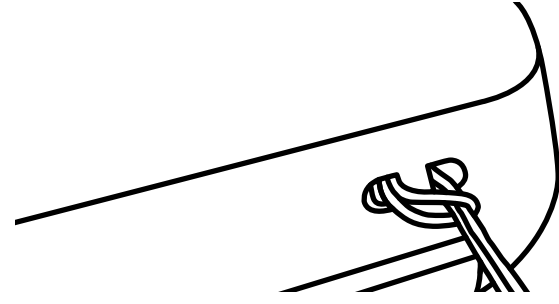

4. Kup film błyskawiczny.

Ten aparat obsługuje film błyskawiczny Polaroid Go. Możesz go zakupić [tutaj](#).

Jak zrobić pierwsze zdjęcie

1. Włącz aparat Polaroid Go.

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. i przytrzymaj go do podświetlenia wyświetlacza z licznikiem zdjęć. Wyświetlacz wskazuje liczbę zdjęć pozostałych do wykorzystania. Powinien wskazywać „0”, ponieważ w aparacie nie ma filmu.

2. Włóż opakowanie z filmem.

Przesuń przycisk pokrywy komory filmu do końca i otwórz pokrywę, pociągając ją do siebie. Dopasuj kolor na kasecie filmu do koloru wskazanego na aparacie. Przytrzymaj kasety z obu stron, aby uniknąć uszkodzenia wkładów zawierających odczynniki. Najpierw wsuń gruby koniec kasety i pozwól, aby kaseta wskoczyła we właściwe miejsce. Pozostaw języczek,

ponieważ będziesz go potrzebować później do usunięcia pustego opakowania z filmem. Zamknij pokrywę komory filmu aż do zatrzaśnięcia. Wysunie się ciemny slajd przykryty osłoną filmu. Usuń ciemny slajd i pozwól, aby osłona filmu wsunęła się z powrotem do aparatu. Ta chowana osłona została zaprojektowana w celu ochrony zdjęć przed światłem podczas wywoływania, dlatego nie należy jej usuwać. Jeżeli ciemny slajd się nie wysunął, wyjmij opakowanie z filmem i umieść je ponownie w aparacie. Aby mieć pewność, że aparat wyświetla prawidłową liczbę zdjęć, zawsze zużywaj film do końca, zanim włożysz do aparatu nowe opakowanie. Jeżeli mimo wszystko postanowisz zmienić film, pamiętaj, że jedno zdjęcie się zmarnuje, ponieważ zostanie naświetlone.

3. Ustaw tryb lampy błyskowej.

Za każdym razem, gdy nie wykonujesz zdjęć w jasnym, nasłonecznionym miejscu, zalecamy korzystanie z lampy błyskowej, aby uzyskać najlepsze efekty na zdjęciach. Dlatego lampa błyskowa uruchamia się automatycznie przy każdym naciśnięciu spustu migawki. Gdy lampa błyskowa jest włączona, na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć obok liczby pojawia się kropka (.). Jeżeli chcesz wyłączyć lampę, ponieważ przebywasz na zewnątrz w słoneczny dzień lub chcesz wykorzystać inne źródło światła, naciśnij przycisk lampy błyskowej. Kropka wskazana na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć zniknie.

4. Ustaw się w odpowiedniej pozycji.

Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 45 cm od obiektu.

5. Wyceluj aparat w obiekt.

Aparat Polaroid Go posiada wizjer umieszczony po lewej stronie obiektywu. Aby wycelować aparat w obiekt, przyłóż oko do wizjera i wykorzystaj widoczny w nim obraz do skadrowania zdjęcia. Pamiętaj, że zdjęcie nie odzwierciedli dokładnie obrazu widocznego przez wizjer. W przypadku obiektów znajdujących się w odległości mniejszej niż 1,2 m dostosuj kadrowanie, unosząc nieco aparat i kierując go w lewo. Możesz ustawić ostrość na sfotografowanym obiekcie, a następnie zmienić kompozycję kadru. W tym celu naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Dostosuj kompozycję, a następnie naciśnij spust migawki do oporu, aby zrobić zdjęcie. Uważaj, żeby nie przysłonić palcami lampy błyskowej, czujników pomiaru odległości (znajdujących się pod lampą błyskową) ani szczeliny wysuwania zdjęć.

6. Naciśnij spust migawki.

Zdjęcie wysunie się ze szczeliny znajdującej się z przodu aparatu, gdy zwolnisz spust. Zauważysz, że zdjęcie jest przykryte osłoną filmu w celu zabezpieczenia przed światłem.

7. Wyjmij zdjęcie.

Pozostaw zdjęcie pod osłoną filmu na około 5 sekund. Delikatnie unieś osłonę filmu, aby wsunęła się z powrotem do

aparatu. Wyjmij zdjęcie i umieść je filmem do dołu, aby dalej chronić je przed światłem podczas wywoływania. Nie potrząsaj zdjęciem! Sprawdź informacje podane z tyłu opakowania z filmem, aby poznać prawidłowy czas wywoływania.

8. Wyłącz aparat.

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby wyłączyć aparat Polaroid Go.

Jak wykorzystywać światło do robienia wspaniałych zdjęć

Światło to Twój najlepszy przyjaciel w analogowej fotografii błyskawicznej, dlatego zalecamy korzystanie z lampy błyskowej niemal w każdej sytuacji. Lampa błyskowa aparatu Polaroid Go ma zasięg 2 m, zatem jeżeli sfotografowany obiekt znajduje się dalej, zdjęcie wykonane z lampą błyskową może wyjść zbyt ciemne. Jeżeli znajdujesz się w plenerze, a obiekt jest położony poza zasięgiem lampy błyskowej, zalecamy jej wyłączenie. Dzięki temu aparat nie będzie próbował dostosować przysłony, co mogłoby spowodować niedoświetlenie zdjęcia. Przebywając w plenerze w słoneczne dni, pozwól, aby słońce posłużyło Ci za źródło światła. Ustaw się tak, aby mieć słońce za sobą, a obiekt z boku, aby uniknąć cienia na zdjęciu; wyłącz lampę błyskową i trzymaj aparat możliwie jak najstabilniej.

Funkcje specjalne

Lusterko do selfie

Aparat Polaroid Go posiada wbudowane lusterko do selfie. Aby z niego skorzystać, przytrzymaj aparat w lewej dłoni i ustaw się do selfie, używając lusterka znajdującego się z prawej strony aparatu. Postaraj się umieścić aparat w odległości około 45 cm. Naciśnij czerwony spust migawki, aby zrobić zdjęcie.

Samowyzwalacz

Dzięki samowyzwalaczowi aparatu Polaroid Go wszyscy mogą znaleźć się na wspólnym zdjęciu. Przytrzymaj przycisk samowyzwalacza przez > 2 sek. Zaświeci się pomarańczowa dioda LED pod lampą błyskową z przodu aparatu. Po skadrowaniu zdjęcia naciśnij spust migawki. Pomarańczowa dioda LED będzie migać, sygnalizując odliczanie czasu samowyzwalacza. Masz 9 sekund, zanim aparat robi zdjęcie. Jeśli zmienisz zdanie, możesz wyłączyć samowyzwalacz, przytrzymując przycisk ponownie przez > 2 sek. Aby zrobić zdjęcie samowyzwalaczem bez lampy błyskowej, najpierw uruchom samowyzwalacz. Teraz przytrzymaj ten sam przycisk przez < 1 sek., aby wyłączyć lampę błyskową. Zrób zdjęcie.

Podwójna ekspozycja

Dzięki funkcji podwójnej ekspozycji możesz połączyć dwa obrazy na jednym zdjęciu. Stuknij dwukrotnie przycisk podwójnej ekspozycji, aby rozpocząć. Na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć będzie migać cyfra „1”. Teraz możesz

zrobić pierwsze zdjęcie. Następnie na wyświetlaczu będzie migać cyfra „2” na znak, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Ładowanie

Aby go naładować, podłącz jeden koniec kabla USB-C do aparatu, a drugi do ładowarki (5V/1A). Nie zalecamy ładowania przez laptopa. Pełne ładowanie z gniazdka ściennego trwa zazwyczaj około 2 godzin.

Czyszczenie

Gdy robisz zdjęcie aparatem Polaroid, film wysuwa się przez dwie metalowe rolki. W tym miejscu pasta do wywoływania zdjęć jest rozprowadzana pomiędzy negatywem i pozytywem zdjęcia. W przypadku zabrudzenia rolek odczynniki nie zostaną rozprowadzone równomiernie, co może skutkować drobnymi śladami na wywołanym zdjęciu. Gdy w aparacie nie znajduje się film, wyłącz go i otwórz pokrywę komory filmu. Przyjrzyj się dwóm metalowym rolkom znajdującym się obok szczeliny wysuwania filmu. Umieść miękką, wilgotną ściereczkę na rolkach i przytrzymaj jednocześnie przyciski lampy błyskowej i migawki, aby rolki zaczęły się obracać. Uważaj, żeby ściereczka nie utknęła pomiędzy nimi. Przed ponownym użyciem aparatu upewnij się, że rolki zdążyły wyschnąć. Zalecamy sprawdzenie rolek przy każdorazowej zmianie filmu oraz ich czyszczenie co 2–3 opakowania.

Aby wyczyścić obiektyw, użyj ściereczki z mikrofibry. Dzięki temu unikniesz zarysowań i nie pozostawisz na obiektywie strzępków tkaniny, które mogłyby wpłynąć na jakość wykonywanych zdjęć.

Rozwiązywanie problemów

1. Mój aparat Polaroid Go nie wysuwa zdjęcia ani ciemnego slajdu.
Upewnij się, że aparat jest naładowany. Nadal masz problemy? Sprawdź, ile zdjęć Ci zostało. Jeśli licznik zdjęć wskazuje „0”, oznacza to, że we wkładzie nie ma już klisz.

2. Lampa błyskowa nie włącza się, gdy robię zdjęcie.
Aparat Polaroid Go jest wyposażony w lampę błyskową uruchamianą domyślnie po włączeniu aparatu. Jeżeli lampa nie włącza się, naciśnij przycisk lampy błyskowej przez < 1 sek., aż na wyświetlaczu z licznikiem zdjęć pojawi się kropka (.). Uważaj, aby nie wyłączyć nieumyślnie lampy błyskowej podczas naciskania spustu migawki.

3. Moje zdjęcie wyszło za ciemne.
Istnieje kilka możliwych sposobów rozwiązania problemu.
· Jeżeli używasz lampy błyskowej, zwróć uwagę, aby przypadkowo nie przysłonić jej palcami.
· Znajdując się w plenerze, staraj się nie robić zdjęć pod słońce. Zbyt wiele światła może spowodować, że aparat będzie

próbował nadmiernie je skompensować podczas ekspozycji, skutkując powstaniem zbyt ciemnego zdjęcia.
· Podczas robienia zdjęć w pomieszczeniach pamiętaj, że lampa błyskowa aparatu Polaroid Go ma zasięg do 2 m. Jeżeli obiekt znajduje się dalej, zdjęcie również może wyjść zbyt ciemne. Jeżeli nie chcesz użyć lampy błyskowej, znajdź inne źródło światła.
· Jeżeli naciskasz spust migawki do połowy, aby dostosować kompozycję, pamiętaj, że naciśnięcie spustu do połowy powoduje również zablokowanie ekspozycji, a nie tylko ostrości. Aparat dostosuje zatem ekspozycję do pierwszego odczytu światła.

4. Moje zdjęcie wyszło rozmyte lub niewyraźne.
Upewnij się, że znajdujesz się w odległości co najmniej 45 cm od obiektu. Podczas robienia zdjęcia trzymaj aparat stabilnie (zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia), użyj silnego źródła światła w celu oświetlenia obiektu i trzymaj palce z daleka od czujników aparatu, które znajdują się pod lampą błyskową.

5. Wyświetlacz z licznikiem zdjęć wskazuje niewłaściwą cyfrę.
Po każdorazowym umieszczeniu kasety w komorze następuje zresetowanie wyświetlacza, który wskazuje następnie cyfrę „8”. W przypadku umieszczenia częściowo zużytej kasety aparat wyświetli cyfrę „8” i będzie odejmował od niej kolejne zdjęcia. Gdy umieścisz w nim potem pełne opakowanie z filmem, licznik prawidłowo wskaże „8” pozostałych do

wykorzystania zdjęć.

6. Zrobiłem(-am) pierwsze zdjęcie z funkcją podwójnej ekspozycji, ale potem się rozmyśliłem(-am).
Wyłącz aparat, następnie naciśnij i przytrzymaj spust migawki. Ponownie włącz aparat. Na liczniku pojawi się symbol „-”. W dalszym ciągu trzymaj spust migawki przez ponad 10 sekund, aż wysunie się film.

7. Przepadkowo otworzyłem(-am) pokrywę komory filmu. Co teraz?
To się zdarza. Oznacza to, że kolejne zdjęcie może wyjść zbyt naświetlone. Zrób zdjęcie, aby usunąć je z opakowania. Zrób kolejne zdjęcie, aby sprawdzić, czy reszta filmu jest w dobrym stanie. Jeżeli nie, włóż nowe opakowanie z filmem. Nie możesz znaleźć poszukiwanych informacji?

[Przejrzyj nasze często zadawane pytania.](#)

Obsługa klienta

Służymy pomocą.
Skontaktuj się z nami, używając poniższych danych kontaktowych.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa / reszta świata
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Holandia

Aby uzyskać więcej szczegółów i aktualne informacje, odwiedź stronę polaroid.com/help.

Gwarancja

Informacje o gwarancji Polaroid Go są dostępne tutaj: polaroid.com/warranty

Dane techniczne

Informacje ogólne
Wymiary
106.5mm (dł.) ×83.8mm (szer.) ×64.6 mm (wys.)

Masa
251.9g (bez opakowania z filmem)

Temperatura robocza
40–108°F / 4–38°C, 5–90% wilgotności względnej

Obsługiwany film
Film Polaroid Go

Akumulator
akumulator litowo-jonowy

Materiały
Obudowa
tworzywa sztuczne ABS

Obiektyw
Żywica poliwęglanowa

Układ optyczny
Obiektyw
Obiektyw stałogniskowy

Długość ogniskowej
63.75mm

Pole widzenia
poziom 38°, pion 38,8°

Prędkość migawki
1/500-1,0 sek.

Przysłona
F14,4 i F32

Układ lampy błyskowej
Próżniowa lampa elektronowa, stroboskopowa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga **Ryzyko porażenia prądem - Nie otwierać / nie demontować układu napędzanych rolek**

- Nie demontować urządzenia. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem elektrycznym w przypadku ponownego użycia urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie uruchamiać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności lub bardzo zapyłonym.
- Nie podejmować prób modyfikowania, czy też wyjmowania baterii i/lub elementów elektronicznych znajdujących się pod rolkami za kłapką dostępową do filmu w urządzeniu.
- Nie należy usuwać samej klapki, ponieważ jest połączona elektronicznie z korpusem urządzenia. Takie działanie jest niebezpieczne, prawdopodobnie spowoduje uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w rolki lub przekładnie.
- Trzymać małe dzieci i niemowlęta z dala od urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami urządzenia.
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła lub sprzętu wytwarzającego ciepło, w tym wzmacniaczy sprzętu audio.
- Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
- Nie należy ładować urządzenia, jeśli zauważy się nietypowe zapachy, hałasy lub dym.
- Nie przykrywać lampy błyskowej.

Bateria i ładowarka

- Urządzenie wykorzystuje niestandardową baterię litowo-jonową, która nie jest wyjmowana, a została zamontowana wewnątrz korpusu aparatu. Nie można użyć baterii innego typu. Wymianę baterii można zlecać wyłącznie autoryzowanym serwisom. Prawidłowo użytkowana bateria zapewni wieloletnią eksploatację.

- Zużycie energii może różnić się w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest eksploatowane i sposobu przechowywania urządzenia. Natychmiast po pełnym naładowaniu bateria powinna wystarczyć na zasilenie przetwarzania do 15 opakowań filmu.
- Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej określonego poziomu, urządzenie przestanie przesuwac film. Ma to na celu uniknięcie zacięcia się zdjęcia podczas przechodzenia przez system rolek.
- Akumulator nie jest w pełni naładowany w momencie zakupu. Naładuj go całkowicie za pomocą kabla USB. Trwa to zazwyczaj 1,5 godziny (może się różnić w zależności od sposobu użytkowania).
- Gdy urządzenie nie będzie już zdadne do użytku, należy je poddać odpowiedniemu recyklingowi.

Środowisko użytkowania

- Chcąc zapewnić ochronę precyzyjnych układów technologicznych zawartych w urządzeniu, nigdy nie należy pozostawiać aparatu na dłuższy czas w następujących środowiskach: wysoka temperatura (+42°C/108°F), wysoka wilgotność, miejsca z ekstremalnymi zmianami temperatury (gorące i zimne), bezpośrednie narażenie na promienie słoneczne, środowiska piaszczyste lub zakurzone, takie jak plaże, miejsca wilgotne lub miejsca o silnych wibracjach.
- Nie zrzucać urządzenia ani nie narażać na silne wstrząsy lub wibracje.
- Nie naciskać, nie ciągnąć ani nie dociskać powierzchni obiektwyu.

Naklejki

- Nie umieszczać naklejek na żadnych częściach urządzenia Polaroid Go, które biorą udział w procesie robienia i wysuwania zdjęcia.

Zgodność z przepisami

Ważne wskazówki dotyczące korzystania z baterii litowo-jonowych

- Nie wrzucać do ognia.
- Nie powodować zwarc.
- Nie rozmontowywać.
- Nie kontynuować pracy po uszkodzeniu.
- Po zakończeniu użytkowania prawidłowo utylizować.
- Przechowywać z dala od wody.
- Nie ładować w temperaturach poniżej zera.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Polaroid International B.V. oświadcza, że analogowy aparat błyskawiczny Polaroid Go jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE) i dyrektywy RoHs (2011/65/UE) oraz innych stosownych przepisów, jeżeli jest używana zgodnie z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w Części 15 Przepisów FCC. Eksploatacja jest uzależniona od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga Użytkownik został ostrzeżony, iż wprowadzanie zmian lub modyfikacji, na jakie nie otrzymano wyrażnej zgody ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność, może narazić użytkownika na utratę prawa do posługiwania się tym sprzętem. Sprzęt nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Uwaga Niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią Części 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w

obiektach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie zostało ono zamontowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeśli niniejsze urządzenie wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności:

- Zmiana położenia lub przeniesienie anteny odbiorczej w inne miejsce.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik.
- Konsultacja z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania odnośnie do limitów narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownik końcowy musi postępować zgodnie z określonymi instrukcjami obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

 Symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien być utylizowany oddzielnie od odpadów z gospodarstwa domowego. Gdy produkt osiągnie koniec cyklu życiowego należy zabrać go do wyznaczonego przez lokalne władze punktu zbiórki. Niektóre punkty zbiórki przyjmują produkty za darmo. Oddzielne składowanie i recykling produktu w chwili utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni przetwarzanie w sposób chroniący ludzkie życie i środowisko.

 Ostrzeżenie dotyczące utylizacji po zakończeniu okresu eksploatacji produktu: po zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Niniejszy produkt podlega postanowieniom unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i nie powinien być utylizowany z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqu  en Chine pour et distribu  par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques prot g es de Polaroid.

  2026 Polaroid. All Rights Reserved.

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam

Holandia

