

polaroid

Polaroid Go Instant Camera Generation 3

Kasutusjuhend



PolaroidGo

Olge loomingulised suurte ideede jaoks loodud analoogse kiirpildikaameraga, mis mahub taskusse. Õppige oma kaamerat igast küljest tundma, uurige, kuidas teha oma esimene pilt, ja leidke vajalikud lahendused õigel ajal. Minge ja avastage! Ootame põnevusega teie loomingut.

- 3

Alustamine
- 3

Esimese pildi tegemine
- 3

Näpunäited suurepäraste piltide tegemiseks
- 3

Eriomadused
- 4

Laadimine
- 4

Puhastamine
- 4

Veatuvastus
- 4

Klienditugi
- 4

Garantii
- 4

Tehnilised andmed
- 5

Ohutusteave
- 5

Vastavus

- E

Fotopaberi kambri luugi nupp
- F

Välklamp
- G

Toitenupp
- H

Pildiloendur
- A

Katiku nupp
- B

Objektiiv
- C

Pildiotsija ja selvepildi peegel
- D

Välklamp | Taimer | Topeltsäritus

- I

Randmepael
- J

Pildi väljumisava
- K

USB-C laadimisport

Pildiloendur

Pildiloenduril kuvatakse palju teavet kaamera kohta alates järelejäänud piltide arvust ning lõpetades akutaseme ja tõrgetega.

Pildiloendur	Täendus
Ei põle	→ Kaamera on välja lülitatud
●	→ Välklamp on valmis Kui punkt (.) puudub, on välklamp välja lülitatud.
● (vilgub)	→ Välklamp laeb
0	→ Fotopaber on otsas
0 (vilgub)	→ Fotopaber on otsas
1	→ Üks pilt jäänud
1 (vilgub)	→ Topeltsärituse esimene kaader
2	→ Kaks pilti jäänud
2 (vilgub)	→ Topeltsärituse teine kaader

Pildiloendur	Täendus
3	→ Kolm pilti jäänud
4	→ Neli pilti jäänud
5	→ Viis pilti jäänud
6	→ Kuus pilti jäänud
7	→ Seitse pilti jäänud
8	→ Kaheksa pilti jäänud
d o o r	→ Fotopaberi kambri luuk on lahti
🖼️	→ Pildi väljastamise animatsioon

Välklamp | Taimer | Topeltsäritus

Eri funktsioonide aktiveerimine ühe nupuga

Funktsioon	Aktiveerimine
Välklambi sis-selülitamine	→ Välklamp on alati sisse lülitatud, välja arvatud juhul, kui olete selle välja lülitanud. Kui välklamp on välja lülitatud, hoidke selle sisse lülitamiseks nuppu kuni üks sekund all.
Välklambi väljalüli-tamine	→ Hoidke nuppu kuni üks sekund all
Taimeri sisselüli-tamine	→ Hoidke nuppu vähemalt kaks sekundit all
Selbstauslöser AUS	→ Hoidke nuppu vähemalt kaks sekundit all
Topeltsärituse sis-selülitamine	→ Topeltvajutus
Topeltsärituse väl-jalülitamine	→ Topeltvajutus

Alustamine

1. Avage karp ja kontrollige, kas selles on järgmised esemed.


- 01 Polaroid Go kaamera
- 02 Kiirjuhend
- 03 Randmepael

2. Laadige kaamera täis.


Ohutuse tagamiseks ei ole Polaroid Go seadme kättesaamisel täielikult laetud. Laadimiseks ühendage USB-C-kaabli üks ots kaameraga ja teine ots laadimisadapteriga (5 V/1 A). Me ei soovita laadida kaamerat sülearvuti kaudu. Täielik laadimine seinakontakti kaudu võtab aega umbes 2 tundi. Täislaetud Polaroid Go-l on piisavalt energiat 15 filmipaki pildistamiseks, sõltuvalt kasutamisest. Ära unusta kaamerat välja lülitada, kui seda ei kasuta, et säästa aku eluiga.

3. Kinnitage randmepael.


01

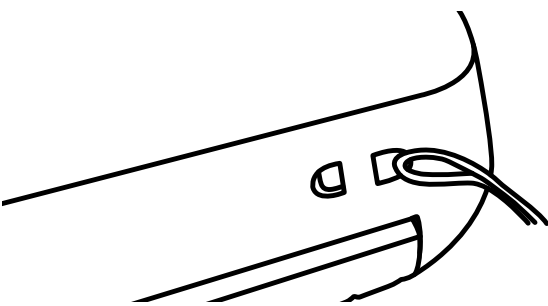

02

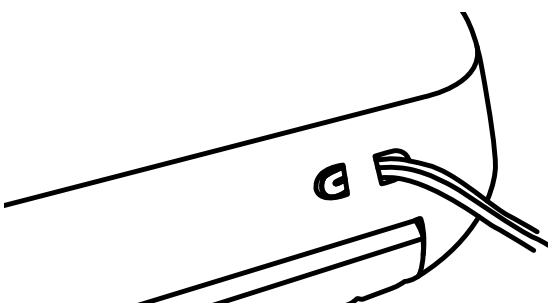

03

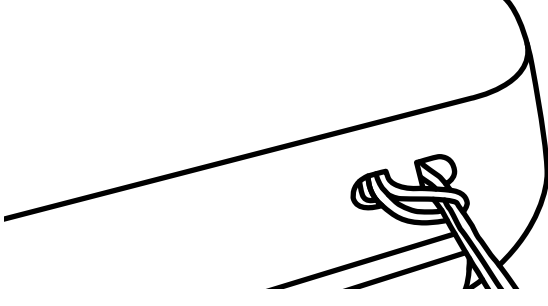

4. Ostke fotopaberit.

Selles kaameras saab kasutada Polaroid Go fotopaberit. Seda saate osta [siit](#).

Esimese pildi tegemine

1. Lülitage Polaroid Go sisse.

Hoidke toitenuppu all, kuni süttib pildiloendur. Kuval näidatakse, mitu pilti saab veel teha. Alguses peaks kuval olema „0“, sest kaameras pole veel paberit.

2. Sisestage fotopaberipakk.

Libistage fotopaberi kambri luugi nupp küljele ja tõmmake luuk lahti. Vaadake, et paberikassetil oleks sama värv nagu kaameral näidatud. Hoidke kasseti mõlemalt poolt, et vältida ilmutusaine taskute kahjustamist. Libistage kasset sisse, paksem pool ees, ja laske sellel paika kukkuda. Jätke tõmmatav lipik alles, sest seda on vaja hiljem tühja kasseti välja võtmiseks.

Sulgege kate, kuni kuulete klõpsu. Kaitsekilega kaetud tume kaitseplaat väljutatakse kaamerast. Eemaldage tume kaitseplaat ja laske kaitsekilel tagasi kaamerasse rulluda. Sissetõmmatav kaitse kaitseb ilmutamise ajal pilte valguse eest, seega ärge eemaldage seda. Kui tume kaitseplaat pole väljutatud, eemaldage fotopaberipakk ja sisestage see uuesti. Selleks et kaamera kuvaks järelejäänud piltide arvu õigesti, kasutage pakk alati lõpuni, enne kui uue sisestate. Kui soovite paki siiski välja vahetada, võtke teadmiseks, et niiviisi satub fotopaber valguse kätte ja seda ei saa enam kasutada.

3. Määrake valgurežiim.

Kui te ei tee pilti rohke otsese päikesevalguse käes, soovitame parima tulemuse saamiseks kasutada välku. Sel põhjusel aktiveerub välklamp automaatselt iga kord, kui vajutate katiku nuppu. Kui välklamp on sisse lülitatud, kuvatakse pildiloenduril numbri kõrval punkti (.). Kui te tahate välklambi välja lülitada, kuna olete päikselse ilmaga õues või tahate katsetada muu valgusallikaga, vajutage välklambi nuppu. Pildiloenduril ei kuvata enam punkti.

4. Võtke asend sisse.

Veenduge, et oleksite pildistatavast objektist vähemalt 45 cm kaugusel.

5. Suunake kaamera objekti poole.

Polaroid Go kaameral on pildiotsija, mis asub objektiivist vasakul. Objekti sihtimiseks joondage silm pildiotsijaga

ja kasutage kaadri loomiseks nähtavat kujutist. Pidage meeles, et pilt ei tule välja täpselt samasugune, nagu pildiotsijast näete. Lähemal kui 1,2 meetri kaugusel asuvate objektide pildistamiseks sihtige veidi üles ja vasakule. Teil on võimalik objekt fookusesse panna ja seejärel kaadrit muuta. Selleks vajutage katikunupp pooleldi alla, et lukustada fookus ja säritus. Kohendage kaadrit ja seejärel vajutage pildi tegemiseks katiku nupp lõpuni alla. Jälgige, et te ei kataks sõrmedega kinni välklampi, kaugusandureid (asuvad välklambi all) ega pildi väljutamise ava.

6. Vajutage katiku nuppu.

Pilt väljutatakse kaamera ees olevast pilust niipea, kui vabastate katiku nupu. Pildi peal on kaitsekile, mis kaitseb pilti valguse eest.

7. Eemaldage pilt.

Oodake umbes viis sekundit, enne kui kaitsekile pildilt eemaldate. Tõstke kaitsekile õrnalt üles, et see rulluks tagasi kaamera sisse. Eemaldage pilt ja asetage see tagurpidi maha, et see oleks ilmumise ajal valguse eest kaitstud. Ärge raputage seda! Õige ilmutusaja leiate fotopaberipaki tagaküljelt.

8. Lülitage kaamera välja.

Polaroid Go välja lülitamiseks vajutage toitenuppu.

Näpunäited suurepäraste piltide tegemiseks

Kiirpiltide puhul on valgus teie parim sõber, mistõttu soovitame peaaegu alati kasutada välku. Polaroid Go välguulatus on kaks meetrit, seega kui pildistatav objekt on kaugemal, võib valguga tehtud pilt olla liiga pime. Kui olete väljas ja objekt on välguulatusest kaugemal, soovitame välklambi välja lülitada. Nii ei muuda kaamera apertuuri ja pilt ei ole alavalgustatud. Kui väljas paistab päike, kasutage seda oma valgusallikana. Jätke päike enda selja taha, sihtides varju vältimiseks objekti külje poolt, lülitage välklamp välja ja hoidke kaamerat võimalikult stabiilsena.

Eriomadused

Selvepildi peegel

Kaameral Polaroid Go on sisseehitatud selvepildi peegel. Selle kasutamiseks hoidke kaamerat vasakus käes ja kohendage pildi kompositsiooni, kasutades kaamera paremal küljel olevat peeglit. Hoidke kaamerat endast umbes 45 cm kaugusel. Pildi tegemiseks vajutage punast katiku nuppu.

Taimer

Jäädvustage kõik pildile, kasutades Polaroid Go taimerit. Hoidke taimerinuppu vähemalt kaks sekundit

all. Kaamera esiküljel välklambi all süttib oranž LED-tuli. Kui olete pildi raaminud, vajutage katiku nuppu. LED-tuli hakkab vilkuma, märkides mahaloendust. Pildi tegemiseni on aega üheksa sekundit. Kui mõtlete ümber, saate taimeri tühistada, hoides seda uuesti vähemalt kaks sekundit all. Taimeriga ilma välguta pildi tegemiseks aktiveerige kõigepealt taimer. Nüüd vajutage sama nupp kuni üheks sekundiks alla, et välklamp välja lülitada. Tehke pilt.

Topeltsäritus

Ühendage kaks kujutist ühele pildile topeltsärituse funktsiooni abil. Alustamiseks vajutage kaks korda topeltsärituse nuppu. Pildiloenduril hakkab vilkuma „1“. Tehke esimene kaader. Seejärel hakkab vilkuma „2“, mis näitab, et võite teha teise kaadri.

Laadimine

Kaamera laadimiseks sisestage laadimiskaabel USB-C pessa. Me ei soovita laadida kaamerat arvuti kaudu. Aku täis laadimine pistikupesa kaudu võtab tavaliselt umbes kaks tundi.

Puhastamine

Polaroidi kaameraga pilti tehes lükatakse fotopaber läbi kahe metallrulliku. Selles kohas jaotatakse ilmutusaine pildi negatiivsete ja positiivsete osade vahel. Kui rullikud on mustad, ei jaotu aine ühtlaselt ja ilmutatud pildile võivad jääda

väiksed laigud.

Kui kaameras pole fotopaberit, lülitage see välja ja avage fotopaberi kambri luuk. Leidke filmi väljastuspilu juurest kaks metallrullikut. Asetage pehme niiske riie rullikute peale ja hoidke korraga all välklambi ja katiku nuppe, et rullikud pöörlema hakkaks. Jälgige, et riie ei jääks rullikutesse kinni. Enne kaamera uuesti kasutamist veenduge, et rullikud oleks kuivad. Soovitame rullikuid kontrollida pärast iga fotopaberipaki lõppemist ja puhastada rullikuid iga 2–3 paki järel.

Kasutage objektiivi puhastamiseks mikrokiust lappi. Nii väldite selle kriimustamist ja pildikvaliteeti mõjutavate osakeste sattumist objektiivile.

Veatuvastus

1. Minu Polaroid Go kaamera ei väljuta pilti ega tumedat kaitseplaati.

Veenduge, et kaamera oleks laetud. Kas probleem ei kadunud? Kontrollige, mitu pilti on kaameras alles. Kui pildiloenduril kuvatakse „0“, on fotopaber otsas.

2. Välklamp ei sütti pilti tehes.

Polaroid Go kaamera välklamp töötab automaatselt, seega lülitub see sisse niipea, kui kaamera sisse lülitate. Kui see ei tööta, hoidke välklambi nuppu kuni üks sekund all, kuni pildiloendurile ilmub punkt (.). Jälgige, et te ei lülitaks sõrmega katiku nuppu otsides kogemata välklampi välja.

3. Mu pilt on liiga tume.

Sellele on mitu võimalikku lahendust.

- Kui kasutate välku, jälgige, et te ei kataks välklampi kogemata sõrmega kinni.
- Kui pildistate väljas, vältige kaamera suunamist otse päikese poole. Liigse valguse tõttu võib kaamera säritades üle kompenseerida, mistõttu jääb pilt liiga tumedaks.
- Kui pildistate siseruumis, pidage meeles, et Polaroid Go välguulatus on kaks meetrit. Kui pildistatav objekt asub kaugemal, võib pilt liiga pimedaks jääda. Kui te ei soovi välku kasutada, leidke muu valgusallikas.
- Pidage meeles, et kui vajutate kompositsiooniga mängimiseks katiku nupu pooleldi alla, lukustatakse fookusele lisaks ka säritus. Seega arvestab kaamera säritust esimese kaadri valgustingimuste põhjal.

4. Mu pilt on hägune või udune.

Veenduge, et oleksite pildistatavast objektist vähemalt 45 cm kaugusel. Pildistamise ajal hoidke kaamerat stabiilselt (eriti halbades valgustingimustes), kasutage objekti valgustamiseks tugevat valgusallikat ja ärge katke sõrmedega kinni kaamera sensoreid, mis asuvad välklambi all.

5. Pildiloendur kuvab valet numbrit.

Iga kord, kui sisestate uue kasseti, lähtestatakse pildikuva „8“ peale. Kui sisestate pooliku kasseti, kuvab kaamera „8“ ja loendab iga tehtud pildiga sellest allapoole. Kui sisestate

järgmisel korral terve fotopaberipaki, näitab loendur õigesti, et jäänud on kaheksa pilti.

6. Tegin topeltsäritusega pildi esimese kaadri, aga mõtlesin ümber.

Lülitage kaamera välja ning seejärel vajutage katiku nupp alla ja hoidke seda all. Lülitage kaamera uuesti sisse, pildiloenduril kuvatakse märki „–“. Hoidke katiku nuppu vähemalt 10 sekundit all, kuni pilt väljutatakse.

7. Avasin kogemata fotopaberi kambri luugi. Mis nüüd saab?

Juhtuvad järgmised asjad. Teie järgmine pilt võib olla ülevalgustatud. Tehke pilt, et paber kaamerast eemaldada. Tehke veel üks pilt, et kontrollida, kas ülejäänud fotopaber on korras. Kui mitte, sisestage uus fotopaberipakk. Kas te ei leia seda, mida otsite? [Vaadake meie korduma kippuvaid küsimusi.](#)

Klienditugi

Oleme siin, et teid aidata. Võtke meiega ühendust, kasutades alltoodud teavet.

USA/Kanada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Euroopa / ülejäänud maailm

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam
Madalmaad

Täpsema ja uuema teabe leiate veebisaidilt polaroid.com/help.

Garantii

Polaroid Go garantii leiate siit: polaroid.com/warranty

Tehnilised andmed

Üldine

Mõõtmed
106.5 mm (P) × 83.8 mm (L) × 64.6 mm (K)

Mass
251.9 g (ilma fotopaberipakita)

Töötemperatuur
40–108 °F / 4–38 °C, suhteline õhuniiskus 5–90%

Sobiv fotopaber
Polaroid Go fotopaber

Aku
liitium-ioonaku

Materjalid

Väliskest
ABS-plastid

Objektiiv
Polükarbonaatvaik

Optiline süsteem

Objektiiv
Fikseeritud fookusega objektiiv

Fookuskaugus
63.75mm

Vaateväli
horisontaalasendis 38°,
vertikaalasendis 38,8°

Säriaeg
1/500–1,0 s

Apertuur
F14,4 ja F32

Välklambisüsteem

Vaakumiga gaaslahendustoru stroboskoop

Ohutusteave

Ettevaatust **Elektrilöögi oht - Ärge avage motoriseeritud rullikusüsteemi ega võtke seda lahti.**

- Ärge võtke seadet lahti. Kui panete seadme valesti kokku, võite selle kasutamise jätkamisel elektrilöögi saada.
- Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadet kõrge õhuniiskusega või väga tolmuses keskkonnas.
- Ärge proovige muuta, reguleerida ega eemaldada seadme akut ja/või pildilehe luugi taga asuvate rullikute all olevat elektroonikat.
- Ärge proovige luuki ise eemaldada, sest see on seadme korpusega elektrooniliselt ühendatud. Selle eemaldamine võib olla ohtlik, see kahjustab tõenäoliselt teie seadet ja tühistab teie garantii.
- Ärge pange seadmesse metallesemeid.
- Ärge pange rullikutesse või mehhanismidesse esemeid.
- Hoidke väikesed lapsed ja imikud seadmest eemal, sest nad võivad seadme liikuvate osade tõttu vigastada saada.
- Ärge kasutage ega hoiustage seadet soojusallikate ega soojust tekitavate seadmete läheduses (nagu stereovõimendid).
- Ärge kasutage seadet kergsüttivate või plahvatusohtlike gaaside lähedal.
- Ärge laadige seadet, kui märkate ebatavalisi lõhnu, helisid või suitsu.
- Ärge katke kinni välku.

Aku ja laadija

- Seade kasutab kaamera korpusesse paigaldatud kohandatud liitiumioonakut, mida ei saa eemaldada. Ühtegi teist tüüpi akut ei saa kasutada. Akut saab vahetada ainult volitatud teeninduskeskuses. Õige kasutuse korral toimib aku mitu aastat.

- Energiatarve erineb olenevalt keskkonnast, kus seadet kasutatakse, ja sellest, kuidas seadet on hoitud. Kui seadet kasutatakse kohe pärast aku täislaadimist, saab töödelda kuni 15 pildilehe pakki.
- Kui aku laetuse tase langeb alla teatud taseme, ei töödelda seadmes enam pilte. See aitab vältida olukorda, kus foto jääb rullisüsteemis töötlemise käigus kinni.
- Ostmise hetkel ei ole aku täielikult laetud. Laadige aku täielikult täis USB-laadimiskaabli abil. See võtab tavaliselt aega 1,5 tundi (võib varieeruda sõltuvalt kasutamisest).
- Kui seadet enam ei kasutata, kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Kasutuskeskkond

- Seadmes oleva täppistehnoloogia kaitsmiseks ärge kunagi jätke kaamerat pikemaks ajaks järgmistesse keskkondadesse: kõrge temperatuur (+42 °C / 108 °F), kõrge õhuniiskus, äärmuslike temperatuurimuutustega kohad (kuum ja külm), otsene päikesevalgus, liivane või tolmune keskkond, nagu rannad, niisked kohad või tugeva vibratsiooniga kohad.
- Ärge pillake seadet maha ning jälgige, et sellele ei avalduks tugevaid lööke ega vibratsiooni.
- Ärge lükake, tõmmake ega vajutage läätse pinda.

Kleebised

- Ärge asetage kleebiseid Polaroid Go osadele, mis on seotud pildistamise ja piltide väljutamisega.

Vastavus

Olulised juhised liitiumioonakude kasutamiseks

- Ärge visake akut tulle.
- Ärge tekitage lühist.
- Ärge võtke akut lahti.
- Ärge kasutage akut, kui see on kahjustatud.
- Pärast kasutamist kõrvaldage aku nõuetekohaselt.
- Hoidke aku veest eemal.
- Ärge laadige, kui temperatuur on alla nulli.

EL-i vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Polaroid International B.V., et analoogkiirkaamera Polaroid Go vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpingedirektiivi (2014/35/EL) ja RoHs-i direktiivi (2011/65/EL) põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele, kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel.

FCC vastavusavaldus

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele. 1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid. **Ettevaatust** Kasutajat hoiatatakse, et kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud nõuetekohasuse eest vastutava poole heakskiiduta, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada. Seadet ei tohi asetada kokku ega käitada koos teiste antennide või saatjatega.

Märkus Seda seadet on testitud ning see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadme piirväärtustele. Need piirväärtused on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest elamupiirkondades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste

kohaselt, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii, et häireid ei teki konkreetsetes olukordades. Kui seade põhjustab siiski kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtus (seda saab tuvastada seadet välja ja sisse lülitades), siis võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada alljärgnevatel viisidel.

- Vastuvõtuantenni suuna muutmine või selle mujale paigutamine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine vastuvõtja vooluringist erinevasse pistikupessa.
- Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

See seade on vastavuses FCC raadiosageduskiirguse piirväärtuste nõuetega, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Lõppkasutaja peab raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute nõuetele vastamiseks järgima konkreetseid kasutusjuhendeid.

 Sümbol tähendab, et kohalike seaduste ja  eeskirjade kohaselt tuleb toode kõrvaldada olmeprügist eraldi. Kui toote eluiga on lõppenud, viige see seadusega määratud jäätmekogumispunkti. Mõned kogumispunktid võtavad tooteid tasuta vastu. Toote eraldi kogumine ja ringlussevõtt kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusvarasid ja tagab selle ringlussevõtu viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

 Kõrvaldamine olusuringi lõpus: kui toode on jõudnud olusuringi lõppu, tuleb see kõrvaldada kooskõlas kohalike eeskirjadega. Tootele kohaldub ELi direktiiv  2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ning seda ei tohi kõrvaldada koos sorteerimata olmejäätmetega.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2026 Polaroid. All Rights Reserved.

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam

Madalmaad

