

polaroid


Polaroid Go Instant Camera Generation 3

Používateľská príručka



- 3 Začínáme
- 3 Ako urobiť svoju prvú fotografiu
- 3 Ako používať svetlo na fotenie skvelých fotografií
- 3 Špeciálne funkcie
- 3 Nabíjanie
- 4 Čistenie
- 4 Riešenie problémov
- 4 Zákaznícka podpora
- 4 Záruka
- 4 Technické špecifikácie
- 5 Bezpečnostné informácie
- 5 Dodržiavanie predpisov

Tvorte s vreckovým analógovým instantným fotoaparátom, ktorý je stvorený pre veľké nápady. Spoznajte všetky stránky fotoaparátu, naučte sa, ako urobiť prvú fotografiu a nájdite potrebné riešenia, ktoré potrebujete. Chodte a pustite sa do toho. Už sa nevieme dočkať, čo vytvoríte.

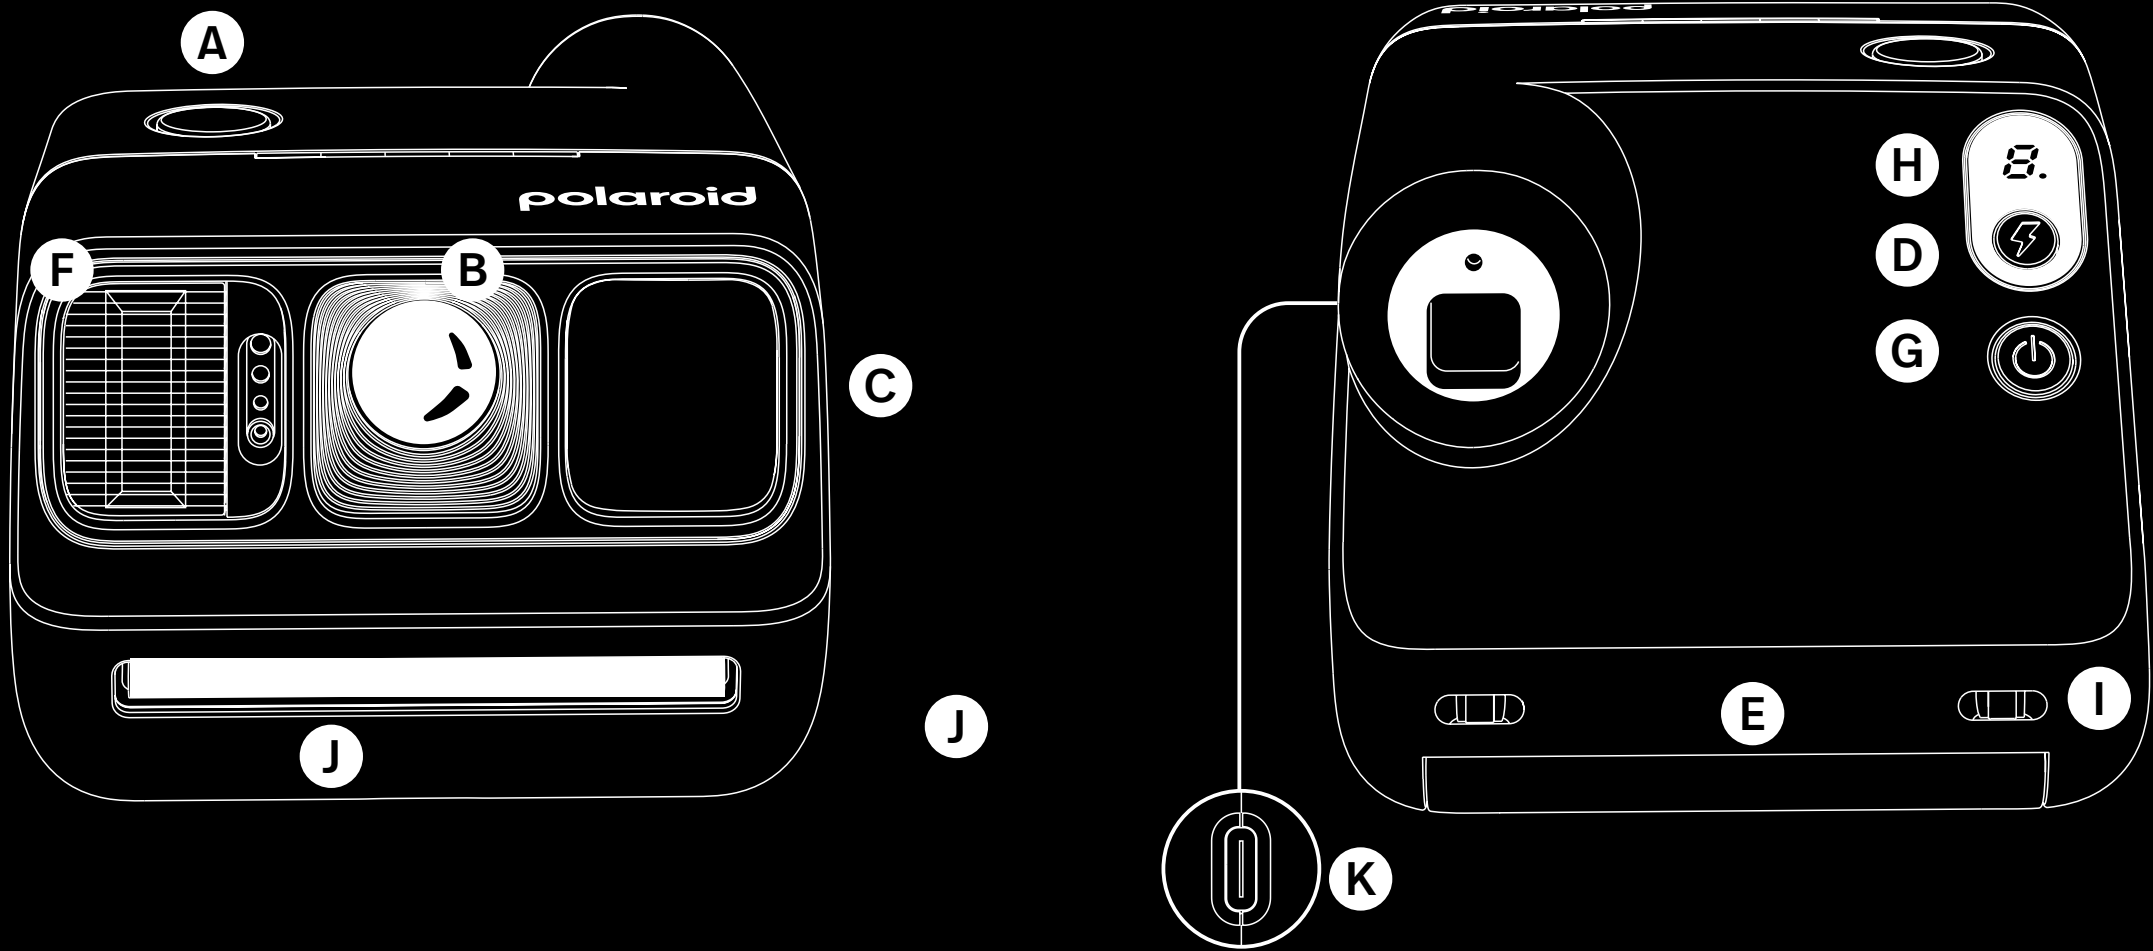

- A Tlačidlo uzávierky
- B Objektív
- C Hľadáčik a zrkadlo na svojky
- D Blesk | Samospúšť | Tlačidlo dvojitej expozície
- E Filmové tlačidlo dverí
- F Blesk
- G Vypínač
- H Displej počítadla filmov
- I Pútko na západný remienok
- J Otvor na vysunutie fotografie
- K Nabíjací port USB-C

Displej počítadla filmov

Displej počítadla filmov poskytuje množstvo informácií o fotoaparáte: od počtu zostávajúcich fotografií až po úroveň nabitia batérie a chyby.

Displej počítadla filmov	To znamená:
Neosvetlená stránka	→ Kamera je vypnutá
•	→ Blesk je pripravený Ak nie je bodka (.), blesk je vypnutý.
• (bliká)	→ Nabíjanie blesku
0	→ Žiadny film
0 (bliká)	→ Žiadny film
1	→ Zostáva jedna fotografia
1 (bliká)	→ Expozícia 1 dvojitej expozície

Displej počítadla filmov	To znamená:
2	→ Zostávajú dve fotografie
2 (bliká)	→ Expozícia 2 dvojitej expozície
3	→ Zostávajú tri fotografie
4	→ Zostávajúce štyri fotografie
5	→ Zostáva päť fotografií
6	→ Zostáva šesť fotografií
7	→ Zostáva sedem fotografií
8	→ Zostáva osem fotografií
d o o r	→ Dvierka na film sú otvorené
🔄	→ Animácia vysunutia filmu

Blesk | Samospúšť | Tlačidlo dvojitej expozície

Ako aktivovať rôzne funkcie jedným tlačidlom.

Funkcia	Ako ho aktivovať:
Zapnutý blesk	→ Blesk je vždy zapnutý, pokiaľ ho nevypnete. Ak je vypnutý, podržte ho <1 sekundu, aby sa zapol.
Vypnutý blesk	→ Stlačte na <1 sekundu
Zapnutá samospúšť	→ Podržte >2 sekundy
Samospúšť OFF	→ Podržte >2 sekundy
Zapnutá dvojité expozícia	→ Dvojité ťuknutie
Vypnutá dvojité expozícia	→ Dvojité ťuknutie

Začíname

1. Otvorte škatuľku a skontrolujte, či máte tieto položky:


- 01 Fotoaparát Polaroid Go
- 02 Sprievodca rýchlym spustením
- 03 Zápästný remienok

2. Nabíjanie fotoaparátu.


Z dôvodu bezpečnej prepravy nebude fotoaparát Polaroid Go pri doručení úplne nabitý. Ak ho chcete nabiť, zapojte jeden koniec kábla USB-C do fotoaparátu a druhý koniec do nabíjacieho adaptéra (5V/1A). Nedoporučujeme nabíjať cez notebook. Úplné nabitie zo sieťovej zásuvky trvá približne 2 hodiny. Plne nabitý Polaroid Go bude mať v závislosti od používania dostatok energie na vyfotografovanie 15 balení filmu. Nezabudnite fotoaparát vypnúť, keď ho nepoužívate, aby ste šetrili výdrž batérie.

3. Pripevnite remienok na zápästie.


01

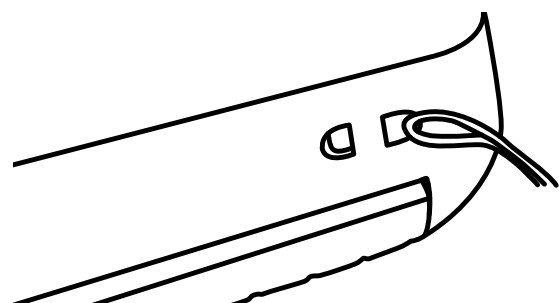

02

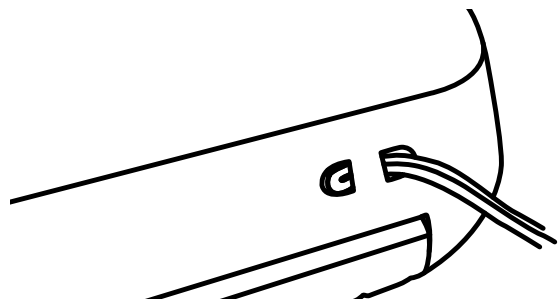

03

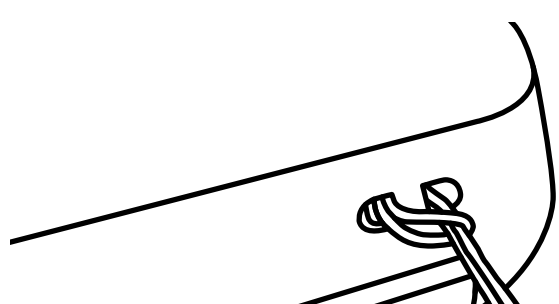

4. Nakupujte okamžité filmy.

Tento fotoaparát používa okamžitý film Polaroid Go. Nakupovať môžete [tu](#).

Ako urobiť svoju prvú fotografiu

1. Zapnite fotoaparát Polaroid Go.

Stláčajte vypínač a podržte ho stlačený, kým sa nerozsvieti displej počítadla filmov. Na tomto displeji sa zobrazí počet zostávajúcich fotografií. Mala by byť na hodnote „0“, pretože vo fotoaparáte nie je žiadny film.

2. Vložte kazetu s filmom.

Posuňte tlačidlo dvierok pre film na druhú stranu a potiahnite dvierka. Farbu na kazete spárujte s farbou uvedenou na fotoaparáte. Kazetu držte za obidve strany, aby ste zabránili poškodeniu chemických kapsúl. Najskôr zasuňte hrubý koniec kazety a nechajte ho zapadnúť na miesto. Uško nechajte na mieste, pretože ho budete neskôr potrebovať na vybratie prázdnej kazety pre film.

Zatvorte dvierka na film, kým nezacvaknú. Vysunie sa tmavý diapozitív zakrytý štítom filmu. Odstráňte tmavý diapozitív a štít filmu nechajte zasunúť späť. Tento zasúvací štít je určený na ochranu fotografií pred svetlom pri ich vyvolávaní, preto ho neodstraňujte. Ak sa tmavý diapozitív nevysunul, vyberte kazetu s filmom a znovu ju vložte. Ak chcete zabezpečiť, aby fotoaparát zobrazoval správny počet fotografií, pred vložením novej kazety s filmom vždy ukončíte jeho používanie. Ak sa aj tak rozhodnete vymeniť kazetu, upozorňujeme, že tým vystavíte všetky fotografie svetlu a budú nepoužiteľné.

3. Nastavenie režimu blesku.

V každej situácii, keď nefotografujete na jasnom, priamom slnečnom svetle, odporúčame použiť blesk, aby ste dosiahli čo najlepšie zábery. Preto sa blesk predvolene spustí pri každom stlačení tlačidla spúšte. Keď je blesk zapnutý, na displeji počítadla filmov sa vedľa čísla zobrazí bodka (.). Ak ho chcete vypnúť, pretože ste vonku počas jasného dňa alebo chcete pracovať s iným zdrojom svetla, stlačte tlačidlo blesku. Bodka na displeji počítadla filmov teraz zmizne.

4. Zaujmite polohu.

Uistite sa, že ste od objektu vzdialený aspoň 45 cm.

5. Namierte fotoaparát na objekt.

Fotoaparát Polaroid Go používa hľadáčik umiestnený na ľavej strane tubusu objektívu. Ak chcete zamieriť na objekt,

oko majte v jednej rovine s tubusom hľadáčika a obraz, ktorý vidíte, použite na kompozíciu záberu. Upozorňujeme, že vaša fotografia nebude presne odrážať to, čo vidíte v hľadáčiku. V prípade objektov bližších ako 1,2 m (5,24 stôp) nastavte mierne nahor a doľava. Môžete zaostriť na svoj objekt a potom zmeniť kompozíciu záberu. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím uzamknete zaostrenie a expozíciu. Upravte kompozíciu a potom úplne stlačte tlačidlo spúšte, aby ste nasníмали fotografiu. Dávajte pozor, aby ste prstami nezakryli blesk, snímače rozsahu (ktoré sa nachádzajú pod bleskom) a otvor na vysunutie fotografie.

6. Stlačte tlačidlo spúšte.

Fotografia sa vysunie zo štrbiny v prednej časti fotoaparátu hneď, ako pustíte tlačidlo spúšte. Uvidíte, že fotografia bude zakrytá štítom filmu, ktorý ju chráni pred svetlom.

7. Fotografiu vyberte.

Fotografiu nechajte pod filmovým štítom asi 5 sekúnd. Jemne nadvihnite štít filmu, aby sa zasunul späť do fotoaparátu. Vyberte fotografiu a položte ju lícom nadol, aby ste ju počas vyvolávania naďalej chránili pred svetlom. Netraste ňou! Správne časy vyvolávania nájdete na zadnej strane kazety s filmom.

8. Vypnite fotoaparát.

Stlačením vypínača vypnite fotoaparát Polaroid Go.

Ako používať svetlo na fotenie skvelých fotografií

Svetlo je pri analógovej okamžitej fotografii vaším najlepším priateľom, preto odporúčame takmer vždy používať blesk. Blesk Polaroid Go má dosah 2 m, takže ak je váš objekt ďalej, fotografia s bleskom môže byť príliš tmavá. Ak ste vonku a objekt je mimo dosahu blesku, odporúčame blesk vypnúť. To zabráni fotoaparátu upraviť clonu, čo vedie k podexponovanej fotografii. Ak je vonku slnečný deň, slnko využite ako zdroj svetla. Zaujmite takú polohu, aby bolo slnko za vami, obráťte sa k objektu bokom, aby ste sa vyhli tieňu, vypnite blesk a fotoaparát držte čo najstabilnejšie.

Špeciálne funkcie

Zrkadlo pre svojky

Fotoaparát Polaroid Go obsahuje zabudované zrkadlo pre svojky. Ak ho chcete používať, držte fotoaparát v ľavej ruke a komponujte svoju pomocou zrkadla na pravej strane fotoaparátu. Snažte sa umiestniť fotoaparát približne 45 cm od seba. Stlačením červeného tlačidla spúšte nasnímate fotografiu.

Samospúšť

So samospúšťou Polaroid Go sa môžete vyfotografovať všetci. Podržte tlačidlo samospúšte >2 sekundy. Pod bleskom

na prednej strane fotoaparátu bude svietiť oranžová kontrolka LED. Keď je fotografia v rámečku, stlačte tlačidlo spúšte. Oranžová kontrolka LED bude blikať, čím signalizuje odpočítavanie samospúšte. Pred nasnímaním fotografie máte 9 sekúnd. Ak si to rozmyslíte, samospúšť môžete zrušiť tak, že ju znova podržíte na >2 sekundy. Ak chcete nasnímať fotografiu so samospúšťou bez blesku, najprv aktivujte samospúšť. Teraz podržte to isté tlačidlo <1 sekundu, aby ste vypli blesk. Vyfoťte sa.

Dvojitá expozícia

Pomocou funkcie dvojitej expozície skombinujete dve expozície na jednej fotografii. Spustíte dvojitým ťuknutím na tlačidlo dvojitej expozície. Na displeji počítadla filmov bude blikať „1“. Teraz môžete vykonať prvú expozíciu. Potom začne blikať „2“ ako signál na vykonanie druhej expozície.

Nabíjanie

Ak ho chcete nabiť, zapojte jeden koniec kábla USB-C do fotoaparátu a druhý koniec do nabíjacieho adaptéra (5V/1A). Nedoporučujeme nabíjať cez notebook. Úplné nabitie zo sieťovej zásuvky zvyčajne trvá približne 2 hodiny.“

Čistenie

Pri fotografovaní fotoaparátom Polaroid sa film posúva cez dva kovové valce. Tu sa vývojka naniesie medzi negatívnu a pozitívnu zložku fotografie. Ak sú tieto valčeky znečistené, chemická látka sa nerozloží rovnomerne a môže spôsobiť malé stopy na vyvolanej fotografii. Keď vo fotoaparáte nie je film, vypnite ho a otvorte dvierka na film. V blízkosti otvoru na vysúvanie filmu vyhľadajte dva kovové valčeky. Na valčeky položte mäkkú vlhkú handričku a podržte tlačidlá blesku a uzávierky, aby sa otočili. Dávajte pozor, aby tkanina nespôsobilá zaseknutie. Pred ďalším použitím fotoaparátu sa uistite, že valčeky sú suché. Odporúčame kontrolovať valčeky medzi každou kazetou s filmom a čistiť ich po každých 2 až 3 kazetách. Na čistenie objektívu použite handričku z mikrovlákná. Vyhnete sa tak škrabancom a časticiam materiálu, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu fotografií.

Riešenie problémov

1. Môj Polaroid Go nechce vysunúť fotografiu alebo tmavý diapoitív. Uistite sa, že je fotoaparát nabitý. Stále máte problémy? Skontrolujte, koľko fotografií vám zostáva. Ak počítadlo filmu na displeji ukazuje „0“, znamená to, že v balení filmu už nezostali žiadne fotografie.

2. Blesk sa pri fotografovaní nespustí. Fotoaparát Polaroid Go je vybavený predvoleným bleskom, takže sa zapne hneď po zapnutí fotoaparátu. Ak sa nezapne, stlačte tlačidlo blesku na <1 sekundu, kým sa na displeji počítadla filmov nezobrazí bodka (.). Dávajte pozor, aby ste prstom náhodou nevypli blesk, keď mieri na tlačidlo spúšte.

3. Moja fotografia bola príliš tmavá. Existuje niekoľko možných riešení.

- Ak používate blesk, dajte pozor, aby ste ho náhodou nezakryli prstami.
- Ak fotografujete vonku, nenasmerujte fotoaparát na slnko. Nadmerné svetlo môže spôsobiť, že fotoaparát pri exponovaní fotografie nadmerne kompenzuje a fotografia bude veľmi tmavá.
- Ak fotografujete vo vnútri, nezabudnite, že fotoaparát Polaroid Go má limit dosahu blesku 2 m. Ak je váš objekt za touto hranicou, fotografia môže byť tiež veľmi tmavá. Ak nechcete použiť blesk, nájdite si iný zdroj svetla.
- Ak stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, aby ste sa upravili kompozíciu, nezabudnite, že stlačenie do polovice blokuje aj expozíciu, nielen zaostrenie. Fotoaparát preto nastaví expozíciu na prvý svetelný údaj.

4. Moja fotografia bola rozmazaná alebo neostrá. Uistite sa, že ste od objektu vzdialení aspoň 45 cm. Pri snímaní držte

fotoaparát stabilne (najmä pri slabom osvetlení), na osvetlenie objektu použite silný zdroj svetla a prsty držte ďalej od snímačov fotoaparátu, ktoré sú umiestnené pod bleskom.

5. Na displeji počítadla filmov sa zobrazuje nesprávne číslo. Po každom vložení kazety sa displej vynuluje na hodnotu „8“. Ak je vložená čiastočne použitá kazeta, na displeji fotoaparátu sa zobrazí „8“ a odpočítava sa pri každej nasnímanej fotografii. Pri ďalšom vložení plnej kazety s filmom bude počítadlo správne ukazovať „8“ zostávajúcich fotografií.

6. Najskôr som urobil fotografiu s dvojitou expozíciou, ale potom som si to rozmyslel. Vypnite fotoaparát a potom stlačte a podržte tlačidlo spúšte. Znova zapnite fotoaparát a na displeji sa zobrazí počet filmov „-“. Tlačidlo spúšte držte stlačené na viac ako 10 sekúnd, kým sa film nevysunie.

7. Dvierka na film som otvoril náhodou. Čo teraz? Takéto veci sa stávajú. To znamená, že vaša ďalšia fotografia môže byť teraz preexponovaná. Odfotožte ju a vyberte ju z kazety. Nasnímaním ďalšej snímky zistíte, či je zvyšok filmu v dobrom stave. Ak nie, vložte novú kazetu s filmom. Nemôžete nájsť, čo hľadáte? [Prezrite si náš zoznam častých otázok.](#)

Zákaznícka podpora

Sme tu, aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených údajov.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Európa/zvyšok sveta
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Holandsko

Podrobnejšie a aktuálne informácie nájdete na stránke polaroid.com/help.

Záruka

Záruku pre Polaroid Go nájdete tu: polaroid.com/warranty

Technické špecifikácie

Všeobecné
Rozmery
106.5 mm (H) × 83.8 mm (Š) × 64.6 mm (V)

Hmotnosť
251.9 g (bez kazety s fimom)

Prevádzková teplota
40 – 108 °F/4 – 38 °C, 5 – 90 % relatívna vlhkosť

Kompatibilný film
Film Polaroid Go

Batéria
Lítium-iónová batéria

Materiály
Vonkajší plášť
ABS plasty

Objektív
Polykarbonátová živica

Optický systém
Objektív
Objektív s pevným zaostrením

Ohnisková vzdialenosť
63.75mm

Zorné pole
horizontálna 38°, vertikálna 38,8°

Rýchlosť uzávierky
1/500-1,0 c

Clona
F14,4 a F32

Systém Flash
Stroboskop s vákuovou výbojkou

Bezpečnostné informácie

Upozornenie
Riziko úrazu elektrickým prúdom — Neotvárajte/nedemontujte motorizovaný valčekový systém

- Zariadenie nerozoberajte. Nesprávna spätná montáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom pri ďalšom používaní zariadenia.
- Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo vo veľmi prašnom prostredí.
- Nepokúšajte sa manipulovať s batériou a/alebo elektronikou umiestnenou pod valčkami za dvierkami na film v zariadení, nastavovať ich ani odstraňovať.
- Nepokúšajte sa odstrániť samotné dvierka, pretože sú elektronicky spojené s telom zariadenia. Takýto postup je nebezpečný, pravdepodobne poškodí zariadenie a spôsobí stratu záruky.
- Do zariadenia nekladajte kovové predmety.
- Do valčekov ani prevodov nekladajte žiadne predmety.
- Malé deti a dojčatá držte ďalej od zariadenia, aby nedošlo k ich poraneniu pohyblivými časťami zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla alebo akéhokoľvek typu zariadenia, ktoré vytvára teplo, vrátane stereo zosilňovačov.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov.
- Zariadenie nenabíjajte, ak spozorujete nezvyčajné pachy, hluk alebo dym.
- Blesk nezakrývajte.

Batéria a nabíjačka

- Toto zariadenie využíva vlastnú lítium-iónovú batériu, ktorá nie je vyberateľná a je umiestnená v tele fotoaparátu. Žiadny iný typ batérie sa nesmie používať. Výmenu batérie môžu vykonávať len autorizované servisné strediská. Batéria bude pri správnom používaní slúžiť veľa rokov.
- Spotreba energie sa líši v závislosti od

- prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, a od spôsobu skladovania zariadenia. Ak sa batéria použije ihneď po úplnom nabití, dokáže spracovať až 15 kaziet s filmom.
- Akonáhle úroveň nabitia batérie klesne pod určitú hranicu, zariadenie prestane posúvať film. Tým sa zabráni zaseknutiu fotografie pri prechode valčekovým systémom.
- Nabíjateľná batéria nie je v čase nákupu úplne nabitá. Pomocou nabíjacieho kábla USB batériu úplne nabite. Zvyčajne to trvá 1,5 hodiny (môže sa líšiť v závislosti od používania).
- Keď sa zariadenie už nepoužíva, odovzdajte ho na správnu recykláciu.

Prostredie používania

- Aby ste ochránili vysoko presnú technológiu obsiahnutú v tomto zariadení, nikdy nenechávajte fotoaparát dlhší čas v nasledujúcich prostrediach: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť, miesta s extrémnymi zmenami teploty (horúce a studené), priame slnečné svetlo, piesočné alebo prašné prostredie, ako sú pláže, vlhké miesta alebo miesta so silnými vibráciami.
- Zariadenie nehádzte a nevystavujte ho silným nárazom alebo vibráciám.
- Povrch objektívu nestláčajte, neťahajte ani naň netlačte.

Nálepky

- Nálepky neumiestňujte na žiadne časti fotoaparátu Polaroid Go, ktoré sa podieľajú na procese snímania a vysúvania fotografie.

Dodržiavanie predpisov

Dôležité pokyny týkajúce sa používania lítium-iónových batérií

- Nehádzte do ohňa.
- Neskratujte.
- Nerozoberajte.
- Poškodené zariadenie ďalej nepoužívajte.
- Po použití ho správne zlikvidujte.
- Uchovávajte mimo dosahu vody.
- Nenabíjajte, keď je teplota pod bodom mrazu.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Polaroid International B.V. týmto vyhlasuje, že analógový instantný fotoaparát Polaroid Go je v súlade so základnými požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilitě (2014/30/EÚ), smernice o nízkom napätí (2014/35/EÚ) a smernice o zdravotnej nezávadnosti (2011/65/EÚ) a ďalšími príslušnými ustanoveniami, ak sa používa na určený účel.

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie
Používateľa upozorňujeme, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie sa nesmie umiestňovať ani prevádzkovať spolu s inou anténou alebo vysielačom.

Poznámka
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade

s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojte do zásuvky v inom obvode, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Ak potrebujete pomoc, poraďte sa s predajcom alebo skúseným opravárom rádiových a televíznych prijímačov.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC týkajúce sa vystavenia žiareniu, ktoré je stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncový používateľ sa musí riadiť špecifickými prevádzkovými pokynmi, aby splnil požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám.

 Tento symbol znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov by ste mali svoj výrobok zlikvidovať oddelene od domového odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku ho odovzdajte na zbernom mieste určenom miestnymi orgánmi. Niektoré zberné miesta prijímajú výrobky bezplatne. Separovaný zber a recyklácia vášho výrobku v čase jeho likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečí, aby bol recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

 Upozornenie o likvidácii po skončení životnosti: Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento výrobok podlieha smernici č. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a nemal by sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2026 Polaroid. All Rights Reserved.

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam

The Netherlands

