polaroid



Polaroid **Mod** Instant Camera

Kasutusjuhend

Polaroid **Mod**
Instant Camera





Camera Functions

- **A** **Välklamp**
- **B** **Kaamera objektiiv**
- **C** **Katikunupp**
- **D** **Taimeri LED**
- **E** **Särimõõdik**
- **F** **Filmikaitse**
- **G** **Režiimivalija**
- **H** **Heleduse regulaator**
- **I** **Fotopaberi kambri luugi nupp**
- **J** **Välklamp sisse / välja nupp**
- **K** **Pildiloendur LED**
- **L** **Nupp režiim**
- **M** **Pildiotsija**
- **N** **Rihma kinnituspunktid**

Pildiloendur

Valgus puudub	→ Kaamera on välja lülitatud
o	→ Film puudub
1-8	→ Jäänud fotode arv
-	→ Tume kate on sees
1	→ Topeltsärituse 1. säritus
2	→ Topeltsärituse 2. säritus
door	→ Filmikambri luuk on lahti
L	→ Tõrge objektiivi valimisel
c	→ Objekt on liiga lähedal
b	→ Aku tase on madal (vilgub 5x)


Alustamine

1. Avage kaamera Polaroid Mod karp ja kontrollige, et teil oleks kõik vajalikud asjad olemas.

- Polaroid Mod kaamera
- Lühijuhend
- Kaamera kaelarihm
- Poolitusfiltri lisatarvik
- Ohutus- ja vastavusbrošüür

2. Pange oma kaamera laadima
Turvalise transportimise tagamiseks ei ole Polaroid Mod selle kättesaamisel täielikult laetud. Laadimiseks kasutage mis tahes standardset USB-C laadijat (5V/1A). Me ei soovita laadida kaamerat arvuti kaudu. Aku taseme indikaator LED vilgub, kui kaamera on ühendatud ja laetakse. See lülitub välja, kui kaamera on täielikult laetud.
USB elektriadapteriga läheb täislaetuse saavutamiseks pistikupesa kaudu tavaliselt aega umbes 2 tundi. Täiesti täis laetud Polaroid Mod il on kasutusest olenevalt piisavalt energiat 15 filmipaki jagu jäädvustamiseks. Ärge unustage pärast kasutamist Polaroid Mod kaamerat välja lülitada, et säästa aku tööiga.

3. Kinnitage kaelarihm

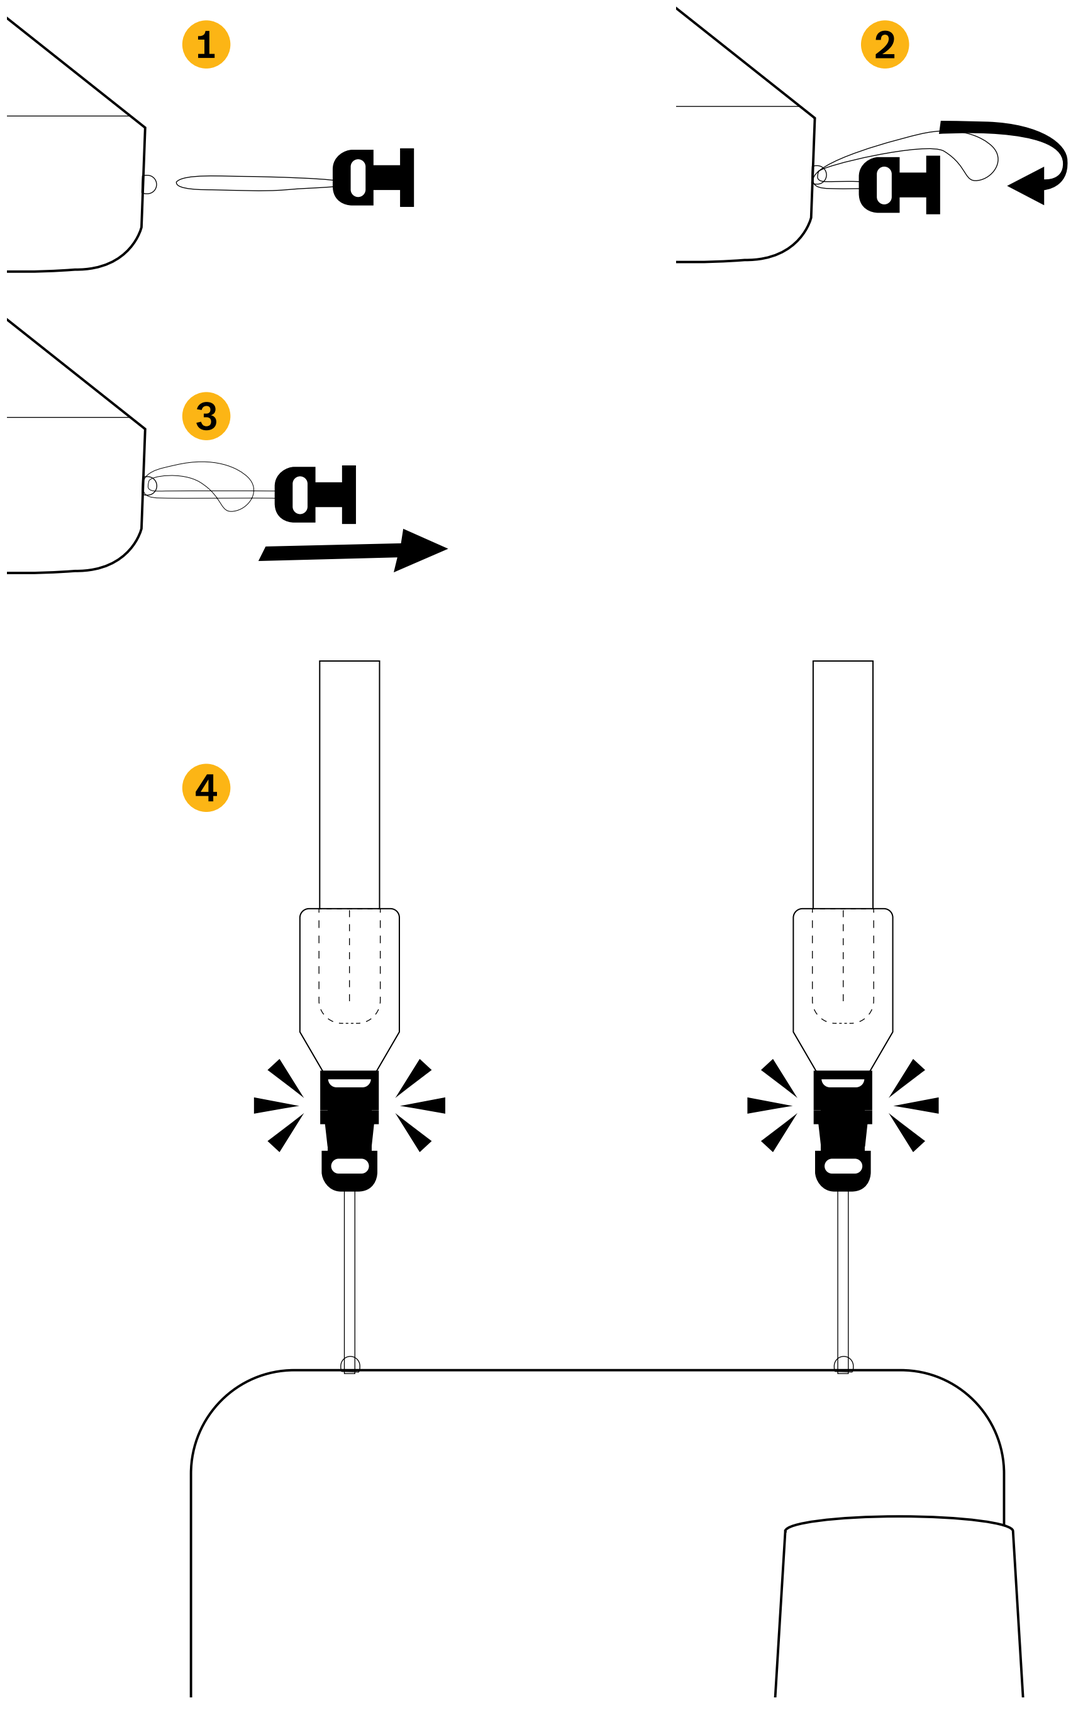

4. Leidke oma kiirfilm
Polaroid Mod kasutab i-tüüpi ja 600 kiirfilme. Soetage omale ikooniline Polaroidi raam värvilise või mustvalgena või meie eriväljaande raamidega. Leidke oma järgmine film siit, siis olete valmis oma esimese Polaroid foto jäädvustamiseks.

Kuidas jäädvustada oma esimene foto

1. Keerake režiimivalija automaatrežiimile Filmiloenduri ekraanil kuvatakse number „0”, kuna kaameras ei ole praegu filmi.

2. Sisestage oma filmipakk.
Filmikambri luugi avamiseks vajutage luugi nuppu, seejärel sisestage filmipakk oma kaamera filmikambrisse. Lükake filmipakk üleni sisse, nii et tume kaitseplaat on suunaga ülespoole ja lipik suunaga teie poole. Sulgege filmikambri luuk. Tume kaitseplaat väljutatakse kaamerast. Eemaldage tume kaitseplaat ja lubage kaitsekilel uuesti sisse rulluda. Kaitsekile on loodud ilmutamise ajal kaitsma kujutisi valguse eest, nii et ärge eemaldage seda. Kui tume kaitseplaat pole väljutatud, eemaldage filmipakk ja sisestage see uuesti, veendumaks, et pakk on lükatud täielikult kaamera sisse.
Soovitame kasutada i-tüüpi filmi, kuna kaamera on optimeeritud selle konkreetse filmi kasutamiseks. Veendumaks, et kaamera kuvab alati õiget kaadrite arvu, lõpetage alati filmi pakk enne uue sisestamist. Kui otsustate siiski filmipakke vahetada, pidage meeles, et üks foto läheb raisku, kuna see puutub kokku valgusega. Sellepärast on igal filmipakil tume kaitseplaat.

3. Seadistage välgu režiim
Kui te ei tee pilti rohke otsese päikesevalguse käes, soovitame parima tulemuse saamiseks kasutada välku. Seetõttu käivitub välklamp vaikimisi iga kord, kui kasutate Polaroid Mod kaamerat.
Ilma välguta pildistamine võib anda ka kauneid tulemusi, kuid pidage meeles, et vajate teist valgusallikat, et foto õnnestuks. Ilma välguta pildistamiseks vajutage tagapaneelil asuvat välgu nuppu üks kord.
Pärast foto tegemist lülitub välklamp uuesti sisse. Välgu väljalülitamiseks, kuni kaamera välja lülitate, vajutage välgu nuppu kaks korda.

4. Paigutage ennast õigesti
Veenduge, et olete oma subjektist vähemalt 55 cm (1,8 jalga) kaugusel.

5. Suunake kaamera oma subjekti poole
Polaroid Mod-il on objektiiviraamist vasakul asuv pildiotsija. Suunake kaamera oma subjektile, joondades oma silma pildiotsijaga ja kasutades nähtavat pilti kaadri koostamiseks.

6. Vajutage katikunuppu.
Vajutage päästikule, et teha foto. Pilt väljutatakse kaamera ees olevast pilust niipea, kui vabastate katiku nupu. Pildi peal on kaitsekile, mis kaitseb pilti valguse eest.

7. Eemaldage foto.
Tõstke kaitsekile õrnalt üles, et see rulluks tagasi kaamera sisse. Eemaldage pilt ja asetage see tagurpidi maha, et see oleks ilmumise ajal valguse eest kaitstud. Ärge raputage seda! Õige ilmutusaja leiate fotopaberipaki tagaküljelt.

8. Keerake režiimivalija väljalülitatud asendisse
Vajutage ON | OFF nuppu pool sekundit, et Polaroid Mod välja lülitada.

Näpunäited heade fotode tegemiseks

Loomulik valgus
Valgus on teie parim sõber kiirfotograafia puhul, seetõttu soovitame alati kasutada välklampi. Päikeselisel päeval õues pole välklambi kasutamine vajalik. Ärge pildistage otse päikese poole, vaid asetage päike enda selja taha, suunates kaamera otse või külgsuunas oma subjektile, et saavutada hele ja selge pilt ilma varjudeta. Parimate tulemuste saavutamiseks ilma välklambita on oluline hoida kaamerat võimalikult paigal. Näiteks hoides kaamerat mõlema käega ja toetades küünarnukid lauale.

Kadreerimine
Võtke arvesse, et foto ei kajasta täpselt seda, mida läbi pildiotsija näete. Kui subjekt on lähemal kui 1,2m (3,93 jalga), tuleks sihtimist pisut üles ja vasakule kohandada.

Kompositsioon
Pärast fookuse seadmist subjektile on võimalik muuta foto kompositsiooni. Päästikunupp on kaheasendiline. Vajutage päästik pooleldi alla, muutke kompositsiooni ja vajutage seejärel täielikult alla, et foto teha.

Eriomadused

Taimer
Jäädvustage end fotole taimeri abil. Vajutage taimeri nuppu üks kord. LED süttib oranžina, mis näitab, et taimer on aktiveeritud. Kui olete pildi raaminud, vajutage katiku nuppu. LED-tuli hakkab vilkuma, märkides mahaloendust. Pildi tegemiseni on aega üheksa sekundit.
Taimeriga fotode tegemiseks ilma välguta aktiveerige kõigepealt taimer ja vajutage seejärel välgu nuppu.
Kui muudate meelt, saate taimeri tühistada, vajutades uuesti taimeri nuppu.

Heledus regulaator
Viimistlege iga kaadri ilmet heleduse regulaatoriga. Kohandage säritust, et kujundada meeleolu, lisada atmosfääri ja anda piltidele teie soovitud ilme.

Topeltsäritus
Sulandage kaks kaadrit üheks pildiks, et luua kunstilisi ülekatteid. Ekraanil kuvatakse esimese kaadri tegemiseks „1.“ ja teise kaadri tegemiseks „2.“.

NÕUANNE: hoidke esimene kaader tumedamana, et võimaldada kihtide ladumist. Kasutage kontrastseid objekte.

Liikumise külmutamine
Jäädvustage liikumist, salvestades esmalt liikumise ja käivitades välgu särituse lõpus. Kadreerige oma pildid suhteliselt pimedas keskkonnas - sobib hästi ööstseenide, pidude jms jaoks.

NÕUANNE: kontrastsed valgusallikad tugevdavad efekti.

Valgusmaal Kasutage
Valguse liikumise jäädvustamiseks pikka säritust. Liigutage säraküünalt või muud valgusallikat läbi kaadri, et luua jälgi ja kujundeid.

NÕUANNE: kaamera paigal hoidmine on võtmetähtsusega. Kasutage abiks statiivi või kindlat aluspinda.

Poolitatud kaader
Kinnitage poolitatud kaadri tarvik. Jagage pilt kaheks pooleks ja jäädvustage mõlemad ühel kaadril. Ekraanil kuvatakse esimese kaadri tegemiseks „1.“. Keerake tarvikut 180° ja tehke teine kaader „2.“.

NÕUANNE: mõelge, kuidas need kaks poolt omavahel kohtuvad. Proovige paari panna kontrastseid objekte.

Laadimine.

USB-C-pesa kohal asub akutaseme LED-indikaator.

Akutaseme LED-indikaator

Valgus puudub	→ Kaamera on välja lülitatud
Roheline	→ Laetud (piisab 15 filmipaki jaoks)
Oranž	→ Keskmine laetus (piisab 1 filmipaki jaoks)
Punane	→ Madal laetus

Kaamera laadimiseks ühendage laadimiskaabel USB-C pesasse. Kui olete selle teinud, annab LED-valgus teada, kui palju laadimist on jäänud.

Aku taseme indikaator LED (laadimise ajal)

Valgus puudub	→ Kaamera on täis laetud
Roheline	→ Laeb, aku on peaaegu täis
Oranž	→ Laeb, aku on pooleldi laetud
Punane	→ Laeb, akutase on madal

Puhastamine

Objektiivi puhastamiseks kasutage spetsiaalset mikrokiudlappi. See tagab, et te ei kriimustaks objektiivi ega jätaks maha kiude, mis võivad mõjutada fotode kvaliteeti.
Kas märkate fotodel täppe?
Selle põhjuseks võivad olla määrdunud rullikud.
Kui teete Polaroid-foto, läbib film kaks metallrulli.
Siin jaotatakse ilmutuspasta negatiivse ja positiivse komponendi vahel enne, kui see filmiluugist välja tuleb.
Kui need rullikud on määrdunud või veidi ebaühtlased, ei jaotu keemia ühtlaselt üle foto ja sellele tekivad väikesed märgid.
Rullikute puhastamiseks avage kaamera filmiluugi sektsioon (film võib kaameras jääda puhastamise ajal) ja võtke pehme, niiske lapp. Pöörake rullikuid, keerates vasakul allosas asuvat musta plastist hammasratast ja pühkige lapp üle rullikute nende liikumise ajal. Veenduge, et rullikud on kuivad, enne kui kaamerat uuesti kasutate.
Soovitame rullikuid kontrollida iga filmipaki vahetusel ja puhastada neid iga 2-3 paki järel, isegi kui need tunduvad täiesti puhtad.

Veatuvastus

1. Minu Polaroid Mod ei väljuta fotot ega tumekaitseplaati.
Veenduge, et teie Polaroid Mod kaamera on laetud. Kui kaameral pole piisavalt laadimist töötamiseks, vilgub aku taseme indikaatori LED punaselt. Kui see juhtub, laadige kaamera uuesti ja proovige uuesti.
Kas probleem ei kadunud? Kontrollige, mitu pilti on kaameras alles. Hoidke toitenuppu all kaks sekundit ja filmiloenduri ekraan näitab, mitu kaadrit filmipakis on jäänud. Kui LED-ekraanil kuvatakse „0“, tähendab see, et filmipakis pole enam kaadreid järel.

2. Välklamp ei sütti pilti tehes.
Polaroid Mod lülitab kaamera sisselülitamisel automaatselt välgu sisse.
Kui välklamp ei tööta, vajutage üks kord välgu nuppu, kuni näete välgunoole süttimist. Veenduge, et pildistamise ajal ei vajuta kogemata välgu nuppu.

3. Mu pilt on liiga tume.
Polaroid kaamerad armastavad valgust, seega mida rohkem valgust, seda parem.
Veenduge, et te ei pildista otse päikese poole. Kui pildistate päikese suunas, võib liigne valgus põhjustada kaamera ülekompenseerimist, mis muudab pildi liiga tumedaks ja subjekt ei ole korralikult valgustatud.
Kui pildistate siseruumides ja ei soovi välklampi kasutada, veenduge, et teil on olemas alternatiivne valgusallikas – või kasutage välku. Välklamp on kasulik ka öösel, hämaruses ja pilves ilmaga.

4. Mu pilt on hägune või udune.
Veenduge, et olete oma subjektist vähemalt 55 cm (1,8 jalga) kaugusel. Pildistamisel hoidke kaamerat stabiilsena, eriti vähese valguse tingimustes, ning kasutage tugevat valgusallikat oma subjekti valgustamiseks.

5. Pildiloendur kuvab valet numbrit.
Ekraan lähtestub „8“-le iga kord, kui kassett sisestatakse. Kui osaliselt kasutatud kassett sisestatakse, näitab kaamera „8“ ja loendab allapoole iga tehtud foto järel. Kui sisestate järgmine kord täis filmipaki, näitab loendur õigesti 8 järelejäänud fotot.

6. Tegin topeltsäritusega pildi esimese kaadri, aga mõtlesin ümber.
Lülitage kaamera välja, vajutage ja hoidke päästikunuppu all. Lülitage kaamera uuesti sisse ja filmiloendur kuvab “-”. Hoidke katiku nuppu vähemalt 10 sekundit all, kuni pilt väljutatakse.

Kas te ei leia seda, mida otsite?
Vaadake meie korduma kippuvaid küsimusi.

Klienditugi

Oleme siin, et aidata.
Võtke ühendust järgmisi kontaktandmeid kasutades.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Euroopa / ülejäänud maailm
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holland

Täpsema ja ajakohasema teabe saamiseks külastage veebisaiti polaroid.com/help.

Garantii

Kaamera Polaroid Mod garantii leiate aadressilt polaroid.com/warranty

Tehnilised andmed

Üldine
Mõõtmed
162 mm (P) × 111 mm (L) × 98 mm (K)

Mass
520 grammi (ilma filmipakita)

Töötemperatuur
4–42 °C (40–108 °F), suhteline niiskus 5–90%

Ühilduv film
Polaroid i-Type ja 600 film nii värvilisena kui mustvalgena, sealhulgas eriväljaanded.

Aku
Suure jõudlusega liitiumioonaku, 750 mAh, 3,7 V nimipinge, 2,775 Wh

Materjalid

Väliskest
Polükarbonaat + ABS-plastid

Objektiiv
Optilise kvaliteediga polükarbonaadist objektiiv, kaetud.

Katiku süsteem
Kohandatud disain täppis-sammumootoriga

Optiline süsteem

Objektiiv
Fikseeritud fookusega objektiiv

Fookuskaugus
Standardobjektiiv: 103 mm
Portreeobjektiiv: 95 mm

Vaateväli
41° vertikaalselt, 40° horisontaalselt

Välklambisüsteem
Vaakumiga gaaslahendustoru stroboskoop

Ohutusteave

Hoiatus Elektrilöögi oht – Ärge avage / võtke lahti motoriseeritud rullsüsteemi

- Ärge võtke seadet lahti, kui te ei järgi Polaroidi või volitatud teenusepakkujate avaldatud remondijuhiseid ja soovitatud tööriistu. Seade võib kaotada funktsionaalsuse, kui seda ei lahti ega uuesti kokku panda vastavalt nendele juhistele.
- Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadet kõrge õhuniiskusega või väga tolmuses keskkonnas.
- Ärge proovige akut rikkuda, kohandada ega eemaldada, kui te ei järgi volitatud remondijuhiseid.
- Ärge proovige luuki ise eemaldada, sest see on seadme korpusega elektrooniliselt ühendatud. Selle eemaldamine võib olla ohtlik, see kahjustab tõenäoliselt teie seadet ja tühistab teie garantii.
- Ärge pange seadmesse metallesemeid.
- Ärge pange rullikutesse või mehhanismidesse esemeid.
- Hoidke väikesed lapsed ja imikud seadmest eemal, sest nad võivad seadme liikuvate osade tõttu vigastada saada.
- Ärge kasutage ega hoiustage seadet soojusallikate ega soojust tekitavate seadmete läheduses (nagu stereovõimendid).
- Ärge kasutage seadet kergsüttivate või plahvatusohtlike gaaside lähedal.
- Ärge laadige seadet, kui märkate ebatavalisi lõhnu, helisid või suitsu.
- Ärge püüdke demonteerida ega ühelgi viisil modifitseerida filmi akut (kui kasutate 600-tüüpi filmi). Kui akuvedelik satub silma, loputage silmi kohe värske voolava veega ja pöörduge kohe arsti poole.
- Ärge katke kinni välku.

Aku ja laadur

- See seade kasutab spetsiaalset liitiumioonakut, mis on kaamera korpuse sisse paigaldatud ja on kasutaja poolt hooldatav. Aku vahetust võivad teostada volitatud teenusepakkujad või see võib toimuda Polaroidi avaldatud remondijuhiste järgi, kasutades originaalseid Polaroidi varuosi, mida müüvad volitatud remondipakkujad. Õige kasutuse korral toimib aku mitu aastat.
- Energiatarve erineb olenevalt keskkonnast, kus seadet kasutatakse, ja sellest, kuidas seadet on hoitud. Kui seadet kasutatakse kohe pärast aku täislaadimist, saab töödelda kuni 15 pildilehe pakki.
- Kui aku laetus langeb alla teatud taseme, ei töötle seade enam pildilehti. Kui aku vajab laadimist, hakkab LED-tuli vilkuma. See aitab vältida foto kinnijäämist selle töötlemisel rullikusüsteemis.
- Laetav aku ei ole ostmise ajal täielikult laetud. Laadige aku täielikult USB-C laadimiskaabliga. Sellele kulub tavaliselt 1–2 tundi (võib kasutusest olenevalt erineda).
- Kaamerad on testitud töötama tavaliste mobiiltelefonide toiteadapteritega. Kuigi seda saab laadida ka teiste adapteritega, nt arvuti toiteadapterid, telerid, autod jne, ei saa õiget toimimist garanteerida.
- Kui seadet enam ei kasutata, kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Kasutuskeskkond

- Seadmes oleva täppistehnoloogia kaitsmiseks ärge kunagi jätke kaamerat pikemaks ajaks järgmistesse keskkondadesse: kõrge temperatuur (+42 °C / 108 °F), kõrge õhuniiskus, äärmuslike temperatuurimuutustega kohad (kuum ja külm), otsene päikesevalgus, liivane või tolmune keskkond, nagu rannad, niisked kohad või tugeva vibratsiooniga kohad.
- Ärge pillake seadet maha ning jälgige, et sellele ei avalduks tugevaid lööke ega vibratsiooni.
- Ärge lükake, tõmmake ega vajutage läätse pinda.

Vastavus

Olulised juhised liitiumioonakude kasutamiseks

1. Ärge visake akut tulle.
2. Ärge tekitage lühist.
3. Ärge võtke akut lahti.
4. Ärge kasutage akut, kui see on kahjustatud.
5. Pärast kasutamist kõrvaldage aku nõuetekohaselt.
6. Hoidke aku veest eemal.
7. Ärge laadige, kui temperatuur on alla nulli.

EL-i vastavusdeklaratsioon
Polaroid International B.V. deklareerib käesolevaga, et analoogkiirkaamera Polaroid Mod+ on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL) ja RoHS-direktiivi (2011/65/EL) põhinõuetega, kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel.
FCC vastavusavaldus
Seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele. 1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid.

Ettevaatust!
Kasutajat hoiatatakse, et kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud nõuetekohasuse eest vastutava poole heakskiiduta, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada. Seadet ei tohi asetada kokku ega käitada koos teiste antennide või saatjatega.

Märkus
Seda seadet on testitud ning see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadme piirväärtustele. Need piirväärtused on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest elamupiirkondades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii, et häireid ei teki konkreetsetes olukordades. Kui seade põhjustab siiski kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtus (seda saab tuvastada seadet välja ja sisse lülitades), siis võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada alljärgnevatel viisidel.

- Vastuvõtuantenni suuna muutmine või selle mujale paigutamine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine vastuvõtja vooluringist erinevasse pistikupessa.
- Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.
- See seade on vastavuses FCC raadiosageduskiirguse piirväärtuste nõuetega, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Lõppkasutaja peab raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute nõuetele vastamiseks järgima konkreetseid kasutusjuhendeid.

Industry Canada (IC)
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Seade vastab FCC reeglite 15. osas sätestatud nõuetele ja Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS standardi(te)le. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele. 1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid.

Sümbol tähendab, et kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt tuleb toode kõrvaldada olmeprügist eraldi. Kui toote eluiga on lõppenud, viige see seadusega määratud jäätmekogumispunkti. Mõned kogumispunktid võtavad tooteid tasuta vastu. Toote eraldi kogumine ja ringlussevõtt [redacted] kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusvarasid ja tagab selle ringlussevõtu viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

Kõrvaldamine olelusringi lõpus: kui toode on jõudnud olelusringi lõppu, tuleb see kõrvaldada kooskõlas kohalike eeskirjadega. Tootele kohaldub ELi direktiiv 202/96/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ning seda ei tohi kõrvaldada koos sorteerimata olmejäätmetega.

Valmistatud Hiinas ja turustab Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Madalmaad. POLAROID sõna ja logod (sealhulgas Polaroid Classic Border Logo) ning Polaroid Mod on Polaroidi kaitstud kaubamärgid.
© 2026 Polaroid. Kõik õigused kaitstud.

R-R-IBV-Mod

D3E426
RoHs