

polaroid

Polaroid **NOW+**
Instant Camera
Generation 2

Felhasználói kézikönyv

Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2

Alkosson még többet a Polaroid NOW+ segítségével: olyan csatlakoztatott analóg instant fényképezőgép, amely még több kreatív eszközt kínál. Ismerje meg a fényképezőgép minden jellemzőjét, tanulja meg, hogyan készítse el az első fényképét, és találjon rá a megfelelő megoldásokra amikor szüksége van rájuk.



Tartalom


- 6 Kezdeti lépések
- 6 Hogyan készítsük el az első fényképet
- 7 Csatlakozás az alkalmazáshoz
- 7 Objektívszűrő hozzáadása
- 8 Különleges jellemzők
- 8 A vaku használata
- 8 Expozíciós érték (EV) beállítása
- 9 Típp nagyszerű fotók készítéséhez
- 9 Töltés
- 9 Tisztítás
- 10 Hibaelhárítás
- 11 Ügyféltámogatás
- 11 Garancia
- 11 Műszaki adatok
- 12 Biztonsági információk
- 12 Megfelelőség

Filmszámláló kijelző

A filmszámláló kijelzője számos információt nyújt a fényképezőgépről: a hátralévő képek számától kezdve az akkumulátor töltöttségi szintjéig.

Kijelző	A következőket jelenti:
Unlit	→ A fényképezőgép ki van kapcsolva
-	→ A filmtakaró lemez bent van
0	→ Nincs betöltött film
0 (villog)	→ Nincs betöltött film
1	→ Egy fénykép maradt
1 (villog)	→ Dupla expozícióból az első expozíció
2	→ Két fénykép maradt
2 (villog)	→ Dupla expozícióból az első expozíció 2
3	→ Három fénykép maradt
4	→ Négy fénykép maradt
5	→ Öt fénykép maradt

Kijelző	A következőket jelenti:
6	→ Hat fénykép maradt
7	→ Hét fénykép maradt
8	→ Nyolc fénykép maradt
ajtó	→ A filmajtó nyitva van
□	→ Film kiadása animáció
□	→ Fényesebb +1/2EV
□	→ Semleges
□	→ Sötétebb -1/2EV
c	→ A téma túl közel van
F	→ A téma túl messze van
b (5× villog)	→ Túl alacsony az akkumulátor töltöttsége a fényképezőgép bekapcsolásához

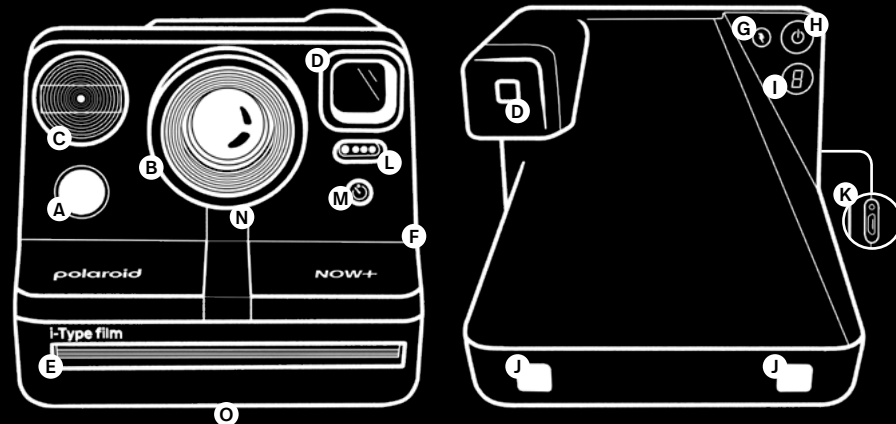

Fényképezőgép

- A** Zárgomb
- B** Objektív
- C** Vaku
- D** Kereső
- E** Fotókiadó nyílás
- F** Filmrekesz ajtajának gombja
- G** Vaku és EV gomb
- H** Be-/kikapcsoló gomb
- I** Filmszámláló kijelző
- J** Csuklópánt hurok
- K** USB-C töltőport és akkumulátorszint-jelző
- L** + gomb Üzem módjelző
- M** +Gomb
- N** Fénymérő
- O** Háromlábú állvány rögzítőpont



Szűrők

- P** Starburst (csillaghatású)
- Q** Red Vignette (vörös)
- R** Narancssárga
- S** Kék
- T** Sárga

Első lépések

1. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy a következő elemek megvannak-e:


- 01 Polaroid NOW+ fényképezőgép
- 02 USB-C töltőkábel
- 03 Gyors üzembe helyezési útmutató
- 04 Objektív szűrőkészlet (5 szűrő + 1 objektívfedél)
- 05 Csuklópánt
- 06 Biztonsági és megfeleléségi füzet

2. Töltse fel a fényképezőgépet.


A biztonságos szállítás érdekében a Polaroid NOW+ nem lesz teljesen feltöltve, amikor átveszi. A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábel egyik oldalát a fényképezőgéphez, a másik oldalt pedig a töltőadapterhez (5V/1A). Nem javasoljuk, hogy laptopon keresztül töltsen. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED villog, miközben a fényképezőgép csatlakoztatva van és töltődik. Ez a LED kialszik, ha a fényképezőgép teljesen feltöltődött. A teljes feltöltés a fali aljzaton keresztül körülbelül 2 órát vesz igénybe. A teljesen feltöltött Polaroid NOW+ elegendő energiával rendelkezik ahhoz, hogy 15 csomag filmet tudjon elfényképezni, a használatától függően. Ne felejtse el kikapcsolni a fényképezőgépet, amikor nem használja, hogy megkímélje az akkumulátor élettartamát.

3. Csatlakoztassa a csuklópántot.

01

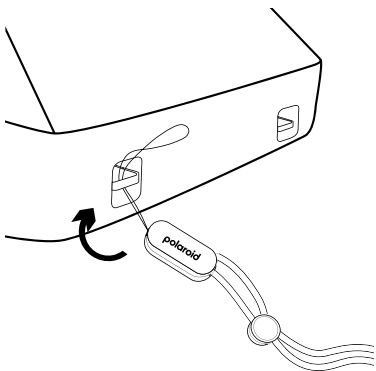

02

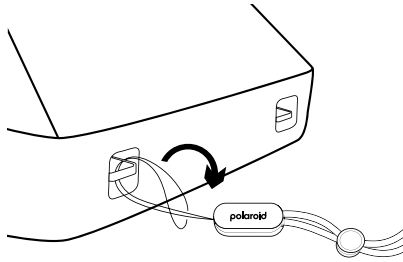

4. Vásároljon instant filmet.

Ez a fényképezőgép Polaroid i-Type és 600-as instant filmet használ. Itt vásárolhatja meg.

Hogyan készítse el az első fotóját

1. Kapcsolja be a Polaroid NOW+ fényképezőgépet.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, amíg a filmszámláló kijelzője el nem kezd világítani. Ez a kijelző mutatja, hogy hány fénykép maradt. A „0”-n kell állnia, mert nincs film a fényképezőgépben.

2. Helyezze be a filmsomagot.

Nyomja meg a filmajtó gombot, és húzza ki az ajtót. Tartsa a filmet úgy, hogy a filmtakaró lemez felfelé nézzen. Először csúsztassa be a kazetta vékony végét úgy, hogy a fül Ön felé nézzen. Teljesen nyomja be a kazettát a fényképezőgépbe, amíg kattánást nem hall. Hagyja rajta a kihúzható fület, mivel később szüksége lesz rá az üres filmsomag eltávolításához.

Zárja be a filmajtót, amíg kattánást nem hall. A filmvédő által fedett filmtakaró lemez kilöködik. Ne húzza meg a filmvédőt. Távolítsa el a filmtakaró lemezt, és hagyja, hogy a filmvédő visszatekeredjen. Ezt a visszahúzható filmvédőt úgy tervezték, hogy megvédje a fényképeket a fénytől az előhívás során, ezért ne távolítsa el. Ha a filmtakaró lemez nem löködött ki, vegye ki a filmet, majd helyezze vissza.

Annak érdekében, hogy a fényképezőgép

számlálója a megfelelő számot jelenítse meg, mindig használja el a teljes filmet, mielőtt új csomagot helyezne be. Ha úgy dönt, hogy mégis kicseréli a filmsomagot, akkor vegye figyelembe, hogy ezzel az összes fényképet fénynek teszi ki, és így azok használhatatlanok lesznek.

Most már készen áll az első fénykép elkészítésére.

3. Irányítsa a fényképezőgépet a témára.

Győződjön meg arról, hogy legalább 45 cm (1,74 láb) távolságra van a témától.

A Polaroid NOW+ az objektívház bal oldalán található keresőt használja. A témára irányításhoz tegye a szemét a keresőhöz, és a látott képet használja a felvétel megkomponálásához. Legyen tisztában azzal, hogy a fényképen nem pontosan az fog megjelenni, amit a keresőn keresztül lát. Az 1,2 méternél (5,24 láb) közelebbi témák esetében kissé felfelé és balra kell irányítania a fényképezőgépet.

Lehetőség van arra, hogy a témára fókuszáljon, majd újrakomponálja a képkockát. Ehhez nyomja le félig az exponáló gombot a fókusz és az expozíció rögzítéséhez. Állítsa be a kompozíciót, majd nyomja le teljesen az exponáló gombot a fénykép elkészítéséhez. Vigyázzon, hogy ujjaival ne takarja el a vakut vagy a fotókiadó nyílást.

4. Nyomja meg az exponáló gombot.

A fotó a fényképezőgép elején lévő nyílásból fog kilöködni. Látni fogja, hogy a fényképet filmvédő borítja, amely a fénytől védi. Kérem, ne húzza meg a filmvédőt.

5. Vegye el a fényképet.

Hagyja a fényképet a filmvédő alatt körülbelül 5 másodpercig. Óvatosan emelje fel a filmvédőt, hogy az visszatekeredjen a fényképezőgépbe. Vegye el a fényképet, és tartsa a képpel lefelé, hogy az előhívás alatt továbbra is védve legyen a fénytől. És bárki bármit is mond, ne rázza meg a fotót! Ellenőrizze a film csomagolásának hátoldalán a helyes előhívási időt.

6. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a Polaroid NOW+ kikapcsolásához.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

A Polaroid NOW+ segítségével extra kreatív eszközöket nyithat meg a Polaroid alkalmazáson belül. Töltse le a Polaroid alkalmazást mobiltelefonjára az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból. Kapcsolja be a Bluetooth® vezeték nélküli technológiát. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a menüben a „NOW+” lehetőségre. Egy engedélyezési üzenet jelenik meg. A megerősítéshez koppintson az „OK” gombra. A fényképezőgép + gombja kék színűre vált, jelezve, hogy a fényképezőgép csatlakozik a telefonhoz. A kapcsolat az alkalmazáson keresztül történik, így nincs szükség a fényképezőgép és a telefon párosítására. Ez azt jelenti, hogy a Polaroid NOW+ fényképezőgép nem jelenik meg a telefonon a Bluetooth® eszközök listáján.

A Polaroid NOW+ fényképezőgép mindig készen áll a mobilalkalmazáshoz való csatlakozásra. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a + gombbal.



→ A fényképezőgép keresi a mobilalkalmazást.




→ A fényképezőgép csatlakozik a mobilalkalmazáshoz. A fényképezőgép



→ nem kapcsolódik a mobilalkalmazáshoz, de keresi azt.

Objektívszűrő hozzáadása

Adjon csillagokat, kontrasztot vagy színt a fényképezéshez az objektívre helyezhető szűrőkkel. A színes szűrő használatához csak rá kell nyomnia azt az objektívre. A csillaghatású és a vörös szűrő esetében fordítsa el a szűrőt addig, amíg a kis bevágás egy vonalba nem kerül az objektív alján lévő fénymérővel. A szűrő ezután a helyére kattann.

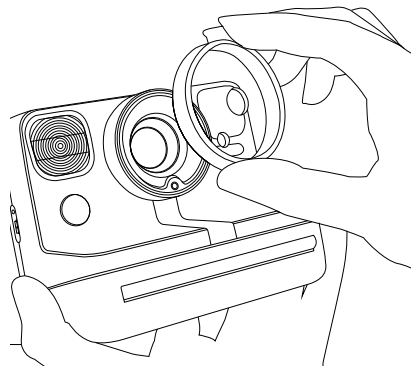

Különleges jellemzők

Önkioldó

Használja a Polaroid NOW+ önkioldóját: legyen rajta mindenki a képen! Nyomja meg a + gombot, ekkor a + gomb üzemmódjelzője (a fényképezőgép elején a kereső alatti LED) narancssárgára vált. Miután keretbe fogta a képet, nyomja meg az exponáló gombot. A narancssárga LED villogva jelzi az önkioldó visszaszámlálását. Az exponálás előtt 9 másodperce van. Ha meggondolja magát, az önkioldót a visszaszámlálás vége előtt az exponáló gomb megnyomásával vagy egyszerűen a fényképezőgép kikapcsolásával törölheti.

Dupla expozíció

Kombináljon két expozíciót egy fotón dupla expozícióval. Az indításhoz koppintson duplán a + gombra. A + gomb üzemmódjelző zöldre vált. A filmszámláló kijelzőjén villogni fog az „1”-es szám. Most már elkészítheti az első expozíciót. Ekkor villogni kezd a „2”-es szám, jelezve, hogy elkészíthető a második expozíció.

Személyre szabott parancsikon

A személyre szabott parancsikon megkönnyíti az alkotás folyamatát. Válassza ki kedvenc üzemmódját az alkalmazásból, és küldje el

közvetlenül Polaroid NOW+ fényképezőgépére, hogy bármikor használhassa – anélkül, hogy csatlakoztatnia kellene a telefonját. A parancsikon beállításához lépjen be az alkalmazáson belül a kedvenc üzemmódjába, és nyomja meg a képernyő tetején található + gombot. Ekkor ezt az üzemmódot elmenti a fényképezőgépére. Aktiválásához nyomja meg hosszan a + gombot a fényképezőgépen. A + gomb üzemmódjelzője pirosra vált, jelezve, hogy a parancsikon most aktív. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a + gombot.

+ gomb üzemmódjelző

Ha ellenőrizni szeretné, hogy melyik kreatív üzemmódban van, azt a + gomb üzemmódjelző segítségével teheti meg. Pontosan a kereső alatt helyezkedik el.

- → **Önkioldó.** Az aktiváláshoz nyomja meg egyszer a + gombot. A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg egyszer.
- → **Dupla expozíció.** Az aktiváláshoz nyomja meg kétszer a + gombot. A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg egyszer.
- → **Személyre szabott parancsikon.** Az aktiváláshoz nyomja meg hosszan a + gombot. A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg egyszer.

A vaku használata

Minden olyan helyzetben, amikor nem ragyogó, közvetlen napfényben készít felvételeket, a legjobb Polaroid fotók készítéséhez javasoljuk a vaku használatát. Ezért a vaku alapértelmezés szerint minden alkalommal, amikor megnyomja az exponálógombot, aktiválódik. A vaku gomb a be-/kikapcsoló gomb mellett található kis villám jel.



→

A vaku készen áll.
A vaku mindig bekapcsolt állapotban van, hacsak nem tiltja le.

Ha le van tiltva, nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz.

A vaku ki van kapcsolva.
Nyomja meg 1 másodpercnél rövidebb ideig, ha a következő felvételhez ki akarja kapcsolni. A gomb kétszeri megnyomásával kikapcsolhatja, kivéve, ha a fényképezőgép is ki van kapcsolva.



→



→

A vaku tölt

Tipppek nagyszerű fotók készítéséhez

A fény a legjobb barátunk, ha analóg fényképezésről van szó, ezért javasoljuk, hogy majdnem mindig használjon vakut. A Polaroid NOW+ vakuja 2 m (6,56 láb) távolság megvilágítására alkalmas, így ha a téma távolabb van, a vakus fénykép túl sötét lehet. Ha a szabadban tartózkodik, és a téma a vaku hatótávolságán kívül van, javasoljuk, hogy a vaku maradjon kikapcsolva. Ez megakadályozza, hogy a fényképezőgép beállítsa a rekeszértéket, ami alulexponált fényképet eredményez. Ha napsütés van a szabadban, hagyja, hogy a nap legyen a fényforrás. Helyezkedjen el úgy, hogy a nap Ön mögött legyen és a téma oldalra essen, hogy ne vessen árnyékot, kapcsolja ki a vakut, és tartsa a fényképezőgépet a lehető legstabilabban.

Töltés

Az USB-C nyílás felett az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED jelzi az akkumulátor aktuális szintjét.

Akkumulátor szintet jelző LED	A következőket jelenti:
○	→ A fényképezőgép ki van kapcsolva
●	→ Az akkumulátor teljesen fel van töltve
●	→ Az akkumulátor félig van feltöltve
●	→ Az akkumulátor lemerült

Ha pontosabban szeretné tudni az akkumulátor töltöttségi szintjét, tartsa lenyomva a + gombot, miközben bekapcsolja a fényképezőgépet. A filmszámláló kijelzőjén az akkumulátor töltöttségi szintje jelzésére egy szám jelenik meg, amely %-nak felel meg. A + gomb felengedése után a kijelző visszatér a filmszám kijelzésére.

Kijelző	A következőket jelenti:
Nem világít	Kikapcsolva
0	Nem releváns
1	Az akkumulátor lemerült
2	20 %-os töltöttség
3	30 %-os töltöttség
4	40 %-os töltöttség
5	50 %-os töltöttség
6	60 %-os töltöttség
7	70 %-os töltöttség
8	80 %-os töltöttség
9	Teljesen feltöltve

A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábel egyik oldalát a fényképezőgéphez, a másik oldalt pedig a töltőadapterhez (5V/1A). Nem javasoljuk, hogy laptopon keresztül töltsen. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED villog, miközben a fényképezőgép csatlakoztatva van és töltődik.

Akkumulátor szintet jelző LED	A következőket jelenti:
○	→ A fényképezőgép teljesen feltöltött
🟡	→ Töltés folyamatban, az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve
🟠	→ Töltés folyamatban, az akkumulátor félig fel van töltve
🔴	→ Töltés folyamatban, az akkumulátor töltöttsége alacsony

Tisztítás

Amikor Polaroid fényképet készít, a gép fényképet két fémgörgőn keresztül tolja át. Itt kerül az előhívópaszta a fénykép negatív és pozitív komponensei közé. Ha ezek a görgők piszkosak, a vegyszer nem oszlik el egyenletesen, és apró foltokat okozhat az előhívott fényképen.

Amikor a fényképezőgépben nincs film, kapcsolja ki, és nyissa ki a filmajtót. Keresse meg ezt a

két fémgörgőt a filmkiadó nyílás közelében. Helyezzen egy puha, nedves ruhát a görgőkre. Forgassa a görgőket a fekete műanyag fogaskerék elforgatásával. Törölje át a görgőket a ruhával, miközben azok mozognak. Vigyázzon, hogy a ruha ne okozzon elakadást. Győződjön meg arról, hogy a görgők megszáradtak, mielőtt újra használná a fényképezőgépet. Javasoljuk, hogy a görgőket minden filmcsomag betöltése között ellenőrizze, és 2 – 3 csomagonként tisztítsa meg őket. Az objektív tisztításához használjon mikroszálal kendőt. Így elkerülhetők a karcolások és az anyagrészecskék, amelyek befolyásolhatják a fényképek minőségét.

Hibaelhárítás

1. A Polaroid NOW+ nem dobja ki a fényképet vagy a filmtakaró lemezt.

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép fel van töltve. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED pirosan villog, ha nincs elég töltés a működéshez. Ha ez a helyzet, töltsen fel a fényképezőgépet, majd próbálja meg újra. Ezzel nem oldódott meg a probléma? Ellenőrizze, hogy hány felvételi lehetősége maradt. Ha a filmszámláló kijelzőjén „0” jelenik meg, ez azt jelenti, hogy nincs több film.

2. A vaku nem sül ki, amikor fényképet készítek.

A Polaroid NOW+ alapértelmezett vakuval rendelkezik, így a fényképezőgép bekapcsolásakor azonnal bekapcsol. Ha nem sül ki, nyomja meg a vaku gombot legfeljebb 1 másodpercig, amíg a vaku gomb el nem kezd villogítani.

3. A fényképem túl sötét lett.

Erre több lehetséges megoldás is van. -Ha a vakut használja, ügyeljen arra, hogy véletlenül se takarja el az ujjával. -Ha szabadban fényképez, kerülje el, hogy a kamerát a nap felé irányítsa. Túl sok fény hatása a fényképezőgép túlkompenzálhatja a fotó expozícióját, így az túl sötét lesz.

-Ha beltérben készít fényképeket, ne feledje, hogy a Polaroid NOW+ vaku 2 m (6,56 láb) területet tud megvilágítani. Ha a téma ezen kívül esik, a fotó túl sötét is lehet. -Ha nem akarja használni a vakut, keressen más fényforrást. -Ha félig nyomja le az exponáló gombot, hogy játsszon a kompozíció kialakításával, ne feledje, hogy a gomb félig lenyomása az expozíciót is rögzíti, nem csak a fókusz. A fényképezőgép tehát az első fényérték alapján exponál.

4. A fényképem elmosódott vagy homályos lett.

Győződjön meg arról, hogy legalább 45 cm (1,47 láb) távolságra van a témától. Fényképezéskor tartsa a fényképezőgépet stabilan (különösen gyenge fényviszonyok között), használjon erős fényforrást a téma megvilágításához, és tartsa távol az ujjait a fényképezőgép érzékelőitől, amelyek a vaku alatt helyezkednek el.

5. A filmszámláló kijelzője rossz számot mutat.

A kijelző minden alkalommal „8”-ra áll vissza, amikor új filmcsomagot helyez be. Ha egy részben használt filmcsomag van behelyezve, a fényképezőgép akkor is a „8”-as szám kijelzésével indul, és minden egyes fénykép elkészítésekor innen számol vissza. Amikor legközelebb egy teljes filmcsomagot helyez be, a számláló helyesen „8” hátralévő fényképet fog mutatni.

6. Az első felvétel egy dupla expozíciós fotó volt, de meggondoltam magam.

Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd nyomja le és tartsa lenyomva az exponáló gombot. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet, és a filmszámláló a „-” értéket fogja mutatni. Tartsa lenyomva az exponáló gombot több mint 10 másodpercig, amíg a film ki nem dobódik.

7. Véletlenül kinyitottam a filmajtót. Most mi lesz?

Ilyesmi sajnos előfordul. A Polaroid fényképezőgépeket és a filmcsomagokat úgy tervezték, hogy a filmajtó kinyitásakor ne jusson be a fény. Ha azonban a filmet közvetlen, erős fénynek tették ki, fennáll a veszélye, hogy a fényképek megsérülnek. Készítsen egy fényképet, hogy kivehesse a csomagból. Készítsen egy másikat is, hogy megnézzze, a film többi része jó állapotban van-e. Ha nem, helyezzen be egy új filmcsomagot.

8. A fényképezőgépem furcsán viselkedik. Mit tegyek?

Úgy tűnik, visszaállításra van szükség. A fényképezőgép alaphelyzetbe állításához nyissa ki a filmajtót, majd tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot legfeljebb 8 másodpercig.

Nem találja, amit keres? Böngésszen a Gyakran ismételt kérdések között.

Ügyfélértámozatás Műszaki adatok

Azért vagyunk, hogy segítsünk! Vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

USA/Kanada

usa@polaroid.com
1 212 219 3254

Európa/a világ többi része

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amszterdam
Hollandia

Részletesebb és naprakész információért látogasson el a polaroid.com/helpweboldalra.

Garancia

A Polaroid NOW+ készülékre vonatkozó garanciát itt találja:

polaroid.com/warranty

Általános adatok

Méreték

150,16 mm (H) x 112,2 mm (S) x 95,48 mm (M)

Tömeg

457 g (filmcsomag nélkül)

Üzemi hőmérséklet

40 – 108 °F / 4 – 38 °C, 5 – 90 % relatív páratartalom

Kompatibilis film

Polaroid 600 és i-Type film

Akkumulátor

Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor, 750 mAh, 3,7 V névleges feszültség, 2,775 Wh

Anyagok

Külső ház

Polikarbonát + ABS műanyagok

Objektív

Polikarbonát gyanta

Optikai rendszer

Objektív

2 zóna (közeli és standard) automatikusan kapcsoló hiperfokuszos optikai rendszer (1. zóna, közeli: 0,4 m – 1,3 m, 2. zóna, standard: 1,0 m – TO)

Fókusz távolság

Standard objektív: 102,35 mm (40 mm/35-nek megfelelő)
Közeli objektív: 94,96 mm (35 mm/35-nek megfelelő)

Látómező

41° függőleges, 40° vízszintes

Zársebesség

1/200 – 1 mp. (Előre beállított)
1/200 – 30 mp. és Bulb

üzemmód (alkalmazásbéli üzemmód)

Apertúra

F11 – F64

Vakurendszer

Automatikus kimeneti beállítás
Vákuumkiűléses csöves stroboszkópos rendszer

Biztonsági információk

Vigyázat Áramütés veszélye – Ne nyissa ki/szedje szét a motoros görgőrendszer!

- Ne szerelje szét a készüléket. A helytelen összeszerelés elektromos áramütést okozhat, ha a készüléket újra használják.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne üzemeltesse a készüléket magas páratartalmú vagy nagyon poros környezetben.
- Ne próbálja meg megbolygatni, beállítani vagy eltávolítani az akkumulátort és/vagy a készülék filmajtója mögött, a görgők alatt található elektronikát.
- Ne próbálja meg eltávolítani magát az ajtót, mivel az elektronikusan kapcsolódik a készülékhez. Ez nem biztonságos, valószínűleg károsítja a készüléket, és érvényteleníti a garanciát.
- Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a görgőkre vagy a fogaskerekre.
- A kisgyermeket és csecsemőket tartsa távol a készüléktől, hogy elkerülje a készülék mozgó részeinek sérülését.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hőforrás vagy hőtermelő berendezés közelében, beleértve a sztereó erősítőket is.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok közelében.
- Ne töltsse a készüléket, ha szokatlan szagokat, zajt vagy füstöt észlel.
- Ne próbálja meg szétszerelni a film akkumulátort, és ne módosítsa azt semmilyen módon (600-as típusú film használata esetén). Ha az akkumulátorból folyadék kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét friss, hideg folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne takarja le a vakut.

Akkumulátor és töltő

- Ez a készülék egyedi lítium-ion akkumulátort használ, amely nem cserélhető, és a fényképezőgép testébe van beépítve. Más típusú akkumulátor nem használható.
- Az akkumulátor cseréjét csak hivatalos szervizközpontok végezhetik. Az akkumulátor megfelelő használat esetén hosszú éveken át megfelelően használható.
- Az energiatárolás a készülék használati környezetétől és a készülék tárolási módjától függően változik.

Az akkumulátor a teljes feltöltés után azonnal használható, és akár 15 filmcsomaggal is elegendő energiát biztosít.

- Amint az akkumulátor energiaszintje egy bizonyos szint alá csökken, a készülék nem fog képet készíteni. A LED villogni kezd, és jelzi, ha újra kell tölteni. Ezzel elkerülhető, hogy a fótó a görgőrendszeren keresztül történő feldolgozás során elakadjon.
- Az újratölthető akkumulátor a vásárláskor nincs teljesen feltöltve. Töltsse fel teljesen az akkumulátort a (mellékelt) USB töltőkábelrel. Ez általában 1 – 2 órát vesz igénybe (az a használat függvényében változhat).
- A mellékelt akkumulátortöltő kábelt úgy teszteltük, hogy az Apple iPhone hálózati adapterekkel működik. Bár más USB-portokban, pl. számítógépekben, USB hálózati adapterekben, TV-kben, autókban stb. is használható, a helyes működés ekkor nem garantálható.
- Ha a készüléket már nem használja, kérjük, gondoskodjon megfelelően újrahasznosításáról.
- Felhasználási környezet
- A készülékben található nagy pontosságú technológia védelme érdekében soha ne hagyja a kamerát hosszabb időre a következő környezetben: magas hőmérsékletű (+42 °C/108 °F), magas páratartalmú, extrém hőmérsékletváltozásoknak (meleg és hideg), közvetlen napfénynek kitett, homokos vagy poros környezet, például, strand, nedves helyek vagy erős rezgésnek kitett helyek.
- Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős ütéseknek vagy rezgéseknek.
- Ne nyomja, húzza vagy nyomja meg a lencse felületét. Megfelelőség

Megfelelőség

Fontos utasítások a lítium-ion akkumulátorok használatához

1. Ne dobja tűzbe.
2. Ne zárja rövidre.
3. Ne szerelje szét.
4. Sérült állapotban ne használja tovább.
5. Használat után megfelelően ártalmatlanítsa.
6. Tartsa távol a víztől.
7. Ne töltsse fel, ha a hőmérséklet fagyponyot alatt van.

EU megfeleléségi nyilatkozat

A Polaroid International B.V. ezúton kijelenti, hogy a Polaroid Now+ analóg instant fényképezőgép rendeltetésszerű használat mellett megfelel az elektromágneses

kompatibilitási irányelv (2014/30/EU), az alacsony feszültségről szóló irányelv (2014/35/EU) és a RoHS irányelv (2011/65/EU) alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

FCC megfeleléségi nyilatkozat

FCC azonosító: A8TBM70ABCDFGH Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés A felhasználót figyelmeztetjük, hogy a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. Ezt a berendezést nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Megjegyzés Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítési esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, akkor a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
 - Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
 - Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyekhez a vevőegység csatlakozik.
 - Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.
- Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás expozíciónak való megfelelés érdekében be kell tartania a speciális használati utasításokat.

Industry Canada (IC)

Azonosító: 12246A-BM70BLES1F2 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)


Ez a készülék megfelel az FCC-szabály 15. részének és az Industry Canada által előírt engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. Az

üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Rádiófrekvenciás (RF) sugárterhelési információk


A vezeték nélküli eszköz kisugárzott kimeneti teljesítménye az Industry Canada (IC) által előírt rádiófrekvenciás expozíciós határértékek alatt van. A vezeték nélküli eszközt úgy kell használni, hogy a normál működés során a lehető legkisebb legyen az emberi érintkezés lehetősége.


Ezt az eszközt is értékelték, és kimutatták, hogy megfelel az IC RF expozíciós határértékeknek hordozható expozíciós körülmények között. (az antennák kevesebb mint 20 cm-re vannak a személy testétől).

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ha ez a termék eléri élettartama végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Egyes gyűjtőpontok ingyenesen veszik át a termékeket. A termék szelektív gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanítás során segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy a termék újrahasznosítása az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen.

polaroid

Polaroid International B.V.
1013AP Amszterdam
Hollandia

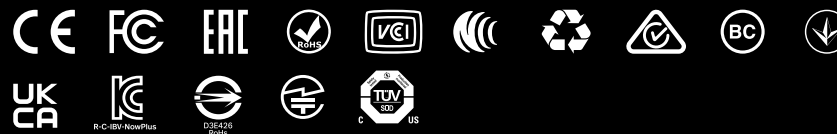

 Az életciklus végére vonatkozó figyelmeztetés: Ha a termék élettartama lejárt, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai uniós irányelv hatálya alá tartozik, és nem szabad szelektálatlan települési hulladékként ártalmatlanítani.

Készült Kínában a Polaroid International B.V., 1013 AP, Amszterdam, Hollandia számára és forgalmazására. A „POLAROID” szó és logók (beleértve a Polaroid Classic Border logót) és a „Polaroid Now” a Polaroid védett védjegyei.