

# Polaroid Hi•Print



**2x3 Pocket Photo Printer**  
Snabbstartsguide



## Polaroid Hi•Print

Den här skrivaren fungerar bara med

**Polaroid Hi•Print  
2x3 Paper Cartridge**

Har du ett problem eller  
en fråga du behöver  
svar på?

**USA / Kanada**  
usa@polaroid.com  
+1-212-219-3254


Eller besök [polaroid.com/help](http://polaroid.com/help)

**Kontakta vår  
kundservice**

**EU / Resten av världen**  
service@polaroid.com  
00800 5770 1500



## Polaroid Hi•Print appen

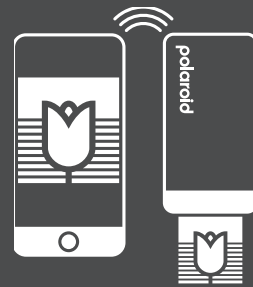

Förvandla dina ögonblick till  
blekningssäkra fotografier med gratis  
appen Polaroid Hi • Print.

Ladda ner den till din telefon och låt de  
enkla stegen skriva ut ditt livs höjdpunkter  
i hög kvalitet.

Tillgänglig i App Store eller  
Google Play Store.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.



## Garanti

Du hittar garantin för Polaroid  
Hi • Print app-fotoskrivare här:  
[polaroid.com/warranty](http://polaroid.com/warranty)

- A** Fotoutmatningsöppning
- B** Patronlucka
- C** USB laddningsslot
- D** PÅ | AV knapp
- E** Power LED diod
- F** Bluetooth® LED
- G** Återställningsknapp
- H** Laddnings-LED

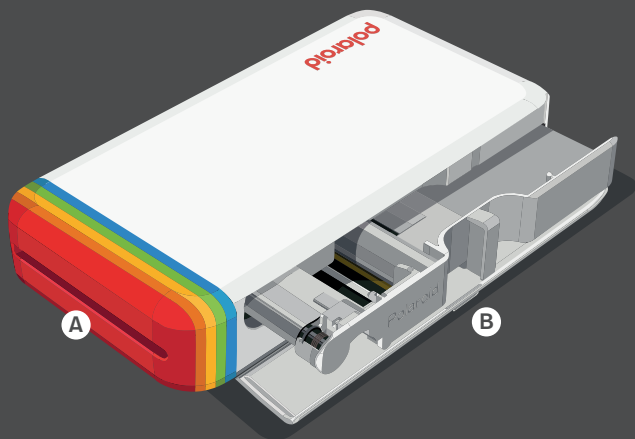

# Hej, låt oss komma igång.

## Hur du skriver ut ditt första foto

- 1** Ladda Polaroid Hi-Print fickfotoskrivaren med mikro-USB-kabeln.
- 2** Ladda ner den kostnadsfria Polaroid Hi-Print-mobilappen från App Store eller Google Play Store. Den här enheten fungerar enbart med mobilappen.
- 3** Öppna patronluckan på skrivarens sida.
- 4** Sätt i patronen. Den använder enbart Polaroid Hi-Print 2x3 papperskassetter. Stäng patronluckan.
- 5** Slå på skrivaren genom att trycka på PÅ|AV-knappen i 1 sekund. Bluetooth-LED dioden blinkar blått. Den är nu redo att kopplas ihop med din telefon.
- 6** Gå in på Bluetooth-inställningar på din telefon. Sätt igång Bluetooth och välj Polaroid Hi-Print pocket photo printer med ditt unika enhets-ID. Du hittar ditt ID på insidan av patronluckan. När den har kopplats ihop med din telefon slutar Bluetooth-LED dioden att blinka.

- 7** Öppna Polaroid Hi-Print-appen på din telefon. Följ instruktionerna för att skriva ut ditt första foto.
- 8** När ditt foto skrivs ut kommer papperet att flytta in och ut 4 gånger för att skriva varje färg separat, tillsammans med ett överlack. Detta skyddar det mot fingeravtryck, blekning och vattenstänk. Rör inte vid bläckfolien och dra inte i papperet medan det skrivs ut.

## Behöver du hjälp?

### Power LED dioden blinkar rött.

Det betyder att ingen patron har satts in. Sätt i en Polaroid Hi-Print 2x3 papperspatron och försök igen.

### Pappret har fastnat.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Papperet ska matas ut automatiskt. Om inte, vänligen kontakta vårt kundserviceteam.

### Skrivaren svarar inte.

Se till att skrivaren är fulladdad. Tryck annars på återställningsknappen. Du hittar detta lilla hål bredvid laddningsporten. Du behöver något fint och vasst, som en säkerhetsnål, för att trycka ner och återställa enheten.