

Polaroid Hi•Print



Vrecková fototlačiareň 2x3
Príručka na rýchle spustenie



Polaroid Hi•Print

Táto tlačiareň funguje iba s

**Polaroid Hi•Print
2x3 Paper Cartridge**

Vyskytol sa nejaký
problém alebo sa chcete
niečo opýtať?

USA / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


**Kontaktuje zákaznicku
podporu**

EÚ / ostatné krajiny
service@polaroid.com
00800 5770 1500

alebo navštívte stránku polaroid.com/help



Aplikácia Polaroid Hi•Print

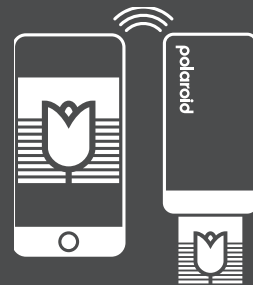


Pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie
Polaroid Hi•Print si zvečnite svoje zážitky
na fotografiách, ktoré nevyblednú.

Stiahnite si ju do telefónu a jednoduchým
spôsobom si vytlačte to, na čom vám
záleží.

K dispozícii v obchode App Store
alebo Google Play.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.

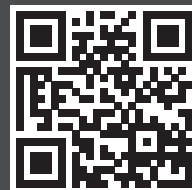

Záruka

Záruku na fototlačiareň Polaroid
Hi•Print nájdete tu:
polaroid.com/warranty

A Otvor na vysúvanie fotografií

B Dvierka na cartridge

C Nabíjaci USB konektor


D Tlačidlo ON/OFF

E Napájacia LED

F LED pre Bluetooth®

G Tlačidlo pre reset

H Nabíjacia LED

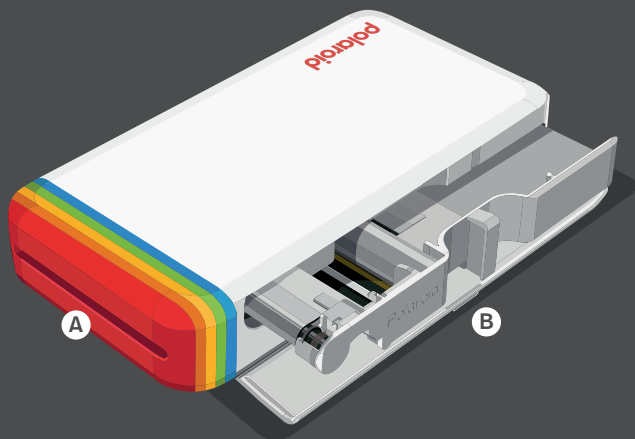

Vitajte! Podme na to.

Ako vytlačiť prvú fotografiu

- 1** Nabite vreckovú fototlačiareň Polaroid Hi-Print pomocou kábla micro USB.
- 2** Z obchodu App Store alebo Google Play si stiahnite bezplatnú mobilnú aplikáciu Polaroid Hi-Print. Toto zariadenie funguje iba s mobilnou aplikáciou.
- 3** Otvorte zbokú na tlačiarňu dvierka na cartridge.
- 4** Vložte cartridge. Môžete použiť len cartridge s papierom Polaroid Hi-Print 2x3. Zavrite dvierka na cartridge.
- 5** Tlačiareň zapnite stlačením tlačidla ON/OFF na 1 sekundu. Dióda LED pre Bluetooth® bude blikať namodro. Tlačiareň je teraz pripravená na spárovanie s telefónom.
- 6** V telefóne prejdite do nastavení Bluetooth. Zapnite Bluetooth a vyberte vreckovú fototlačiareň Polaroid Hi-Print s vaším jedinečným ID kódom zariadenia. ID kód nájdete na vnútornej strane dvierok na cartridge. Keď sa tlačiareň s telefónom spáruje, LED pre Bluetooth prestane blikať.

7 V telefóne spustíte aplikáciu Polaroid Hi-Print. Postupujte podľa pokynov a vytlačte svoju prvú fotografiu.

8 Papier sa bude pri tlačení fotografie 4-krát vysúvať a zasúvať, pretože najprv sa samostatne vytlačí každá farba a potom ochranná vrstva. Ochranná vrstva chráni fotografiu pred odtlačkami prstov, vyblednutím a kvapkami vody. Pri tlačení sa nedotýkajte fólie s farbou ani neťahajte papier.

Potrebuje pomoc?

Napájacia LED blikať načerveno.

Znamená to, že nebola vložená cartridge. Vložte cartridge s papierom Polaroid Hi-Print 2x3 a skúste to opäť.

Zasekol sa papier.

Tlačiareň vypnite a potom ju opäť zapnite. Papier by sa mal automaticky vysunúť. Ak sa nevyvsunie, kontaktujte zákaznícky servis.

Tlačiareň nereaguje.

Skontrolujte, či je tlačiareň úplne nabitá. V opačnom prípade stlačte tlačidlo pre reset. Nachádza sa v malom otvore vedľa portu na nabíjanie. Na stlačenie tlačidla a reset zariadenia budete potrebovať tenký a ostrý predmet, napríklad zatvárací špendlík.