


Polaroid Hi•Print

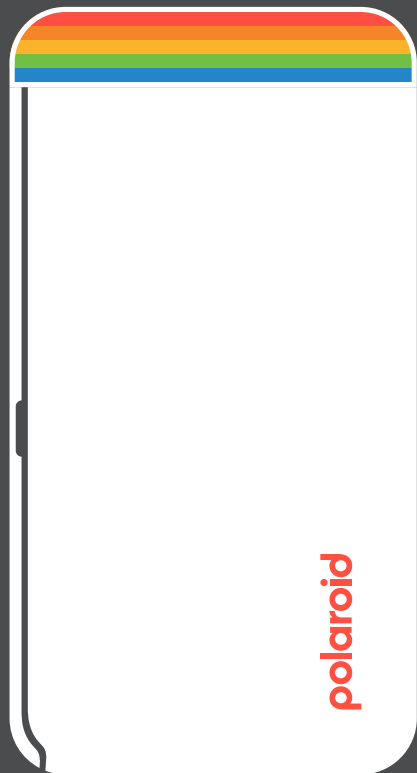

Polaroid Hi•Print

Do urządzenia pasują wyłącznie następujące wkłady:

Polaroid Hi•Print
2x3 Paper Cartridge

Masz problem
lub pytanie?

USA / Kanada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Skontaktuj się z
zespołem ds.
obsługi klienta


UE / reszta świata
service@polaroid.com
00800 5770 1500

lub odwiedź stronę: polaroid.com/help

Kompaktowa drukarka do
zdjęć w formacie 2x3
Instrukcja szybkiego uruchomienia



Aplikacja Polaroid Hi Print

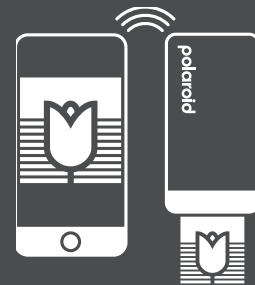

Uwiecznij piękne chwile na nieblaknących
fotografiach za pomocą darmowej aplikacji
mobilnej Polaroid Hi Print.

Pobierz ją na telefon i postępuj zgodnie
z opisanymi krokami, aby wydrukować
zdjęcia przedstawiające najlepsze momenty
Twojego życia w wysokiej jakości.

Aplikacja dostępna w sklepach App Store i
Google Play.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.



Gwarancja

Gwarancję na drukarkę i aplikację
Polaroid Hi Print znajdziesz tutaj:
polaroid.com/warranty

- A** Szczelina wysuwania się zdjęć
- B** Pokrywa komory na wkłady
- C** Złącze USB do ładowania
- D** Przycisk WŁ. | WYŁ.
- E** Dioda LED zasilania
- F** Dioda LED interfejsu Bluetooth®
- G** Przycisk resetowania
- H** Dioda LED ładowania

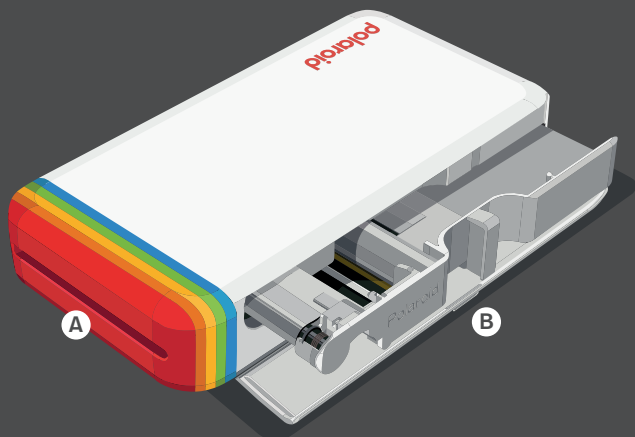

Witaj! Pora zacząć drukowanie.

Wydruk pierwszego zdjęcia

- 1** Naładuj kompaktową drukarkę Polaroid Hi-Print za pomocą kabla ze złączem microUSB.
- 2** Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Polaroid Hi-Print ze sklepu App Store lub Google Play. To urządzenie działa tylko w połączeniu z aplikacją mobilną.
- 3** Otwórz pokrywę komory na wkłady znajdującą się z boku drukarki.
- 4** Włóż wkład. Do drukarki pasują tylko wkłady papierowe Polaroid Hi-Print 2x3. Zamknij pokrywę komory na wkłady.
- 5** Włącz drukarkę. W tym celu naciskaj przycisk WŁ. | WYŁ. przez 1 sekundę. Diody LED interfejsu Bluetooth zamigają na niebiesko. Teraz urządzenie jest gotowe do parowania z telefonem.
- 6** Przejdź do ustawień interfejsu Bluetooth w Twoim telefonie. Włącz interfejs Bluetooth i wybierz kompaktową drukarkę do zdjęć Polaroid Hi-Print, której przypisano niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

Znajdziesz ten identyfikator po wewnętrznej stronie pokrywy komory na wkłady. Gdy urządzenie zostanie sparowane z telefonem, dioda LED interfejsu Bluetooth przestanie migać.

- 7** Otwórz aplikację Polaroid Hi-Print na telefonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wydrukować swoje pierwsze zdjęcie.
- 8** W trakcie drukowania zdjęcia papier wysunie się i wsunie z powrotem czterokrotnie, aby umożliwić nadruk każdego koloru osobno, a także nałożenie powłoki. Chroni ona zdjęcie przed odciskami palców, blaknięciem i zachlapaniem wodą. Nie dotykaj folii z tuszem ani nie wyciągaj papieru w trakcie drukowania.

Potrzebujesz pomocy?

Diody LED migają na czerwono.

Oznacza to, że w drukarce nie umieszczono wkładu. Włóż do drukarki wkład papierowy Polaroid Hi-Print 2x3 i spróbuj ponownie.

Papier utknął w drukarce.

Wyłącz drukarkę, a następnie uruchom ją ponownie. Papier powinien wysunąć się automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, skontaktuj się z naszym zespołem ds. obsługi klienta.

Drukarka nie odpowiada.

Upewnij się, że drukarka jest w pełni naładowana. Jeżeli tak, naciśnij przycisk resetowania. Znajdziesz go w małym otworze obok gniazda ładowania. Aby go nacisnąć i zresetować urządzenie, będziesz potrzebować czegoś cienkiego i ostrego, np. agrałki.