

Hello, the time is Now.

Polaroid Now
Instant Camera
Generation 2

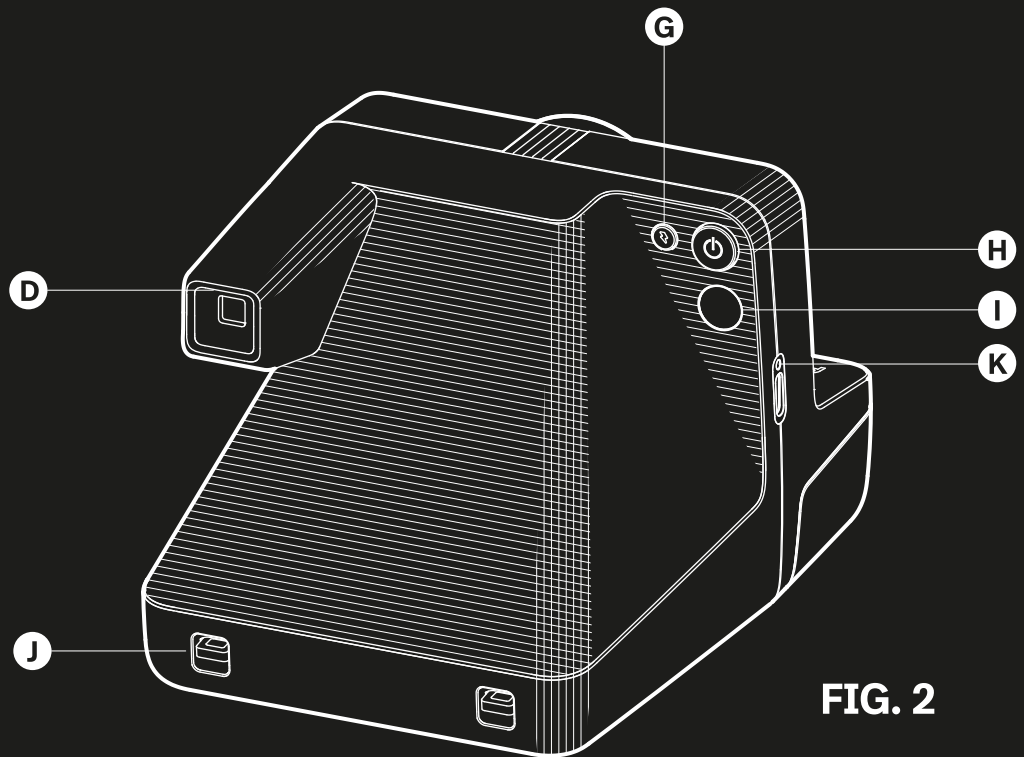


FIG. 2

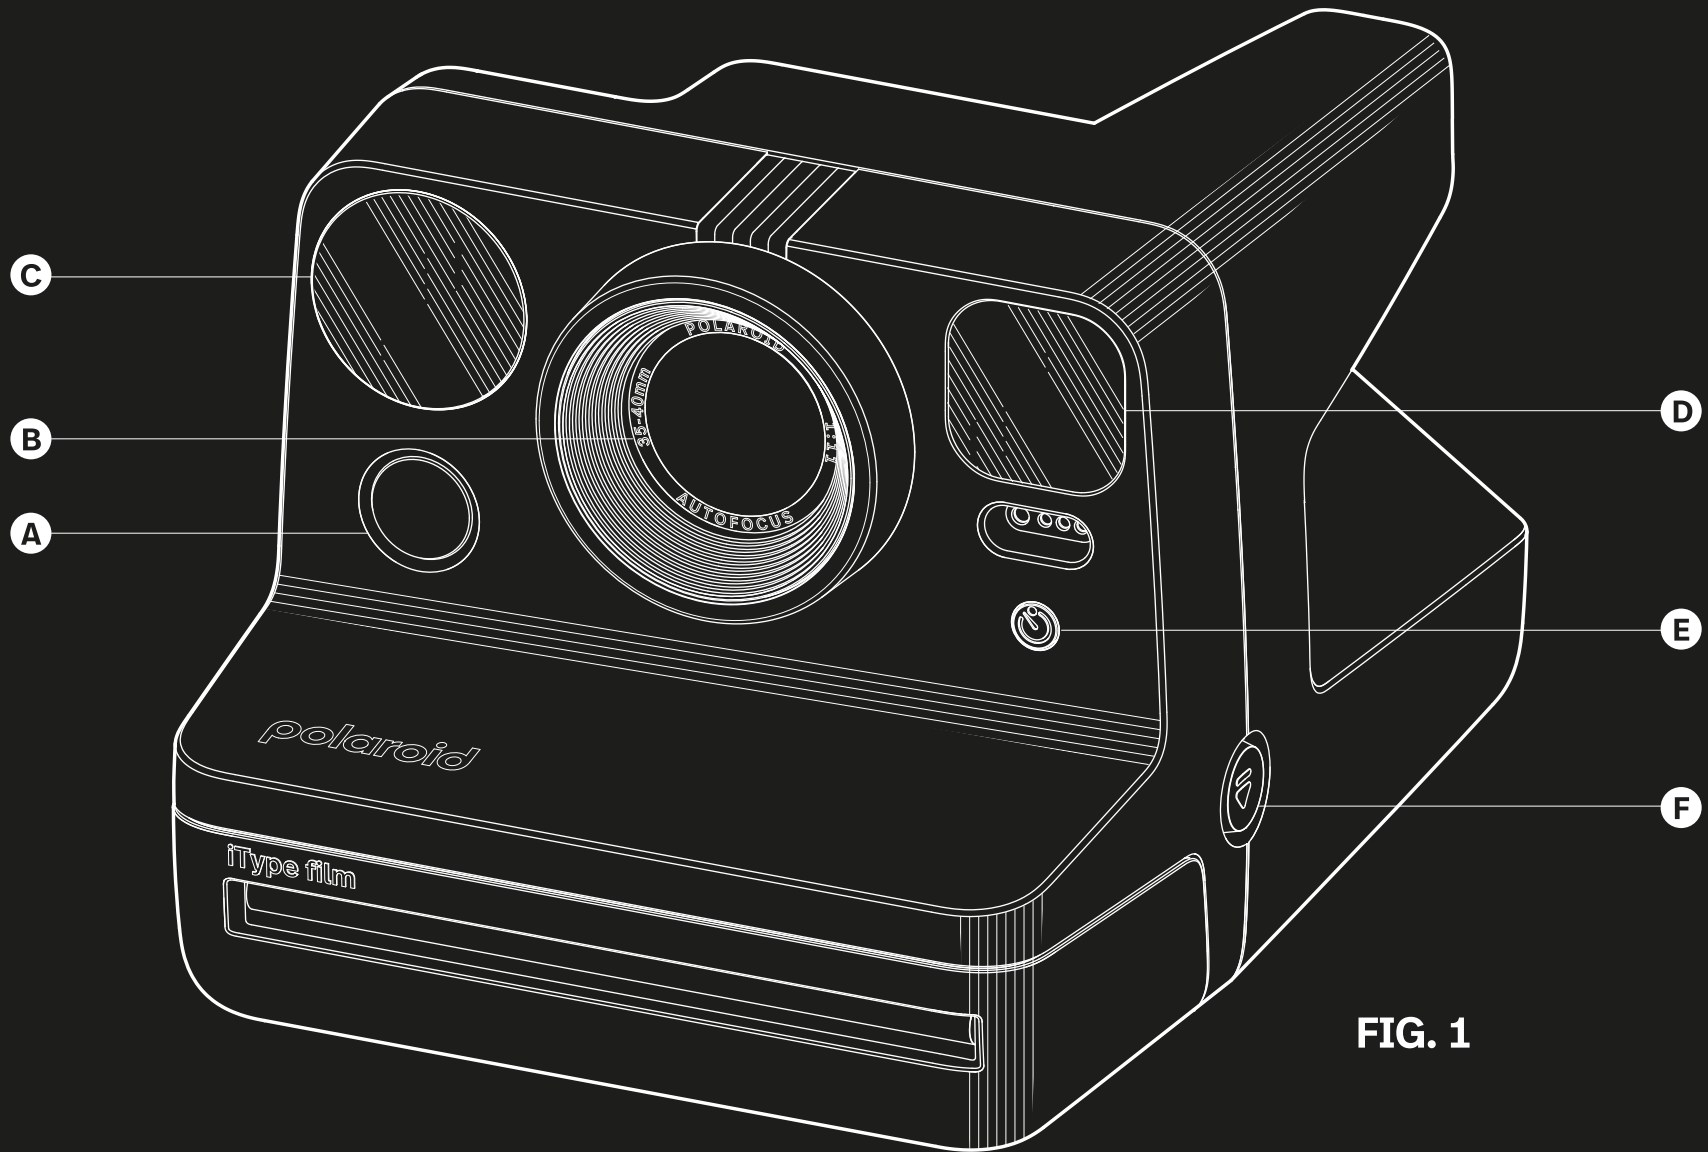


FIG. 1

- Ⓐ シャッターボタン
- Ⓑ レンズ
- Ⓒ フラッシュ
- Ⓓ ファインダー
- Ⓔ セルフタイマーと多重露光モード

- Ⓕ フィルムドアボタン
- Ⓖ フラッシュオン|オフボタン
- Ⓗ オン|オフボタン
- Ⓘ フィルムカウンターLED
- Ⓙ ネックストラップループ

- Ⓚ バッテリー残量インジケータ
- バッテリーフル
- バッテリー半分
- バッテリー低下

Quick Start Guide

このカメラは

I-TYPE FILM 600 FILM



このクイックスタートガイドを日本語版でお読みください。
www.polaroid.com/now-manual


問題がある場合、または
回答が必要な質問がある
場合。カスタマーサポー
トチームに連絡する

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254


EU/Rest of World
service@polaroid.com
00800 5770 1500 or
[visit polaroid.com/help](http://visit.polaroid.com/help)

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands.
POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.


- 1 オンを押してPolaroid Nowの電源を入れます | オフボタン。

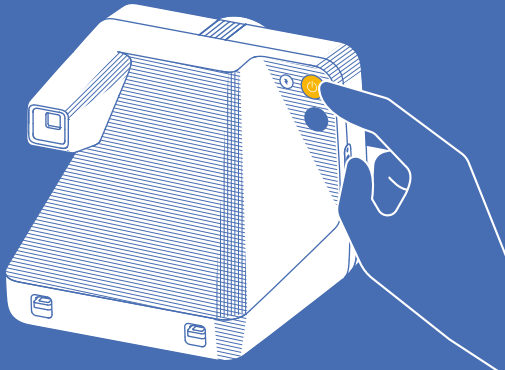


- 2 フィルムドアを開けてください。

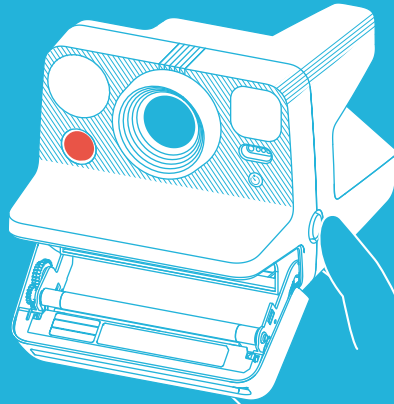


- 3 フィルムパックを上に向けて挿入し、タブを手前に向けます。

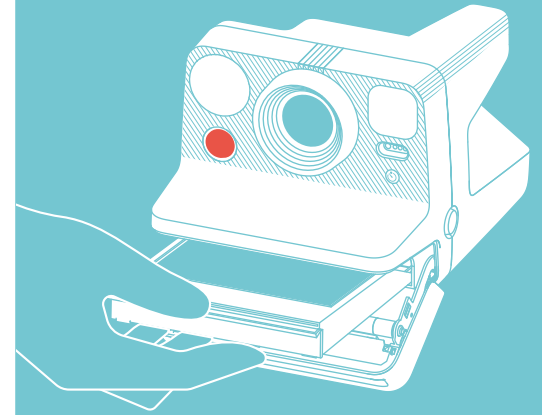


- 4 フィルムドアを閉じます。ダークスライドはフィルムシールドの下に排出されます。

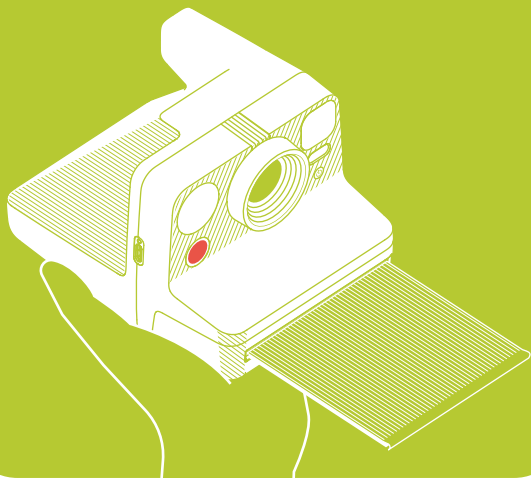


- 5 ダークスライドを取り外し、フィルムシールドを巻き戻します。

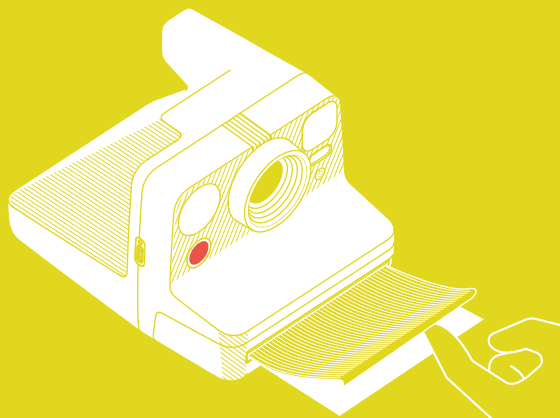


- 6 被写体に向けてシャッターボタンを押します。フラッシュが自動的にトリガーされます。

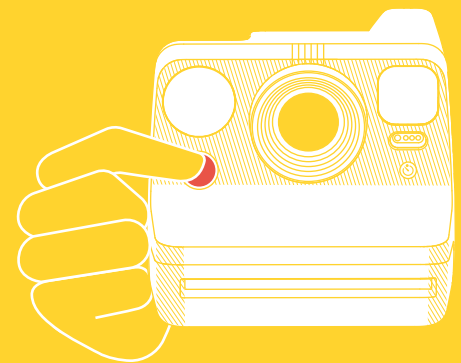

- 7 フラッシュなしで撮影するには、各ショットの前にフラッシュボタンを押します。

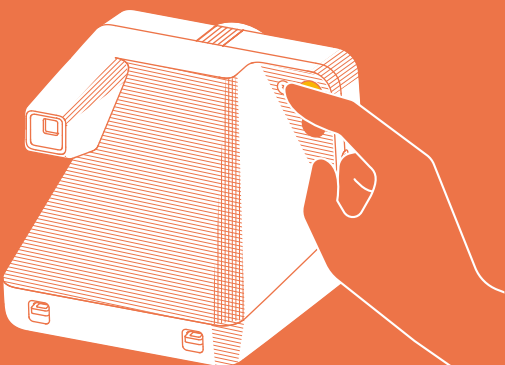

- 8 写真はフィルムシールドの下に排出されます。

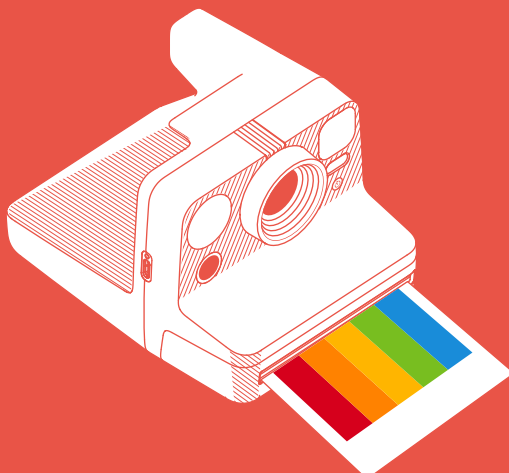

- 9 写真を振ったり、暗い場所に置いたり、平らな面に伏せたりしないでください。

