

1-2

クイックスタートガイド

1 セットアップ

- 1 電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2 言語選択。
カメラの液晶ディスプレイに「選択」ボタンと「OK」ボタンが表示されます。
- 3 Polaroid アプリをダウンロードしてカメラに接続する*
QRコードをスマートフォンで読み取り、App Store または Google Play からアプリをダウンロードしてください。

*カメラは、アプリが自動接続するため、お使いの電話機の Bluetooth® デバイスリストには表示されません。

フィルムを取り込む

- 1 フィルムをフィルムホルダーに挿入します。
- 2 フィルムホルダーをカメラに挿入し、クリック音が鳴ります。
- 3 フィルムが自動的に巻き込まれます。
- 4 フィルムが完全に巻き込まれるまで待ちます。
- 5 フィルムが完全に巻き込まれるのを確認してください。

このカメラは以下と適合します

- I-TYPE FILM
- 600 FILM

撮影する

- 1 電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2 人物を撮影する場合、ビューファインダーのこのエリア内に被写体を入れます。
風景を撮影する場合、全ビューファインダー内に被写体を入れます。
焦点は〔 〕の中央にあります
- 3 シャッターボタンを押すフラッシュが自動的に作動します。
- 4 フィルムで覆われた写真が取り出される
- 5 写真を振らないでください！暗い場所か、平らな面に伏せて置いてください。

露出を調節する

暗めの写真 明るめの写真

オン オフ

FLASH

− +

−2・−1・0・+1・+2

ハンドルを取り付ける

- 1 ハンドルをカメラの側面に挿入します。
- 2 ハンドルをロックします。




クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet
 Guía de inicio rápida y manual del usuario completo
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung
 快速入门指南及完整用户手册
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
polaroid.com/i2-manual

問題または質問はありますか？
 当社のカスタマーサポートチームに連絡するか、
Polaroid.com/help をご覧ください。

米国/カナダ EU/世界の他の諸国
usa@polaroid.com service@polaroid.com
 +1-212-219-3254 0800 5770 1500

1-2

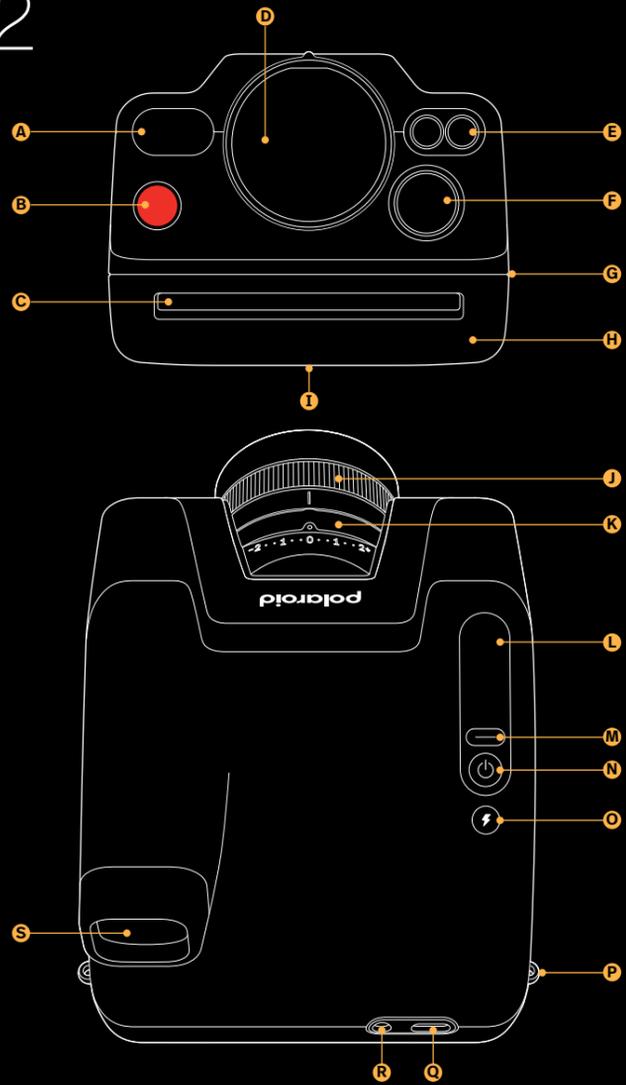

- A フラッシュ
- B シャッターボタン
- C フィルムシールド
- D カメラレンズ
- E LIDAR レンジ
- F ビューファインダー正面
- G フィルムドアラッチ
- H Film Door
- I 三脚マウント
- J 選択ダイヤル
- K EV スイッチ
- L 外部ディスプレイ
- M モード=OK ボタン
- N オン/オフボタン
- O フラッシュボタン
- P ストラップマウント
- Q USB-C 充電ポート
- R 2.5mm フラッシュ同期
- S ビューファインダー


メニューナビゲーション




ディスプレイ

- 1 モード
- 2 選択ダイヤル Indicator
- 3 絞り
- 4 シャッター速度
- 5 露出計
- 6 電池残量
- 7 フィルム数
- 8 焦点距離
- 9 自動露出-焦点ロック
- 10 フラッシュ オン/オフ
- 11 アプリ接続
- 12 三脚推奨

外部ディスプレイ

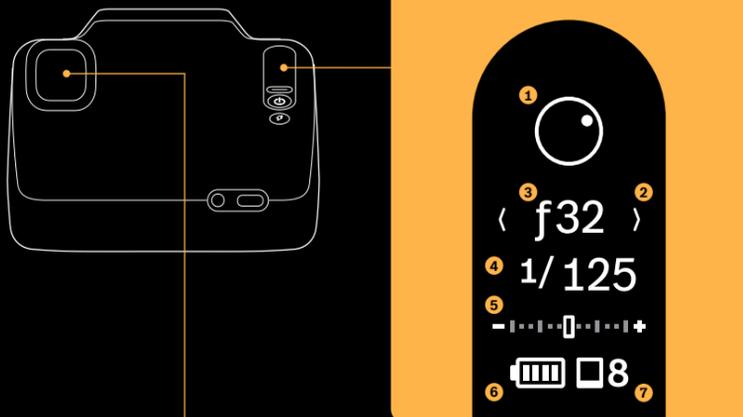

内部ディスプレイ

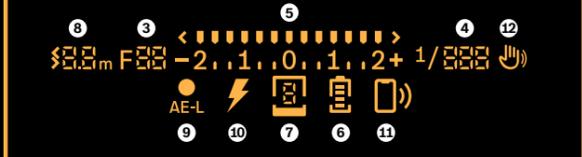


焦点距離

被写体のオートフォーカスフレームの中央を狙います。シャッターボタンを半押しすると、焦点/シャッター距離が内部と外部ディスプレイに表示されます。

オートフォーカスフレーム




焦点-露出ロック

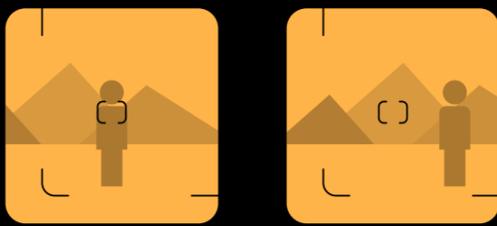


シャッターボタンを半押しすると、被写体の露出と焦点もロックされます。

被写体が焦点内、中央から外れている場合: ボタンを半押しのまま、オートフォーカスフレームの狙いを調節し直して撮影します。

被写体フレーミング

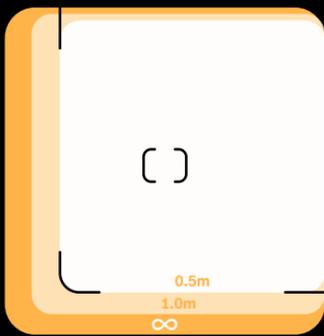

全ビューファインダーは写真が ∞ にフレーミングされていることを表します。被写体が 8m 以上近づいたときは、1. 焦点をロックする、2. フレーミングを調節することで、その被写体がフレーム内の中央にあることを確認する必要があります。

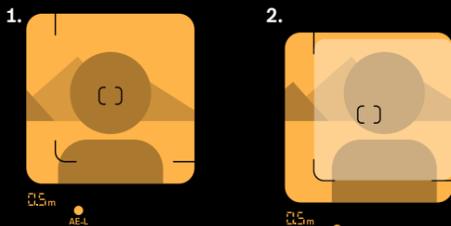

露出計




手動モードでは、露出計で内部と外部ディスプレイの正しい露出 (0) を探すことができます



露出計が右を指す場合、写真は露出過剰になります。シャッター速度を上げるか、f/ナンバを高くてみます。



露出計が左を指す場合、写真は露出過少になります。シャッター速度を下げるか、f/ナンバを小さくしてみます。

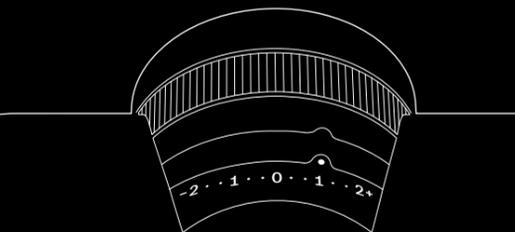

他のすべてのモードでは、カメラは正しい露出 (0) を自動で選択しようとします。ただし、EV ダイヤルを使用して露出補正を行った場合、ディスプレイにはこれが反映されます。

Polaroid アプリ

Polaroid 1-2 がスタンドアロンのインスタントカメラとして作動している場合、Polaroid アプリをダウンロードして他の機能にアクセスすることで、写真制御をさらに高めることができます。

