
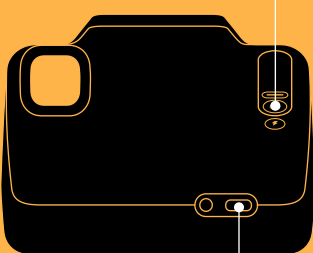




## Guida rapida di




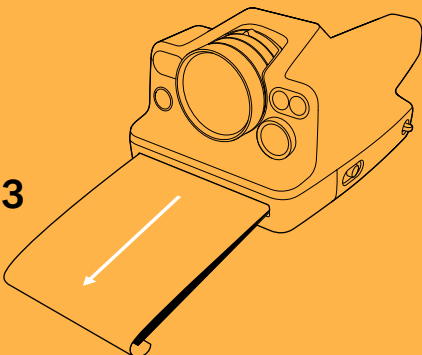
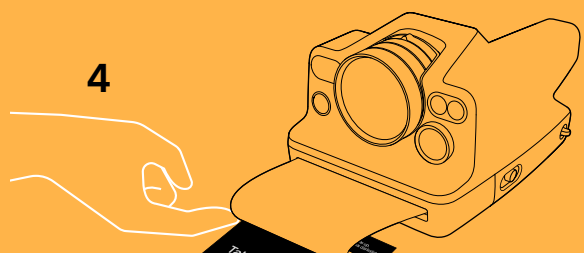

# I-2

### CONFIGURAZIONE

- 1  
- 2 Selezionare la lingua. 
- 3 Scaricare l'app Polaroid ed eseguire la connessione\* alla fotocamera. 

\* La fotocamera non compare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth® del telefono perché l'app si connette automaticamente.


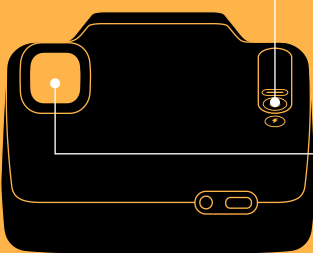
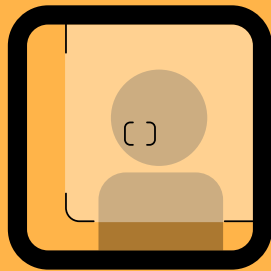
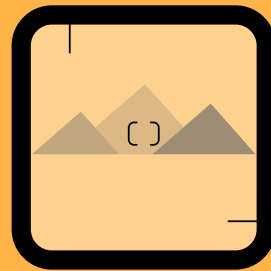
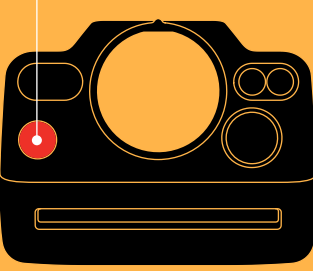
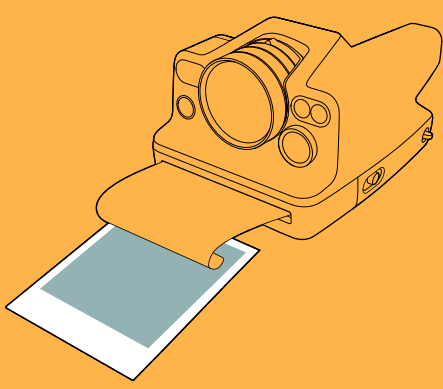
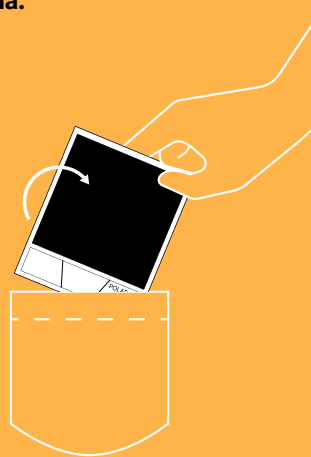
### CARICARE LA PELLICOLA

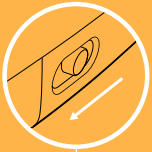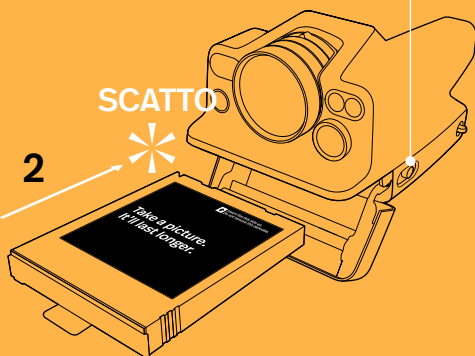- 1 
- 2  SCATTO 
- 3 
- 4 
- 5 

Questa fotocamera funziona con



- I-TYPE FILM
- 600 FILM

### SCATTARE UNA FOTO


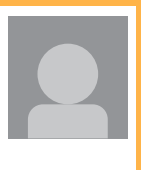
- 1  
- 2 Per i ritratti, inquadrare il soggetto in questa zona del mirino.  Per i paesaggi, inquadrare il soggetto all'interno dell'intero mirino. 
- 3 Premere il pulsante di scatto. Il flash si attiverà automaticamente. 
- 4 La foto coperta dall'apposita protezione verrà espulsa. 
- 5 Non scuotere la foto! Riporla in un luogo buio oppure a faccia in giù su una superficie piana. 

Il punto di messa a fuoco si trova al centro dell'area [ ]



### REGOLARE L'ESPOSIZIONE

Attivato  Disattivato 



FLASH

Foto più scura  Foto più luminosa 

- +
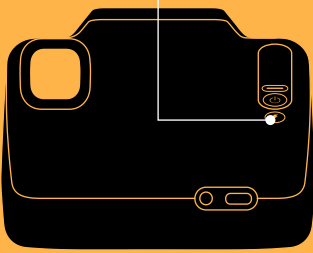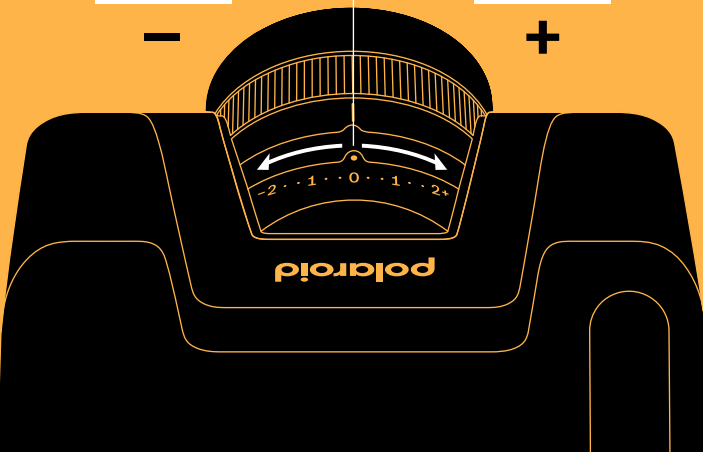
### Fissare la cinghia

- 1 
- 2 

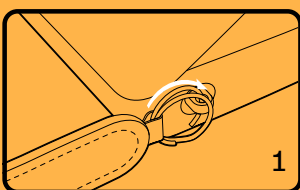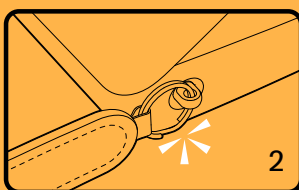


**Guida rapida e manuale d'uso completo**  
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet  
 Guía de inicio rápida y manual del usuario completo  
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo  
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung  
 快速入门指南及完整用户手册  
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版  
[polaroid.com/i2-manual](http://polaroid.com/i2-manual)

**Problemi o domande?**  
 Contattare il nostro team di assistenza clienti o visitare [Polaroid.com/help](http://Polaroid.com/help)


USA/Canada [usa@polaroid.com](mailto:usa@polaroid.com) +1-212-219-3254  
 UE/Resto del mondo [service@polaroid.com](mailto:service@polaroid.com) 0800 5770 1500

1-2

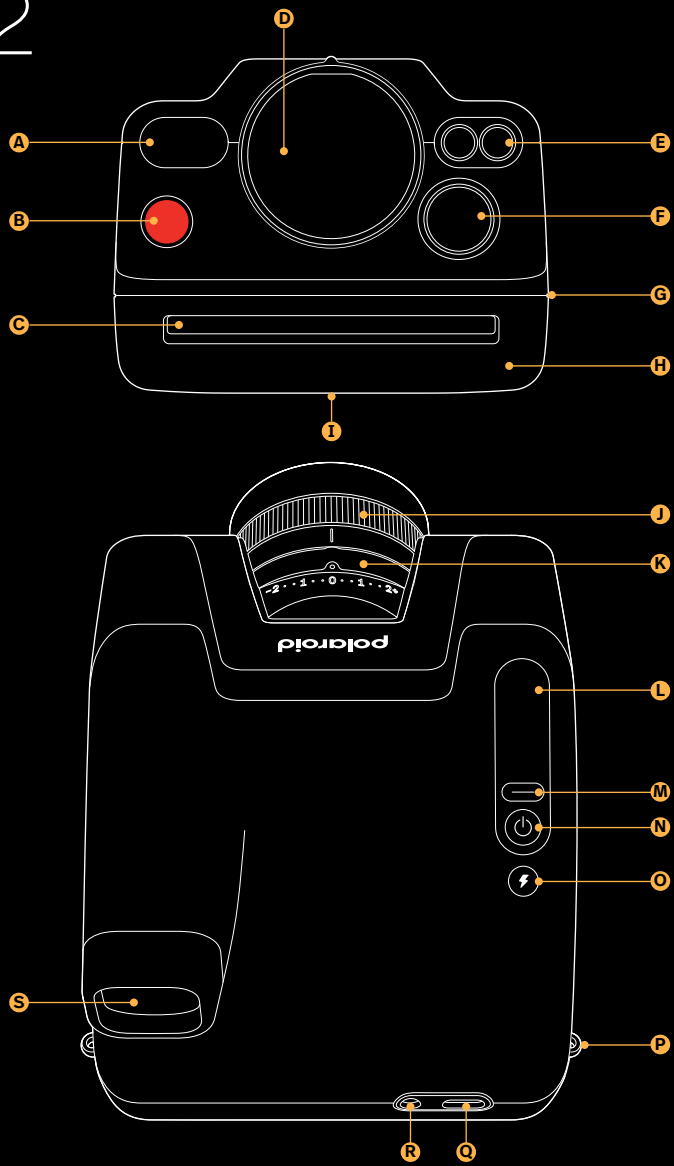


- A Flash
- B Pulsante di scatto
- C Protezione della pellicola
- D Obiettivo della fotocamera
- E Rilevamento LIDAR
- F Mirino anteriore
- G Chiusura dello sportello della pellicola
- H Film Door
- I Attacco per treppiede
- J Selettore
- K Interruttore EV
- L Display esterno
- M Modalità-OK Button
- N Pulsante ON/OFF
- O Pulsante flash
- P Attacco per cinghia
- Q Porta di ricarica USB-C
- R Sincronizzazione flash 2,5 mm
- S Mirino

### Navigazione del menu

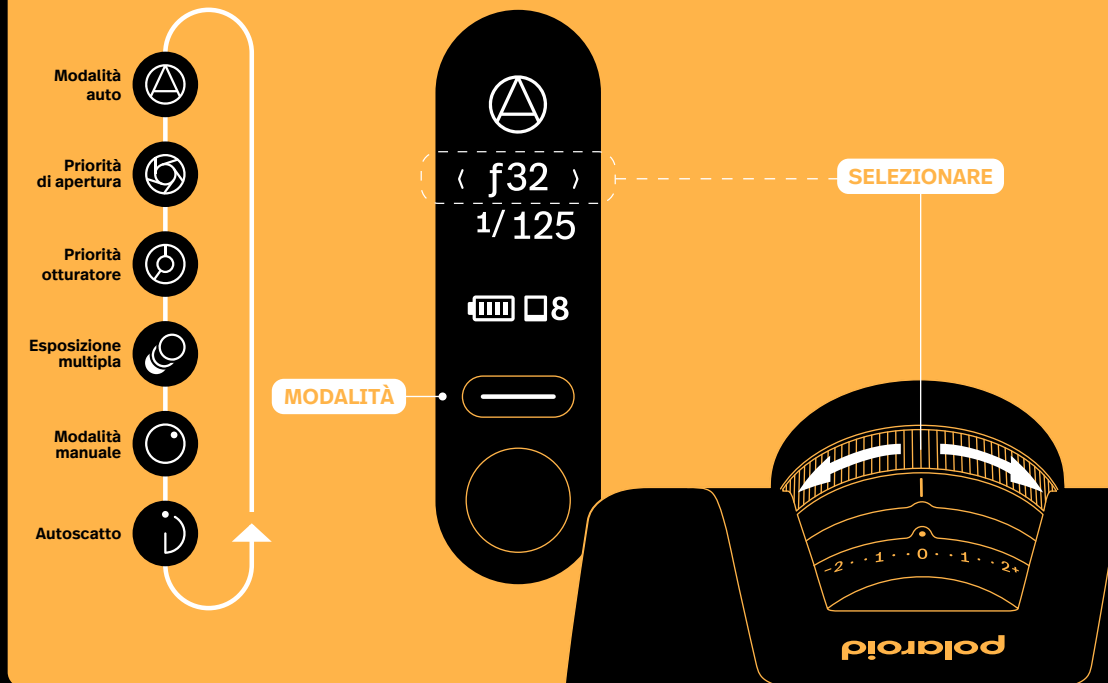

### Display

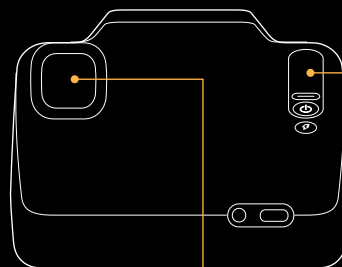


- 1 Modalità
- 2 Selettore Indicator
- 3 Apertura
- 4 Velocità otturatore
- 5 Esposimetro
- 6 Livello batteria
- 7 Contatore pellicola
- 8 Distanza di messa a fuoco
- 9 Blocco automatico esposizione e messa a fuoco
- 10 Flash Attivato/Disattivato
- 11 App connessa
- 12 Treppiede consigliato

### Display esterno




### Display interno

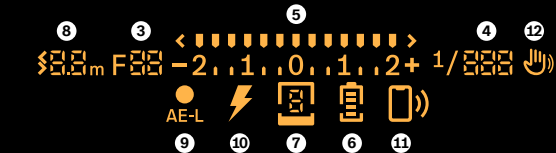

### Distanza di messa a fuoco

Puntare il centro del riquadro dell'autofocus sul soggetto. Quando si preme a metà il pulsante di scatto, la distanza tra il soggetto e la messa a fuoco viene visualizzata sul display interno e su quello esterno.

#### Riquadro dell'autofocus

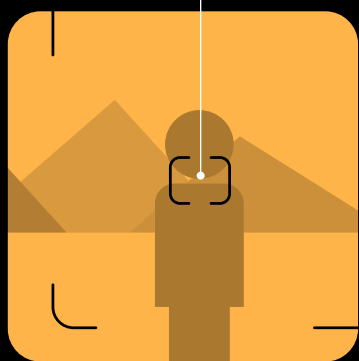


1.5m  
 > 8.0m  
 < 0.4m

Oltre 8 m = Infinito ∞


Sotto 0,4 m = troppo vicino! ▲ < 0.4m

### Blocco messa a fuoco ed esposizione

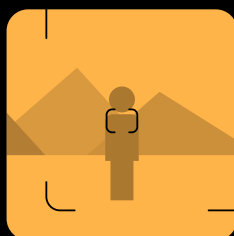

4.2m  
 AE-L


Premendo a metà il pulsante di scatto si bloccano anche l'esposizione e la messa a fuoco del soggetto.

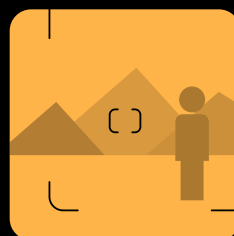


4.2m  
 AE-L

Per un soggetto a fuoco e decentrato: tenere il pulsante premuto a metà, riorientare il riquadro dell'autofocus e scattare.

### Inquadratura del soggetto

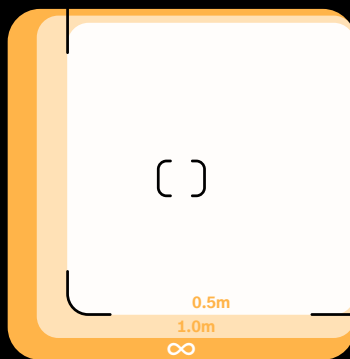

L'intero mirino rappresenta una foto inquadrata a ∞. Quando il soggetto è più vicino di 8 metri, è opportuno assicurarsi che sia centrato nell'inquadratura 1. bloccando la messa a fuoco e 2. regolando l'inquadratura.

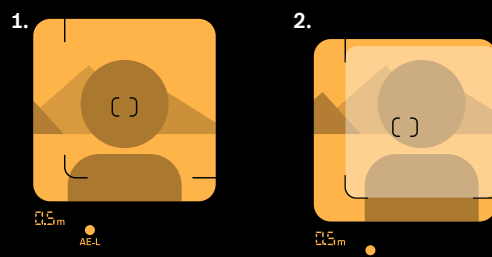

### Esposimetro




In modalità Manuale, l'esposimetro contribuisce a trovare la giusta esposizione (0) sui display interno ed esterno



Se l'esposimetro punta verso destra, la foto sarà sovraesposta. Provare a usare una maggiore velocità dell'otturatore o un numero f più elevato.




Se l'esposimetro punta verso sinistra, la foto sarà sottoesposta. Provare a usare una minore velocità dell'otturatore o un numero f inferiore.

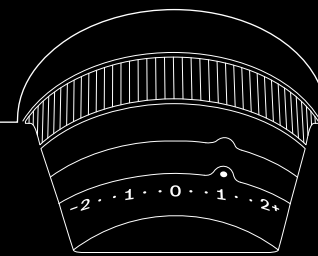

In tutte le altre modalità, la fotocamera cercherà di selezionare automaticamente l'esposizione corretta (0). Se tuttavia è stato utilizzato il selettore EV per compensare l'esposizione, i display rifletteranno questa impostazione.

### App Polaroid

Anche se la Polaroid 1-2 funziona come fotocamera istantanea indipendente, è possibile scaricare l'app Polaroid per accedere a ulteriori funzioni e ottenere un controllo ancora maggiore sulle foto.

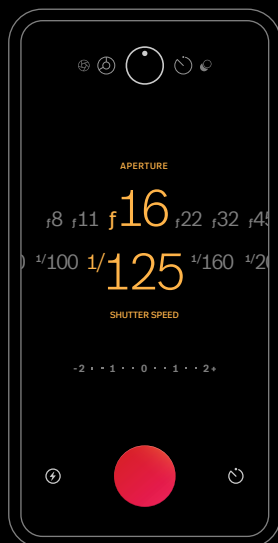

Apple e il logo App Store sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. Il nome e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Polaroid International B.V. avviene su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.

Fabrique en Chine pour, et distribué par, Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. POLAROID, le Color Spectrum et le Polaroid Classic Border Logo sont des marques protégées de Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.