

寶麗來


1-2

快速上手指南


載入相紙

- 1 將相紙放入相機。
- 2 點按相機上的快門按鈕。
- 3 相紙從相機中彈出。
- 4 將相紙拉出相機。
- 5 將相紙完全拉出相機。

本相機適用 I-TYPE FILM 600 FILM

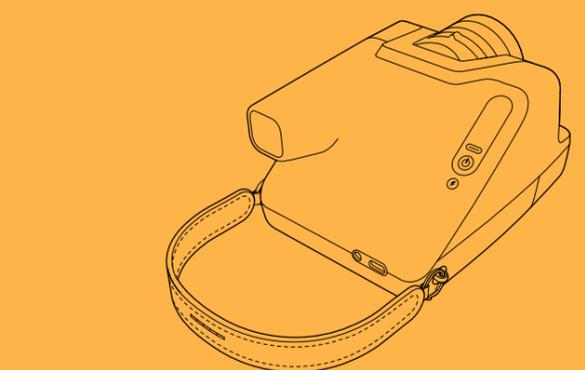

底座把手

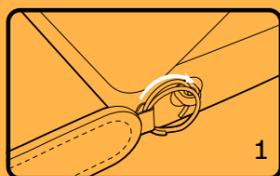

設置

- 1 打開相機電源。
- 2 選擇語言。
- 3 下載寶麗來app並連接*到相機。

*當app自動連接時，相機不會出現在您手機的藍牙設備清單。

拍照

- 1 打開相機電源。
- 2 對於人像拍攝，請在取景器的這個區域內框定拍攝物件。對於風景拍攝，請在整個取景器內框定拍攝物件。
- 3 按下快門按鈕，閃光燈會自動閃光。
- 4 照片自動覆膜後彈出。
- 5 請勿晃動照片！將其放在黑暗的地方或正面朝下放在平坦的表面上。

對焦點位於 [] 的中心。

調整曝光

調暗開關 調亮開關

開 關

閃光燈

-2 -1 0 +1 +2




快速上手指南及完整使用者手冊
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet
 Guía de inicio rápida y manual del usuario completo
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung
 快速入门指南及完整用户手册
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
polaroid.com/i2-manual

有任何問題？
 聯繫我們的客服團隊或者訪問 Polaroid.com/help


美國/加拿大 歐洲/其他地區
usa@polaroid.com service@polaroid.com
 +1-212-219-3254 00800 5770 1500

1-2

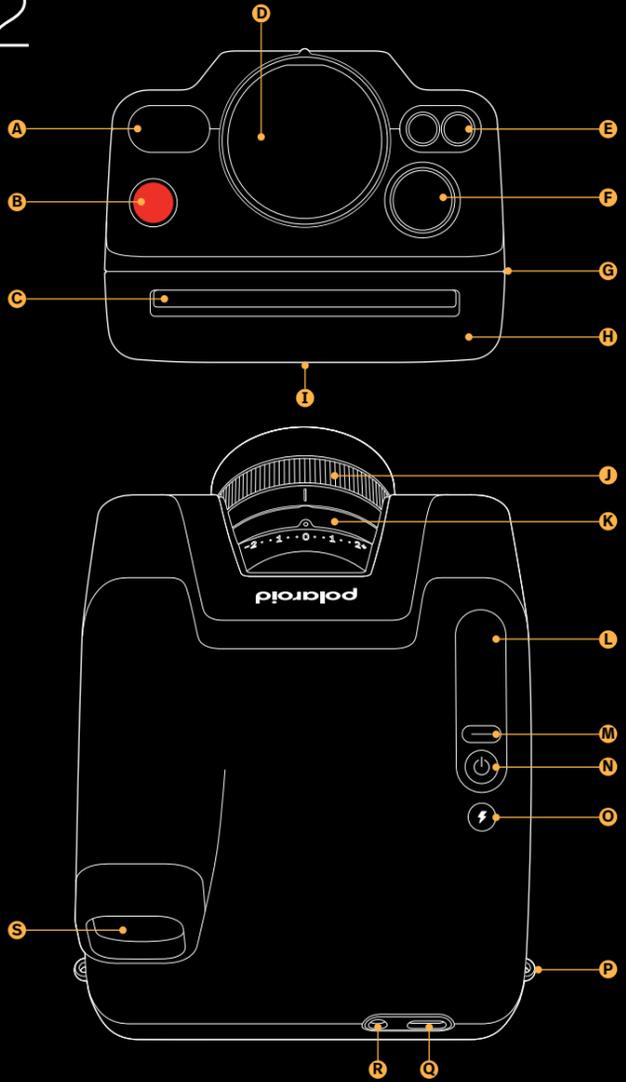

- A 閃光燈
- B 快門按鈕
- C 相紙遮光板
- D 相機鏡頭
- E 雷達測距
- F 取景器正面
- G 相紙倉門按鈕
- H Film Door
- I 三腳架底座
- J 選擇旋鈕
- K EV開關
- L 外顯示幕
- M 模式-確定按鈕
- N 開/關按鈕
- O 閃光燈按鈕
- P 掛繩底座
- Q USB-C充電口
- R 2.5mm閃光同步
- S 取景器正面


菜單導航

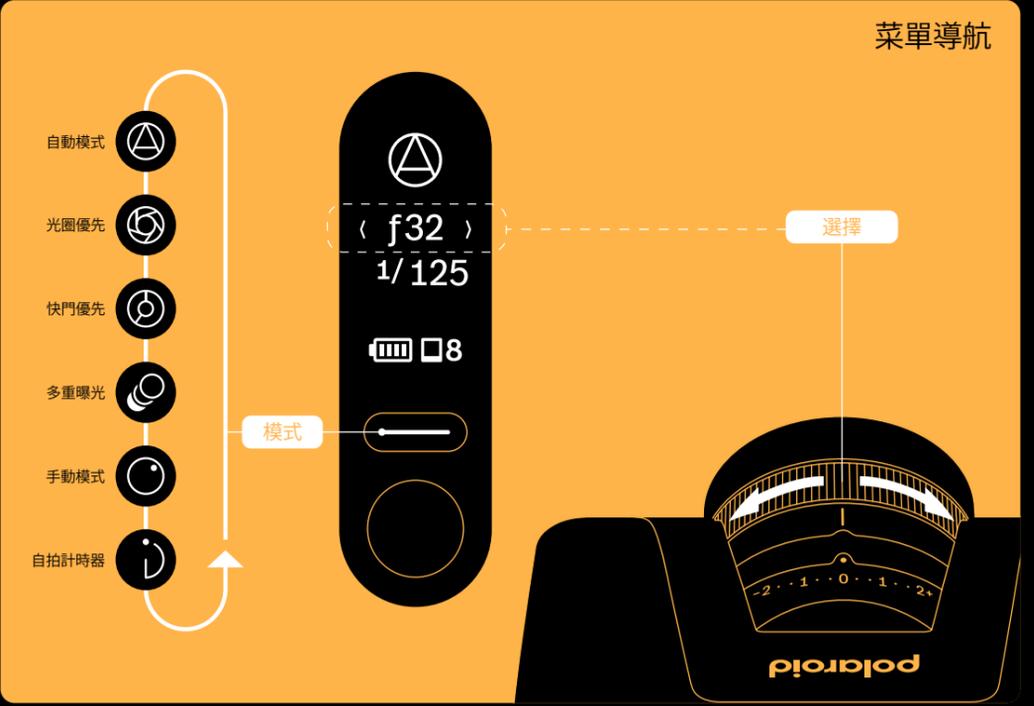


顯示幕

- 1 模式-確定按鈕
- 2 選擇旋鈕指示燈
- 3 光圈
- 4 快門速度
- 5 曝光表
- 6 電池電量
- 7 相紙計數
- 8 焦距
- 9 自動曝光 - 對焦鎖定
- 10 閃光燈 開關
- 11 App已連接
- 12 推薦三腳架

外顯示幕

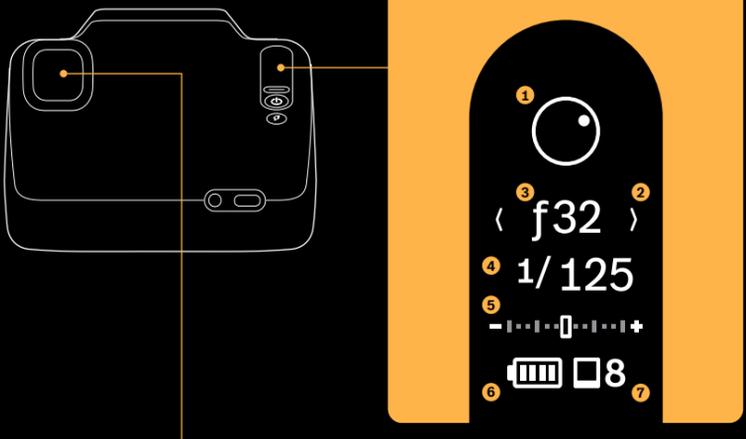

內顯示幕

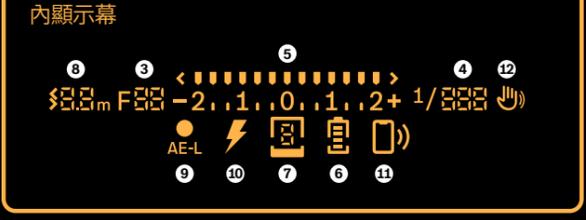


焦距


將自動對焦框的中心對準拍攝對象。當您半按快門按鈕時，焦距/物體距離會顯示在內部和外部顯示幕上。




對焦-曝光鎖定

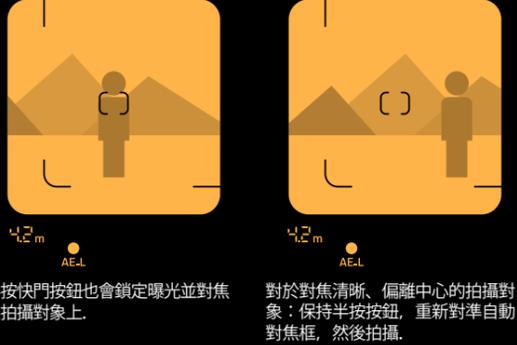


對象框定

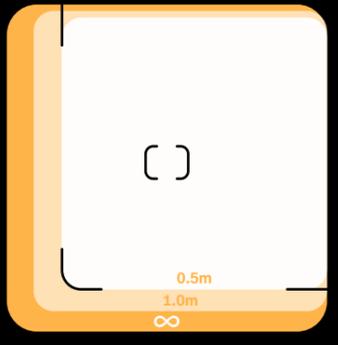

整個取景器代表一張以∞取景的照片。當距離拍攝物件8米以內時，請確保其在取景框內居中：1.鎖定焦點；2.調整取景框。

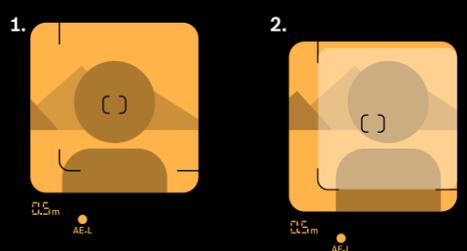


曝光表

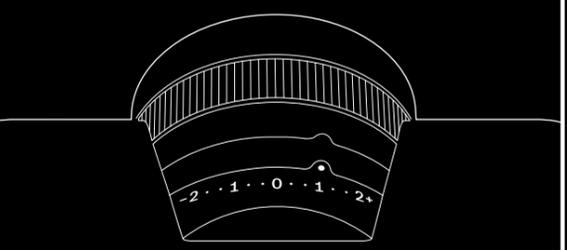

在所有其他模式下，相機將嘗試自動選擇正確的曝光 (0)。但是，如果您使用EV旋鈕來補償曝光，顯示幕上將會顯示。

寶麗來app

雖然寶麗來1-2可作可獨立的可攜式相機使用，但您可以以下列寶麗來app程序以更多功能以及控制。

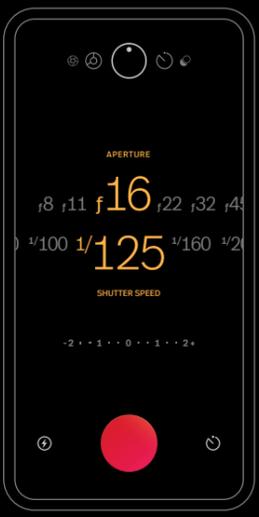

Apple和App Store標誌是蘋果公司在美國及其他國家和地區註冊的商標。Google Play和Google Play標誌是Google LLC的商標。藍牙文字標記和徽標是Bluetooth SIG, Inc.擁有的註冊商標。寶麗來國際有限公司對此類標記的任何使用均經許可。其他商標和商號為其各自所有者的商標和商號。