


Polaroid Hi•Print

4 x 6 Fotoprinter

Lühijuhend

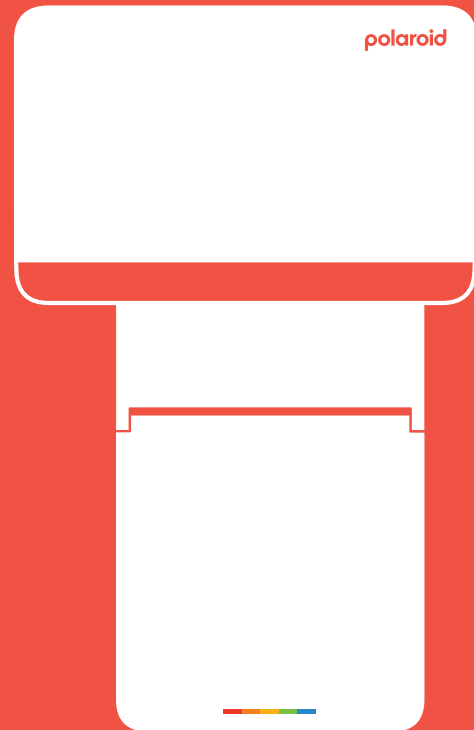

A
Toitenupp

B
Toite LED-tuli


C
Foto väljastamisava

D
Paberisalg

E
Kassetiluuk
Paberikassetti müüakse eraldi
veebilehel polaroid.com


F
Toitepistik

G
Paberipilu

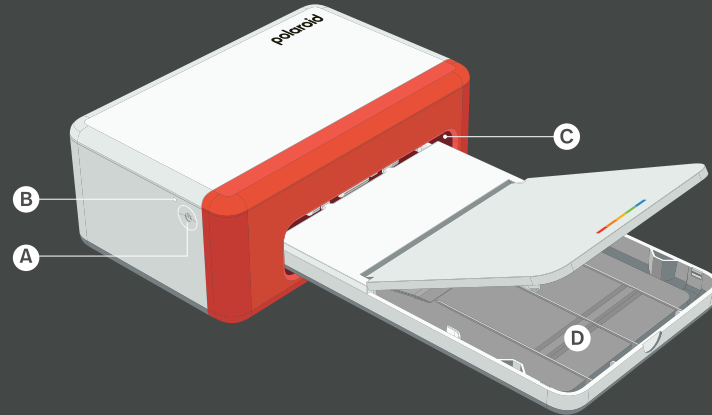

Hei, alustame siis.

Pange printer lauale või tasasele pinnale. Printimisel jätke printeri kõrvale 5 cm ja printeri taha 20 cm vaba ruumi. Printimise ajal libiseb fotopaber sisse ja välja, lisades paberile erinevaid värvikihte.

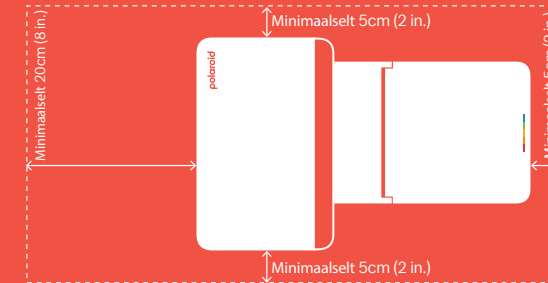

Kasseti sisestamine

1. Avage printeri küljel olev kassetiluuk.
2. Sisestage Polaroid Hi-print 4 x 6 paberikassett, kuni see klõpsatab oma kohale. Kasutage ainult Polaroid Hi-Print 4 x 6 paberikassette. Sulgege kassetiluuk.
3. Tühjaks saanud kasseti vahetamiseks vajutage hoob alla ja tõmmake see välja.

Polaroid Hi-Print 4 x 6 paberi sisestamine

1. Avage paberisalve luuk.
2. Sisestage paber nii, et läikiv pool jääb üles. Korraga saab sisestada kuni 20 lehte.
3. Sisestage Polaroid Hi-Print 4 x 6 paber, kuni see klõpsatab oma kohale ja sulgege luuk.

Kuidas printida oma esimene foto

1. Laadige Apple App Store'ist või Google Play Store'ist alla tasuta rakendus Polaroid Hi-Print Mobile App. Teie printer töötab ainult selle mobiilirakendusega.
2. Ühendage kaasasolev toiteadapter printeriga. Veenduge, et toitejuhe ei segaks paberi sisestamise ja väljastamise ala.
3. Printeri sisse lülitamiseks vajutage toitenupp 1 sekundiks alla.
4. Telefonis olevad Bluetooth®-i seaded. Lülitage Bluetooth® sisse ja valige oma unikaalse seadme tunnuse abil fotoprinter Polaroid Hi-Print. Selle tunnuse leiata oma printeri põhjalt. Rakendus näitab, kui see on teie telefoniga ühendatud.
5. Avage telefonis Polaroid Hi-Print Mobile App. Esimese foto printimiseks järgige juhiseid. Foto prinditakse nelja läbimisega.
6. Kattekiht kaitseb seda sõrmejälgede, tuhmumise ja veepritsmete eest. Ärge puudutage printimise ajal tindifooliumi ega tõmmake paberit.

Kas vajate abi?

Toite LED-tuli vilgub punaselt: see tähendab, et kassetti ei ole sisestatud. Sisestage Polaroid Hi-Print 4 x 6 kassett ja proovige uuesti.


Paber on tekitanud ummistuse: lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Paber peaks automaatselt välja tulema. Kui ei tule, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Teie printer ei prindi: lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kassett on korralikult sisestatud. Laske printeril jahtuda.

Fotoprinteri Polaroid Hi-Print garantii leiata siit: Polaroid.com/warranty



The Polaroid Hi•Print app

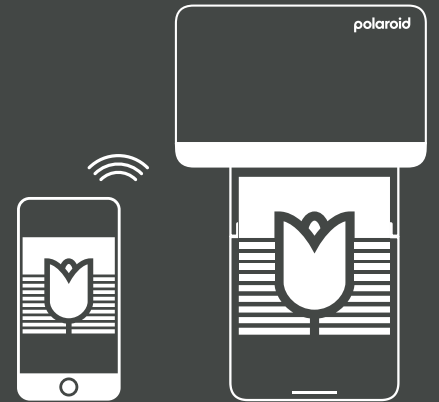

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.