


Polaroid Hi•Print

Drukarka fotograficzna 4x6
Skrócona instrukcja użytkowania

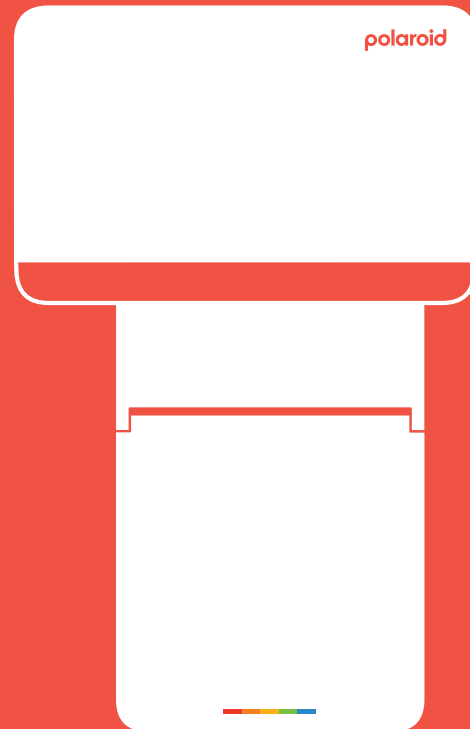

A
Przycisk zasilania

B
Dioda LED zasilania


C
Szczelina
wysuwania zdjęć

D
Podajnik papieru

E
Drzwiczki kasety
*Kaseta z papierem sprzedawana
oddzielnie na stronie polaroid.com*


F
Wtyczka zasilania

G
Szczelina ścieżki papieru

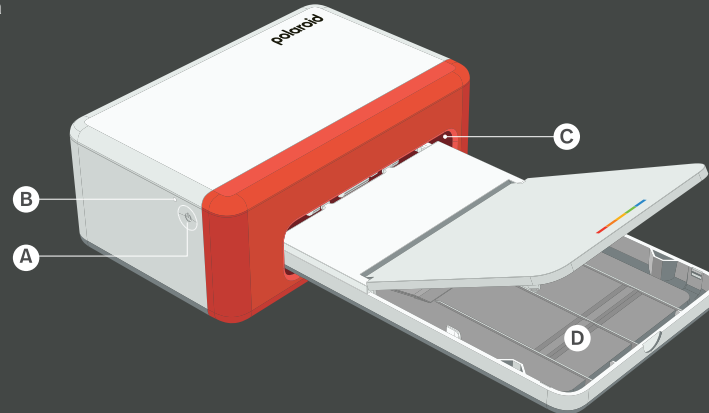

Cześć! Zaczynamy.

Umieść drukarkę na stole lub płaskiej powierzchni. Podczas drukowania należy pozostawić 2" (5 cm) wolnej przestrzeni obok drukarki i 8" (20 cm) za nią. Podczas drukowania papier fotograficzny wsuwa się i wysuwa, gdy nanoszone są różne warstwy koloru.

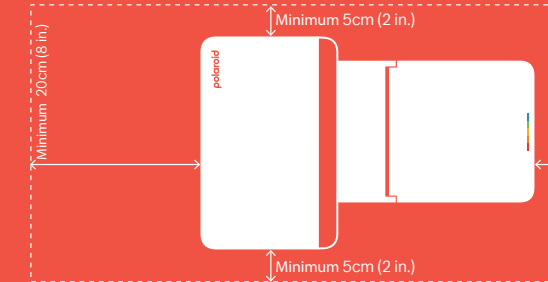

Wkładanie kasety

1. Otwórz drzwiczki kasety z boku drukarki.
2. Włóż kasety z papierem Polaroid Hi-Print 4x6, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Należy używać wyłącznie kasety z papierem Polaroid Hi-Print 4x6. Zamknij drzwiczki kasety.
3. Aby wymienić kasety, naciśnij i wyciągnij dźwignię.

Wkładanie papieru Polaroid Hi-Print 4x6

1. Otwórz drzwiczki podajnika papieru.
2. Włóż papier błyszczącą stroną do góry. Jednocześnie można włożyć do 20 arkuszy.
3. Włóż papier Polaroid Hi-Print 4x6, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu, a następnie zamknij drzwiczki.

Jak wydrukować pierwsze zdjęcie

1. Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Polaroid Hi-Print ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Drukarka działa tylko z tą aplikacją mobilną.
2. Podłącz dostarczony zasilacz do drukarki. Upewnij się, że przewód zasilający nie blokuje miejsca wsuwania i wysuwania papieru.
3. Naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć drukarkę.
4. Ustawienia Bluetooth® w telefonie. Włącz funkcję Bluetooth® i wybierz drukarkę fotograficzną Polaroid Hi-Print za pomocą unikalnego identyfikatora urządzenia. Identyfikator ten znajduje się na spodzie drukarki. Aplikacja potwierdzi sparowanie drukarki z telefonem.
5. Otwórz aplikację mobilną Polaroid Hi-Print na swoim telefonie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wydrukować pierwsze zdjęcie. Zdjęcie zostanie wydrukowane w 4 przejściach.
6. Powłoka chroni przed odciskami palców, blaknięciem i rozpryskami wody. Podczas drukowania nie należy dotykać folii z tuszem ani ciągnąć za papier.

Potrzebujesz pomocy?

Dioda LED zasilania miga na czerwono: Oznacza to, że nie włożono kasety. Włóż kasety Polaroid Hi-Print 4x6 i spróbuj ponownie.

Papier zaciął się w drukarce: Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Papier powinien wysunąć się automatycznie. Jeśli tak się nie stało, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Drukarka nie drukuje: Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Sprawdź, czy kaseta została umieszczona prawidłowo. Pozwól jej ostygnąć.

Gwarancję na drukarkę fotograficzną Polaroid Hi-Print można znaleźć tutaj: [Polaroid.com/warranty](https://polaroid.com/warranty)

 **The Polaroid
Hi•Print app**



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.