


Polaroid Hi•Print

4 x 6 nuotraukų spausdintuvas

Greitojo pasirengimo darbui vadovas

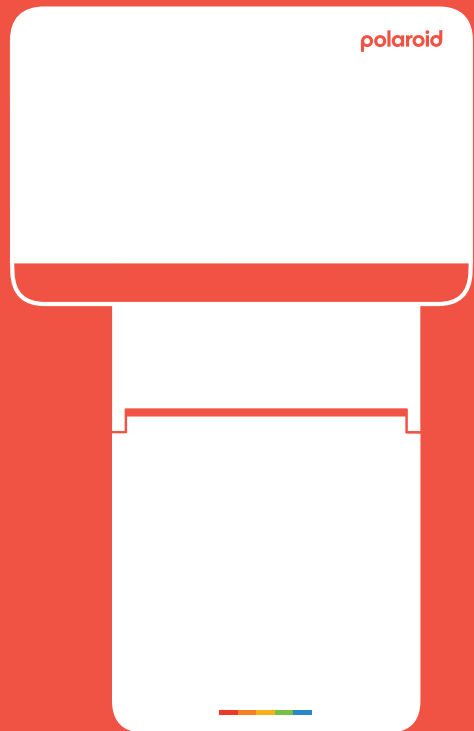

A Įjungimo mygtukas

B Maitinimo šviesos diodas


C Nuotraukų išvestis

D Popieriaus dėklas

E Kasetės durelės
Popieriaus kasetę parduodama atskirai polaroid.com puslapyje


F Maitinimo kištukas

G Popieriaus išvestis

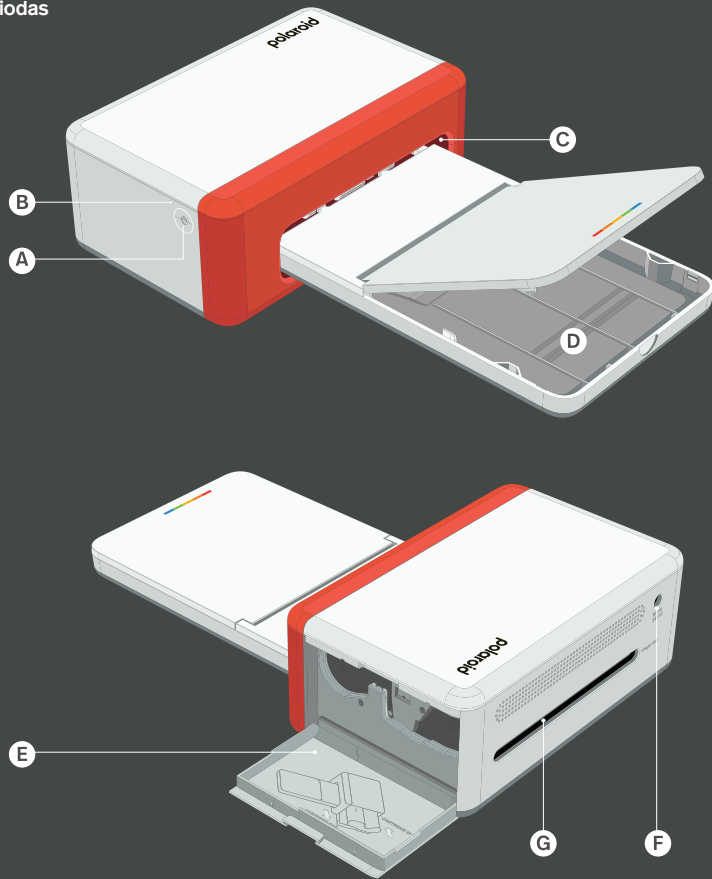

Sveiki, pradė kime.

Padėkite spausdintuvą ant stalo arba lygaus paviršiaus. Spausdindami palikite 5 cm laisvos vietos šalia spausdintuvo ir 20 cm už spausdintuvo. Spausdinimo metu fotopopierius slankioja, todėl jis pasidengia skirtingomis spalvomis.

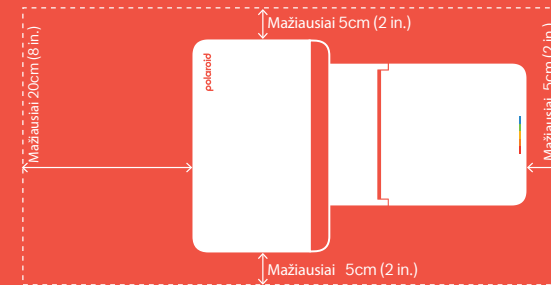

Kasetės įdėjimas

- Atidarykite spausdintuvo šone esančias kasetės dureles.
- Įdėkite Polaroid Hi-print 4 x 6 popieriaus kasetę, kol ji užsifiksuos, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Naudokite tik Polaroid Hi-Print 4 x 6 popieriaus kasetes. Uždarykite kasetės dureles.
- Jei norite pakeisti panaudotą kasetę, paspauskite žemyn ir ištraukite svirtį.

Polaroid Hi-Print 4 x 6 popieriaus įdėjimas

- Atidarykite popieriaus dėlo dureles.
- Įdėkite popierių blizgia puse į viršų. Vienu metu galite įdėti iki 20 lapų.
- Įdėkite Polaroid Hi-Print 4 x 6 popieriaus, kol jis užsifiksuos, ir uždarykite dureles.

Kaip atsispausdinti pirmąją nuotrauką

- Atsisiųskite nemokamą Polaroid Hi-Print mobiliąją programėlę iš „Apple App Store“ arba „Google Play“ parduotuvių. Spausdintuvas veikia tik su šia mobiliąja programėle.
- Prijunkite pateiktą maitinimo adapterį prie spausdintuvo. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas netrukdo popieriaus įkišimo ir ištraukimo vietai.
- Įjunkite spausdintuvą 1 sekundę spausdami įjungimo mygtuką.
- Telefono „Bluetooth®“ nustatymai. Įjunkite „Bluetooth®“ ir pasirinkite Polaroid Hi-Print nuotraukų spausdintuvą su unikaliu įrenginio numeriu. Šį numerį rasite spausdintuvo apačioje. Programėlė nurodys, kai jis bus susietas su telefonu.
- Atidarykite mobiliąją programėlę Polaroid Hi-Print telefone. Vykdydami instrukcijas atsispausdinkite pirmąją nuotrauką. Nuotrauka bus atspausdinta per 4 kartus.
- Viršutinis sluoksnis apsaugo nuo pirštų atspaudų, blukimo ir vandens. Spausdinimo metu nelieskite rašalo plėveles ir netraukite popieriaus.

Reikia pagalbos?

Maitinimo šviesos diodas mirksi raudonai: Tai reiškia, kad kasetė neįdėta. Įdėkite Polaroid Hi-Print 4 x 6 kasetę ir bandykite dar kartą.

Užstrigo popierius: Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Popierius turėtų būti išstumtas automatiškai. Jei ne, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda.

Spausdintuvas nespausdina: Išjunkite spausdintuvą ir vėl jį įjunkite. Patikrinkite, ar tinkamai įdėta kasetė. Leiskite jam atvėsti.

Polaroid Hi-Print foto printerą garantiju varat atrast seit: Polaroid.com/warranty



The Polaroid Hi•Print app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.