


Polaroid Hi•Print

Fotoskrivare 4x6
Snabbstartsguide

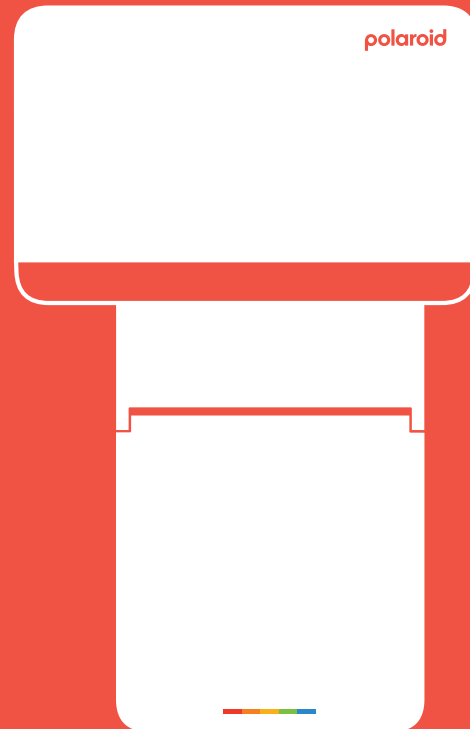

A
Strömknapp

B
Strömlampa



C
Spår för
fotoutmatning

D
Pappersfack

E
Kassettlucka
*Papirkassett selges
separat på polaroid.com*


F
Strömanslutning

G
Fack för pappersbana

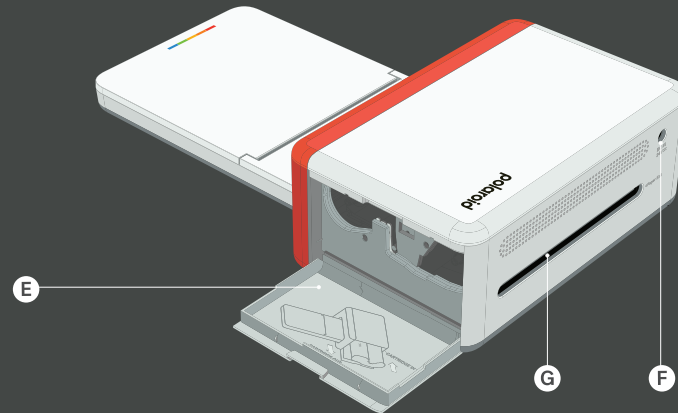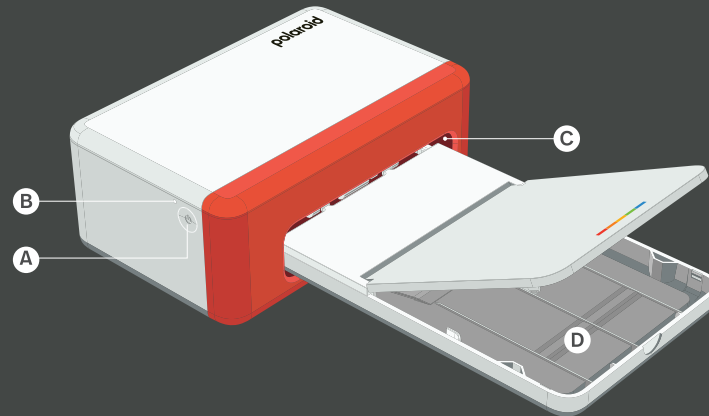

Hej, låt oss komma igång.

Placera din skrivare på ett bord eller annan plan yta. Se till att det finns ett tomt utrymme på 5 cm bredvid skrivaren och 20 cm bakom skrivaren, när du skriver ut. När du skriver ut, åker papperet fram och tillbaka, för att lägga på de olika färglagren på papperet

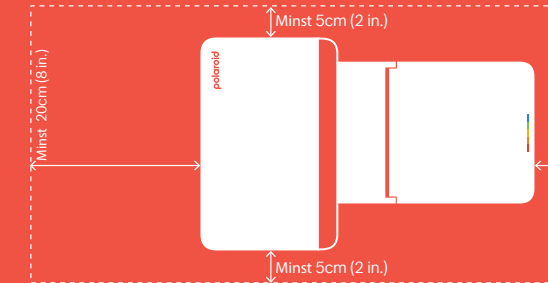

Sätta i kassetten

1. Öppna kassettluckan på sidan av skrivaren.
2. Sätt i en Polaroid Hi-print 4x6 papperskassett tills du hör ett klickljud. Använd endast Polaroid Hi-Print 4x6 papperskassetter. Stäng kassettluckan.
3. Tryck nedåt och dra ut spaken för att byta en förbrukad kassett.

Sätta i Polaroid Hi-Print 4x6 papper

1. Öppna pappersfackets lucka.
2. PLägg i papperet med den glansiga sidan uppåt. Du kan lägga i upp till 20 sidor åt gången.
3. Lägg i Polaroid Hi-Print 4x6 papper tills du hör ett klickljud och stäng sedan luckan.

Så här skriver du ut ditt första foto

1. Ladda ner den kostnadsfria appen Polaroid Hi Print från Apple App Store eller Google Play. Din skrivare fungerar bara med den här mobilappen.
2. Anslut den medföljande strömadaptern till din skrivare. Kontrollera att strömkabeln inte är i vägen i det område där papperet matas in och ut.
3. Slå på skrivaren genom att hålla strömknappen nedtryckt i en sekund.
4. Bluetooth®-inställningar på din telefon. Slå på Bluetooth® och välj fotoskrivaren Polaroid Hi-Print med dess unika enhets-ID. Du finner ID-numret på skrivarens undersida. Appen talar om när den är sammankopplad med din telefon.
5. Öppna mobilappen Polaroid Hi-Print på din telefon. Följ anvisningarna för att skriva ut ditt första foto. Fotot kommer att skrivas ut i fyra omgångar.
6. Det övre lagret skyddar det från fingeravtryck, blekning och vattenstänk. Vidrör inte bläckfolien och dra inte i papperet medan utskriften pågår.

Behöver du hjälp?

Strömlampan blinkar rött:
Det innebär att det inte finns någon kassett installerad. Sätt i en Polaroid Hi-Print 4x6 kassett och försök igen.


Ett papper har fastnat.
Slå av skrivaren och sätt sedan på den igen. Papperet bör matas ut automatiskt. Kontakta vårt kundserviceteam om så inte är fallet.

Din skrivare skriver inte ut:
VSlå av skrivaren och sätt sedan på den igen. Kontrollera att kassetten är korrekt monterad. Låt den svalna.

Du finner garantin för fotoskrivaren Polaroid Hi-Print här:
[Polaroid.com/warranty](https://polaroid.com/warranty)



The Polaroid Hi•Print app

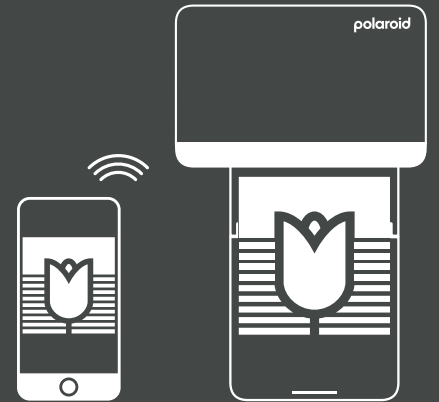

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.