


Polaroid Hi•Print

4x6 Fotoskriver
Hurtigstartguide

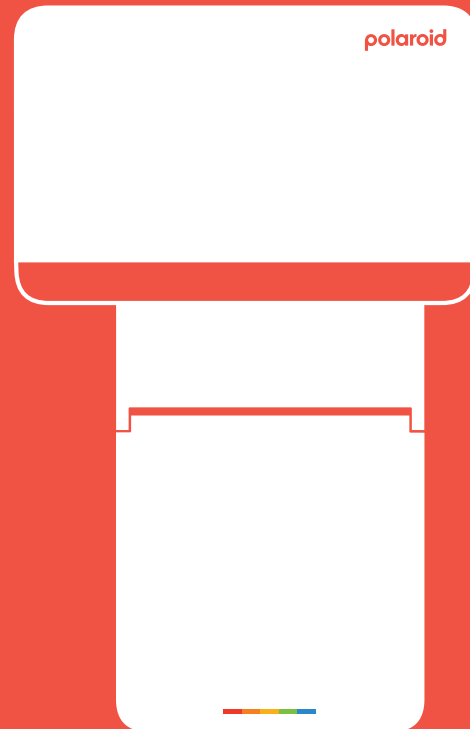

A
Av/på-knapp

B
Strøm LED



C
Utstøtningsspor
for foto

D
Papirskuff

E
Kassettdør
Papirkassett selges
separat på polaroid.com


F
Strømkontakt

G
Papirbanespor

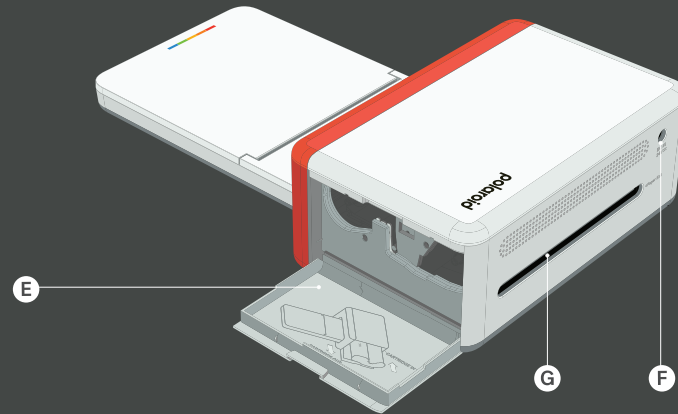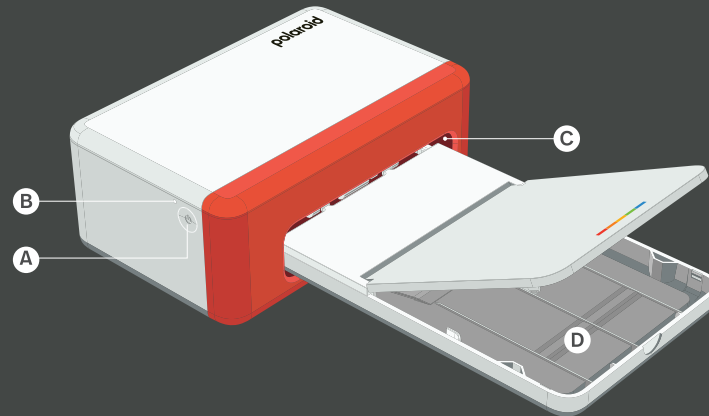

Hei, la oss få deg i gang.

Plasser skriveren på et bord eller en flat overflate. Når du skriver ut, må du la det være 5 cm (2") åpen plass ved siden av skriveren og 20 cm (8") bak skriveren. Når du skriver ut, glir fotopapiret inn og ut og legger forskjellige fargelag på papiret

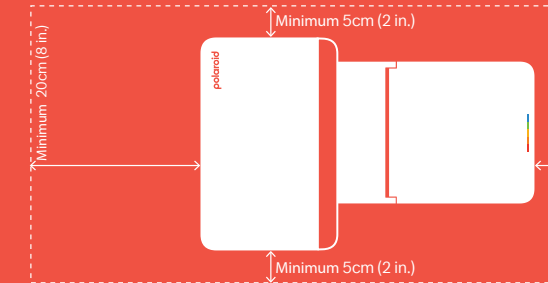

Sette inn kassetten

1. Åpne kassettluken på siden av skriveren.
2. Sett inn Polaroid Hi-print 4x6-papirkassetten til den klikker på plass. Bruk kun Polaroid Hi-Print 4x6 papirkassetter. Lukk kassettluken.
3. For å skifte en innsatt kassett trykker du ned og trekker ut spaken.

Sette inn Polaroid Hi-Print 4x6-papir

1. Åpne døren til papirskuffen.
2. Sett inn papiret med den blanke siden opp. Du kan sette inn opptil 20 ark samtidig.
3. Sett inn Polaroid Hi-Print 4x6-papir til det klikker på plass, og lukk døren.

Slik skriver du ut ditt første bilde

1. Last ned gratis Polaroid Hi-Print Mobile App til Apple App Store eller Google Play Store. Skriveren din fungerer bare med denne mobilappen.
2. Koble den medfølgende strømadapteren til skriveren. Kontroller at strømledningen ikke er i veien for området der papiret kommer inn og ut.
3. Slå på skriveren ved å trykke på av/på-knappen i 1 sekund.
4. Bluetooth®-innstillingene på telefonen din. Slå på Bluetooth® og velg Polaroid Hi-Print fotoskriver med din unike enhets-ID. Du finner ID-en på undersiden av skriveren. Appen vil indikere når den er parett med telefonen din.
5. Åpne Polaroid Hi-Print Mobile App på telefonen din. Følg instruksjonene for å skrive ut det første bildet. Bildet skrives ut i fire omganger.
6. Overlakken beskytter den mot fingeravtrykk, falming og vannsprut. Ikke ta på blekkfolien eller dra i papiret mens du skriver ut.

Trenger du hjelp?

LED-lampen for strøm blinker rødt: Dette betyr at det ikke er satt inn noen kassett. Sett inn en Polaroid Hi-Print 4x6-kassett og prøv på nytt.


Det er papirstopp: Slå skriveren av og deretter på igjen. Papiret skal skyves ut automatisk. Hvis ikke, ber vi deg kontakte vår kundeservice.

Skriveren din skriver ikke ut: Slå skriveren av og deretter på igjen. Kontroller at kassetten er satt ordentlig inn. La den kjøle seg ned.

Du finner garantien for Polaroid Hi-Print fotoskriver her: [Polaroid.com/warranty](https://polaroid.com/warranty)



The Polaroid Hi•Print app

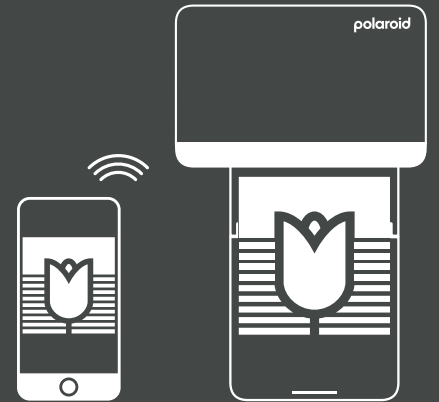

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.