


Polaroid Hi•Print

Tlačiareň fotografií 4x6
Sprievodca rýchlym spustením

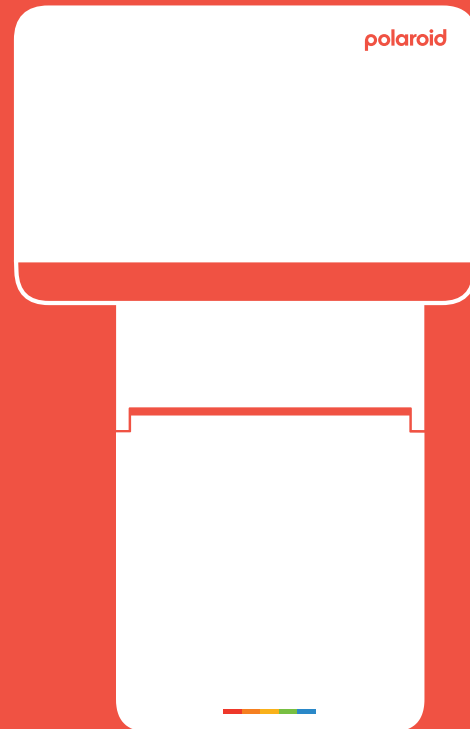

A
Tlačidlo napájania

B
LED dióda napájania



C
Štrbina na
vysunutie fotografie

D
Zásobník
na papier

E
Dvierka kazety
Papierová kazeta sa predáva
samostatne na stránke polaroid.com


F
Zástrčka napájacieho kábla

G
Otvor dráhy papiera

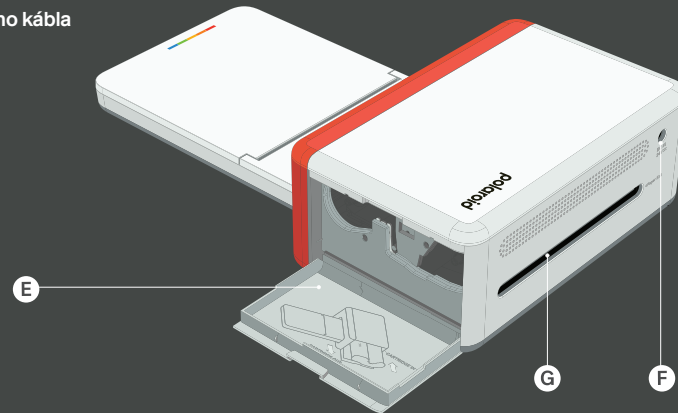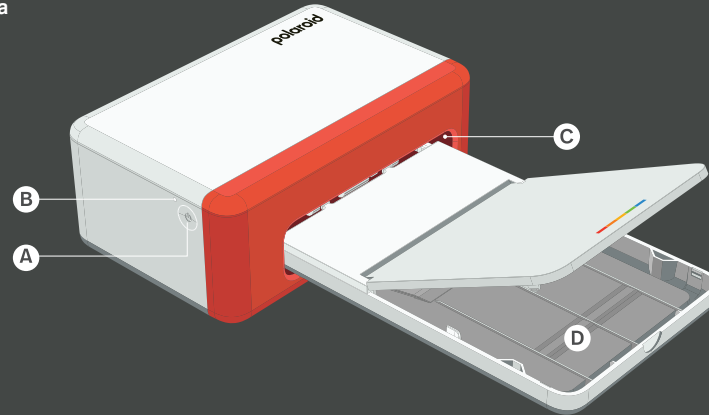

Podme nato.

Tlačiareň umiestnite na stôl alebo rovný povrch. Pri tlači ponechajte 5 cm voľného priestoru vedľa tlačiarne a 20 cm za tlačiarňou. Pri tlači sa fotopapier posúva dopredu a dozadu, čím sa na papier pridávajú rôzne farebné vrstvy.

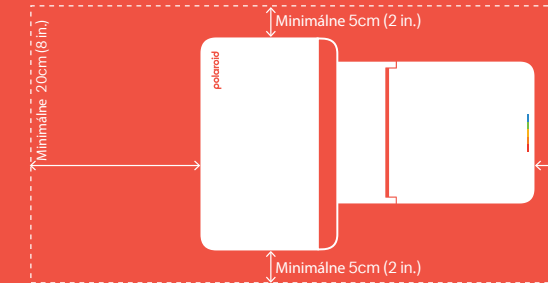

Vloženie kazety

1. Otvorte dvierka kazety na bočnej strane tlačiarne.
2. Vložte papierovú kazetu Polaroid Hi-print 4x6, kým nezacvakne na miesto. Používajte iba papierové kazety Polaroid Hi-Print 4x6. Zatvorte dvierka kazety.
3. Ak chcete vymeniť prázdnu kazetu, stlačte a vytiahnite páčku.

Vkladanie papiera Polaroid Hi-Print 4x6

1. Otvorte dvierka zásobníka na papier.
2. Papier vložte lesklou stranou nahor. Naraz môžete vložiť až 20 listov.
3. Vložte papier Polaroid Hi-Print 4x6, kým nezacvakne, a zatvorte dvierka.

Vytlačenie prvej fotografie

1. Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Polaroid Hi-Print z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store. Vaša tlačiareň funguje len s touto mobilnou aplikáciou.
2. Zapojte dodaný napájací adaptér do tlačiarne. Uistite sa, že napájací kábel nezasahuje do oblasti, kde sa papier vkladá a odkiaľ vychádza.
3. Zapnite tlačiareň stlačením tlačidla napájania na 1 sekundu.
4. Nastavenia Bluetooth® v telefóne. Zapnite Bluetooth® a vyberte fototlačiareň Polaroid Hi-Print s vaším jedinečným ID zariadenia. Toto ID nájdete na spodnej strane vašej tlačiarne. Aplikácia vám oznámi, keď sa tlačiareň spáruje s telefónom.
5. Otvorte mobilnú aplikáciu Polaroid Hi-Print v telefóne. Pri tlači prvej fotografie postupujte podľa pokynov. Fotografia sa vytlačí na 4 prechody.
6. Vrchná vrstva ju chráni pred odtlačkami prstov, vyblednutím a postriekaním vodou. Počas tlače sa nedotýkajte atramentovej pásky ani neťahajte za papier.

Potrebuje pomoc?

Kontrolka napájania bliká na červeno:
To znamená, že nebola vložená žiadna kazeta. Vložte kazetu Polaroid Hi-Print 4x6 a skúste to znova.

Zasekol sa papier:
Vypnite a znova zapnite tlačiareň. Papier by sa mal automaticky vysunúť. Ak nie, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Vaša tlačiareň netlačí:
Vypnite a znova zapnite tlačiareň. Skontrolujte, či je kazeta správne vložená. Nechajte ju vychladnúť.

Záruku na fototlačiareň Polaroid Hi-Print nájdete tu:
[Polaroid.com/warranty](https://polaroid.com/warranty)



The Polaroid Hi•Print app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.