


# Polaroid Hi•Print

## 4x6 Fotoprinter

### Kvikguide

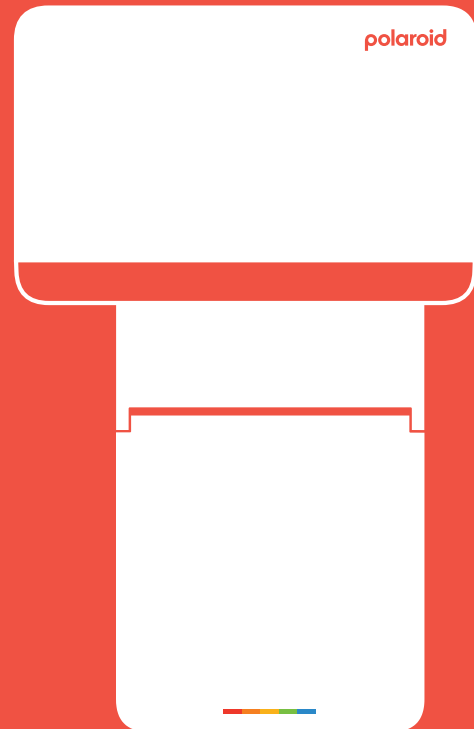

**A**  
Afbryder

**B**  
Afbryder-LED


**C**  
Sprække til udkast af foto

**D**  
Papirbakke

**E**  
Kassetteluge  
Papirkassetter sælges  
separat på polaroid.com


**F**  
Netstik

**G**  
Åbning til papirvej

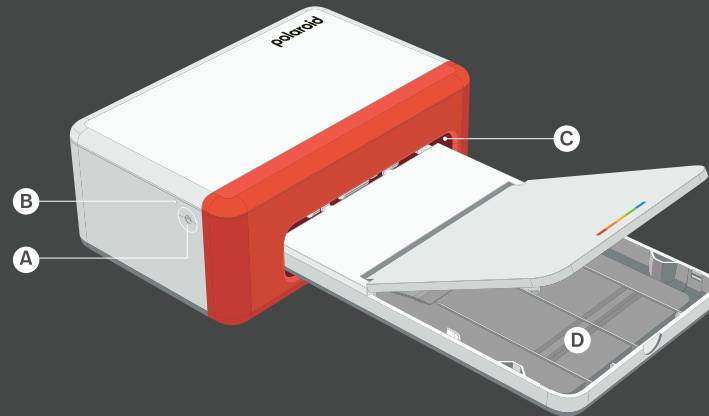

## Hej, lad os komme i gang.

Placer printeren på et bord eller en jævn overflade. Når du udskriver, skal der være 5 cm fri plads ved siden af printeren og 20 cm bag printeren. Når du udskriver, skal der være 5 cm fri plads ved siden af printeren og 20 cm bag printeren.

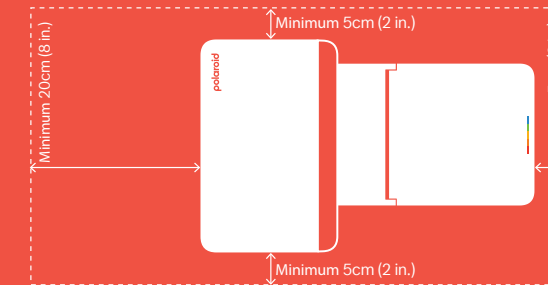

### Isætning af kassette

1. Åbn kassettelugen på siden af printeren.
2. Isæt Polaroid Hi Print 4x6-papirkassetten, indtil den klikker på plads. Benyt udelukkende Polaroid Hi Print 4x6-papirkassetter. Luk kassettelugen.
3. Hvis du vil skifte en brugt kassette, skal du trykke håndtaget ned og trække det udad.

### Isætning af Polaroid Hi Print 4x6-papir

1. Åbn lugen til papirbakken.
2. Læg papiret i med den blanke side opad. Du kan isætte op til 20 ark ad gangen.
3. Isæt Polaroid Hi Print 4x6-papiret, indtil du hører et klik, og luk lugen.

## Sådan udskriver du dit første foto

1. Download den gratis Polaroid Hi Print-mobilapp fra Apple App Store eller Google Play Butik. Printeren fungerer kun sammen med denne mobilapp.
2. Sæt den medfølgende strømadapter i printeren. Sørg for, at strømkablet ikke blokerer det område, hvor papiret føres ind og ud.
3. Tænd for printeren ved at trykke på afbryderen i 1 sekund.
4. Bluetooth®-indstillingerne på din telefon. Slå Bluetooth® til, og vælg Polaroid Hi Print-fotoprinteren via dit unikke enheds-id. Enheds-id'et findes under bunden af printeren. Appen vil fortælle, når den er parret med telefonen.
5. Åbn Polaroid Hi Print-mobilappen på din telefon. Følg vejledningen til udskrivning af dit første foto. Fotoet udskrives i 4 passager.
6. Belægningen beskytter det mod fingeraftryk, falmning og vandstænk. Undlad at berøre blækfolien eller trække papiret ud under udskrivning.

## Har du brug for hjælp?

Afbryder-LED'en blinker rødt: Det betyder, at der ikke er isat en kassette. Isæt en Polaroid Hi Print 4x6-kassette, og prøv igen.

Papiret er blokeret: Sluk for printeren, og tænd den igen. Papiret bør blive ført ud automatisk. Gør det ikke det, skal du kontakte vores kundeservice.

Printeren udskriver ikke: Sluk for printeren, og tænd den igen. Kontrollér, at kassetten er sat rigtigt i. Lad den køle af.

Du finder garantien for Polaroid Hi Print-fotoprinteren her: [Polaroid.com/warranty](https://polaroid.com/warranty)



## The Polaroid Hi•Print app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.