


Polaroid Hi•Print

4x6-valokuvatulostin
Pika-aloitusopas

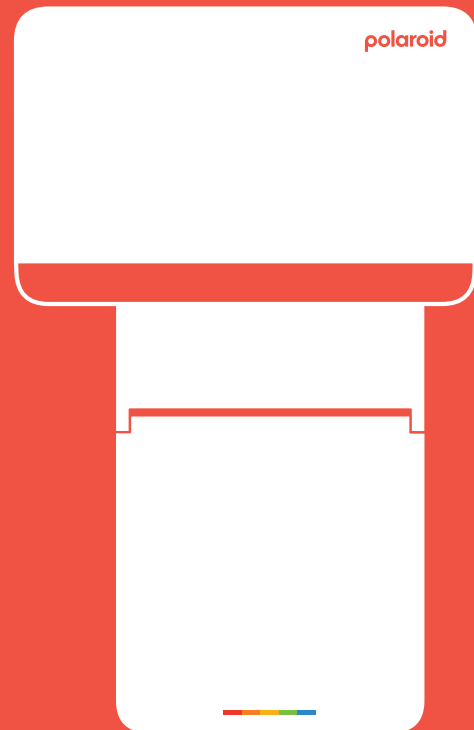

A
Virtapainike

B
Virran merkkivalo


C
Valokuvien poistoaukko

D
Paperilokero

E
Kasetin luukku
Paperikasetti myydään erikseen
osoitteessa polaroid.com


F
Virtapistoke

G
Paperin kulkureitin aukko

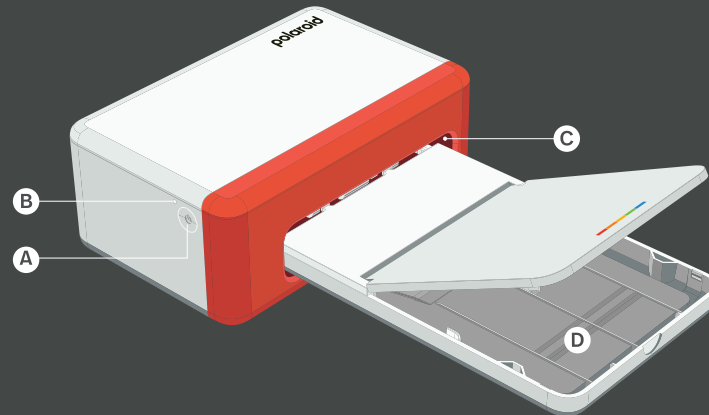

Hei, aloitetaanpa.

Aseta tulostin pöydälle tai tasaiselle alustalle. Kun tulostat, jätä 5 cm (2") vapaata tilaa tulostimen viereen ja 20 cm (8") tulostimen taakse. Kun tulostat, valokuvapaperi liukuu sisään ja ulos, jolloin paperiin lisätään eri värikerroksia

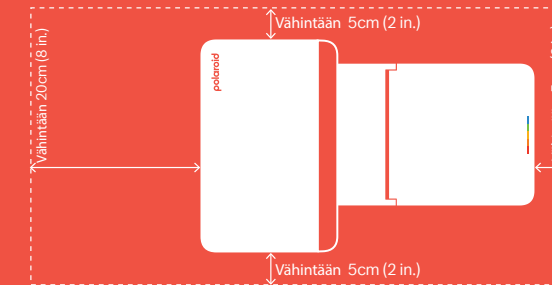

Kasetin asettaminen paikalleen

1. Avaa tulostimen sivussa oleva kasettiluukku.
2. Aseta Polaroid Hi-print 4x6 -paperikasetti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Käytä vain Polaroid Hi-Print 4x6 -paperikasetteja. Sulje kasetin luukku.
3. Jos haluat vaihtaa käytetyn kasetin, paina vipua alas ja vedä se ulos.

Polaroid Hi-Print 4x6 -paperin asettaminen paikalleen

1. Avaa paperilokeron luukku.
2. Aseta paperi kiiltävä puoli ylöspäin. Voit lisätä enintään 20 arkkiä kerralla.
3. Aseta Polaroid Hi-Print 4x6 -paperi sisään, kunnes se napsahtaa, ja sulje luukku.

Ensimmäisen valokuvan ottaminen

1. Lataa ilmainen Polaroid Hi-Print -mobiilisovellus matkapuhelimeesi Apple App Storesta tai Google Play Storesta. Tulostimesi toimii vain tämän mobiilisovelluksen kanssa.
2. Kytke mukana toimitettu verkkosovitin tulostimeen. Varmista, että virtajohto ei ole esteenä alueella, jossa paperi menee sisään ja tulee ulos.
3. Käynnistä tulostin painamalla virtapainiketta 1 sekunnin ajan.
4. Puhelimen Bluetooth®-asetukset. Kytke Bluetooth® päälle ja valitse yksilöllisellä laitetunnuksellasi varustettu Polaroid Hi-Print -valokuvatulostin. Tunnus on tulostimen pohjassa. Sovellus ilmoittaa, kun se on yhdistetty puhelimeen.
5. Avaa Polaroid Hi-Print -mobiilisovellus puhelimellasi. Seuraa ohjeita tulostaaksesi ensimmäisen valokuvasi. Kuva tulostuu neljällä edestakaisella liikkeellä.
6. Päätllyste suojaa sitä sormenjäljiltä, haalistumiselta ja vesiroiskeilta. Älä koske mustekalvoon tai vedä paperista tulostuksen aikana.

Tarvitsetko apua?

Virran merkkivalo vilkkuu punaisena: Tämä tarkoittaa, että kasettia ei ole asetettu paikoilleen. Aseta Polaroid Hi-Print 4x6 -kasetti paikoilleen ja yritä uudelleen.

Paperitukos: Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Paperin pitäisi poistua automaattisesti. Jos näin ei käy, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme.

Tulostin ei tulosta: Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Tarkista, että kasetti on asetettu paikoilleen oikein. Anna sen jäähtyä.

Polaroid Hi-Print -valokuvatulostimen takuu löytyy täältä: [Polaroid.com/warranty](https://polaroid.com/warranty)



The Polaroid Hi•Print app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.