


Polaroid Hi•Print

4x6 foto printeris
Pamata lietošanas instrukcija

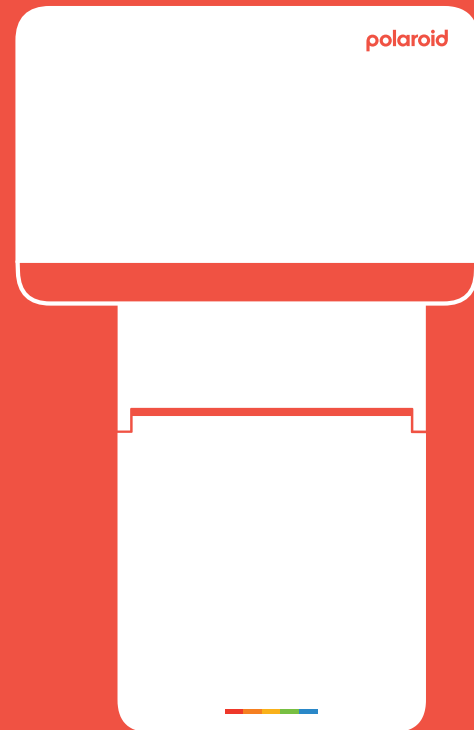

A
Strāvas poga

B
Strāvas indikators


C
Fotoattāla
izstumšanas slots

D
Papīra paliktnis

E
Kasetnes durtnas
Papīra kasetne nopērkama
atsevišķi polaroid.com


F
Strāvas kontaktdakša

G
Papīra ceļa slots

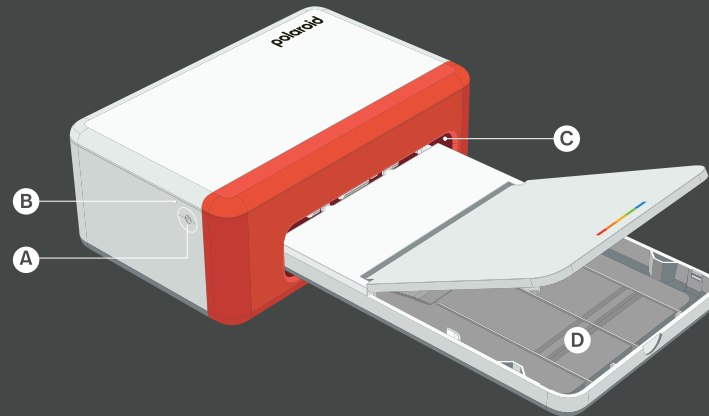

Sveiki! Sāksim darbu.

Novietojiet printeri uz galda vai līdzenas virsmas. Drukājot atstājiet 5 cm (2") brīvu vietu blakus printerim un 20 cm (8") aiz printera. Drukāšanas laikā fotopapīrs slid uz iekšpusi un ārpusi, pievienojot papīram dažādus krāsu slāņus

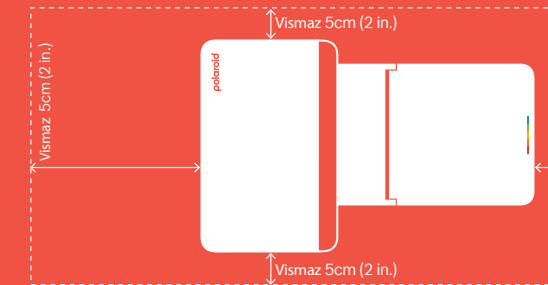

Kasetnes ievietošana

1. Atveriet kasetnes durtnas printera sānos.
2. Ievietojiet Polaroid Hi-print 4x6 papīra kasetni, līdz tā ar klikšķi nostiprinās paredzētajā vietā. Izmantojiet tikai Polaroid Hi-Print 4x6 papīra kasetnes. Aizveriet kasetnes durtnas.
3. Lai nomainītu izlietotu kasetni, nospiediet uz leju un izvelciet sviru.

Polaroid Hi-Print 4x6 papīra ievietošana

1. Atveriet papīra paliktņa durtnas.
2. Ievietojiet papīru ar spīdīgo pusi uz augšu. Vienlaikus var ievietot līdz 20 loksņēm.
3. Ievietojiet Polaroid Hi-Print 4x6 papīru, līdz tas nofiksējas ar klikšķi, un aizveriet durtnas.

Kā izdrukāt pirmo fotoattēlu

1. Lejupielādējiet bezmaksas Polaroid Hi-Print mobilo lietotni Apple App Store vai Google Play veikalā. Printeris darbosies tikai ar šo mobilo lietotni.
2. Pievienojiet iekļauto strāvas adapteri printerim. Pārliecinieties, ka strāvas vads netraucē papīra ievadišanas un izvadišanas zonu.
3. Ieslēdziet printeri, nospiežot ieslēgšanas pogu uz 1 sekundi.
4. Tālrunā Bluetooth® iestatījumi. Ieslēdziet Bluetooth® un izvēlieties Polaroid Hi-Print fotoprinteri ar jūsu unikālo ierīces ID. Šo ID atradīsiet printera apakšdaļā. Programma norādīs, kad tā būs savienota ar telefonu.
5. Telefonā atveriet Polaroid Hi-Print Mobile App. Lai izdrukātu pirmo fotoattēlu, izpildiet norādījumus. Fotoattēls tiks izdrukāts 4 piegājienos.
6. Parklājums aizsargā to no pirkstu nospiedumiem, izbalēšanas un ūdens šļakatām. Drukāšanas laikā nepieskarieties tintes folijai un nevelciet papīru.

Nepieciešama palīdzība?

Strāvas indikators mirgo sarkanā krāsā:
Tas nozīmē, ka nav ievietota kasetne. Ievietojiet Polaroid Hi-Print 4x6 kasetni un mēģiniet vēlreiz.

Papīrs ir iestrēdzis:
Izslēdziet un atkal ieslēdziet printeri. Papīram tiek automātiski izstumts. Ja tā nenotiek, lūdz, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu.

Printeris nedrukā:
Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet printeri. Pārbaudiet, vai kasetne ir ievietota pareizi. Laujiet tam atdzist.

Polaroid Hi-Print foto printera garantiju varat atrast šeit:
Polaroid.com/warranty



The Polaroid Hi•Print app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Polaroid International B.V. is under license.