

polaroid




Now+ Generation 3

Lietotāja rokasgrāmata

Now+

Generation 3

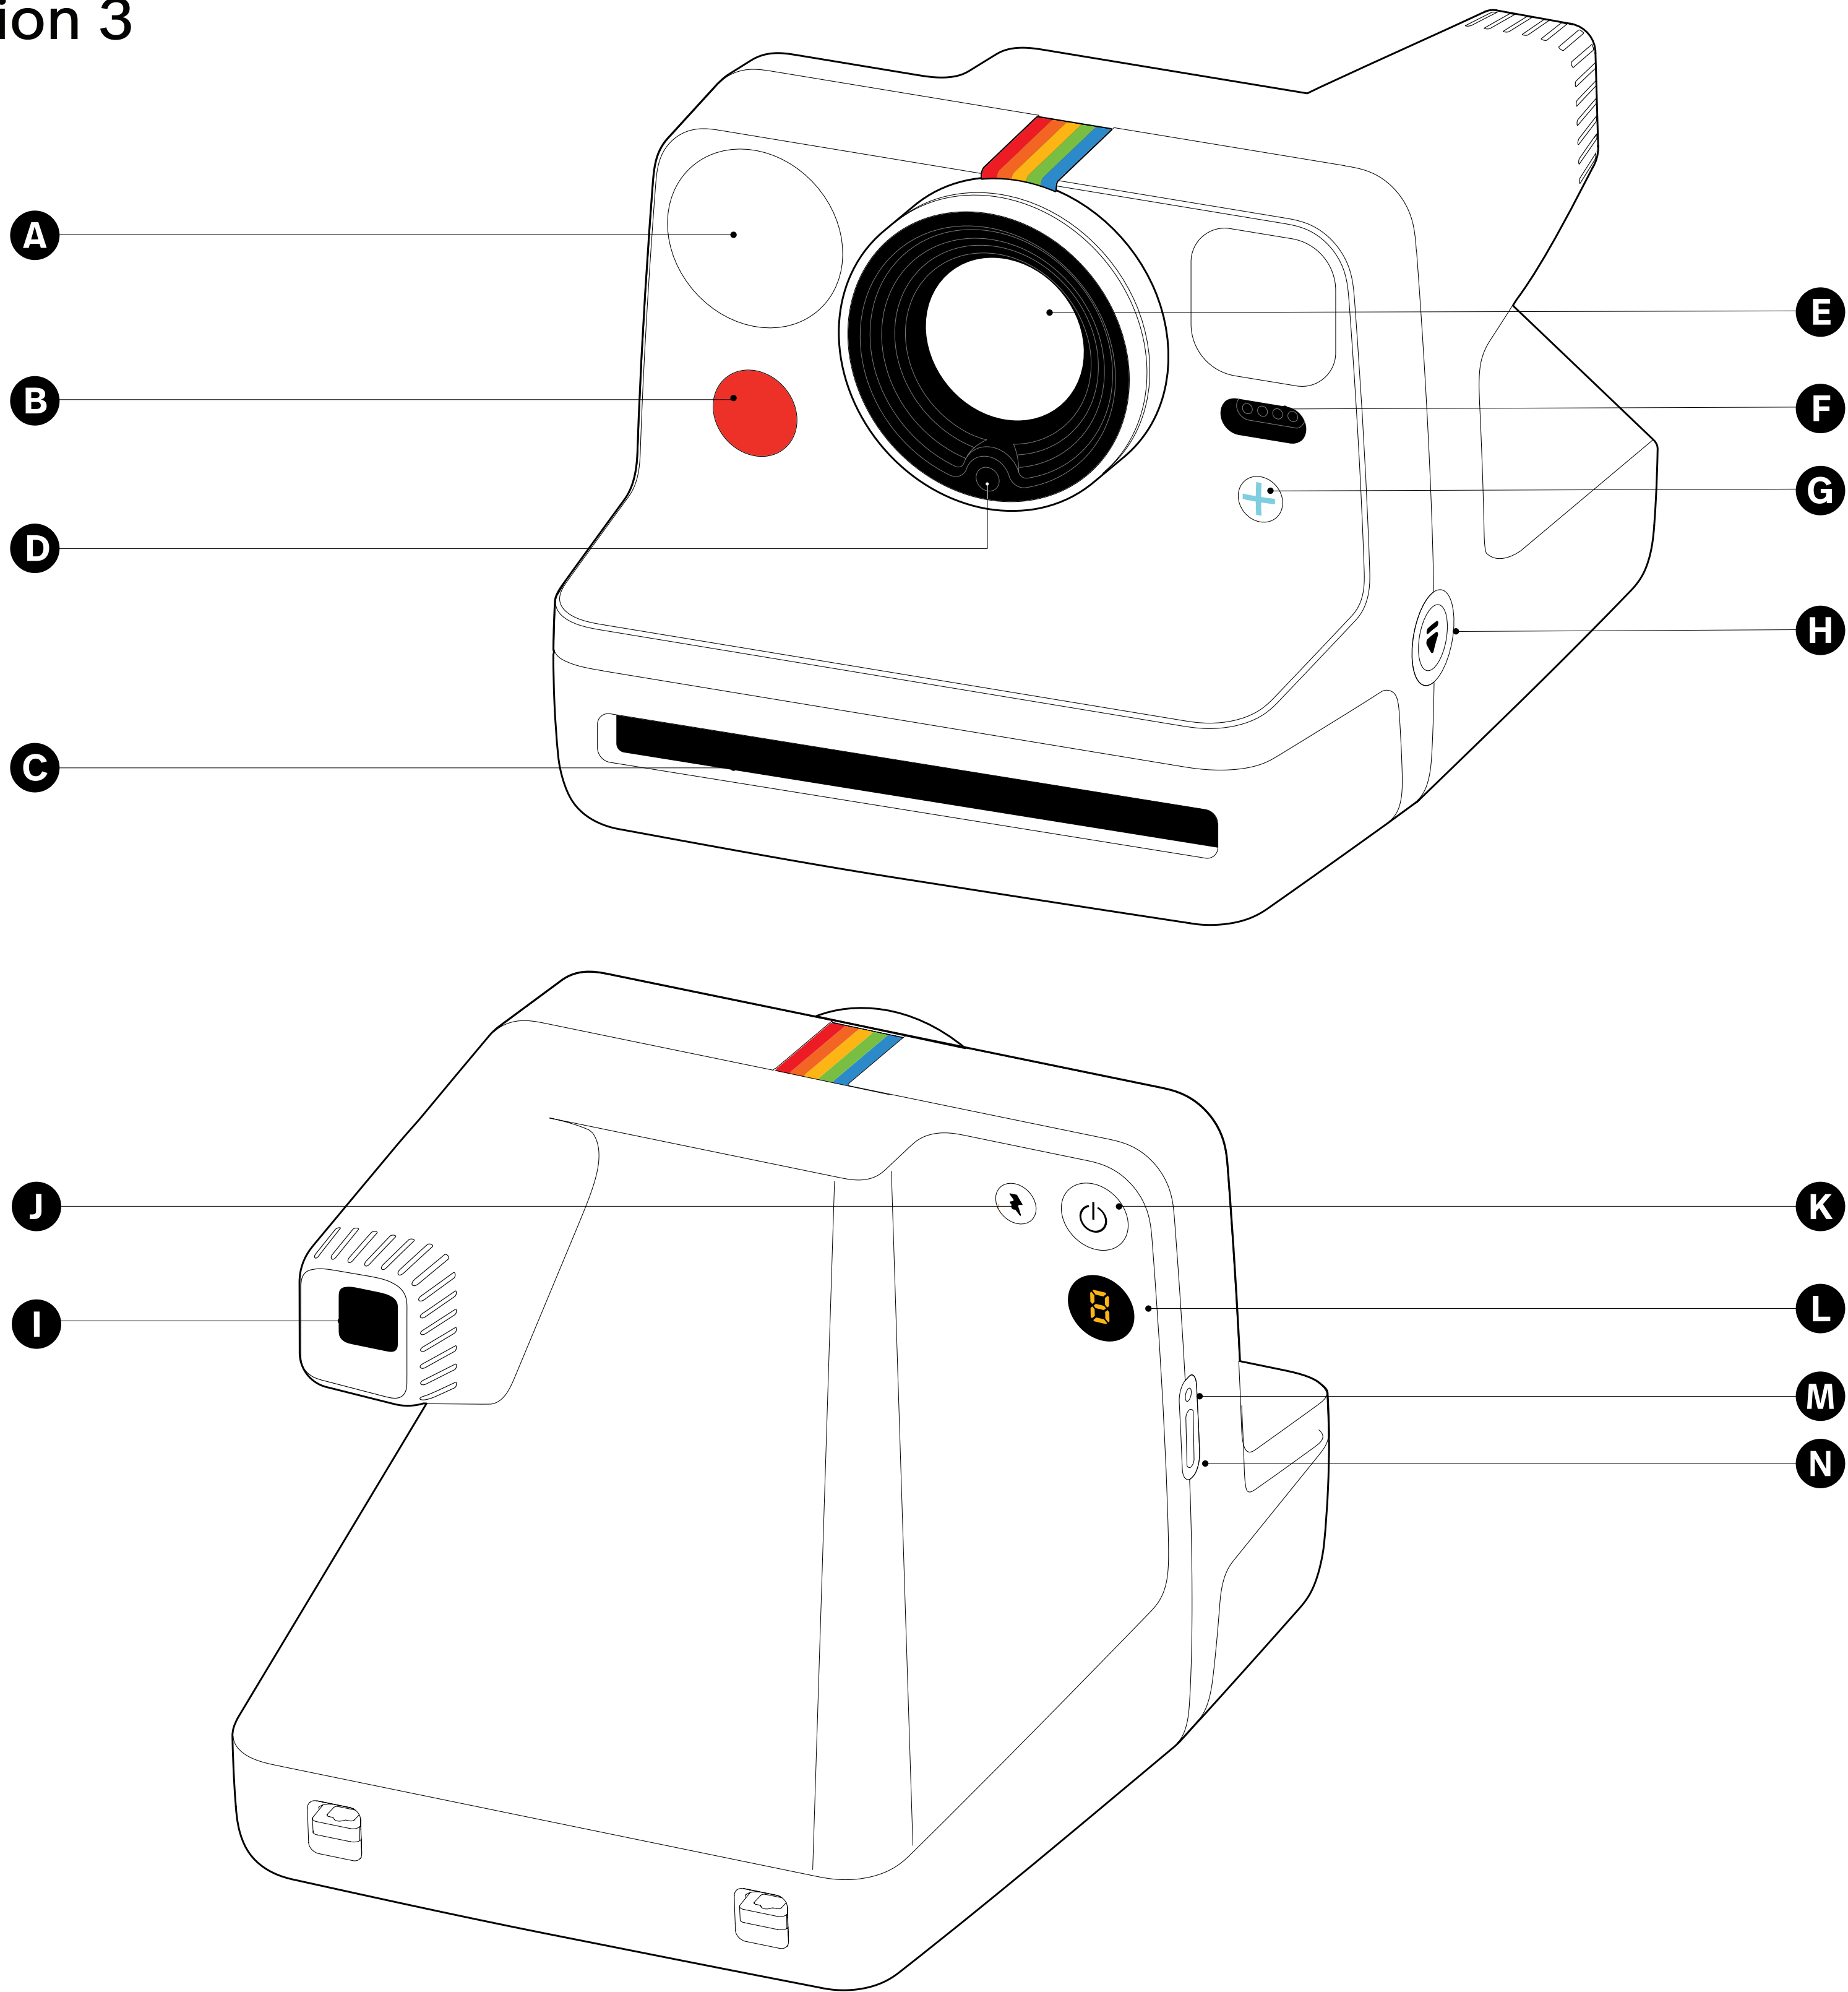

Kameras funkcijas

- A** Zibspuldze

B Slēdža poga

C Filmiņas aizsargs

D Gaismas mērītājs

E Fotoaparāta objektīvs

F Režīma indikators

G + Poga

Vienreiz nospiediet: Taimeris

Divreiz nospiediet: Dubultā ekspozīcija

Ilgi nospiediet pogu Pielāgota saīssne
- H** Filmas durtiņu poga

I Skatu meklētājs

J Zibspuldzes IESL. | IZSL. Poga

K Kameras IESL. | IZSL. Poga

L Filmu Skaitītājs LED

M Akumulatora līmeņa indikators

N USB-C uzlādes pieslēgvietā
- Akumulators ir uzlādēts

● Akumulators ir daļēji uzlādēts

● Zems akumulatora līmenis

Filmas skaitītāja displejs

Nav apgaismots → Kamera ir izslēgta

- 0 → Nav filmiņas
- 1-8 → Atlikušie kadri
- → Tumšais slaidis ir iekšā
- 1 → 1. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai
- 2 → 2. ekspozīcija dubultai ekspozīcijai
- door → Filmiņas vāciņš ir atvērts
- L → Objektīva izvēles kļūme
- c → Objektīvs ir pārāk tuvu
- F → Objektīvs ir pārāk tālu
- b → Zems akumulatora līmenis (mirgo 5 reizes)
- Gaišāks +½ EV
- Neitrāls
- Tumšāks -½ EV

+ LED deg, kad Polaroid lietotne ir savienota

Darba sākšana


1. Atveriet Polaroid Now kasti un pārbaudiet, vai jums ir viss nepieciešamais:

- Polaroid Now kamera
- Pamata lietošanas instrukcija
- Kameras rokas siksna
- Drošības un atbilstības buklets

2. Uzlādējiet kameru

Drošai transportēšanai Polaroid NOW+ kad to saņemsiet, nebūs pilnībā uzlādēta. Lai to uzlādētu, izmantojiet jebkuru standarta USB-C lādētāju. (5V/ 1 A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpj datoru. Kameras pievienošanas un uzlādes laikā akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators mirgos. Šī gaismas diode izslēgsies, kad kamera būs pilnībā uzlādēta. Pilna uzlāde caur sienas kontaktligzdu prasa apmēram 2 stundas. Pilnībā uzlādētam Polaroid NOW+ būs pietiekami daudz jaudas, lai uzņemtu 15 filmu pakas, atkarībā no lietošanas veida. Neaizmirstiet izslēgt kameru, kad to neizmantojat, lai ietaupītu akumulatora darbības laiku.

3. Pievienojiet rokas siksnu

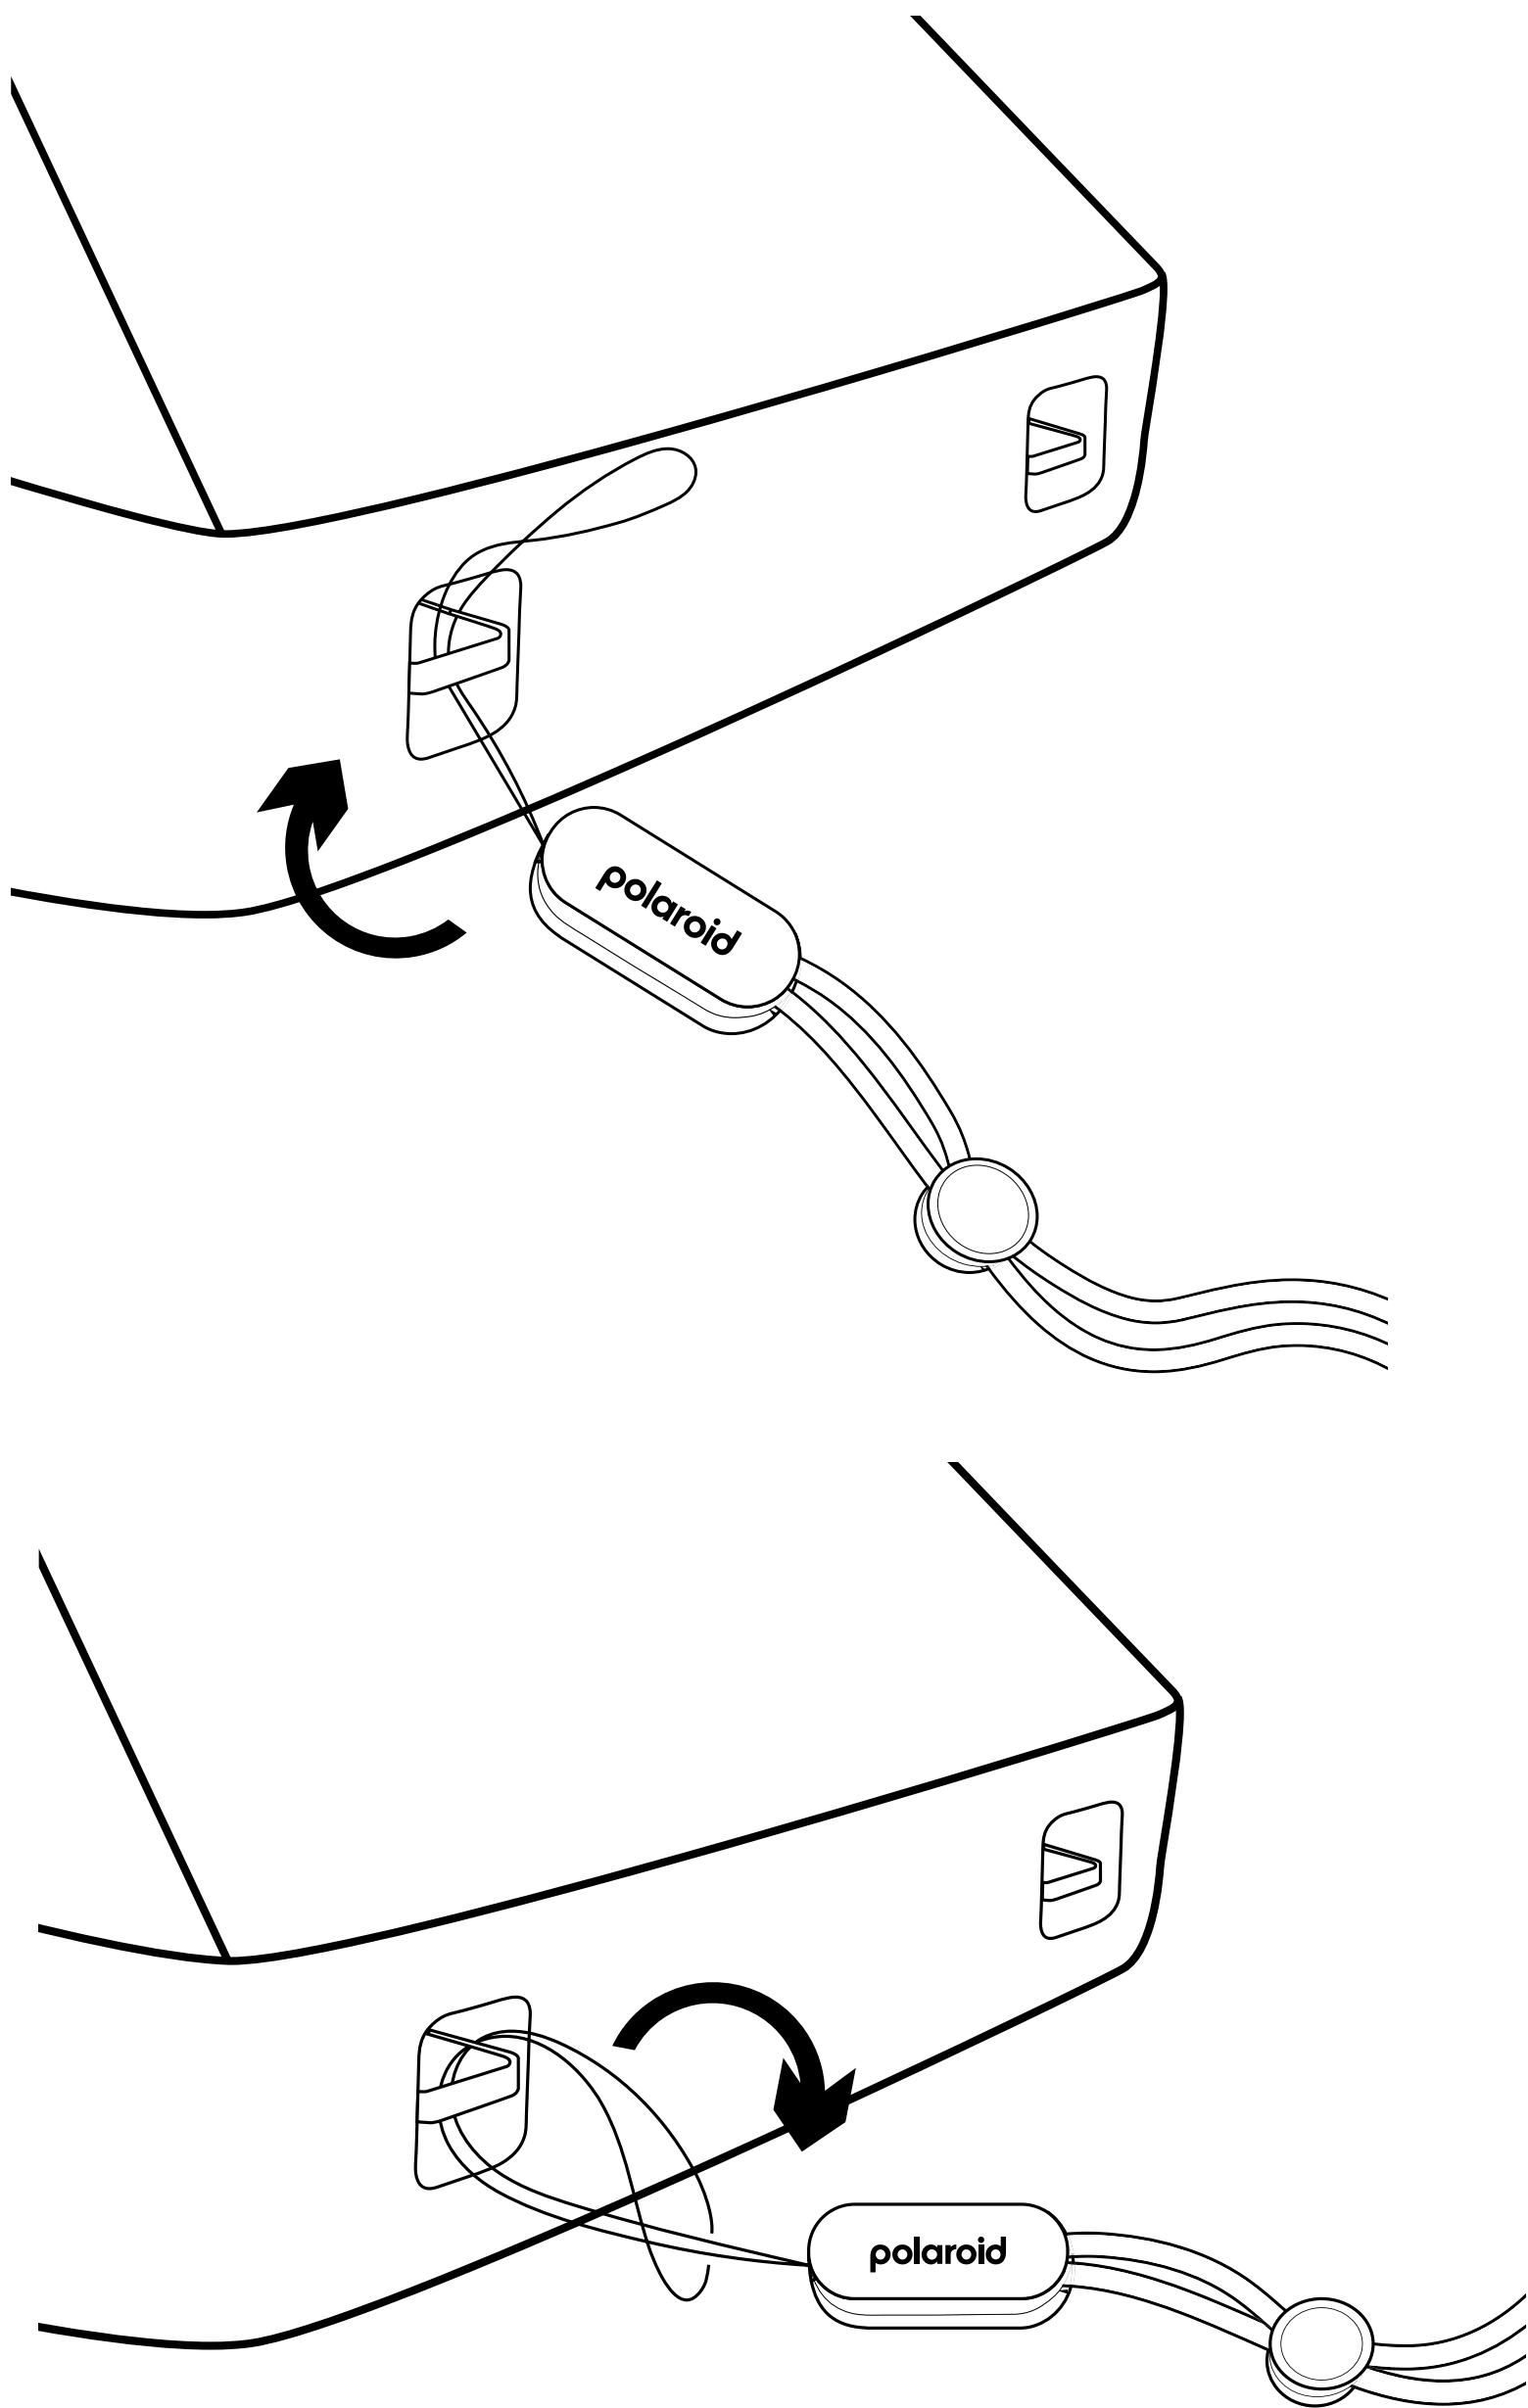

4. Atrodiet savu momentfilmu

Šajā kamerā tiek izmantota Polaroid i-Type un 600 tūlītējā filma. Jūs to varat iegādāties [šeit](#).

Kā uzņemt savu pirmo fotoattēlu

1. Ieslēdziet kameru Polaroid Now+

Nospiediet IESLĒGT | IZSLĒGT pogu, līdz iedegas filmu skaitītāja displejs. Šis displejs parādīs, cik daudz fotoattēlu ir palicis. Tam vajadzētu būt “0”, jo kamerā nav filmiņas.

2. Ievietojiet filmas paku.

Piespiediet filmas durtiņu pogu un velciet vaļā durtiņas. Turiet filmiņu ar tumšo slaidu uz augšu. Vispirms iebīdiet kasetes plāno galu ar cilpiņu pret sevi. Iespiediet kaseti līdz galam kamerā, līdz tā noklikšķ. Atstādiet izvilkšanas cilni ārā, jo tā jums būs vajadzīga vēlāk, lai izņemtu tukšo filmas paku. Aizveriet filma vāciņu, līdz tas noklikšķ.

Tiks izgrūsts tumšais slaidis, ko pārklāj filmas aizsargs. Nevelciet aiz filmas vairoga. Noņemiet tumšo slaidu un ļaujiet filmas aizsargam ievilkties atpakaļ. Šis ievilkamais aizsargs ir paredzēts, lai pasargātu fotoattēlus no gaismas, kamēr tie attīstās, tāpēc nenoņemiet to. Ja tumšais slaidis nav izstumts, izņemiet filmiņu un ievietojiet to atpakaļ vēlreiz.

Lai nodrošinātu, ka fotoaparāts parāda pareizo fotoattēlu skaitu, pirms jaunas pakas ievietošanas vienmēr pilnībā izmantojiet iepriekšējo filmiņu. Ja tomēr nolemjat mainīt filma pakas, ņemiet vērā, ka tādējādi visi fotoattēli tiks pakļauti gaismai, un tie nebūs izmantojami.

Tagad varat uzņemt pirmo fotoattēlu.

3. Vērsiet kameru pret objektu.

Pārliecinieties, ka esat vismaz 45 cm attālumā no objekta.

Polaroid NOW+ izmanto skatu meklētāju, kas atrodas objektīva kreisajā pusē. Vērsiet kameru uz objektu, skatieties skatu meklētājā un izmantojiet redzamo attēlu, lai izveidotu kadra kompozīciju. Ņemiet vērā, ka jūsu fotoattēls neatspoguļos tieši to, ko redzat skatu meklētājā. Objektiem, kas atrodas tuvāk par 1,2 m, noregulējiet kameru nedaudz uz augšu un pa kreisi.

Ir iespējams iestatīt fokusu uz objektu, un pēc tam komponēt kadru no jauna. Lai to izdarītu, līdz pusei nospiediet slēdža pogu, lai fiksētu fokusu un ekspozīciju. Pielāgojiet kompozīciju un pēc tam pilnībā nospiediet slēdža pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Esiet piesardzīgs, lai ar pirkstiem neaizsegtu zibspuldzi vai fotoattēlu izstumšanas spraugu.

4. Nospiediet slēdža pogu.

Fotoattēls tiks izvadīts no spraugas kameras priekšpusē. Jūs redzēsiet, ka fotoattēls būs pārklāts ar filmas aizsargu, lai pasargātu to no gaismas. Lūdzu, nevelciet filma aizsargu.

5. Izņemiet fotoattēlu.

Atstādiet fotoattēlu zem filmas aizsarga apmēram 5 sekundes. Uzmanīgi paceliet filmas aizsargu, lai tas atkal ievilkto atpakaļ kamerā. Paņemiet fotoattēlu un novietojiet

to ar attēlu uz leju, lai attīstīšanās laikā turpinātu to pasargāt no gaismas. Un nekādā gadījumā nekratiet fotoattēlu! Pareizo attīstīšanas laiku skatiet filmiņu pakas aizmugurē.

6. Izslēdziet kameru.
Nospiediet IESLĒGT | IZSLĒGT pogu, lai izslēgtu Polaroid NOW+.

Savienojuma izveidošana ar lietotni

Izmantojot Polaroid NOW+, varat atbloķēt papildu radošos rīkus lietotnē Polaroid. Lejupielādējiet lietotni Polaroid savā mobilajā tālrunī no Apple App veikala vai Google Play veikala. Ieslēdziet bezvadu tehnoloģiju Bluetooth®. Atveriet lietotni un izvēlnē pieskarieties “NOW+”. Parādīsies atļaujas ziņojums. Pieskarieties pie “OK” (Labi), lai apstiprinātu. Kameras +Poga kļūs zila, norādot, ka tā tagad ir savienota ar tālruni. Savienojums tiek veikts, izmantojot lietotni, tāpēc nav nepieciešams savienot pārī kameru ar tālruni. Tas nozīmē, ka kamera Polaroid NOW+ netiks parādīta tālruņa Bluetooth ierīču sarakstā. Polaroid NOW+ kamera vienmēr ir gatava savienojumam ar mobilo lietotni. Pārbaudiet savienojuma statusu ar +Pogu.

-  → Kamera meklē mobilo lietotni
-  → Kamera ir savienota ar mobilo lietotni
-  → Kamera nav savienota ar mobilo lietotni, bet to meklē

Īpašas funkcijas

Polaroid NOW+ kamerai ir arī daži radoši rīki, kuriem varat piekļūt ārpus lietotnes.




Taimeris
Ietilpiniet visas personas fotoattēlā, izmantojot Polaroid NOW+ laika slēdzi. Piespiediet +Pogu un +Pogas režīma indikators (gaismas diode zem skatu meklētāja kameras priekšpusē) kļūs oranžs. Kad esat izveidojis savu kadru, nospiediet slēdža pogu. Oranžā gaismas diode mirgos, lai norādītu, ka laika slēdzis ir sācis atpakaļskaitīšanu. Pirms fotoattēla uzņemšanas jums ir 9 sekundes. Ja pārdomājat, laika skaitīšanu var atcelt, pirms atpakaļskaitīšanas beigām nospiežot slēdža pogu vai vienkārši izslēdzot kameru.

Dubultā ekspozīcija
Apvienojiet divas ekspozīcijas vienā fotoattēlā ar dubulto ekspozīciju. Lai sāktu, divreiz pieskarieties +Pogai. +Pogas režīma indikators kļūs zaļš. Filmas skaitītāja displejā mirgos “1”. Tagad jūs varat uzņemt jūsu pirmo ekspozīciju. Pēc tam mirgos “2” kā signāls otrās ekspozīcijas uzņemšanai.

Pielāgota saīsne
Pielāgota saīsne atvieglo radīšanu. Izvēlieties lietotnē savu iecienītāko režīmu un nosūtiet to tieši uz savu Polaroid NOW+ kameru, lai to izmantotu, kad vien vēlaties, bez nepieciešamības savienot ar jūsu tālruni. Lai iestatītu saīsni,


dodieties uz savu iecienītāko režīmu lietotnē un nospiediet +Pogu ekrāna augšdaļā. Tagad šis režīms ir saglabāts jūsu kamerā. Lai to aktivizētu, ilgi nospiediet kameras +Pogu. +Pogas režīma indikators kļūs sarkans, lai parādītu, ka saīsne tagad ir aktīva. Lai to deaktivizētu, vēlreiz nospiediet +Pogu.

+Pogas režīma indikators
Lai pārbaudītu, kurā radošajā režīmā esat, pārejiet uz +Pogas režīma indikatoru. Tas atrodas tieši zem skatu meklētāja.

-  → Laika slēdzis
Vienreiz nospiediet +Pogu, lai aktivizētu. Nospiediet vienreiz, lai deaktivizētu.
-  → Dubultā ekspozīcija
Lai aktivizētu, divreiz nospiediet +Pogu. Nospiediet vienreiz, lai deaktivizētu.
-  → Pielāgota saīsne
Lai aktivizētu, ilgi nospiediet +Pogu. Nospiediet vienreiz, lai deaktivizētu.

Jebkurā situācijā, kad jūs neuzņemat spožā, tiešā saules gaismā, ieteicam izmantot zibspuldzi, lai iegūtu labākos Polaroid fotoattēlus. Tāpēc zibspuldze pēc noklusējuma aktivizējas katru reizi, kad nospiežat slēdža pogu. Zibspuldzes poga ir nelielā zibens bulta, kas atrodas blakus IESLĒGT | IZSLĒGT pogai.

Ekspozīcijas vērtības (EV) iestatīšana
Zibspuldzes poga ļauj arī pielāgot Polaroid NOW+ ekspozīcijas vērtību. Turiet nospiestu zibspuldzes pogu, lai filmu skaitītāja displejā ieietu EV režīmā. Nospiediet to vēlreiz, lai pārslēgtos starp spilgtāko (+1/2 EV), neitrālu vai tumšāku (-1/2 EV). Atstājiet to 7 sekundes. Izvēlētā josla mirgos, norādot, ka EV vērtība ir saglabāta.

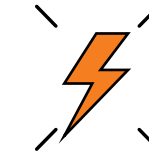-  → Zibspuldze ir gatava.
Zibspuldze vienmēr ir ieslēgta, ja vien to neizslēdzat.
Ja tā ir izslēgta, nospiediet, lai to ieslēgtu
-  → Zibspuldze ir izslēgta.
Nospiediet <1 sekundi, lai deaktivizētu nākamajam kadram.
-  → Zibspuldzes uzlāde

Padomi lielisku fotoattēlu uzņemšanai

Gaisma ir jūsu labākais draugs attiecībā uz analogo tūlītējo fotografēšanu, tāpēc iesakām gandrīz vienmēr izmantot zibspuldzi. Polaroid NOW+ zibspuldze sasniedz 2 m, tādēļ, ja objekts atrodas tālāk, jūsu fotoattēls, kas fotografēts ar zibspuldzi, var izrādīties pārāk tumšs. Ja atrodaties brīvā dabā un fotografējama objekts atrodas ārpus zibspuldzes darbības diapazona, ieteicam zibspuldzi izslēgt. Tas neļauj kamerai pielāgot diafragmu, kā rezultātā tiks radīts nepietiekami eksponēts fotoattēls.

Ja ārā ir saulaina diena, ļaujiet saulei būt jūsu gaismas avotam. Nostājieties tā, lai saule būtu jums aiz muguras, pagrieziet objektu uz sāniem, lai izvairītos no ēnas, izslēdziet zibspuldzi un turiet kameru pēc iespējas nekustīgāk.

Uzlāde

Virš USB-C ligzdas atrodas akumulatora līmeņa indikatora LED.

Akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators

Nav gaismas	→ Kamera ir pilnībā uzlādēta
Zaļš	→ Uzlādēts (pietiekami 15 filmiņu pakām)
Oranžs	→ Vidējs baterijas uzlādes līmenis (pietiekami vienai filmiņu pakai)
Sarkans	→ Zems baterijas līmenis

Ja vēlaties iegūt detalizētāku akumulatora rādījumu, ieslēdzot kameru, turiet nospiešanu +Pogu. Filmu skaitītāja displejā akumulatora uzlādes līmenis tiks parādīts kā skaitlis, kas ir saistīts ar %. Tiklīdz +Poga tiek atlaista, displejs atgriežas pie filmu skaitītāja.

1	→ Akumulators izlādējies
2	→ 20% uzlādēts
3	→ 30% uzlādēts
4	→ 40% uzlādēts
5	→ 50% uzlādēts
6	→ 60% uzlādēts
7	→ 70% uzlādēts
8	→ 80% uzlādēts
9	→ 90% uzlādēts

Lai to uzlādētu, vienu USB-C kabeļa pusi pievienojiet kamerai, bet otru pusi – uzlādes adapterim (5V/1A). Mēs neiesakām uzlādēt, izmantojot klēpjdatoru. Kameras pievienošanas un uzlādes laikā akumulatora uzlādes līmeņa LED indikators mirgos.

Baterijas uzlādes līmeņa indikatora LED (kamēr pievienots)

Nav gaismas	→ Kamera ir pilnībā uzlādēta
Zaļš	→ Uzlādējas, akumulators ir gandrīz pilns
Oranžs	→ Uzlādējas, akumulators ir pa pusei pilns
Sarkans	→ Uzlādējas, akumulators ir izlādējies

Tīrīšana

Uzņemot Polaroid fotogrāfiju, fotoattēls tiek virzīts caur diviem metāla rullīšiem. Šeit attīstītāja pasta tiek izklāta starp fotoattēla negatīvo un pozitīvo komponenti. Ja šie rullīši ir netīri, ķīmiskā viela netiks izklāta vienmērīgi un var radīt nelielus traipus jūsu attīstītajā fotoattēlā. Kad fotoaparātā nav filma, izslēdziet to un atveriet filma durvis. Filma izstumšanas atveres tuvumā atrodiet šos divus metāla rullīšus. Novietojiet mīkstu, mitru drānu virs rullīšiem. Pagrieziet rullīšus, izmantojot melno plastmasas zobratu. Velciet drānu pāri rullīšiem, kad tie

kustas. Ievērojiet rūpību, lai audums neiesprūstu. Pirms kameras izmantošanas pārliedcinieties, vai rullīši ir sausi. Iesakām pārbaudīt rullīšus pēc katras filma pakas un notīrīt tos ik pēc 2-3 pakām. Lai notīrītu objektīvu, izmantojiet mikrošķiedras drānu. Tādējādi izvairīties no skrāpējumiem un materiālu plūksnām, kas var ietekmēt fotoattēla kvalitāti.

Traucējumu novēršana

1. Mans Polaroid NOW+ neizstumj manu fotoattēlu vai tumšo slaidu. Pārliedcinieties, vai kamera ir uzlādēta. Akumulatora līmeņa indikatora gaismas diode mirgos sarkanā krāsā, ja tā nebūs pietiekami daudz uzlādēta, lai kamera darbotos. Ja tas tā ir, uzlādējiet kameru un mēģiniet vēlreiz. Joprojām ir problēmas? Pārbaudiet, cik daudz fotoattēlu jums ir palicis. Ja filma skaitītāja displejā redzama “0”, tas nozīmē, ka filma vairs nav atlicis.

2. Kad fotografēju, zibspuldze nedarbojas. Polaroid NOW+ ir noklusējuma zibspuldze, tāpēc tā ieslēdzas, tiklīdz ieslēdzat kameru. Ja tā nedarbojas, nospiediet zibspuldzes pogu <1 sekundi, līdz filma skaitītāja displejā iedegas zibspuldzes pogas apgaismojums.

3. Mana fotogrāfija izrādījās pārāk tumša. Tam ir daži potenciālie risinājumi. ·Ja izmantojat zibspuldzi, pārliedcinieties, ka nejauši neaizsedzat to ar pirkstiem. ·Ja fotografējat ārā, izvairieties no kameras vēšanas pret sauli. Pārmērīga apgaismojuma dēļ kamera var pārmērīgi kompensēt gaismu, eksponējot fotoattēlu un padarot to pārāk tumšu. Ja fotografējat telpās, atcerieties, ka Polaroid NOW+ zibspuldzes diapazons ir 2 m (6,56 pēdas). Ja jūsu subjekts atrodas tālāk par šo attālumu, jūsu fotoattēls var iznākt pārāk tumšs. ·Ja nevēlaties izmantot zibspuldzi, atrodiet citu gaismas avotu. ·Ja līdz pusei nospiežat slēdža pogu, lai izmēģinātu kompozīciju, atcerieties, ka līdz pusei nospiežot slēdzi, tiek fiksēta ekspozīcija, nevis tikai fokuss. Tātad kamera ekspozīciju balstīs uz pirmā gaismas nolasījuma.

4. Mana fotogrāfija izrādījās izplūdusi vai neskaidra. Pārliedcinieties, ka esat vismaz 45 cm attālumā no objekta. Fotografējot turiet kameru nekustīgi (īpaši vāja apgaismojuma apstākļos), izmantojiet spēcīgu gaismas avotu, lai apgaismotu objektu, un turiet pirkstus nost no kameras sensoriem, kas atrodas zem zibspuldzes.

5. Filma skaitītāja displejā redzams nepareizs skaitlis. Katru reizi, kad tiek ievietota jauna filma paka, displejs tiek iestatīts uz “8”. Ja tiek ievietota daļēji izlietota filma paka, kamera uzņemšanas laikā parādīs “8” un, uzņemot katru fotoattēlu, skaitīs atpakaļ. Nākamreiz ievietojot pilnu filmu paku, skaitītājs pareizi parādīs 8 atlikušos fotoattēlus.

6. Es uzņēmu pirmo dubultās ekspozīcijas fotoattēla kadru, bet pēc tam es pārdomāju.

Izslēdziet kameru un pēc tam nospiediet un turiet slēdža pogu. Pēc tam ieslēdziet kameru, un filmu skaitītājs parādīs “-”. Turiet nospiestu slēdža pogu vairāk nekā 10 sekundes, līdz filma tiek izstumta.

7. Esmu nejauši atvēris filmas durtiņas.

Ko tagad?

Tā gadās. Polaroid kameras un filmu pakas ir paredzētas, lai novērstu gaismas noplūdi, atverot filmas durtiņas. Bet, ja filma tika pakļauta tiešai, spilgtai gaismai, pastāv risks, ka jūsu fotoattēli var tikt bojāti. Uzņemiet fotoattēlu, lai to izņemtu no pakas. Uzņemiet vēl vienu, lai redzētu, vai pārējā filma ir labā stāvoklī. Ja nē, ievietojiet jaunu filmu paku.

8. Mana kamera uzvedas dīvaini.

Ko man darīt?

Šķiet, ka, būs nepieciešama atiestatīšana. Lai atiestatītu kameru, atveriet filmas durtiņas un pēc tam turiet pogu IESLĒGT | IZSLĒGT > 8 sekundes.

Vai nevarat atrast to, ko meklējat?

Pārlūkojiet bieži uzdotos jautājumus.

Klientu atbalsts

Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

Sazinieties, izmantojot turpmāk sniegto informāciju.

ASV/Kanāda
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Eiropa/citur pasaulē
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nīderlande

Lai iegūtu detalizētāku un aktuālu informāciju, apmeklējiet vietni polaroid.com/help.

Garantija

Polaroid Now garantiju varat atrast šeit: polaroid.com/warranty

Tehniskā specifikācija

Vispārīgi
Izmēri
150,16 mm (G) × 112,2 mm (P) × 95,48 mm (A)

Svars
457g (bez filmu pakas)

Darba temperatūra
40–108° F / 4–42° C, 5–90% relatīvais mitrums

Saderīga filmiņa
Polaroid 600 un i-Type filma

Akumulators
Augstas kvalitātes litija jonu akumulators, 750 mAh, 3,7 V
nominālais spriegums, 2,775 Wh

Materiāli

Ārējais apvalks
Polikarbonāts + ABS plastmasa

Objektīvs
Polikarbonāta sveķi

Optiskā sistēma

Objektīvs
2 zonu (Tuvplāna un standarta) automātiska hiperfokālās optiskās sistēmas pārslēgšana (0,4m-1,3m@Zone 1
tuvplāns, 1,0m-∞ @Zone 2 standarta)

Fokusa attālums
Standarta objektīvs: 102,35 mm (40mm/35 ekvivalents)
Tuvplāna objektīvs: 94,96 mm (35mm/35 ekvivalents)

Redzamības leņķis
41° vertikāli, 40° horizontāli

Ekspozīcijas ātrums
1/200 - 1s. (Iepriekšnoteikts)
1/200 - 30 s. un Spuldzes režīms (lietošanas režīms)

Diafragma
F11 - F64

Zibspuldzes sistēma
Automātiski pielāgota izejas vakuuma izplūdes caurules strobosistēma

Informācija par drošību

- Uzmanību!** Elektriskās strāvas trieciena risks – neatveriet/neizjauciet motorizēto veltņu sistēmu
- Neizjauciet ierīci, ja vien nesekojat Polaroid publicētajiem autorizētajiem remonta norādījumiem vai pilnvarotiem servisa sniedzējiem, izmantojot ieteiktos rīkus. Ierīce var zaudēt funkcionalitāti, ja tā netiek pilnībā izjaukta un salikta atbilstoši šīm vadlīnijām.
 - Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
 - Nelietojiet ierīci vidē ar lielu mitrumu vai ļoti putekļainās vietās.
 - Nemēģiniet manipulēt ar, pielāgot vai noņemt akumulatoru, ja neveicat piesardzības pasākumus, kas norādīti autorizētajos remonta ceļvežos.
 - Neievietojiet ierīcē metāla priekšmetus.
 - Neievietojiet nevienu priekšmetu rullīšos vai zobratos.
 - Turiet mazus bērnus un zīdaiņus prom no ierīces, lai izvairītos no tā, ka viņus traumē ierīces kustīgās detaļas.
 - Nelietojiet un neglabājiet ierīci netālu no jebkura siltuma avota vai jebkura veida iekārtas, kas rada siltumu, ieskaitot stereo pastiprinātājus.
 - Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu tuvumā.
 - Neuzlādējiet ierīci, ja ievērojat neparastu smaku, troksni vai dūmus.
 - Nemēģiniet izjaukt filmas akumulatoru un nekādā veidā to pārveidot (ja izmantojat 600. tipa filmu). Ja akumulatora šķidrums nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru, aukstu tekošu ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
 - Neaizklājiet zibspuldzi.

Akumulators un bateriju lādētājs

- Šī ierīce izmanto pielāgotu litija jonu akumulatoru, kas ir iebūvēts kameras korpusā un ir lietotāja apkalpojams. Akumulatora nomaiņu var veikt pilnvaroti servisa sniedzēji vai sekot Polaroid publicētajiem remonta ceļvežiem, izmantojot oriģinālās Polaroid rezerves daļas, ko pārdod pilnvaroti remonta sniedzēji. Pareizi lietojot akumulatoru, tas kalpos daudzus gadus.
- Enerģijas patēriņš mainās atkarībā no ierīces izmantošanas vides un ierīces glabāšanas veida. Lietojot tūlīt pēc pilnas uzlādes, akumulators var darbināt līdz 15 filmu paku apstrādi.
- Kad akumulatora enerģijas līmenis nokritīsies zem noteikta līmeņa, ierīce vairs neapstrādās filmu. Gaismas diode mirgos un signalizēs, kad tā būs jāuzlādē. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no fotoattēla iestrēgšanas, jo tas tiek apstrādāts rullīšu sistēmā.
- Uzlādējamā baterija veikalā nav pilnībā uzlādēta. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, izmantojot USB-C uzlādes kabeli. Tas parasti aizņem 1-2 stundas (var atšķirties atkarībā no lietošanas).
- Kameras ir pārbaudītas darbam ar standarta mobilo telefonu strāvas adapteriem. Lai gan to var uzlādēt ar citiem adapteriem, piemēram, datora strāvas adapteriem, televizoriem, automašīnām utt., pareiza darbība nav garantēta.
- Kad ierīce vairs netiek lietota, lūdzu, pareizi nododiet to pārstrādei.

Lietošanas vide

- Lai aizsargātu augstas precizitātes tehnoloģiju, kas izmantota šajā ierīcē, nekad neatstājiet kameru ilgāku laiku šādās vietās: augstā temperatūrā (+42° C/108° F), lielā mitrumā, vietās ar straujām temperatūras izmaiņām (karsts un auksts), tiešos saules staros, smilšainā vai putekļainā vidē, piemēram, pludmalē, mitrā vietā vai vietā ar spēcīgu vibrāciju.
- Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to spēcīgam triecienam vai vibrācijai.
- Nespiediet, nevelciet un nespiediet uz objektīva virsmas.

Atbilstība

- Svarīgi norādījumi litija jonu akumulatoru lietošanai
1. Nemetiet ugunī.
 2. Neveidojiet īssavienojumu.
 3. Neizjauciet.
 4. Neturpiniet lietot, ja tas ir bojāts.
 5. Pēc lietošanas pareizi iznīciniet.
 6. Sargājiet no ūdens.
 7. Neuzlādējiet, ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru.


ES Atbilstības deklarācija
Ar šo Polaroid International BV paziņo, ka Polaroid Now+ analogā momentkamera atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvas (2014/30/ES), Zemsprieguma direktīvas (2014/35/ES) un RoHs direktīvas (2011/65/ES) pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem, ja to izmanto paredzētajam mērķim.
FCC paziņojums par atbilstību
Satur FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai piemēro divus šādus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
Uzmanību Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusī par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Šis aprīkojums nedrīkst atrasties kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.
Piezīme Šī iekārta ir pārbaudīta un ir atzīta par atbilstīgu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakaros. Tomēr nav garantijas, ka kādā konkrētā iekārtā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kontaktlīdzdaī, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.


Šī iekārta atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Gala lietotājam jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību radio frekvences iedarbībai.

Industry Canada (IC)
Satur ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Kanādas rūpniecības RSS licences- standarta izņēmumam. Darbībai piemēro divus šādus nosacījumus: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Informācija par radiofrekvenču (RF) iedarbību
Bezvadu ierīces izstarotā izejas jauda ir zem Industry Canada (IC) radiofrekvences iedarbības robežvērtībām. Bezvadu ierīce jāizmanto tā, lai normālas darbības laikā tiktu samazināts cilvēku iedarbības risks. Šī ierīce ir arī novērtēta un pierādīts, ka tā atbilst IC radiofrekvences iedarbības ierobežojumiem pārnēsājamās pakļaušanas apstākļos. (antenas ir mazāk nekā 20 cm no cilvēka ķermeņa).

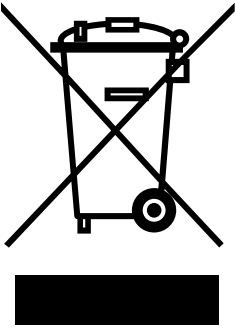

Simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem jūsu izstrādājums jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šī produkta kalpošanas laiks beidzas, nogādājiet to savākšanas punktā, ko norādījusi vietējā pašvaldība. Daži savākšanas punkti pieņem produktus bez maksas. Produkta atsevišķa savākšana un pārstrāde iznīcināšanas laikā palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošināt, ka tas tiek pārstrādāts tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.

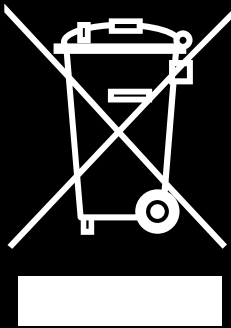

Brīdinājums par kalpošanas laika beigām: kad izstrādājuma kalpošanas laiks ir beidzies, utilizējiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uz šo izstrādājumu attiecas ES direktīva 202/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), un to nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus.

Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nīderlande. POLAROID nosaukums un logotipi (ieskaitot Polaroid Classic Border Logo) un Polaroid Now ir Polaroid aizsargātas preču zīmes.
© 2025 Polaroid. Visas tiesības aizsargātas.

