

polaroid




Now+ Generation 3

Kasutusjuhend

Now+

Generation 3

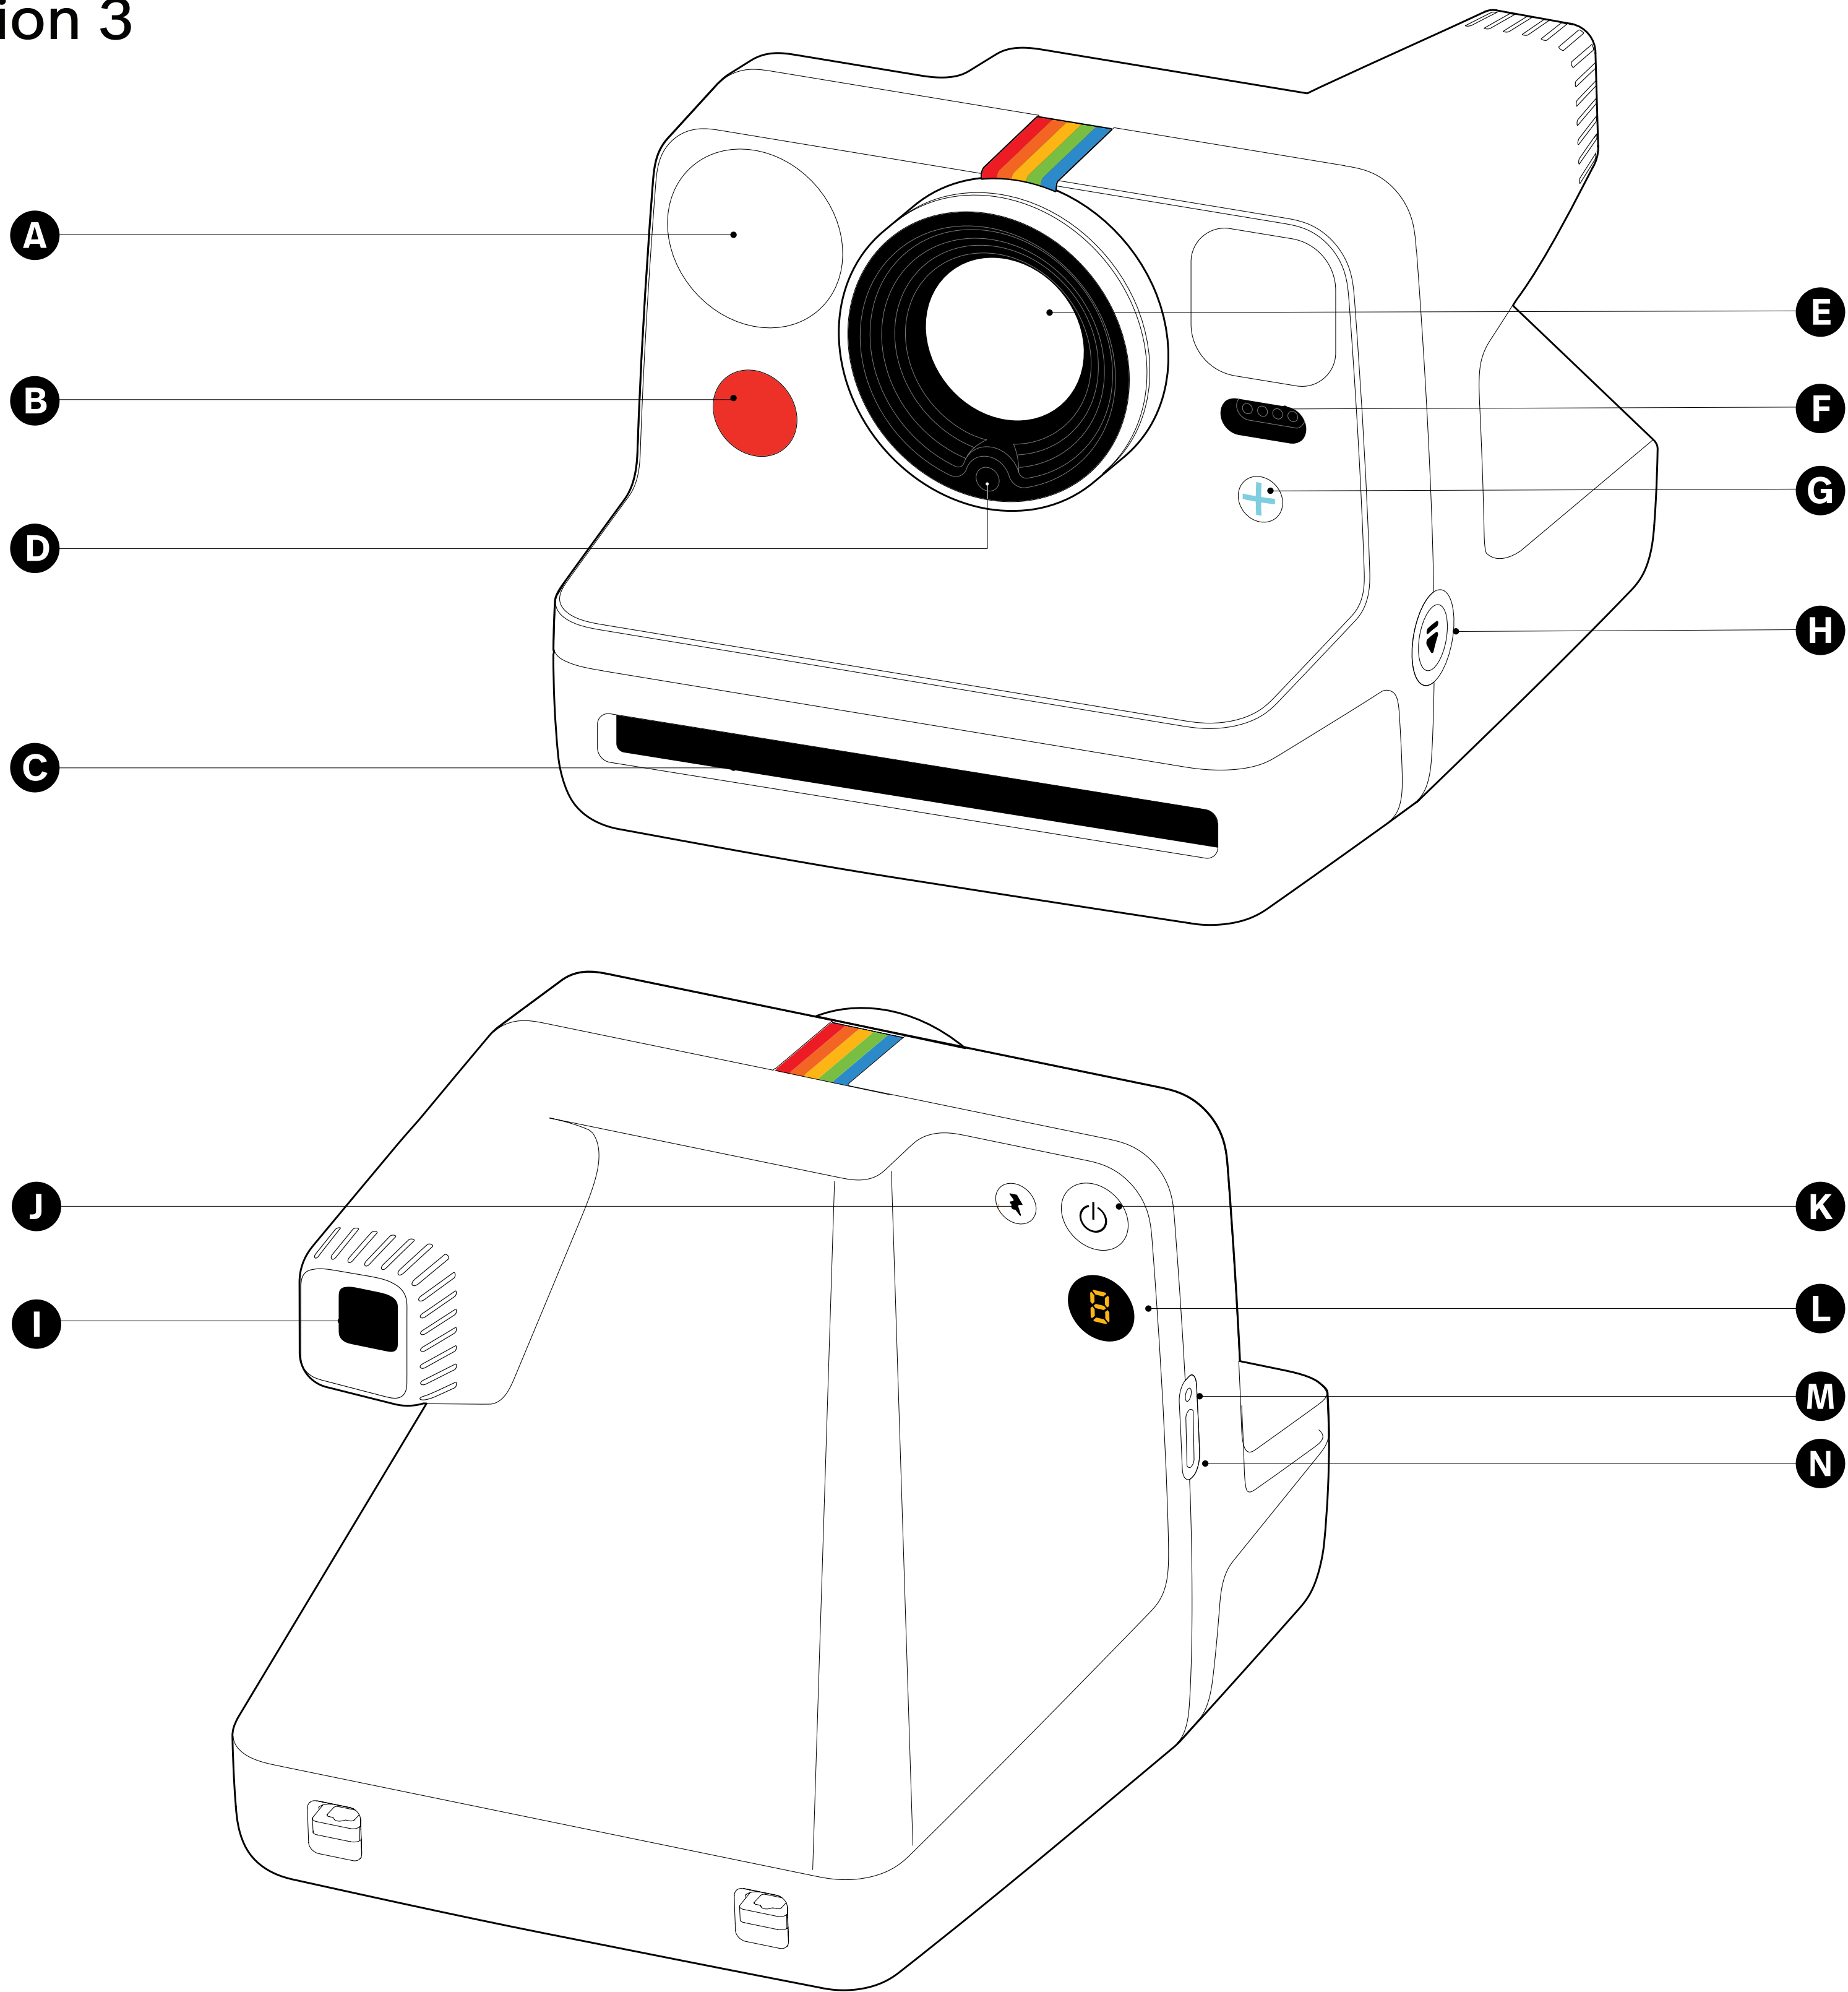

Kaamera funktsioonid

- A** Väklamp
- B** Katikunupp
- C** Filmikaitse
- D** Särimõõdik
- E** Kaamera objektiiv
- F** Režiimi indikaator
- G** + Nupp*
 - Üks vajutus: Taimer
 - Topeltvajutus Topeltsäritus
 - Pikk vajutus: Kohandatud otsetee
- H** Pildiotsija
- I** Väklamp sisse / välja nupp
- J** Kaamera sisse / välja nupp
- K** Pildiloendur LED
- L** Akutaseme indikaator
 - Aku on täis
 - Aku on pooleldi täis
 - Aku tase on madal
- M** USB-C laadimispesa
- N**

+ LED on, kui Polaroid rakendus on ühendatud
Fotopaberi kambri luugi nupp

Pildiloendur

- Valgus puudub → Kaamera on välja lülitatud
- o → Film puudub
 - 1-8 → Jäänud fotode arv
 - → Tume kate on sees
 - 1' → Topeltsärituse 1. säritus
 - 2' → Topeltsärituse 2. säritus
 - door → Filmikambri luuk on lahti
 - L → Tõrge objektiivi valimisel
 - c → Objekt on liiga lähedal
 - F → Objekt on liiga kaugel
 - b' → Aku tase on madal (vilgub 5x)
 - EV +1/2 EV → EV kärpimine +1/2 EV
 - Neutral → Neutraal
 - EV -1/2 EV → EV kärpimine -1/2 EV

Alustamine


1. Avage kaamera Polaroid Now karp ja kontrollige, et teil oleks kõik vajalikud asjad olemas.

- Polaroid Now kaamera
- Lühijuhend
- Kaamera randmepael
- Ohutus- ja vastavusbrošüür

2. Pange oma kaamera laadima

Ohutu transpordi huvides pole Polaroid NOW+ kättesaamisel täiesti täis laetud. Laadimiseks ühendage USB-C-kaabli üks pool kaamerasse ja teine pool laadimisadapterisse (5V/1A). Me ei soovita laadida kaamerat arvuti kaudu. Aku taseme indikaator LED vilgub, kui kaamera on ühendatud ja laetakse. Tuli kustub, kui kaamera on täis laetud. Aku täis laadimine pistikupesa kaudu võtab umbes kaks tundi. Täiesti täis laetud Polaroid NOW+-il on kasutusest olenevalt piisavalt energiat 15 filmipaki jagu jäädvustamiseks. Kui te kaamerat ei kasuta, lülitage see aku säästmiseks välja.

3. Kinnitage oma randmepael

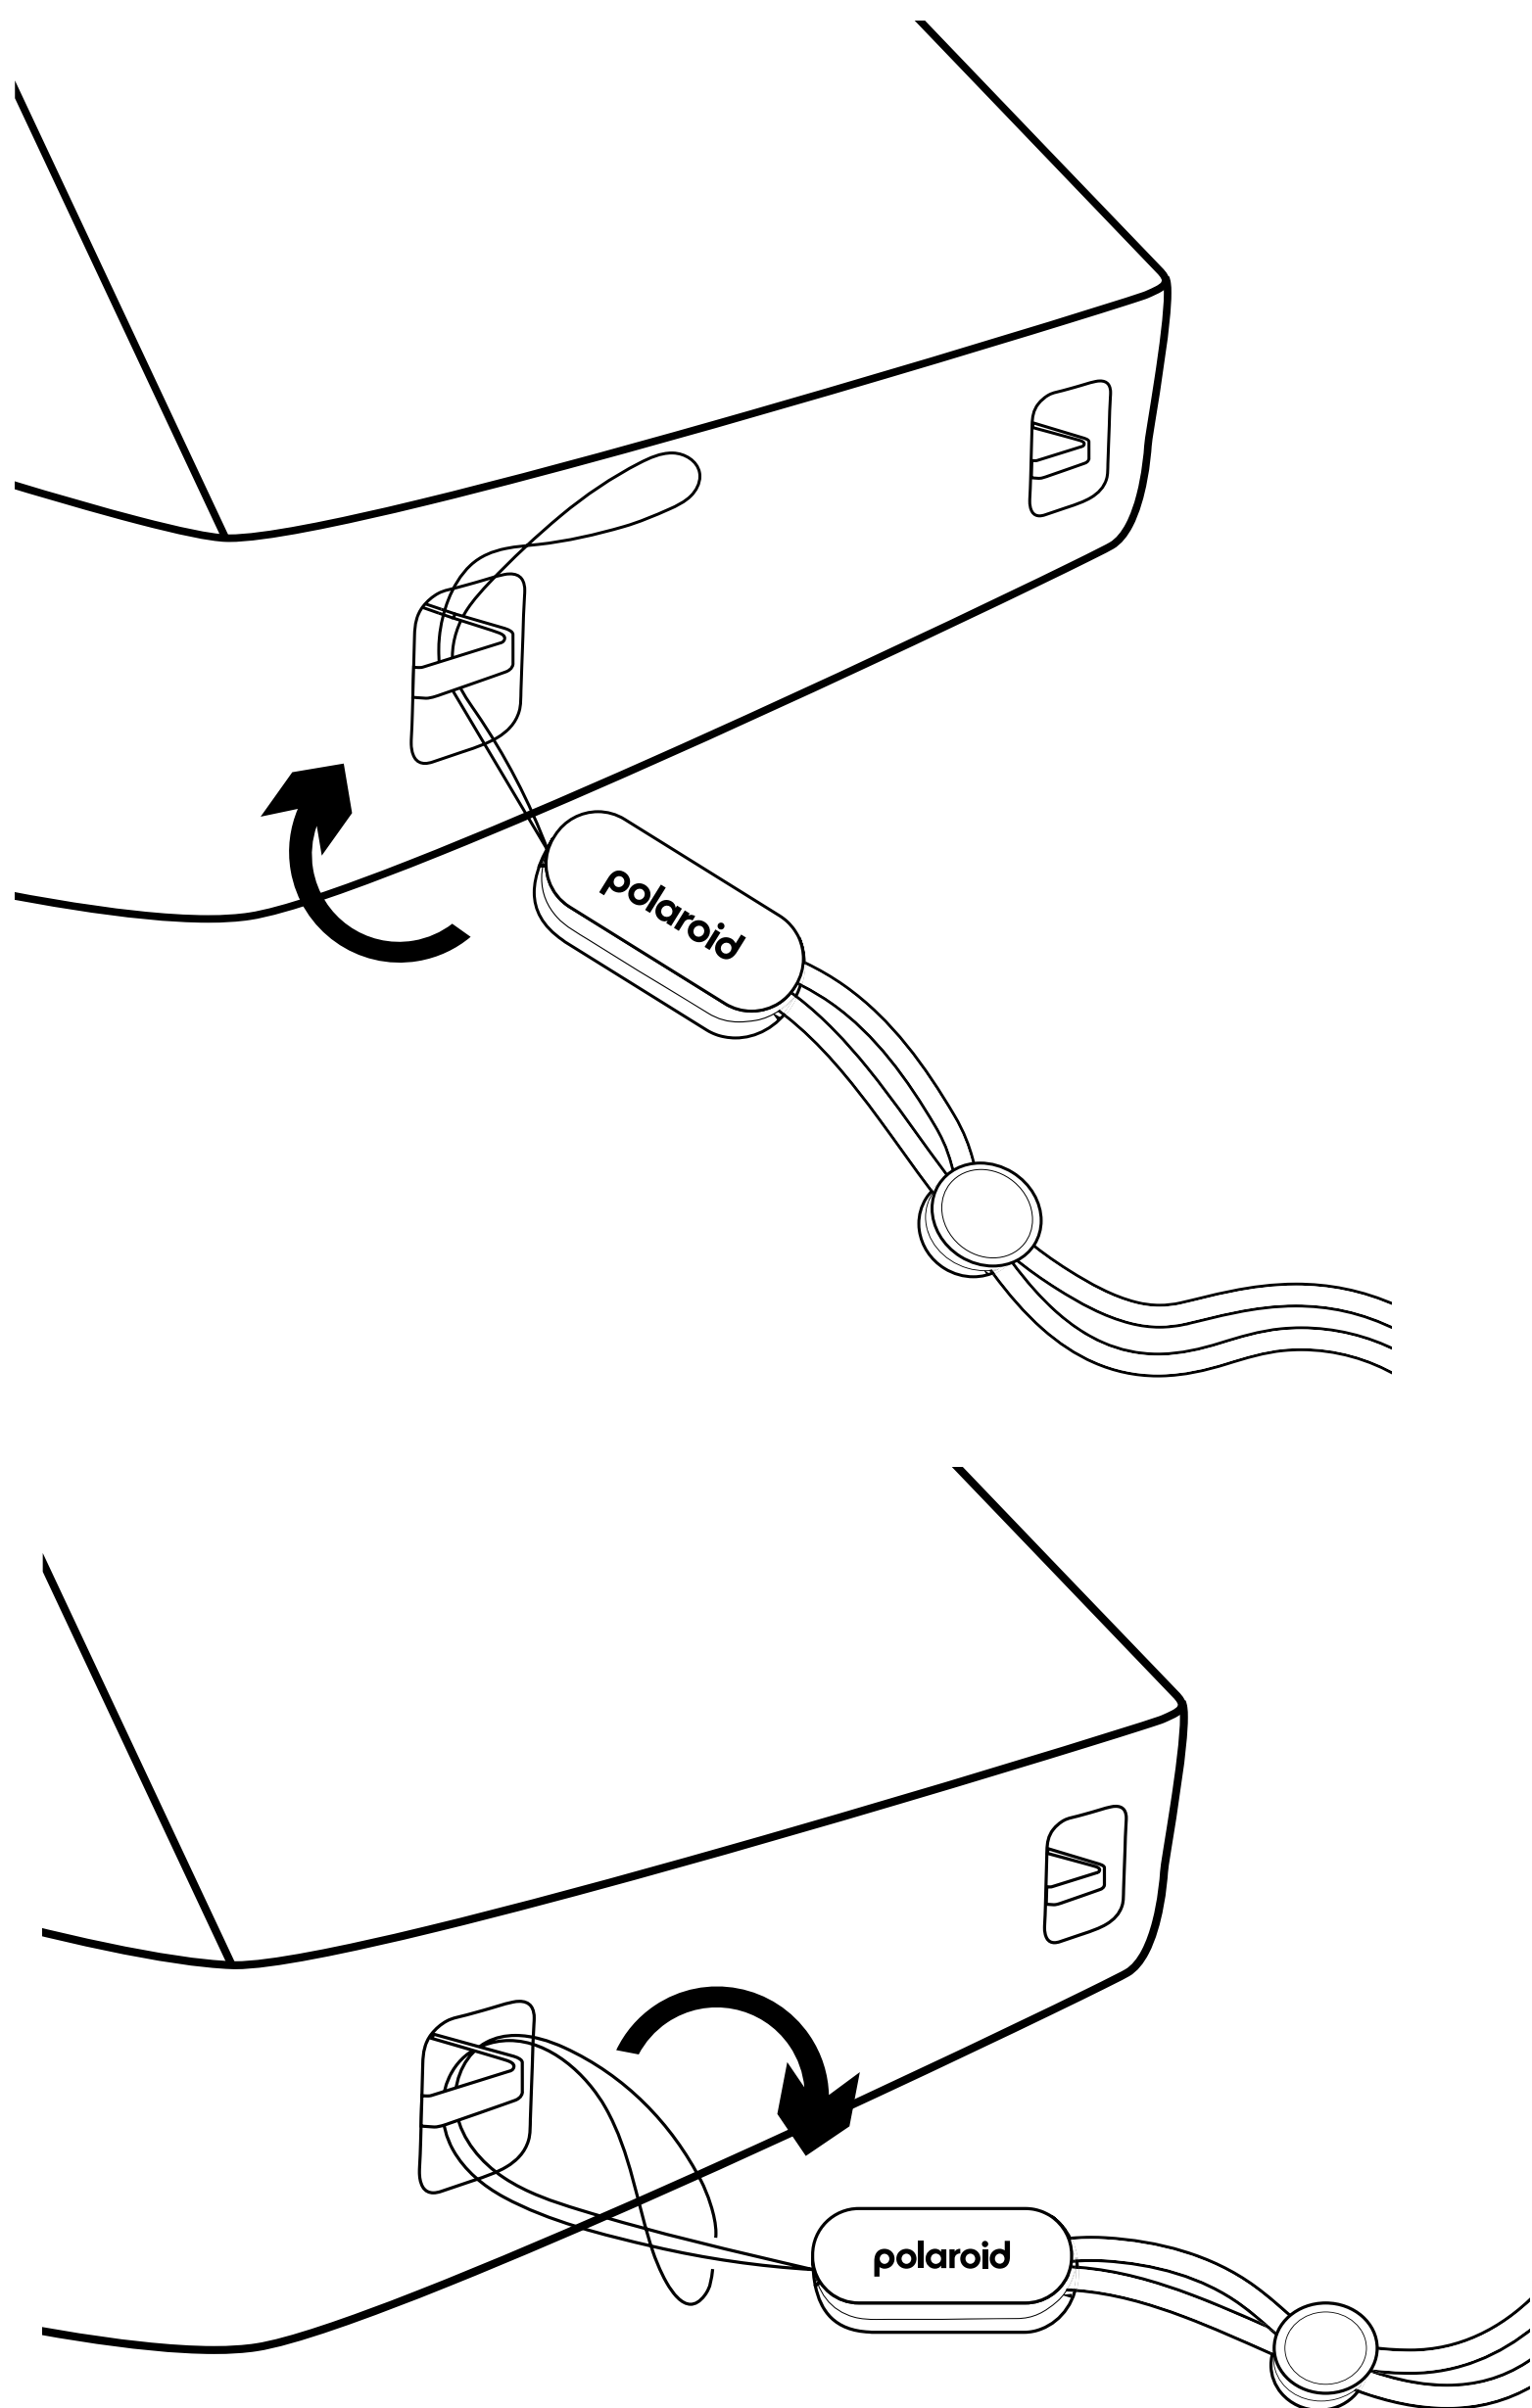

4. Leidke oma kiirfilm

See kaamera kasutab Polaroidi kiirfilme i-Type ja 600. Seda saate osta [siit](#).

Kuidas jäädvustada oma esimene foto

1. Lülitage kaamera Polaroid NOW+ sisse

Hoidke toitenuppu all, kuni süttib pildiloendur. Kuval näidatakse, mitu pilti saab veel teha. Alguses peaks kuval olema „0“, sest kaameras pole veel paberit.

2. Sisestage fotopaberipakk.

Vajutage filmiluugi nuppu ja tõmmake luuk lahti. Hoidke filmi nii, et tume kate on üleval. Lükake kassett sisse nii, et selle õhem ots on ees ja lipik on teie poole. Suruge kasset lõpuni kaamerasse, kuni kuulete klõpsu. Jätke tõmmatav lipik alles, sest seda on vaja hiljem tühja kasseti välja võtmiseks. Sulgege filmikambri luuk, veendudes, et see klõpsatusega kinni läheks.

Kaitsekilega kaetud tume kaitseplaat väljutatakse kaamerast. Ärge tõmmake filmikaitset. Eemaldage tume kaitseplaat ja laske kaitsekilel tagasi kaamerasse rulluda. Sissetõmmatav kaitse kaitseb ilmutamise ajal pilte valguse eest, seega ärge eemaldage seda. Kui tume kate ei tule välja, eemaldage film ja sisestage see uuesti.

Et kaamera kuvaks fotode õige arvu, kasutage alati kogu film ära, enne kui uue paki sisestate. Kui otsustate filmipaki siiski asendada, arvestage, et kõik fotod saavad valgust ja muutuvad kõlbmatuks.

Nüüd olete valmis oma esimest fotot tegema.

3. Suunake kaamera objekti poole.

Veenduge, et olete oma objektist vähemalt 55 cm (1,8 jalga) kaugusel.

Polaroid NOW+-il on objektiiviraamist vasakul asuv pildiotsija. Objekti sihtimiseks joondage silm pildiotsijaga ja kasutage kaadri loomiseks nähtavat kujutist. Pidage meeles, et pilt ei tule välja täpselt samasugune, nagu pildiotsijast näete. Vähem kui 1,2 m (5,24 jala) kaugusel olevate objektide korral seadke siht veidi üles ja vasakule.

Teil on võimalik objekt fookusesse panna ja seejärel kaadrit muuta. Selle tegemiseks vajutage katikunupp pooleldi alla, et fookus ja säritus lukustada. Kohandage kompositsiooni ja vajutage katikunupp foto tegemiseks täiesti alla. Jälgige, et te ei kataks välkvalgustit ega fotoväljastuspilu oma sõrmedega.

4. Vajutage katiku nuppu.

Foto väljastatakse kaamera esiküljel olevast pilust. Pildi peal on kaitsekile, mis kaitseb pilti valguse eest. Ärge tõmmake filmikaitset.

5. Eemaldage pilt.

Oodake umbes viis sekundit, enne kui kaitsekile pildilt eemaldate. Tõstke kaitsekile õrnalt üles, et see rulluks tagasi kaamera sisse. Eemaldage pilt ja asetage see tagurpidi maha, et see oleks ilmumise ajal valguse eest kaitstud. Ja hoolimata sellest, mida Outkasti laulus öeldakse, ärge raputage fotot! Õiged ilmutusajad leiate filmi

pakendi tagaküljelt.

6. Lülitage kaamera välja.
Polaroid NOW+-i väljalülitamiseks puudutage toitenuppu.

Rakendusega ühendamine

Polaroid NOW+-iga saate nüüd Polaroidi rakenduses avada rohkem loometööriistu. Laadige Apple App Store’ist või Google Play poest oma mobiiltelefoni alla rakendus Polaroid. Lülitage sisse Bluetooth®-raadiosidetehnoloogia. Avage rakendus ja puudutage menüüs suvandit „NOW+“. Ilmub loateade. Kinnitamiseks puudutage nuppu „OK“. Kaameral olev nupp + muutub siniseks, andes teada, et kaamera on nüüd telefoniga ühendatud. Ühendus luuakse rakenduse kaudu, seega pole kaamerat vaja telefoniga siduda. Seetõttu ei kuvata kaamerat Polaroid NOW+ telefoni Bluetooth®-seadmete loendis. Kaamera Polaroid NOW+ on mobiilirakendusega ühendamiseks alati valmis. Kontrollige ühendusolekut nupuga +.

-  → Kaamera otsib mobiilirakendust
-  → Kaamera on mobiilirakendusega ühendatud
-  → Kaamera pole mobiilirakendusega ühendatud, aga otsib seda

Eriomadused

Kaameral Polaroid NOW+ on ka loometööriistu, mida saab kasutada ilma rakendusest.




Taimer
Polaroid NOW+-i automaatpäästikuga jäävad kõik fotole. Vajutage nuppu + ja nupu + režiiminäidik (kaamera esiküljel pildiotsija all olev LED) muutub oranžiks. Kui olete pildi raaminud, vajutage katiku nuppu. LED-tuli hakkab vilkuma, märkides mahaloendust. Pildi tegemiseni on aega üheksa sekundit. Kui muudate meelt, saate automaatpäästiku tühistada, vajutades enne pöördloenduse lõppu katikunuppu või lülitades lihtsalt kaamera välja.

Topeltsäritus
Pange topeltsäritusega kaks säritust kokku ühele fotole. Alustamiseks puudutage nuppu + kaks korda. Nupu + näidik muutub roheliseks. Pildiloenduril hakkab vilkuma „1“. Tehke esimene kaader. Seejärel hakkab vilkuma „2“, mis näitab, et võite teha teise kaadri.

Kohandatud otsetee
Kohandatud otsetee teeb loomise lihtsamaks. Valige rakenduses lemmikrežiim ja saatke see otse kaamerasse Polaroid NOW+, et kasutada seda mis tahes ajal – ilma et peaksite telefoniga ühendust looma. Otsetee määramiseks avage rakenduses lemmikrežiim ja vajutage ekraani ülaosas olevat nuppu +. Nüüd on see režiim kaamerasse salvestatud. Selle aktiveerimiseks vajutage pikalt kaameral olevat nuppu +. Nupu + režiiminäidik muutub


punaseks, viidates, et otsetee on nüüd aktiivne. Selle inaktiveerimiseks puudutage uuesti nuppu +.

Nupu + režiiminäidik
Kui tahate teada, milline loomerežiim on kasutusel, kasutage nupu + režiiminäidikut. See on kohe pildiotsija all.

-  → Taimer.
Aktiveerimiseks vajutage nuppu +.
Vajutage üks kord, et deaktiveerida.
-  → Topeltsäritus.
Aktiveerimiseks vajutage nuppu + kaks korda.
Inaktiveerimiseks vajutage nuppu +.
-  → Kohandatud otsetee.
Aktiveerimiseks vajutage pikalt nuppu +.
Inaktiveerimiseks vajutage nuppu +.

Juhul kui te ei pildista eredas otseses päikesevalguses, soovitage parimate Polaroid-fotode saamiseks kasutada välku. Sel põhjusel aktiveerub välklamp automaatselt iga kord, kui vajutate katiku nuppu. Välgunupp on väike välgunool toitenupu kõrval.

Säriarvu määramine (EV)
Välgunupp võimaldab muuta ka Polaroid NOW+-i säriarvu. Filmiloenduri näidikul säriarvurežiimi aktiveerimiseks hoidke välgunuppu all. Vajutage seda uuesti, et vahetada eredama (+1/2 säriarvu), neutraalse või tumedama (–1/2 säriarvu) vahel. Oodake seitse sekundit. Valitud riba hakkab vilkuma, viidates, et säriarvu väärtus on salvestatud.

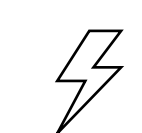-  → Välk on valmis.
Välklamp on alati sisse lülitatud, välja arvatud juhul, kui olete selle välja lülitanud.
Kui see on välja lülitatud, vajutage sisselülitamiseks.
-  → Välk on väljas.
Vajutage vähem kui üks sekund, et inaktiveerida järgmise võtte jaoks
-  → Välklambi laadimine

Näpunäited heade fotode tegemiseks

Kiirpiltide puhul on valgus teie parim sõber, mistõttu soovitage peaaegu alati kasutada välku. Polaroid NOW+-i välk ulatub 2 m (6,56 jala) kaugusele, nii et kui objekt on kaugemal, võib välguga foto jääda liiga tume. Kui olete väljas ja objekt on välguulatusest kaugemal, soovitage välklambi välja lülitada. Nii ei muuda kaamera apertuuri ja pilt ei ole alavalgustatud. Kui väljas paistab päike, kasutage seda oma valgusallikana. Jätke päike enda selja taha, sihtides varju vältimiseks objekti külje poolt, lülitage välklamp välja ja hoidke kaamerat võimalikult stabiilsena.

Laadimine.

USB-C-pesa kohal asub akutaseme LED-indikaator.

Akutaseme LED-indikaator

Valgus puudub	→ Kaamera on välja lülitatud
Roheline	→ Laetud (piisab 15 filmipaki jaoks)
Oranž	→ Keskmine laetus (piisab 1 filmipaki jaoks)
Punane	→ Madal laetus

Kui tahate täpsemat näitu akutaseme kohta, hoidke kaamera sisselülitamisel nuppu + all. Filmiloenduri näidik kuvab akutaseme numbrina, mis vastab kindlale protsendile. Pärast nupu + vabastamist hakkab näidik uuesti filmiloenduri näitu kuvama.

1	→ Aku on tühi
2	→ 20% laetud
3	→ 30% laetud
4	→ 40% laetud
5	→ 50% laetud
6	→ 60% laetud
7	→ 70% laetud
8	→ 80% laetud
9	→ 90% laetud

Laadimiseks ühendage USB-C-kaabli üks pool kaamerasse ja teine pool laadimisadapterisse (5 V/1 A). Me ei soovita laadida kaamerat arvuti kaudu. Aku taseme indikaator LED vilgub, kui kaamera on ühendatud ja laetakse.

Aku taseme indikaator LED (laadimise ajal)

Valgus puudub	→ Kaamera on täis laetud
Roheline	→ Laeb, aku on peaaegu täis
Oranž	→ Laeb, aku on pooleldi laetud
Punane	→ Laeb, akutase on madal

Puhastamine

Polaroidfoto tegemise korral surutakse foto kahe metallrulliku vahelt läbi. Seal jaotatakse ilmutuspasta foto negatiivsete ja positiivsete komponentide vahel. Kui need rullikud on määrdunud, ei jaotu kemikaal ühtlaselt ja ilmutatud pildile võivad jääda väikesed märgid. Lülitage ilma filmita kaamera välja ja avage filmikambri luuk. Otsige filmiväljastuspilu juures üles kaks metallrullikut. Pange pehme niiske riidelapp rullikutele. Keerake rullikuid, keerates musta plasthammasratast. Nühkige liikuvaid rullikuid riidelapiga. Jälgige, et riidelapp ei põhjustaks kinnikiilumist. Veenduge, et rullikud on kuivad, enne kui kaamerat uuesti kasutate. Soovitame rullikuid kontrollida pärast iga filmipaki kasutamist ja puhastada neid iga 2–3 paki järel. Objektiivi puhastamiseks kasutage mikrokiudlappi. See hoiab ära kriimud ja materjaliosad, mis võiksid fotode kvaliteeti mõjutada.

Veatuvastus

1. Minu Polaroid NOW+ ei väljasta fotot või tumedat katet. Veenduge, et kaamera oleks laetud. Kui aku on liiga tühi, vilgub punane akutaseme LED-indikaator. Sel juhul laadige kaamerat ja proovige uuesti. Kas probleem ei kadunud? Kontrollige, mitu pilti on kaameras alles. Kui filmiloenduri näidikul kuvatakse „0“, on film otsas.

2. Väklamp ei sütti pilti tehes. Polaroid NOW+-il on välk vaikimisi aktiveeritud ja see lülitatakse kaamera sisselülitamisel sisse. Kui see ei tööta, vajutage välgunuppu vähem kui üks sekund kuni välgunupu süttimiseni.

3. Mu pilt on liiga tume. Sellele on mitu võimalikku lahendust. ·Kui kasutate välku, jälgige, et te ei kataks väklampi kogemata sõrmega kinni. ·Kui pildistate väljas, vältige kaamera suunamist otse päikese poole. Liigse valguse tõttu võib kaamera säritades üle kompenseerida, mistõttu jääb pilt liiga tumedaks. ·Siseruumis pildistamise korral pidage meeles, et Polaroid NOW+-i välguulatus on 2 m (6,56 jalga). Kui pildistatav objekt asub kaugemal, võib pilt liiga pimedaks jääda. ·Kui te ei soovi välku kasutada, leidke muu valgusallikas. ·Pidage meeles, et kui vajutate kompositsiooniga mängimiseks katiku nupu pooleldi alla, lukustatakse fookusele lisaks ka säritus. Seega arvestab kaamera säritust esimese kaadri valgustingimuste põhjal.

4. Mu pilt on hägune või udune. Veenduge, et olete oma objektist vähemalt 55 cm (1,8 jalga) kaugusel. Pildistamise ajal hoidke kaamerat stabiilselt (eriti halbades valgustingimustes), kasutage objekti valgustamiseks tugevat valgusallikat ja ärge katke sõrmedega kinni kaamera sensoreid, mis asuvad väklambi all.

5. Pildiloendur kuvab valet numbrit. Uue filmipaki sisestamise korral lähtestatakse näidik alati väärtusele „8“. Kui sisestatakse osaliselt kasutatud filmipakk, kuvab kaamera „8“ ja näitab iga foto tegemise järel järjest väiksemat numbrit. Kui sisestate kasutamata filmipaki, kuvab loendur järelejäänud fotode arvuna õigesti „8“.

6. Tegin topeltsäritusega pildi esimese kaadri, aga mõtlesin ümber. Lülitage kaamera välja ning seejärel vajutage katiku nupp alla ja hoidke seda all. Lülitage kaamera uuesti sisse, pildiloenduril kuvatakse märki „–“. Hoidke katiku nuppu vähemalt 10 sekundit all, kuni pilt väljutatakse.

7. Avasin kogemata fotopaberi kambri luugi. Mis nüüd saab? Juhtuvad järgmised asjad. Polaroid-kaamerad ja filmipakid on loodud tõkestama valguslekkeid, kui filmiluuk on lahti. Aga kui film oli otsese ereda valguse käes, võivad fotod olla kahjustatud. Tehke pilt, et paber kaamerast eemaldada. Tehke veel üks pilt, et kontrollida, kas ülejäänud fotopaber

on korras. Kui mitte, sisestage uus fotopaberipakk.

8. Minu kaamera käitub imelikult.
Mida teha?
Näib, et see tuleb lähtestada. Kaamera lähtestamiseks avage filmiluuk ja hoidke toitenuppu üle kaheksa sekundi all.

Kas te ei leia seda, mida otsite?
Vaadake meie korduma kippuvaid küsimusi.

Klienditugi

Oleme siin, et aidata.
Võtke ühendust järgmisi kontaktandmeid kasutades.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Euroopa / ülejäänud maailm
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holland

Täpsema ja ajakohasema teabe saamiseks külastage veebisaiti polaroid.com/help.

Garantii

Kaamera Polaroid Now garantii leiate aadressilt polaroid.com/warranty

Tehnilised andmed

Üldine
Mõõtmed
150,16 mm (P) × 112,2 mm (L) × 95,48 mm (K)

Mass
457 g (ilma filmipakita)

Töötemperatuur
4–38 °C (40–108 °F), suhteline niiskus 5–90%

Ühilduv film
Polaroidi film 600 ja i-Type

Aku
Suure jõudlusega liitiumioonaku, 750 mAh, 3,7 V nimipinge, 2,775 Wh

Materjalid

Väliskest
Polükarbonaat + ABS-plastid

Objektiiv
Polükarbonaatvaik

Optiline süsteem

Objektiiv
2 tsooniga (lähivõte ja tavaline) automaatse ümberlülitusega hüperfokaalne optikasüsteem (0,4–1,3 m 1. tsoonis (lähivõte), 1,0 m – ∞ 2. tsoonis (tavaline))

Fookuskaugus
Standardobjektiiv: 102,35 mm (40 mm / 35 ekvivalent)
Lähivõtteobjektiiv: 94,96 mm (35 mm / 35 ekvivalent)

Vaateväli
41° vertikaalselt, 40° horisontaalselt

Säriaeg
1/200 - 1 sek. (Vaikeseade)
1/200-30 sek. ja pirnirežiim (rakenduse režiim)

Apertuur
F11-F64

Välklambisüsteem
Väljastuse automaatse reguleerimisega vaakumtoruga strobosüsteem

Ohutusteave

Hoiatus Elektrilöögi oht – Ärge avage / võtke lahti motoriseeritud rullüsteemi

- Ärge võtke seadet lahti, kui te ei järgi Polaroidi või volitatud teenusepakkujate avaldatud remondijuhiseid ja soovitatud tööriistu. Seade võib kaotada funktsionaalsuse, kui seda ei lahti ega uuesti kokku panda vastavalt nendele juhistele.
- Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadet kõrge õhuniiskusega või väga tolmu keskkonnas.
- Ärge proovige akut rikkuda, kohandada ega eemaldada, kui te ei järgi volitatud remondijuhiseid.
- Ärge pange seadmesse metallesemeid.
- Ärge pange rullikutesse või mehhanismidesse esemeid.
- Hoidke väikesed lapsed ja imikud seadmest eemal, sest nad võivad seadme liikuvate osade tõttu vigastada saada.
- Ärge kasutage ega hoiustage seadet soojusallikate ega soojust tekitavate seadmete läheduses (nagu stereovõimendid).
- Ärge kasutage seadet kergsüttivate või plahvatusohtlike gaaside lähedal.
- Ärge laadige seadet, kui märkate ebatavalisi lõhnu, helisid või suitsu.
- Ärge püüdke demonteerida ega ühelgi viisil modifitseerida filmi akut (kui kasutate 600-tüüpi filmi). Kui akuvedelik satub silma, loputage silmi kohe värske voolava veega ja pöörduge kohe arsti poole.
- Ärge katke kinni välku.

Aku ja laadur

- See seade kasutab spetsiaalset liitiumioonakut, mis on kaamera korpuse sisse paigaldatud ja on kasutaja poolt hooldatav. Aku vahetust võivad teostada volitatud teenusepakkujad või see võib toimuda Polaroidi avaldatud remondijuhiste järgi, kasutades originaalseid Polaroidi varuosi, mida müüvad volitatud remondipakkujad. Õige kasutuse korral toimib aku mitu aastat.
- Energiatarve erineb olenevalt keskkonnast, kus seadet kasutatakse, ja sellest, kuidas seadet on hoitud. Kui seadet kasutatakse kohe pärast aku täislaadimist, saab töödelda kuni 15 pildilehe pakki.
- Kui aku laetus langeb alla teatud taseme, ei töötle seade enam pildilehti. Kui aku vajab laadimist, hakkab LED-tuli vilkuma. See aitab vältida foto kinnijäämist selle töötlemisel rullikusüsteemis.
- Laetav aku ei ole ostmise ajal täielikult laetud. Laadige aku täielikult USB-C laadimiskaabliga. Sellele kulub tavaliselt 1–2 tundi (võib kasutusest olenevalt erineda).
- Kaamerad on testitud töötama tavaliste mobiiltelefonide toiteadapteritega. Kuigi seda saab laadida ka teiste adapteritega, nt arvuti toiteadapterid, telerid, autod jne, ei saa õiget toimimist garanteerida.
- Kui seadet enam ei kasutata, kõrvaldage see nõuetekohaselt.

Kasutuskeskkond

- Seadmes oleva täppistehnoloogia kaitsmiseks ärge kunagi jätke kaamerat pikemaks ajaks järgmistesse keskkondadesse: kõrge temperatuur (+42 °C / 108 °F), kõrge õhuniiskus, äärmuslike temperatuurimuutustega kohad (kuum ja külm), otsene päikesevalgus, liivane või tolmu keskkond, nagu rannad, niisked kohad või tugeva vibratsiooniga kohad.
- Ärge pillake seadet maha ning jälgige, et sellele ei avalduks tugevaid lööke ega vibratsiooni.
- Ärge lükake, tõmmake ega vajutage läätse pinda.

Vastavus

Olulised juhised kasutamiseks
Liitiumioonakud

1. Ärge visake akut tulle.
2. Ärge tekitage lühist.
3. Ärge võtke akut lahti.
4. Ärge kasutage akut, kui see on kahjustatud.
5. Pärast kasutamist kõrvaldage aku nõuetekohaselt.
6. Hoidke aku veest eemal.
7. Ärge laadige, kui temperatuur on alla nulli.

EL-i vastavusdeklaratsioon

Polaroid International B.V. deklareerib käesolevaga, et analoogkiirkaamera Polaroid Now+ on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL) ja RoHS-direktiivi (2011/65/EL) põhinõuetega, kui seda kasutatakse ettenähtud otstarbel.

FCC vastavusavaldus

FCC ID-ga: A8TBM70ABCDEFGHI

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele. 1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid.

Hoiatus Kasutajat hoiatatakse, et muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav pool pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja loa seadet kasutada. Seadet ei tohi asetada kokku ega käitada koos teiste antennide või saatjatega.

Seda Seadet on testitud ning see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadme piirväärtustele. Need piirväärtused on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest elamupiirkondades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii, et häireid ei teki konkreetsetes olukordades. Kui seade põhjustab siiski kahjulikke häireid raadio- või telesignaali vastuvõtus (seda saab tuvastada seadet välja ja sisse lülitades), siis võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada alljärgnevatel viisidel.

- Vastuvõtuantenni suuna muutmine või selle mujale paigutamine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine vastuvõtja vooluringist erinevasse pistikupessa.
- Pidage abi saamiseks nõu edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

See seade on vastavuses FCC raadiosageduskiirguse piirväärtuste nõuetega, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Lõppkasutaja peab raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute nõuetele vastamiseks järgima konkreetseid kasutusjuhendeid.

Industry Canada (IC)


ID-ga: 12246A-BM70BLES1F2

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)


Seade vastab FCC reeglite 15. osas sätestatud nõuetele ja Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS standardi(te)le. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele. 1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas soovimatut tööd põhjustavaid häireid.

Raadiosagedusliku kiirguse teave

Raadioseadme kiirgusvõimsus jääb alla Industry Canada (IC) raadiosagedusliku kiirguse piirmäärade. Raadioseadet tuleb kasutada nii, et selle tavakasutusel oleks kokkupuude inimestega minimeeritud. See seade on samuti testitud ja vastab IC raadiosagedusliku kiirguse kokkupuute piirangutele kaasaskantavate seadmete kasutustingimustes. (antennid asuvad vähem kui 20 cm kaugusel inimese kehast).

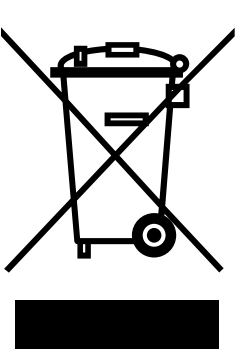

Sümbol tähendab, et kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt tuleb toode kõrvaldada olmeprügist eraldi. Kui toote eluiga on lõppenud, viige see seadusega määratud jäätmekogumispunkti. Mõned kogumispunktid võtavad tooteid tasuta vastu. Toote eraldi kogumine ja ringlussevõtt kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusvarasid ja tagab selle ringlussevõtu viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda.

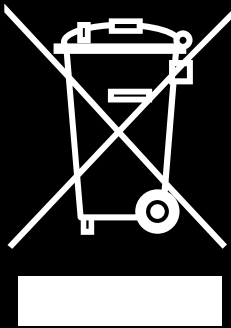

Kõrvaldamine olelusringi lõpus: kui toode on jõudnud olelusringi lõppu, tuleb see kõrvaldada kooskõlas kohalike eeskirjadega. Tootele kohaldub ELi direktiiv 202/96/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ning seda ei tohi kõrvaldada koos sorteerimata olmejäätmetega.

Valmistatud Hiinas ja turustab Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Madalmaad. POLAROID sõna ja logod (sealhulgas Polaroid Classic Border Logo) ning Polaroid Now on Polaroidi kaitstud kaubamärgid.
© 2025 Polaroid. Kõik õigused kaitstud.

