

polaroid




Now+ Generation 3

Uživatelský manuál

Now+

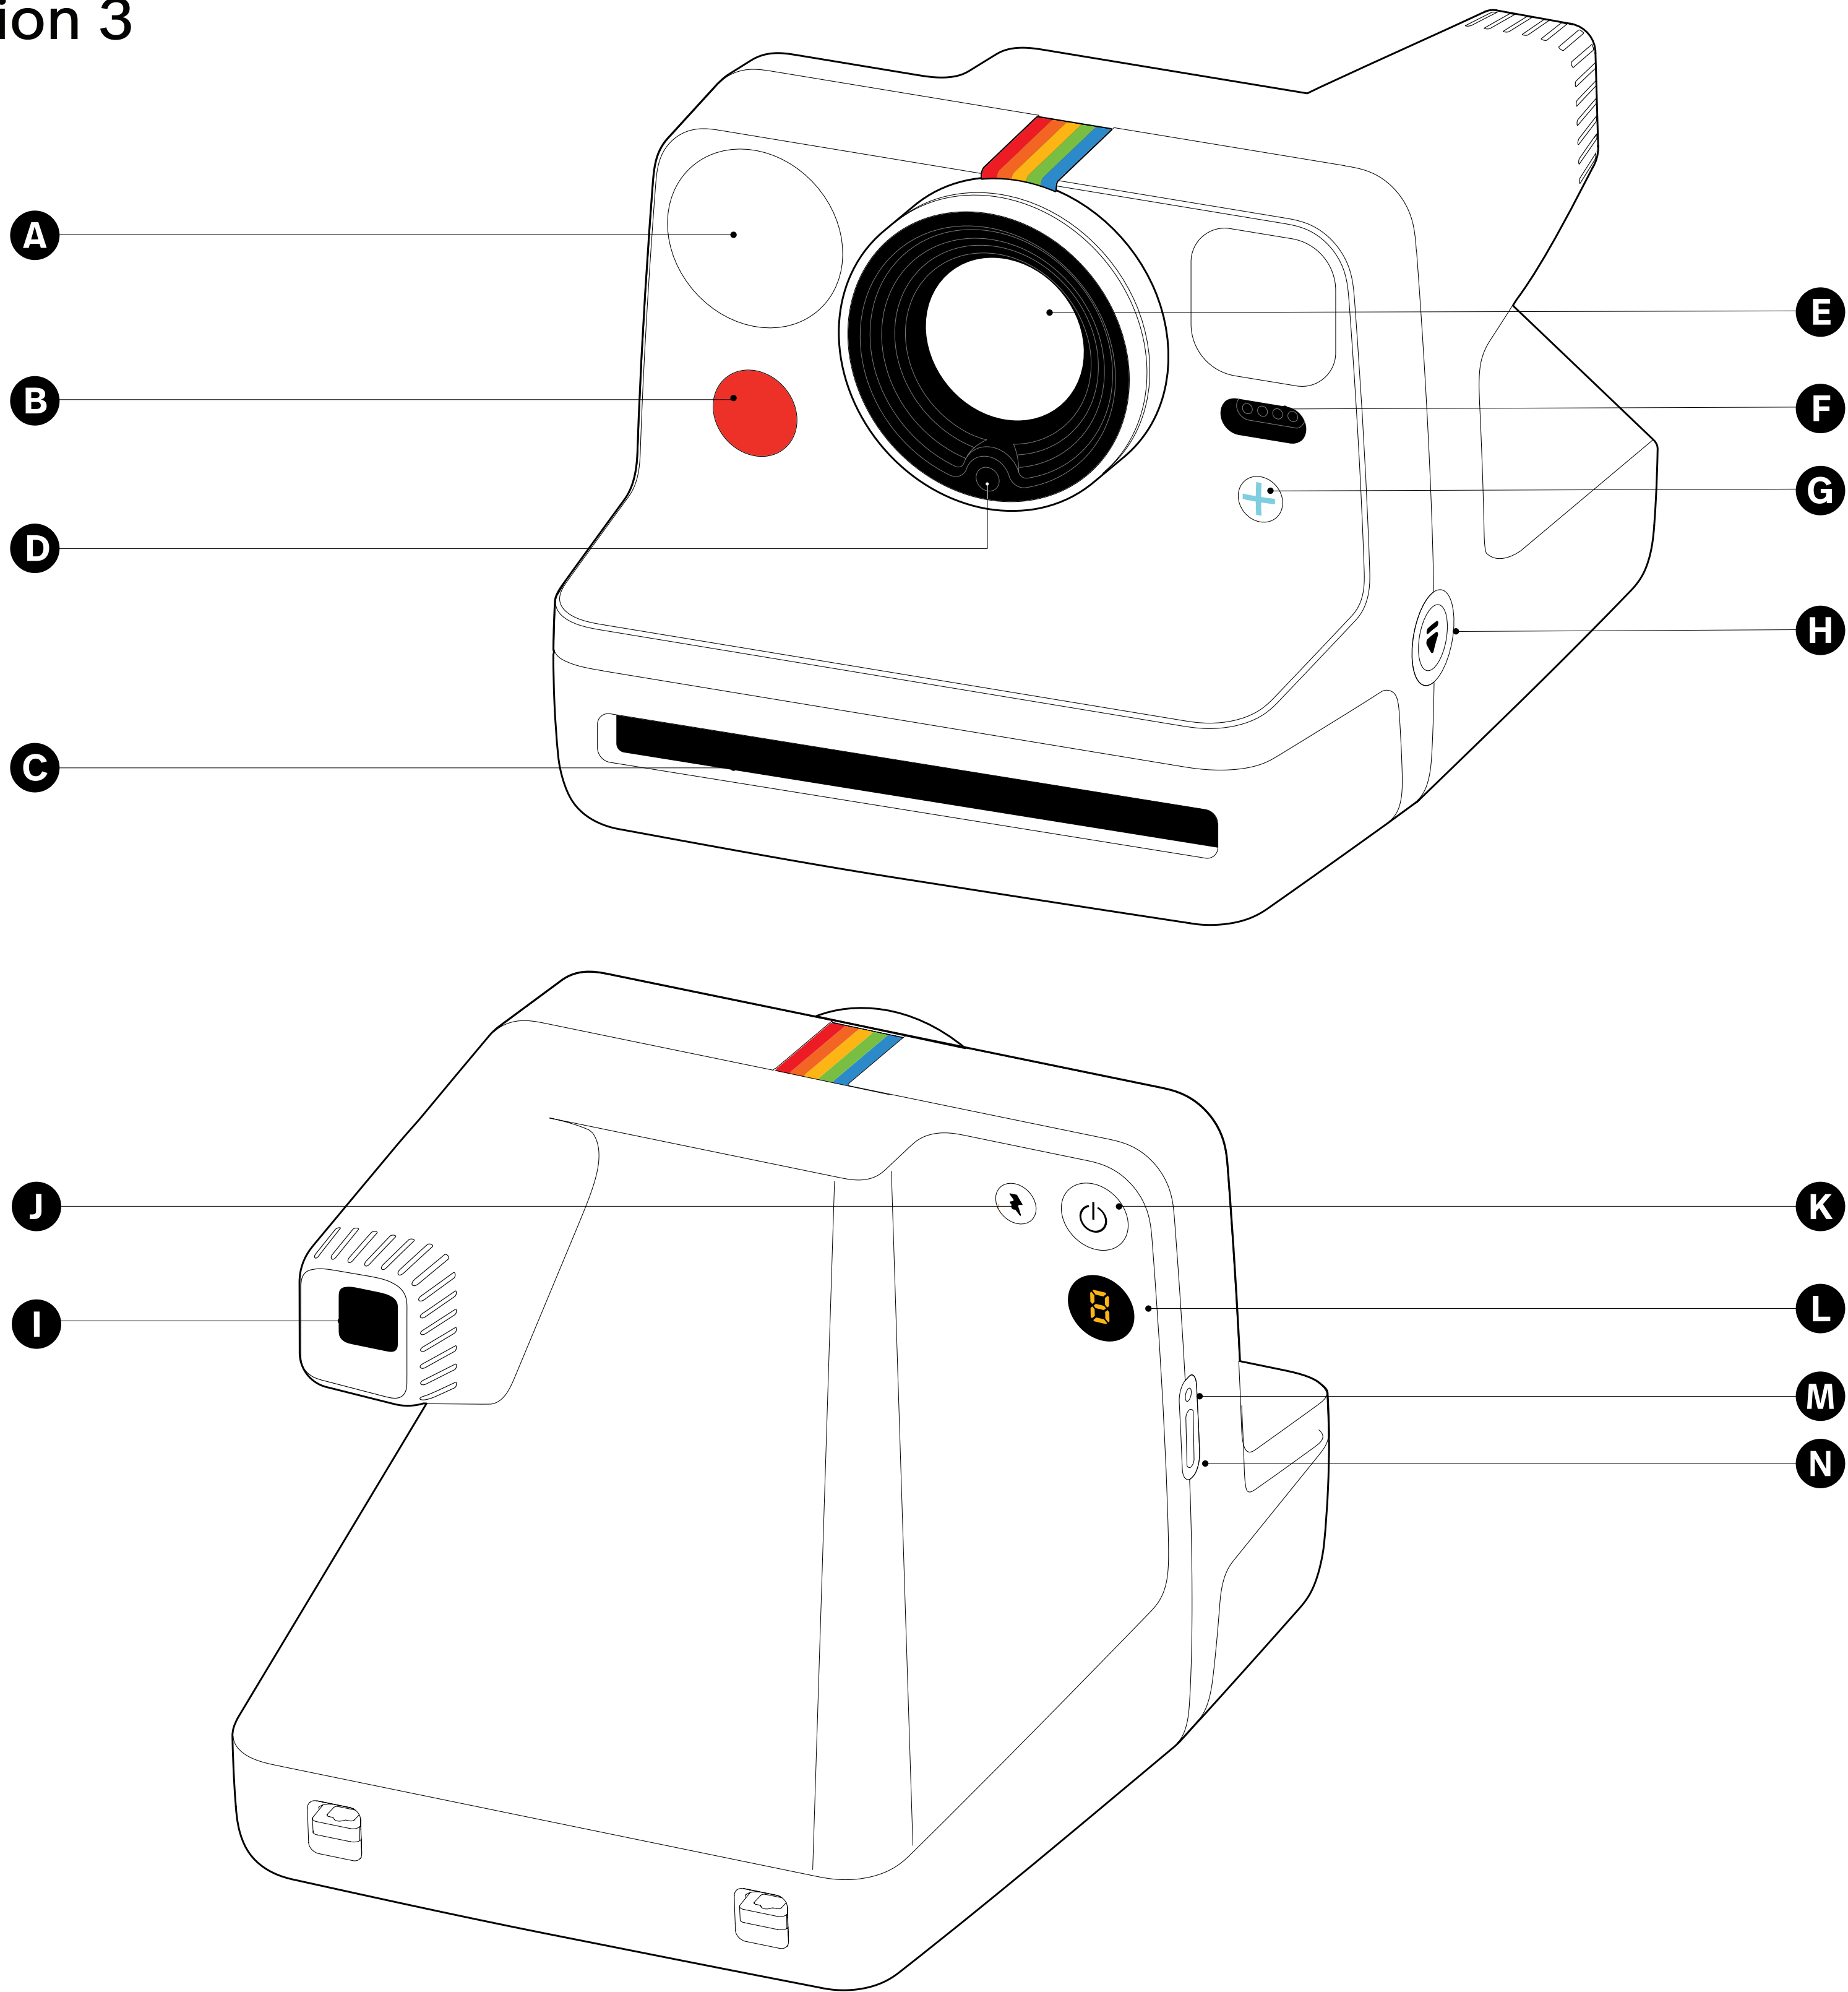Generation 3



Funkce fotoaparátu

- A** Blesk

B Tlačítko spouště

C Kryt filmu

D Měřič světla

E Objektiv fotoaparátu

F Indikátor režimu

G +Tlačítko*
- H** Tlačítko dvířek filmu

I Hledáček

J Tlačítko Blesk ON | OFF

K Fotoaparát Tlačítko ON | OFF

L LED počítadla filmu

M Indikátor stavu baterie

N Nabíjecí port USB-C
- Jedno stisknutí: Samospoušť

vojité stisknutí: Dvojitá expozice

Dlouhé stisknutí: Vlastní zástupce
- Baterie plná**

Baterie napůl plná

Slabá baterie

Displej počítadla filmu

- Unlit → Fotoaparát je vypnutý
- o → Není vložen film
- 1-8 → Zbývající snímky
- → Černý papír je uvnitř
- 1 → Expozice 1 z dvojitě expozice
- 2 → Expozice 2 z dvojitě expozice
- dveře → Dvířka filmu jsou otevřená
- L → Selhání výběru objektivu
- c → Objekt příliš blízko
- F → Objekt příliš daleko
- b → Slabá baterie (bliká 5x)
- Jasnější +½ EV
- Neutrální
- Tmavší -½ EV

*LED + svítí, když je Polaroid aplikace připojena

Začínáme

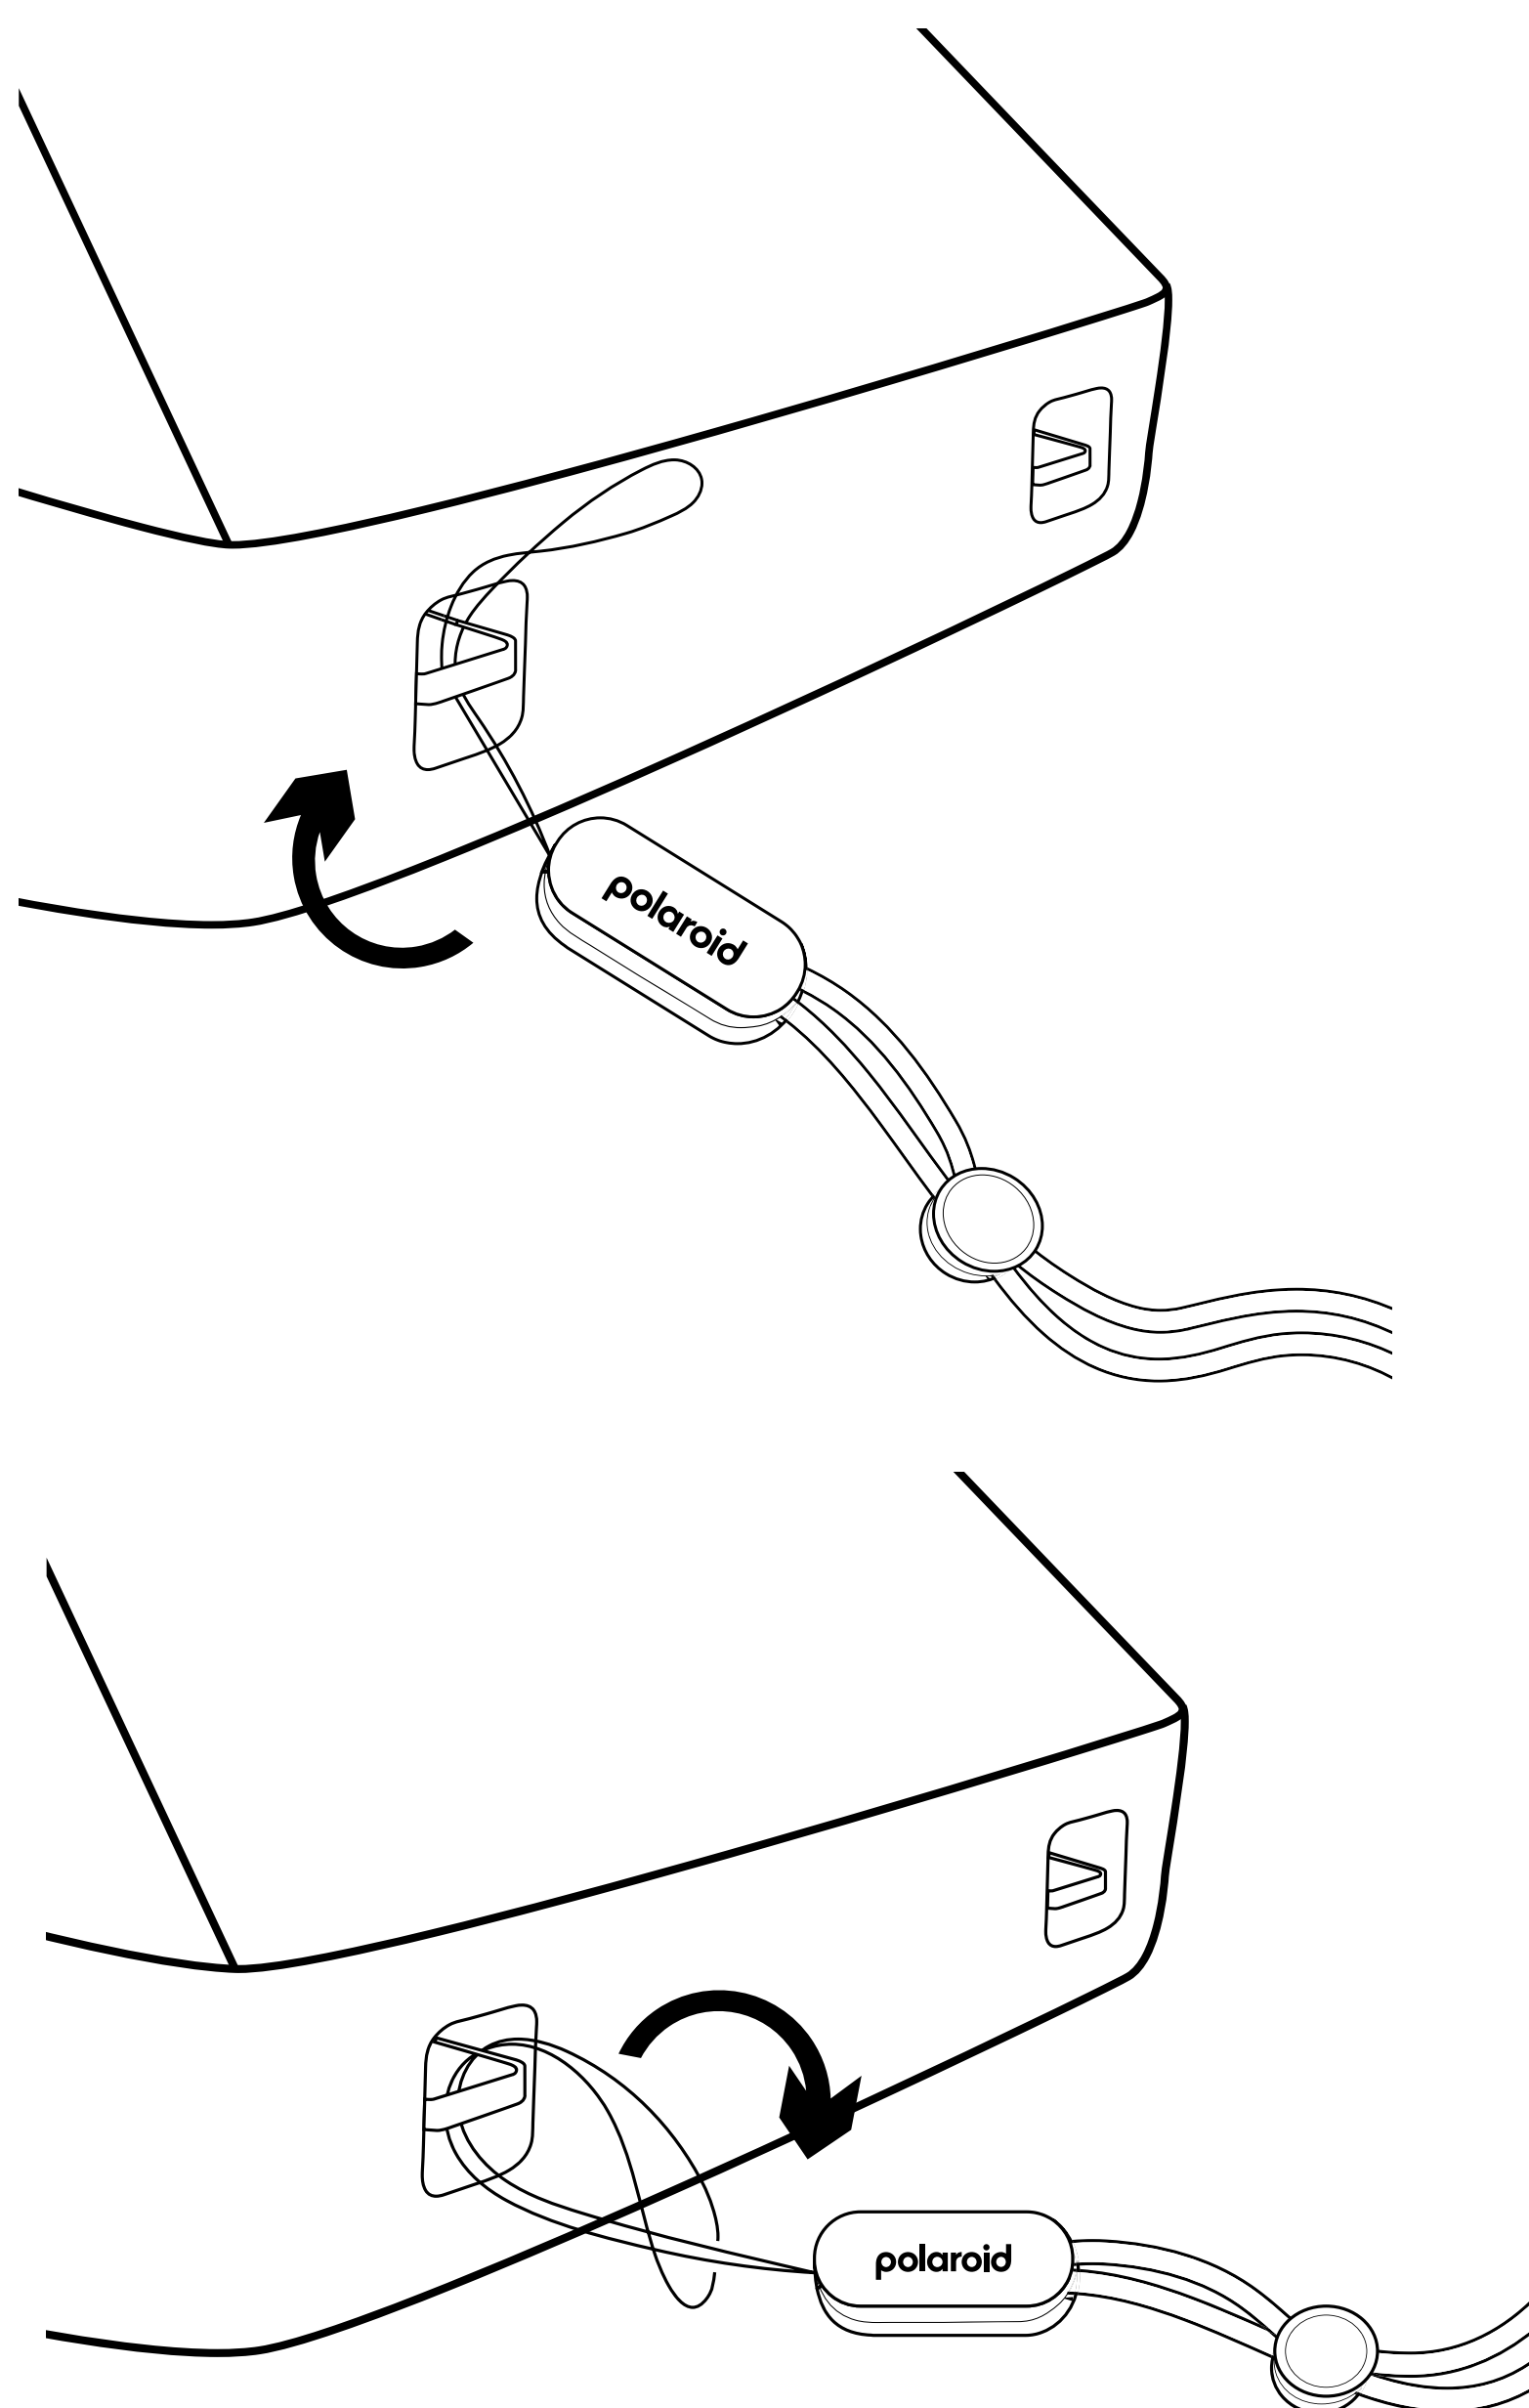
1. Po rozbalení krabice s Polaroidem Now zkontrolujte, jestli obsahuje vše, co má:

- Polaroid Now fotoaparát
- Stručný průvodce
- Fotoaparát poutko na zápěstí
- Brožura o bezpečnosti a shodě s předpisy

2. Nejdříve fotoaparát nabijte

Kvůli bezpečné přepravě nebude Polaroid NOW+ v okamžiku doručení plně nabitý. K nabíjení použijte jakoukoli standardní nabíječku USB-C. (5V/1A). Nedoporučujeme nabíjet přes notebook. Indikátor stavu baterie bude blikat, když je fotoaparát zapojen a nabíjí se. Tato LED dioda zhasne, když je fotoaparát plně nabitý. Plné nabití ze zásuvky trvá přibližně 2 hodiny. Plně nabitý Polaroid NOW+ bude mít dostatek energie na použití 15 kazet filmu, a to v závislosti na použití. Pokud fotoaparát nepoužíváte, nezapomeňte ho vypnout, aby se šetřila baterie.

3. Připojte poutko na zápěstí



4. Najděte svůj instantní film.

Tento fotoaparát používá Polaroid i-Type a 600 instantních filmů. Nakoupit můžete [zde](#).

Jak pořídit první fotografii

1. Zapněte fotoaparát Polaroid NOW+.

Stiskněte Tlačítko ON | OFF, dokud se nerozsvítí displej počítadla filmu. Na tomto displeji se zobrazí počet zbývajících fotografií. Mělo by být zobrazeno „0“, protože ve fotoaparátu není žádný film.

2. Vložte kazetu s filmem.

Stiskněte tlačítko dvířek filmu a otevřete je. Držte film potištěnou stranou nahoru. Zasuňte nejprve tenký konec kazety jazýčkem směrem k sobě. Zatlačte kazetu zcela do fotoaparátu, dokud nezacvakne. Ponechte táhlo na kazetě s filmem, protože ho budete později potřebovat k jejímu vyjmutí.

Zavřete dvířka filmu, dokud nezaklapnou.

Černý papír zakrytý krytem filmu se vysune. Netahejte za kryt filmu. Vyjměte černý papír a nechte kryt filmu vrátit se zpět. Tento zatahovací kryt je navržen tak, aby chránil fotografie před světlem při jejich vývoji, proto jej neodstraňujte. Pokud se černý papír nevysunul, vyjměte film a vložte jej znovu.

Abyste zajistili, že fotoaparát zobrazí správný počet fotografií, vždy před vložením nové kazety s filmem starou vypotřebujte. Pokud se přesto rozhodnete kazetu s filmem vyměnit, mějte na paměti, že tím budou všechny fotografie vystaveny světlu a budou nepoužitelné.

Nyní jste připraveni pořídit svou první fotografii.

3. Namiřte fotoaparát na předmět.

Ujistěte se, že jste od předmětu ve vzdálenosti nejméně 45 cm (1,47 stopy).

Polaroid NOW+ používá hledáček umístěný na levé straně tubusu objektivu. Chcete-li zamířit na objekt, zarovnejte oko s hlavním hledáčkem a pomocí obrázku, který vidíte, zkomponujte záběr. Uvědomte si, že na vaší fotografii se nezobrazí přesně to, co vidíte v hledáčku. U objektů blíže než 1,2 m (5,24 stopy) nastavte předmět mírně nahoru a doleva.

Je možné zaostřit na předmět a poté změnit kompozici rámečku. Docílíte toho namáčknutím spouště, čímž se uzamkne zaostření a expozice. Upravte kompozici a úplným stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografii. Dávejte pozor, abyste prsty nezakryli blesk ani slot pro vysunutí fotografií.

4. Stiskněte tlačítko spouště.

Fotografie se vysune ze slotu v přední části fotoaparátu. Uvidíte, že fotografie bude pokryta krytem filmu, který ji ochrání před světlem. Netahejte za kryt filmu.

5. Odeberte fotografii.

Ponechejte fotografii pod ochrannou vrstvou asi 5 sekund. Opatrně zvedněte kryt filmu, aby se vrátil zpět do fotoaparátu. Vyjměte fotografii a položte ji lícem dolů, čímž ji ochráníte před světlem, zatímco se bude vyvolávat. A bez ohledu na to, co se zpívá v jedné písni, s fotkou netřeste! Zkontrolujte správnou dobu vyvolávání na zadní straně obalu filmu.

6. Vypněte fotoaparát.
Stiskněte tlačítko ON | OFF a Polaroid NOW+ vypněte.

Připojení k aplikaci

S Polaroid NOW+ můžete v aplikaci Polaroid využít další kreativní nástroje. Stáhněte si aplikaci Polaroid do svého mobilního telefonu z obchodu Apple App Store nebo Google Play. Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth®. Otevřete aplikaci a v nabídce klepněte na „NOW+“. Zobrazí se zpráva o povolení. Potvrďte klepnutím na „OK“. Tlačítko + na fotoaparátu zmodrá, což znamená, že je nyní připojen k vašemu telefonu. Připojení probíhá prostřednictvím aplikace, takže není nutné fotoaparát s telefonem spárovat. To znamená, že se fotoaparát Polaroid NOW+ nezobrazí v seznamu zařízení Bluetooth® vašeho telefonu. Fotoaparát Polaroid NOW+ je vždy připraven k připojení k mobilní aplikaci. Zkontrolujte stav připojení pomocí tlačítka +.

-  → Fotoaparát hledá mobilní aplikaci
-  → Fotoaparát je připojen k mobilní aplikaci
-  → Fotoaparát není připojen k mobilní aplikaci, ale hledá

Speciální funkce

Fotoaparát Polaroid NOW+ má také několik kreativních nástrojů, ke kterým máte přístup mimo aplikaci.




Samospoušť
Vyfoťte všechny osoby na fotografii pomocí samospouště Polaroid NOW+. Stiskněte tlačítko + a indikátor režimu tlačítka + (LED pod hledáčkem na přední straně fotoaparátu) začne svítit oranžově. Po nastavení záběru stiskněte tlačítko spouště. Oranžová dioda LED bude blikat, což indikuje odpočítávání samospouště. Na pořízení fotografie máte 9 sekund. Pokud si to rozmyslíte, můžete samospoušť zrušit stisknutím tlačítka spouště před koncem odpočítávání nebo jednoduše vypnutím fotoaparátu.

Dvojitá expozice
Zkombinujte dvě expozice na jedné fotografii pomocí dvojitě expozice. Začněte dvojitým klepnutím na tlačítko +. Indikátor režimu tlačítka + se rozsvítí zeleně. Na displeji počítadla filmu bliká „1“. Nyní můžete provést první expozici. Poté bude blikat „2“ jako signál pro vaši druhou expozici.

Vlastní zástupce
Vlastní zástupce usnadňuje tvorbu. Vyberte si z aplikace svůj oblíbený režim a odešlete jej přímo do svého fotoaparátu Polaroid NOW+, který můžete použít kdykoli budete chtít, aniž byste museli připojovat telefon. Chcete -li nastavit zástupce, přejděte v aplikaci do svého oblíbeného režimu a stiskněte tlačítko + v horní části obrazovky. Nyní je tento režim uložen ve vašem fotoaparátu. Chcete -li jej aktivovat, dlouze stiskněte tlačítko + na fotoaparátu. Indikátor režimu tlačítka + zčervená, což znamená, že zkratka je nyní aktivní. Chcete -li jej deaktivovat, stiskněte



znovu tlačítko +.

Indikátor režimu tlačítka +
Chcete -li zjistit, ve kterém kreativním režimu se nacházíte, přepněte na indikátor režimu tlačítka +. Nachází se těsně pod hledáčkem.

-  → Samospoušť.
Pro aktivaci stiskněte jednou tlačítko +.
Jedním stisknutím deaktivujete.
-  → Dvojitá expozice.
Aktivujte dvojitým stisknutím tlačítka +.
Jedním stisknutím deaktivujete.
-  → Vlastní zástupce.
Aktivujte dlouhým stisknutím tlačítka +.
Jedním stisknutím deaktivujete.

V každé situaci, kdy nefotíte na přímém slunečním světle, doporučujeme použít blesk pro získání nejlepších fotografií Polaroid. Proto se blesk standardně spustí při každém stisknutí spouště. Tlačítko blesku je malý blesk vedle tlačítka ON | OFF.

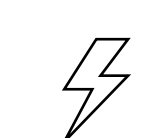Nastavení hodnoty expozice (EV)
Tlačítko blesku také umožňuje upravit hodnotu expozice Polaroid NOW+. Podržením tlačítka blesku vstoupíte do režimu EV na displeji počítadla filmu. Dalším stisknutím přepnete mezi expozicí jasnější (+1/2 EV), neutrální nebo tmavší (-1/2 EV). Vyčkejte po dobu 7 sekund. Vybraný pruh bude blikat a zobrazí se, že hodnota EV byla uložena.

-  → Blesk je připraven.
Blesk je vždy zapnutý, pokud jej nevypnete.
Pokud je deaktivováno, zapněte jej stisknutím.
-  → Blesk vypnutý.
Stisknutím na více než 1 sekundu deaktivujete pro další snímek
-  → Nabíjení blesku
- 

Tipy, jak pořídit skvělé fotografie

Světlo je vaším nejlepším přítelem, pokud jde o analogové okamžité fotografování, proto doporučujeme téměř vždy použít blesk. Blesk Polaroid NOW+ má dosah 2 m (6,56 stop), takže pokud je váš objekt dále, může být vaše fotografie při použití blesku příliš tmavá. Pokud jste venku a váš objekt je mimo dosah blesku, doporučujeme ponechat blesk vypnutý. Tím zabráníte fotoaparátu v nastavení clony, což povede k podexponované fotografii. Pokud je venku slunečný den, nechte jako zdroj světla slunce. Postavte se tak, aby slunce bylo za vámi, čelem k fotografovanému objektu, abyste se vyhnuli stínu, vypněte blesk a udržujte fotoaparát co nejstabilnější.

Nabíjení

Nad slotem USB-C se nachází kontrolka LED indikátoru stavu baterie.

LED indikátor stavu baterie

- Nesvítí → Fotoaparát je vypnutý
- Zelená → Nabitá (stačí na 15 kazet filmu)
- Oranžová → Středně nabitá (stačí na 1 kazetu filmu)
- Červená → Slabá baterie

Chcete-li získat podrobnější údaje o baterii, podržte při zapnutí fotoaparátu tlačítko +. Displej počítadla filmu zobrazí úroveň baterie jako číslo, které souvisí s %. Po uvolnění tlačítka +se displej vrátí k počtu filmů.

- 1 → Baterie vybitá
- 2 → Nabitá z 20%
- 3 → Nabitá z 30%
- 4 → Nabitá z 40%
- 5 → Nabitá z 50%
- 6 → Nabitá z 60%
- 7 → Nabitá z 70%
- 8 → Nabitá z 80%
- 9 → Nabitá z 90%

Pro nabíjení připojte jednu stranu kabelu USB-C k fotoaparátu a druhou stranu k nabíjecímu adaptéru (5V/1A). Nedoporučujeme nabíjet přes notebook. Indikátor stavu baterie bude blikat, když je fotoaparát zapojen a nabíjí se.

Indikátor LED stavu nabití baterie (během nabíjení)

- Nesvítí → Fotoaparát je plně nabitý
- Zelená → Nabíjení, baterie téměř plná
- Oranžová → Nabíjení, baterie napůl plná
- Červená → Nabíjení, baterie je vybitá

Čištění

Po pořízení polaroidové fotografie se fotografie vysune dvěma kovovými válečky. Zde se čínidlo aplikuje na negativ a pozitiv fotografie. Pokud jsou tyto válečky špinavé, chemikálie se nebude roztírat rovnoměrně a může na vyvolané fotografii způsobit malé skvrny. Pokud váš fotoaparát neobsahuje film, vypněte jej a otevřete dvířka filmu. Podívejte se na tyto dva kovové válečky poblíž otvoru pro vysunutí filmu. Na válečky položte měkký, vlhký hadřík. Posouvejte válečky otáčením černého plastového ozubeného kola. Pohybem utírejte hadříkem válečky. Dávejte pozor, aby tkanina neuvízla v otvorech. Před dalším použitím fotoaparátu se ujistěte, že jsou válečky suché. Doporučujeme zkontrolovat válečky mezi každým balením filmu a vyčistit po každých 2 až 3 kazetách. K čištění objektivu použijte hadřík z mikrovlákna. Zabráníte tak poškrábání a částecám materiálu, které mohou ovlivnit kvalitu fotografií.

Řešení problémů

1. Z fotoaparátu Polaroid NOW+ se nevysouvá fotografie ani černý papír.
Ujistěte se, že je fotoaparát nabitý. LED indikátor stavu baterie bliká červeně, není dostatečně nabitý pro jeho další používání. Pokud tomu tak je, nabijte fotoaparát a zkuste to znovu. Stále máte potíže? Zkontrolujte, kolik fotografií vám zbývá. Pokud se na displeji počítadla filmu zobrazí „0“, znamená to, že nezůstal žádný film.
2. Blesk se při fotografování neaktivuje.
Polaroid NOW+ má blesk automaticky nastavený, takže se zapne, jakmile zapnete fotoaparát. Pokud se nespustí, stiskněte tlačítko blesku na <1 sekundu, dokud se nerozsvítí kontrolka tlačítka blesku.
3. Fotografie vyšla příliš tmavá.
Existuje pro to několik potenciálních řešení.
 - Pokud používáte blesk, ujistěte se, že jste jej omylem nezakryli prsty.
 - Pokud pořizujete fotografie venku, nesměrujte fotoaparát směrem ke Slunci. Nadměrné světlo může způsobit, že se fotoaparát při expozici fotografie nadměrně přizpůsobí a výsledek bude příliš tmavý.
 - Pokud pořizujete fotografie uvnitř, pamatujte, že Polaroid NOW+ má limit dosahu blesku 2 m (6,56 stopy). Pokud je váš objekt za touto hranicí, fotografie může být také příliš tmavá.
 - Pokud nechcete používat blesk, najděte si jiný zdroj světla.
 - Pokud namáčknete spoušť a chcete nastavit kompozici pamatujte, že namáčknutím se také nastaví expozice, nejen zaostření. Fotoaparát tedy nastaví expozici na prvním odečtu světla.
4. Fotografie není jasná nebo je rozmazaná.
Ujistěte se, že jste od předmětu ve vzdálenosti nejméně 45 cm (1,47 stopy). Při fotografování držte fotoaparát pevně (zejména za špatných světelných podmínek), k osvětlení objektu použijte silný světelný zdroj a držte prsty mimo senzory fotoaparátu, které jsou umístěny pod bleskem.
5. Displej počítadla filmu zobrazuje nesprávné číslo.
Při každém vložení nové kazety s filmem se displej resetuje na „8“. Pokud je vložena částečně použitá kazeta s filmem, fotoaparát zobrazí „8“ a k odpočítávání dochází při pořizování každé fotografie. Při příštím vložení celé kazety s filmem počítadlo správně zobrazí zbývajících 8 fotografií.
6. Pořídil jsem první snímek dvojité expozice, ale rozmyslel jsem si to.
Vypněte fotoaparát a poté stiskněte a podržte tlačítko spouště. Znovu zapněte fotoaparát a počítadlo filmů zobrazí „-“. Držte tlačítko spouště na dobu delší než 10 sekund, dokud se film nevysune.
7. Dvířka filmu jsem otevřel/a nedopatřením.
Co mám dělat?
To se může stát. Fotoaparáty a kazety s filmem Polaroid jsou navrženy tak, aby zabránily průniku světla při otevření dvířek filmu. Pokud by však byl film vystaven přímému, jasnému

světlu, existuje riziko poškození vašich fotografií. Pořídte fotografii a vyjměte ji z kazety. Vezměte si další, abyste zjistili, zda je zbytek filmu v dobrém stavu. Pokud ne, vložte novou kazetu s filmem.

8. Fotoaparát se chová podivně.
Co mám dělat?
Vypadá to, že bude nutné provést reset. Chcete-li resetovat kameru, otevřete dvířka filmu a podržte tlačítko ON | OFF na dobu delší než 8 sekund.

Nemůžete najít to, co hledáte?
Projděte si často kladené otázky.

Zákaznická podpora

Jsme tu, abychom vám pomohli.
Kontaktujte nás pomocí níže uvedených informací.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Evropa / zbytek světa
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nizozemsko

Další podrobnosti a aktuální informace naleznete na adrese
polaroid.com/help.

Záruka

Záruční podmínky na Polaroid Now najdete zde: polaroid.com/warranty

Technické specifikace

Obecné
Rozměry
150,16 mm (D) × 112,2 mm (Š) × 95,48 mm (V)

Hmotnost
457 g (bez kazety s filmem)

Provozní teplota
4–38 °C, relativní vlhkost 5–90 %

Kompatibilní film
Film Polaroid 600 a i-Type

Baterie
Vysoce výkonná lithium-iontová baterie, 750 mAh, nominální napětí 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály

Vnější plášť
Polykarbonát + plast ABS

Objektiv
Polykarbonátová pryskyřice

Optický systém

Objektiv
2 zóny (detail a standard) s automatickým přepínáním hyperfokálního optického systému (0,4 m–1,3m při zóně 1 detail, 1,0m–∞ ∞ při zóně 2 standard)

Ohnisková vzdálenost
Standardní objektiv: 102,35 mm (40 mm/ekvivalent 35)
Objektiv pro detail: 94,96 mm (35 mm/ekvivalent 35)

Zorné pole
41° vertikálně, 40° horizontálně

Rychlost závěrky
1/200 - 1 sekunda (Přednastaveno)
1/200 - 30 s a režim Bulb (režim aplikace)

Clona
F11 - F64

Systém blesku
Automatické nastavení výstupu Stroboskopický vakuový výbojkový systém

Bezpečnostní informace

- Varování** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – Neotevírejte / nerozebírejte motorový válečkový systém
- Nerozebírejte zařízení, pokud se neřídíte autorizovanými opravárenskými příručkami zveřejněnými společností Polaroid nebo autorizovanými servisními poskytovateli s použitím doporučených nástrojů. Zařízení může ztratit funkčnost, pokud není kompletně rozebráno a znovu sestaveno v souladu s těmito pokyny.
 - Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
 - Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí nebo velmi prašném prostředí.
 - Nepokoušejte se manipulovat, upravovat nebo vyjímat baterii, pokud nedodržíte bezpečnostní opatření uvedená v autorizovaných opravárenských příručkách.
 - Nevkládejte do zařízení kovové předměty.
 - Nevkládejte žádné předměty do válečků nebo ozubených koleček.
 - Zabraňte malým dětem a kojencům přístupu k zařízení, zamezte zranění pohyblivými částmi zařízení.
 - Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla nebo jakéhokoli typu zařízení generujícího teplo, včetně stereo zesilovačů.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů.
 - Nenabíjejte zařízení, pokud si všimnete neobvyklých pachů, hluku nebo kouře.
 - Nepokoušejte se balíček filmu rozebírat nebo ho jakkoli upravovat (pokud používáte film typu 600). Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, okamžitě je vypláchněte čerstvou studenou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Nezakrývejte blesk.

Baterie a nabíječka

- Toto zařízení používá vlastní lithium-iontovou baterii, která je namontována uvnitř těla fotoaparátu a je uživatelsky vyměnitelná . Výměnu baterie mohou provádět autorizovaní poskytovatelé služeb nebo ji lze provést podle opravárenských příruček zveřejněných společností Polaroid s použitím originálních náhradních dílů prodávaných autorizovanými poskytovateli oprav. Baterie bude při správném používání možné používat mnoho let.
- Spotřeba energie se liší v závislosti na okolním prostředí, ve kterém se zařízení používá, a na podmínkách skladování. Pokud se použije ihned po úplném nabití, baterie zvládne zpracovat až 15 kazet filmu.
- Jakmile hladina energie baterie klesne pod určitou úroveň, zařízení již film nezpracuje. LED dioda blikáním signalizuje, že je třeba fotoaparát dobít. Takto se zabrání zaseknutí fotografie při jejím zpracování systému.
- Dobíjecí baterie není v době nákupu plně nabitá. Plně nabijte baterii pomocí nabíjecího kabelu USB-C. To obvykle trvá 1 až 2 hodiny (může se lišit v závislosti na použití).
- Fotoaparáty byly testovány na kompatibilitu se standardními nabíjecími adaptéry pro mobilní telefony. I když lze nabíjet jinými adaptéry, např. napájecími adaptéry počítačů, televizory, automobily atd., správná funkčnost není zaručena.
- Pokud zařízení již nepoužíváte, řádně jej recyklujte.

Prostředí použití

- Pro ochranu velmi precizní technologie v tomto zařízení, nikdy nenechávejte fotoaparát delší dobu v následujících prostředích: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkost, místa s extrémními změnami teploty (horko a chlad), přímé sluneční světlo, písečné nebo prašné prostředí, jako jsou pláže, vlhká místa nebo místa se silnými vibracemi.
- Chraňte zařízení před pádem a nevystavujte jej silným otřesům nebo vibracím.
- Netlačte, netahejte ani netlačte na povrch objektivu.

Dodržování pokynů

- Důležité instrukce pro používání lithium-iontových baterií.
- Nevhazujte do ohně.
 - Nezkratujte.
 - Nerozebírejte.
 - Nepoužívejte poškozené.
 - Likvidujte předepsaným způsobem.
 - Chraňte před vodou.
 - Nenabíjejte, když je teplota pod bodem mrazu.

EU Prohlášení o shodě
Společnost Polaroid International BV tímto prohlašuje, že analogový instantní fotoaparát Polaroid Now+ je v souladu se základními požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU) a směrnice RoHS (2011/65/EU) a s dalšími příslušnými ustanoveními, pokud jsou používána k určenému účelu.
Prohlášení o shodě s FCC
Obsahuje FCC ID: A8TBM70ABCDEFGHI
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí být schopen přijmout jiná rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.
Upozornění Uživatel je upozorněn, že provedení změn nebo úprav, které nejsou výslovně schváleny subjektem odpovědným za dodržování předpisů by mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení nesmí být umístěno nebo provozováno společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

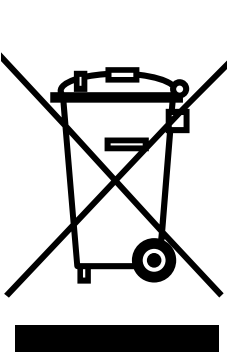
Poznámka Zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.


Toto zařízení splňuje limity expozice radiací FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověl shodě s expozicí vysokofrekvenčnímu záření.

Industry Canada (IC)
Obsahuje ID: 12246A-BM70BLES1F2
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC Rule a Industry Canada – standardů RSS osvobozených od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí být schopen přijmout jiná rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.

Informace o radiofrekvenční expozici (RF)
Vyzařovaný výstupní výkon bezdrátového zařízení je nižší než limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření Industry Canada (IC). Bezdrátové zařízení by mělo být používáno takovým způsobem, aby byl minimalizován potenciál pro lidský kontakt během normálního provozu. Toto zařízení bylo hodnoceno a bylo prokázáno, že vyhovuje limitům expozice IC RF za podmínek přenosné expozice. (antény jsou v kratší vzdálenosti než 20 cm od těla člověka).



Tento symbol znamená, že musíte přístroj, který nepatří do běžného komunálního odpadu, zlikvidovat v souladu s místní legislativou. Jakmile tento produkt dosáhne konce své životnosti, předejte jej na sběrné místo určené místními úřady. Některá sběrná místa přijímají produkty zdarma. Sběrem a recyklací produktu při likvidaci pomůžete chránit přírodní zdroje a zajistíte jeho recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

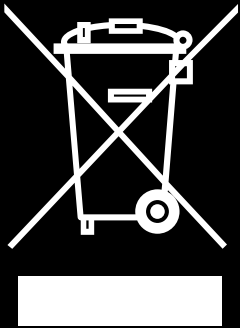

Upozornění na likvidaci po skončení životnosti:
Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte
v souladu s místními předpisy. Tento výrobek
podléhá směrnici EU 202/96/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a
nesmí se likvidovat jako netříděný komunální odpad.

Vyrobeno v Číně a distribuováno společnostmi Polaroid
International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Nizozemsko. Slovo
POLAROID a loga (včetně loga Polaroid Classic Border) a
Polaroid Now jsou chráněné ochranné známky společnosti
Polaroid.
© 2025 Polaroid. Všechna práva vyhrazena.

