

polaroid




Now+ Generation 3

Naudotojo vadovas

Now+

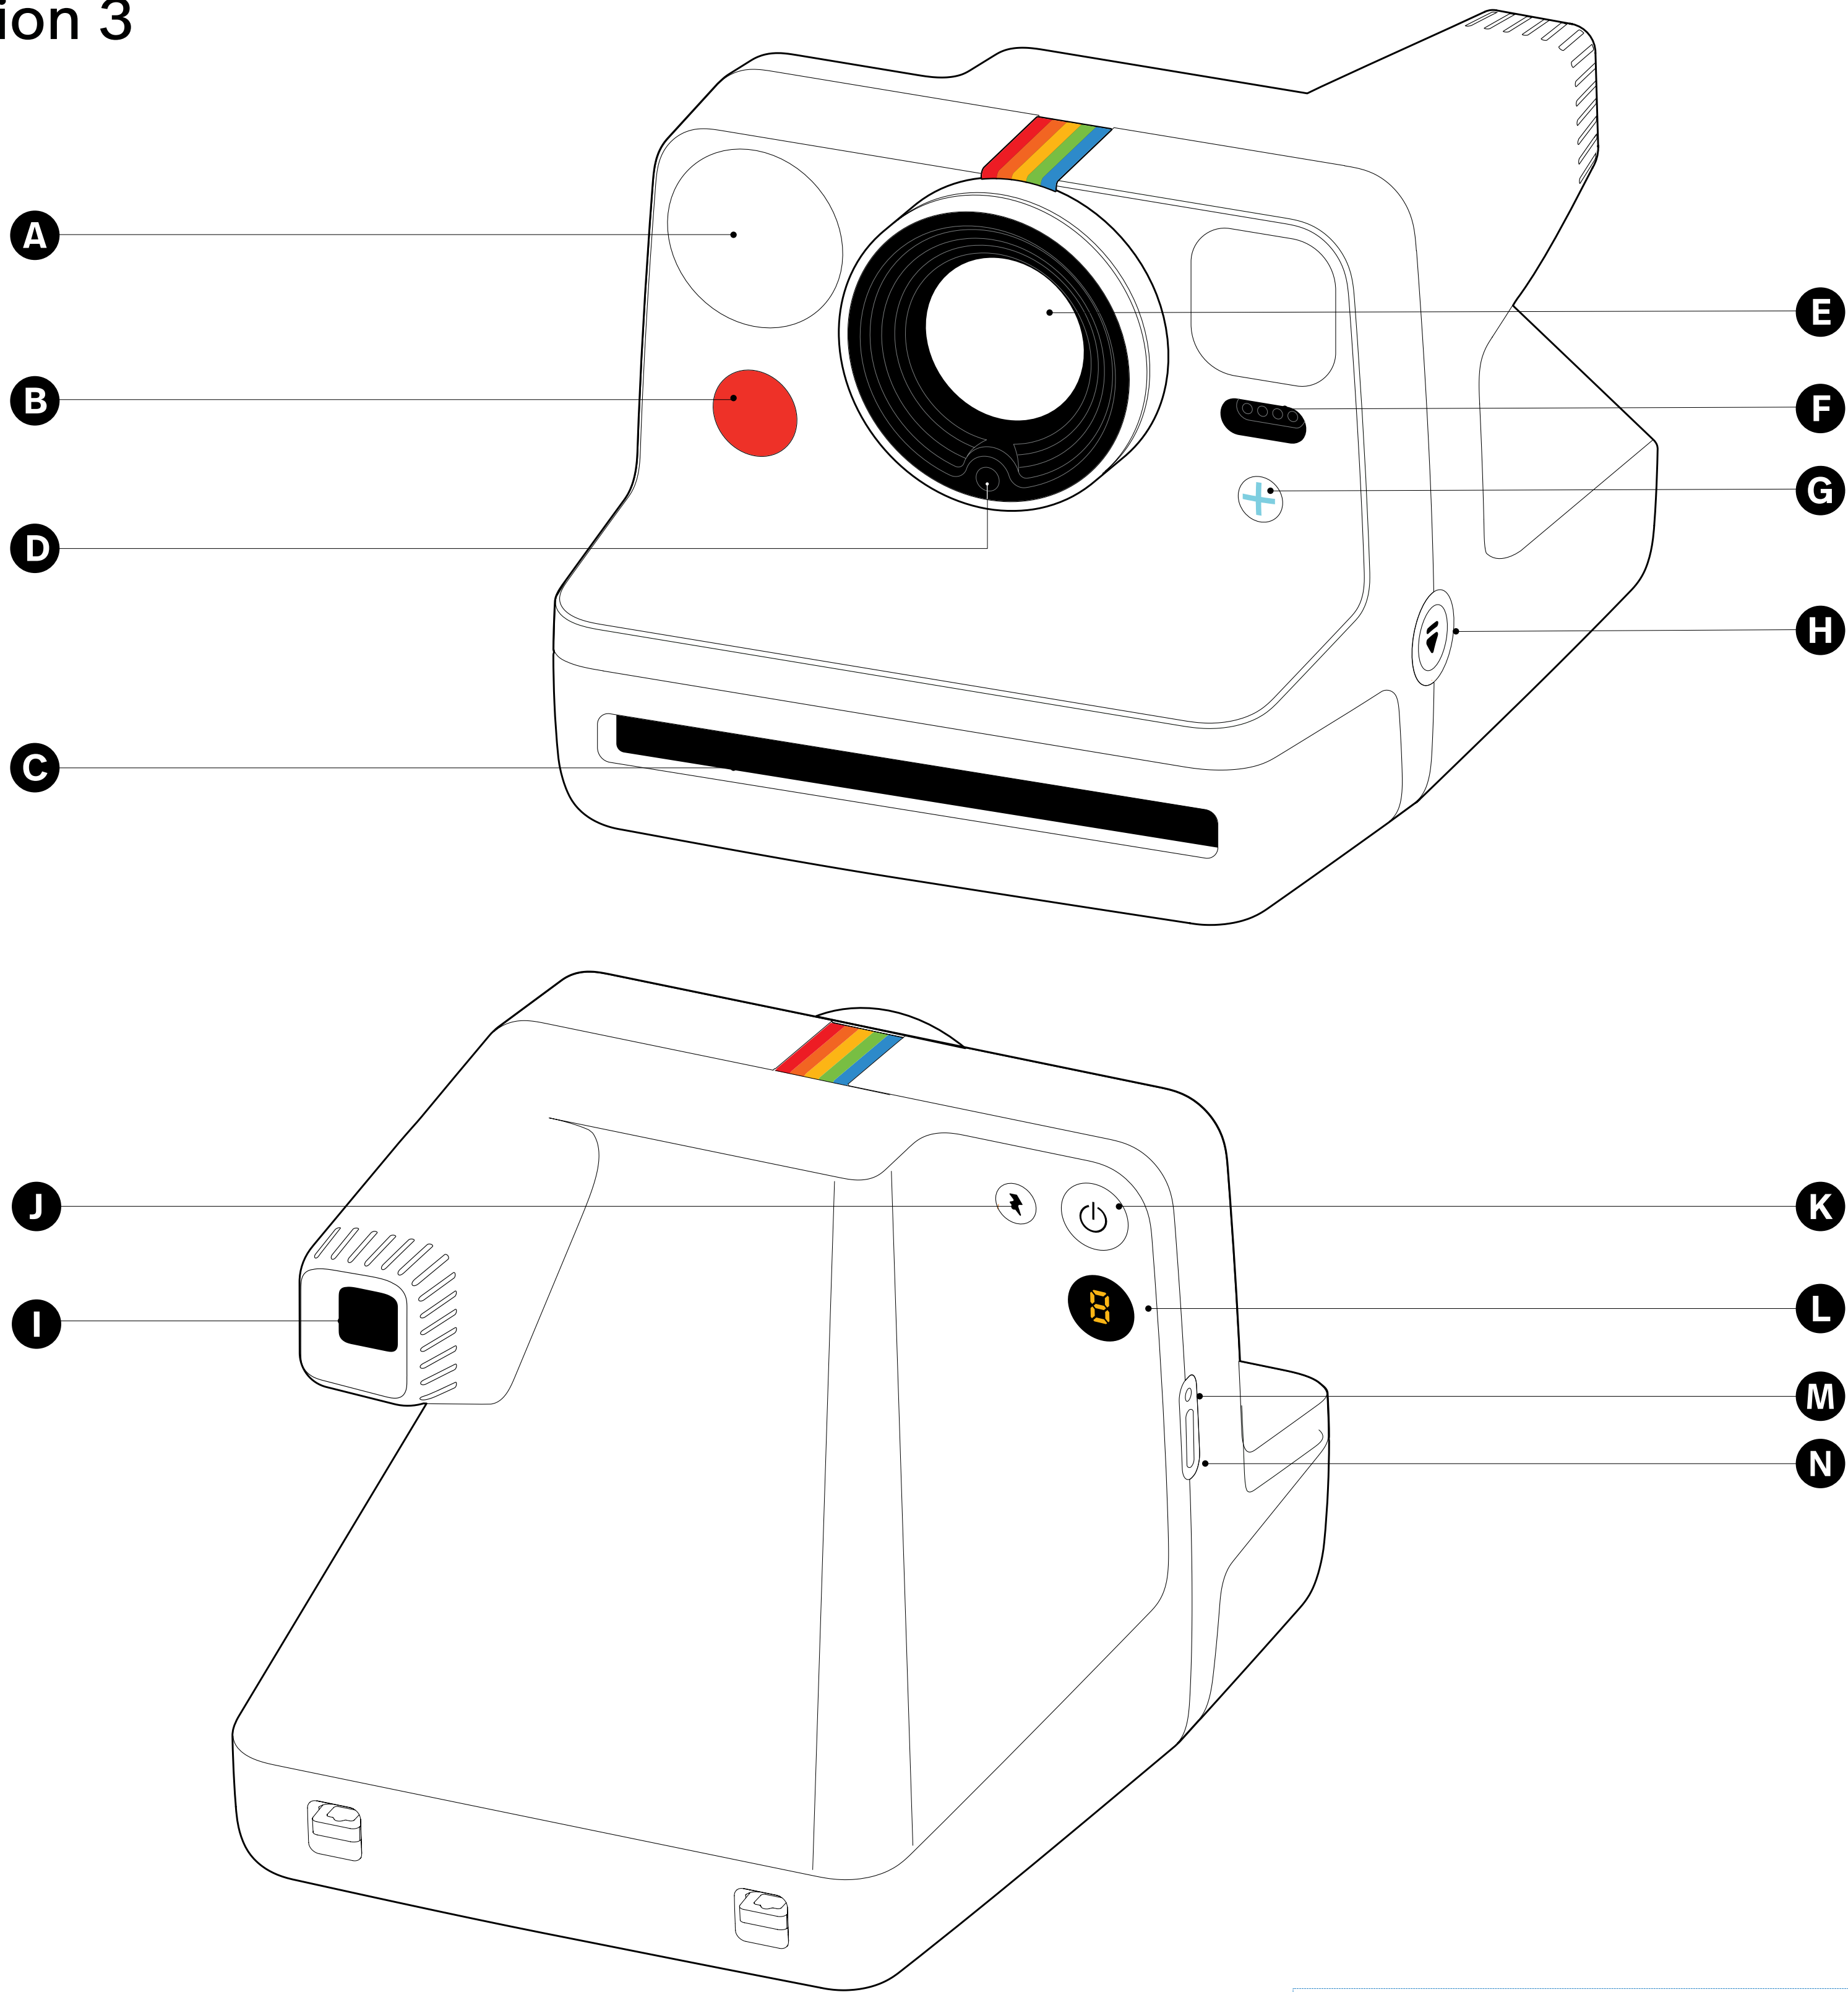Generation 3



Fotoaparato funkcijos

- A** Blykstė

B Užrakto mygtukas

C Fotoplokštelių apsauga

D Šviesos matuoklis

E Fotoaparato objektyvas

F Režimo indikatorius

G + Mygtukas*

Vienas paspaudimas:

Savasis laikmatis

Dvigubas paspaudimas:

Dviguba ekspozicija

Popieriaus durių mygtukas

Pasirinktinis spartusis klavišas
- H** Popieriaus durių mygtukas

I Vaizdo ieškiklis

J Blykstės ĮJUNGIMO | IŠJUNGIMO mygtukas

K Fotoaparato įjungimo | išjungimo mygtukas

L Popieriaus skaitiklio LED

M Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Baterija įkrauta

Baterija pusiau įkrauta

Akumuliatorius baigia išsikrauti

N USB-C įkrovimo prievadas

Kai Polaroid programėlė prijungta, + LED indikatorius įsijungia

Plokštelių skaitiklio ekranas

Nedega → Kamera išjungta

- 0 → Nėra fotoplokštelių
- 1-8 → Liko kadrai
- → Užtemdymo plokštelė yra viduje
- 1 → Dvigubos ekspozicijos 1-a ekspozicija
- 2 → Dvigubos ekspozicijos 2-a ekspozicija
- door → Atidarytos fotoplokštelių apdorojimo skyriaus durelės
- L → Objektyvo pasirinkimo klaida
- c → Objektas per arti
- F → Objektas per toli
- b → Akumuliatorius baigia išsikrauti (mirksi 5 kartus)
- Šviesesnis +½ EV
- Neutralu
- Tamsesnis -½ EV

Pradžia

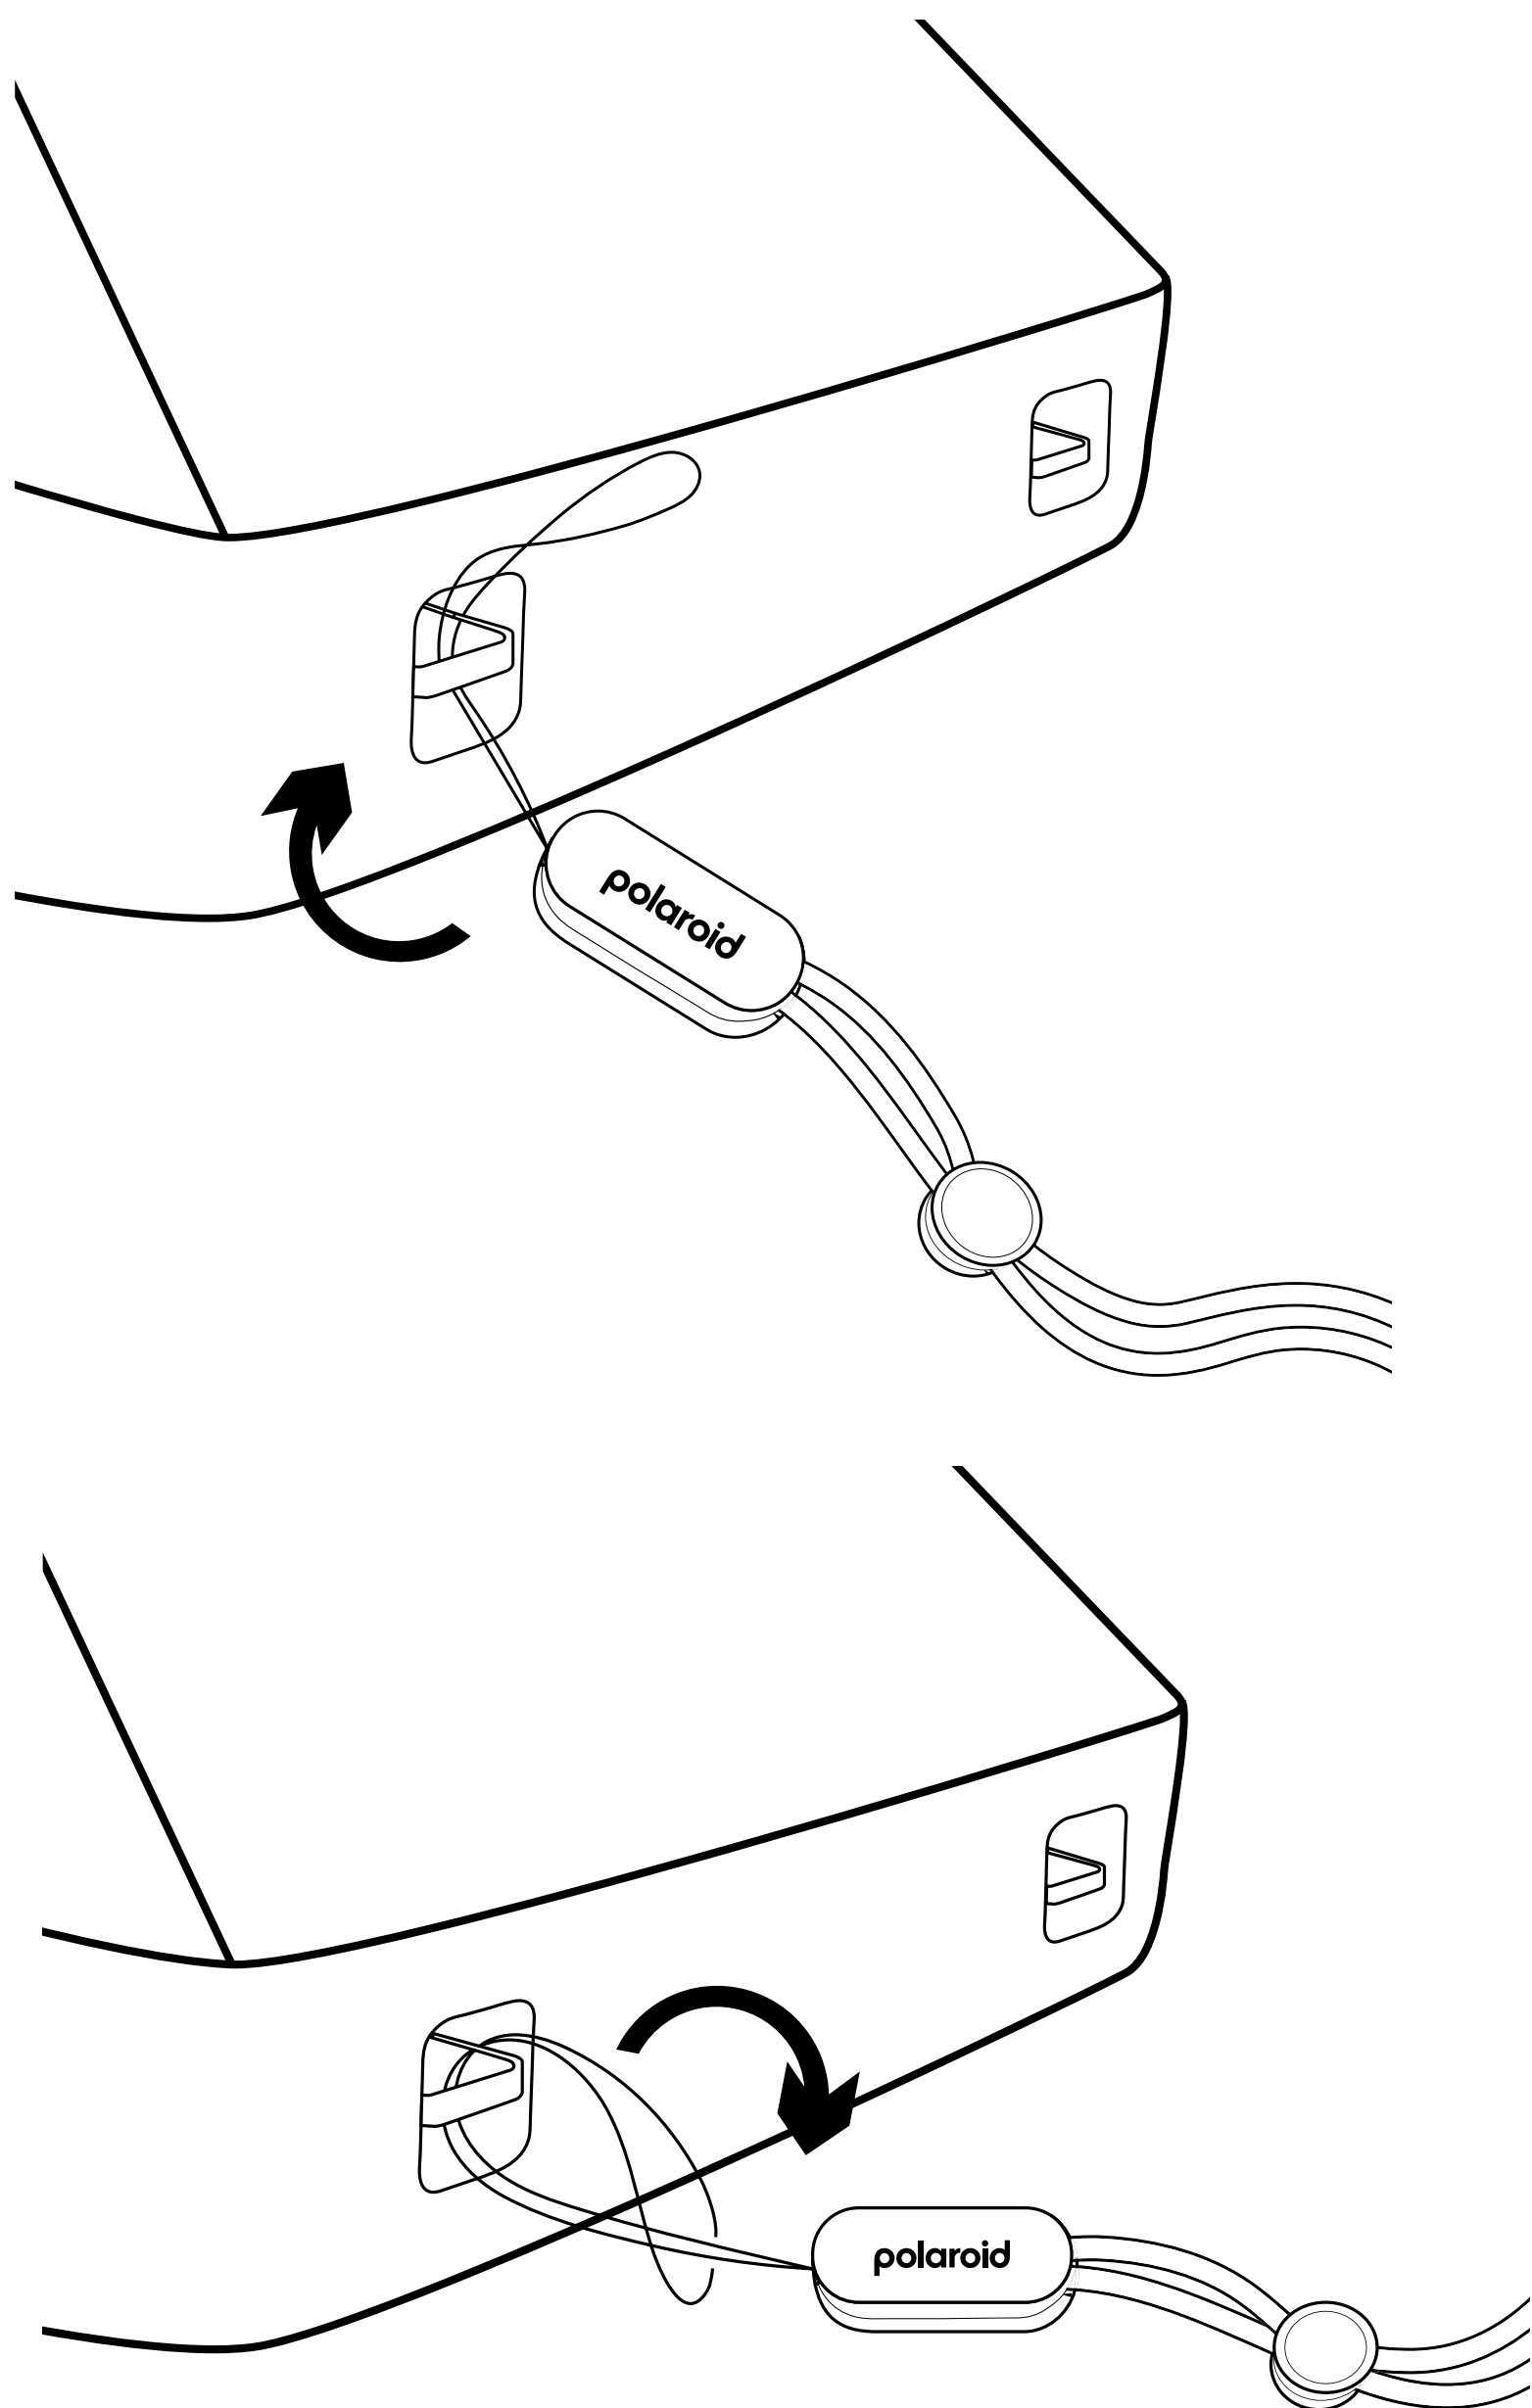
1. Atidarykite „Polaroid Now“ dėžutę ir patikrinkite, ar joje viskas, ko reikia:

- Fotoaparatas „Polaroid Now“
- Greitojo pasirengimo darbui vadovas
- Nešiojimui ant riešo dirželis fotoaparato
- Saugos ir atitikties brošiūra

2. Įkraukite fotoaparatą

Siekiant užtikrinti transportavimo saugą „Polaroid NOW+“ kameros gavimo metu nebus visiškai įkrauta. Norėdami jį įkrauti, naudokite bet kurį standartinį USB-C įkroviklį. (5V/1A). Nerekomenduojame įkrauti iš nešiojamo kompiuterio. Prijungus kamerą įkrovimui mirksės baterijos lygio LED (šviesos diodo) indikatorius. Visiškai įkrovus kamerą šis indikatorius išjungiamas. Visiškai įkrauti kamerą sieniniu krovikliu trunka apie 2 valandas. Visiškai įkrautos „Polaroid NOW+“ baterijos, priklausomai nuo naudojimo, užtenka išnaudoti 15 plokštelių pakuočių. Kai kameros nenaudojate, nepamirškite ją išjungti.

3. Pritvirtinkite riešo dirželį



4. Pasirinkite momentinio spausdinimo fotoplokšteles
Šioje kameroje naudojamos „Polaroid i-“ tipo ir 600 tipo momentinės plokštelės. Jį galite įsigyti [čia](#).

Kaip padaryti pirmąją nuotrauką

1. Įjunkite „Polaroid NOW+“ kamerą Nuspauskite ĮJ. | IŠJ. Mygtuką, kol įsijungs plokštelių skaitiklio ekranas. Šiame ekrane parodys, kiek liko nuotraukų. Turėtų rodyti „0“, nes į kamerą neįdėtos plokštelės.

2. Plokštelių pakuotės įdėjimas.

Nuspauskite plokštelių skyriaus durelių mygtuką ir patraukdami atidarykite dureles. Laikykite fotoplokštelę užtamsinimo plokštele puse į viršų. Pirmiausiai įstumkite plonąją kasetės galą taip, kad liežuvelis būtų nukreiptas į jus. Įstumkite kasetę iki galo, kol spragtelės. Nepašalinkite ištraukimo liežuvėlio, kad galėtumėte išimti tuščią plokštelių pakuotę.

Uždarykite fotoplokštelių dureles taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

Bus išstumtas plėvele padengtas apsauginis ekranas. Netraukite plokštelių ekrano. Nuimkite apsauginį ekraną ir palaukite, kol plokštelė bus vėl įtraukta. Šis įtraukiamas ekranas skirtas apsaugoti nuotraukas jų ryškinimo metu, todėl jo neišimkite. Jei užtamsinimo plokštelė neišstumiama, išimkite fotoplokštelių pakuotę ir įdėkite iš naujo.

Kad fotoaparato ekrane būtų rodomas tikslus nuotraukų skaičius, visada išnaudokite fotoplokštelių pakuotę prieš įdėdami naują. Jei vis dėlto nuspręsite pakeisti pakuotę, žinokite, kad visas likusias fotoplokšteles paveiks šviesa ir jos bus nebetinkamos naudoti.

Dabar galite daryti pirmąją nuotrauką.

3. Nukreipkite kamerą į fotografuojamą objektą.

Kamera turi būti ne arčiau kaip 45 cm (1,47 pėdos) nuo fotografuojamo objekto.

„Polaroid NOW+“ kameroje naudojamas vaizdo ieškiklis, esanti kairėje objektyvo cilindro pusėje. Norėdami nukreipti kamerą į fotografuojamą objektą, žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį ir pasirinkite norimą užfiksuoti vaizdą. Žinokite, kad nuotraukoje nebus tiksliai tas pats vaizdas, kurį matote pro vaizdo ieškiklį. Fotografuodami objektus, esančius arčiau kaip 1,2 m (5,24 pėdos), kamerą pakreipkite truputį aukštin ir į kairę.

Kamerą galima sufokusuoti į fotografuojamą objektą ir po to perkomponuoti kadrą. Norėdami tai padaryti, iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad užfiksuotumėte fokusavimą ir ekspoziciją. Sureguliuokite kompoziciją ir iki galo paspauskite užrakto mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką. Atsargiai – pirštais neuždenkite blykstės ir nuotraukos išstūmimo plyšio.

4. Nuspauskite užrakto mygtuką.

Nuotrauka bus išstumta pro kameros priekyje esantį plyšį. Pamatysite, kad nuotrauka uždengta plėvele, kuri apsaugo ją nuo šviesos. Netraukite fotoplokštelių apsaugos.

5. Išimkite nuotrauką.

Palaikykite nuotrauką su apsaugine plėvele maždaug 5 sekundes. Atsargiai pakelkite apsauginę plėvelę, kad ji būtų

vėl įtraukta į kamerą. Išimkite nuotrauką ir padėkite vaizdu į apačią, kad ji išryškėtų be šviesos poveikio. Ir nesvarbu, kas dainuojama toje dainoje – nekratykite nuotraukos! Kitoje fotoplokštelių pakuotės pusėje pasižiūrėkite tinkamą ryškėjimo laiką.

6. Išjunkite kamerą.
Norėdami išjungti „Polaroid NOW+“ kamerą paspauskite ĮJ. | IšJ. mygtuką.

Prisijungimas prie programėlės

Naudodamiesi „Polaroid NOW+“ kamera „Polaroid“ programėlėje galite atrakinti papildomas kūrybines priemones. Iš „Apple App Store“ ar „Google“ „Play“ parduotuvės atsisiųskite į savo mobilųjį telefoną programėlę „Polaroid“. Įjunkite „Bluetooth®“ belaidžio ryšio funkciją. Atidarykite programėlę ir palieskite meniu elementą „NOW+“. Bus rodomas pranešimas apie leidimą. Bakstelėkite „OK“ (gerai), kad patvirtintumėte. Kameros „+mygtukas“ (angl. +Button) spalva pasikeis į mėlyną, tai reiškia, kad kamera sujungta su telefonu. Prisijungimą atlieka programėlė telefone, dėl to nereikia suporuoti kameros su telefonu. Tai reiškia, kad telefono „Bluetooth®“ įrenginių sąraše neatsiras „Polaroid NOW+“ kamera.
„Polaroid NOW+“ kamera visada paruošta prisijungti prie mobiliosios programėlės. Ryšio būseną galite patikrinti „+mygtuku“.

-  → Kamera ieško mobiliosios programėlės
-  → Kamera prijungta prie mobiliosios programėlės
-  → Kamera nesujungta su mobiliąja programėle, bet jos ieško.

Specialios ypatybės




„Polaroid NOW+“ kameroje įdiegtos kelios kūrybinės priemonės, kurias pasieksite nenaudodami programėlės.

Laikmatis
Nufotografuokite visus naudodami „Polaroid NOW+“ laikmatį. Nuspauskite „+mygtuką“, tada „+mygtuko“ veiksenos indikatorius (LED indikatorius po vaizdo ieškikliu kameros priekyje) spalva pasikeis į oranžinę. Sufokusavę kadrą paspauskite užrakto mygtuką. Pradės mirksėti oranžinis indikatorius, rodantis laikmačio atskaitą. Iki nuotraukos fotografavimo bus likę 9 sekundės. Jei pakeisite sprendimą, galėsite anuliuoti laikmačio atskaitą nuspausdami užrakto mygtuką prieš atskaitos pabaigą arba tiesiog išjungdami kamerą.

Dviguba ekspozicija
Apjunkite du išlaikymus vienai nuotraukai naudodami dvigubo išlaikymo funkciją. Pradėkite dukart paspausdami „+mygtuką“. „+Mygtuko“ veiksenos indikatorius spalva pasikeis į žalią. Plokštelių skaitiklio ekrane pradės mirksėti



„1“. Tada padarykite pirmą ekspoziciją. Po to ekrane pradės mirksėti „2“ – tai reiškia, kad galite atlikti antrą ekspoziciją. Pasirinktinis spartusis klavišas
Pasirinktinis spartusis kelias palengvina kūrybinį procesą. Programėlėje pasirinkite parankinį veiksenos režimą ir išsiųskite tiesiai į „Polaroid NOW+“ kamerą, kad galėtumėte naudoti jį kada tik panorėsite neprisijungiant prie telefono. Kad nustatytumėte spartųjį kelią, programėlėje atverkite parankinių režimą ir ekrano viršuje palieskite „+mygtukas“. Taip šis režimas įrašomas kameroje. Kad jį suaktyvintumėte, ilgiau palaikykite kameros „+mygtuką“. „+Mygtuko“ veiksenos indikatorius spalva pasikeis į raudoną, kuri reiškia, kad spartusis kelias veikia. Norėdami jį išjungti, dar kartą paspauskite „+mygtuką“.

„+Mygtuko“ veiksenos indikatorius
Norėdami patikrinti įjungtą kūrybingumo veikseną, pažiūrėkite „+mygtuko“ veiksenos indikatorius. Jis yra iškart po vaizdo ieškikliu.

-  → Automatinis laikmatis.
Kad jį suaktyvintumėte, vieną kartą paspauskite „+mygtuką“. Paspaudę dar kartą, jį išjungsime.
-  → Dviguba ekspozicija
Kad jį suaktyvintumėte, dukart paspauskite „+mygtuką“. Paspaudę dar kartą, jį išjungsime.
-  → Pasirinktinis spartusis klavišas
Kad jį suaktyvintumėte, ilgiau palaikykite paspaudę „+mygtuką“. Paspaudę dar kartą, jį išjungsime.

Bet kuriuo atveju, kai fotografuojate ne šviesoje, tiesioginėje saulės šviesoje, rekomenduojame naudoti blykstę, kad gautumėte geriausias „Polaroid“ nuotraukas. Dėl to pagal numatytąją sąranką visada nuspaudus užrakto mygtuką įjungiamą blykstę. Blykstės mygtukas yra mažo žaibo formos mygtukas prie ĮJ. | IšJ. mygtuko.

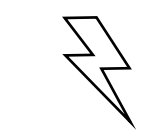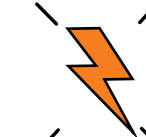Ekspozicijos vertės (EV) nustatymas
Blykstės mygtuku visada galite nustatyti „Polaroid NOW+“ kameros išlaikymo vertę. Laikykite nuspaustą blykstės mygtuką, kol plokštelių skaitiklio ekrane atsiras EV režimas. Paspauskite jį dar kartą, kad galėtumėte perjungti tarp šviesesnio (+1/2 EV), neutralaus ar tamsesnio (-1/EV) režimo. Atleiskite mygtuką 7 sekundėms. Mirksės pasirinkta juostelė, rodanti, kad įrašyta EV vertė.

-  → Blykstė paruošta.
Blykstė visada įjungta, kol jos neišjungsime. Jeigu išjungta, paspauskite mygtuką ir įjunkite.
-  → Blykstė išjungta.
Paspauskite ir palaikykite <1 sekundės, kad išjungtumėte blykstę kitai nuotraukai.
-  → Blykstė įkraunama

Patarimai, kaip padaryti puikias nuotraukas

Darant momentines analogines nuotraukas apšvietimas yra geriausias draugas, dėl to rekomenduojame beveik visada naudoti blykstę. „Polaroid NOW+“ blykstės apšvietimas siekia 2 m (6,56 pėdos), todėl, jeigu objektas yra toliau, nuotrauka su blykste gali būti per tamsi. Jeigu esate lauke ir fotografuojamas objektas yra už blykstės šviesos ribų, rekomenduojame ją išjungti. Tokiu būdu neleisite kameroje automatiškai sureguliuoti diafragmos, kad nesigautų nepakankama nuotraukos ekspozicija. Jeigu bus saulėta diena lauke, lai saulė bus šviesos šaltinis. Stovėkite taip, kad saulė šviestų jums į nugarą, nukreipkite kamerą į fotografuojamą objektą, kad ant jo nekristų šešėlis, ir galimai stabiliau laikykite kamerą.

Įkrovimas

Virš USB-C lizdo yra akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius LED.

Baterijos įkrovimo lygio indikatorius

Nedega	→ Fotoaparatas išjungtas
Žalias	→ Visiškai įkrautas (įkrovos pakanka 15 kasečių)
Oranžinis	→ Vidutinė įkrova (įkrovos pakanka 1 kasetei)
Raudonas	→ Baigia išsikrauti

Jeigu norite sužinoti daugiau apie baterijos įkrovą, įjungdami kamerą nuspauskite „+mygtuką“. Plokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas baterijos įkrovos lygis skaičiumi, kuris atitinka įkrovos lygį procentais (%). Atleidus „+mygtuką“ ekrane vėl bus rodomas plokštelių skaičius.

1	→ Baterija išsieikvojusi
2	→ 20% įkrauta
3	→ 30% įkrauta
4	→ 40% įkrauta
5	→ 50% įkrauta
6	→ 60% įkrauta
7	→ 70% įkrauta
8	→ 80% įkrauta
9	→ 90% įkrauta

Norėdami įkrauti, prijunkite vieną USB-C laido galą prie fotoaparato, o kitą – prie įkroviklio (5V/1A). Nerekomenduojame įkrauti iš nešiojamo kompiuterio. Prijungus kamerą įkrovimui mirksės baterijos lygio LED (šviesos diodo) indikatorius.

Baterijos įkrovimo lygio indikatorius (įkrovimo metu)

Nedega	→ Kamera visiškai įkrauta
Žalias	→ Įkraunama, baterija beveik pilnai įkrauta
Oranžinis	→ Įkraunama, baterija pusiau įkrauta
Raudonas	→ Įkraunama, baterija iškrauta

Valymas

Padarius „Polaroid“ nuotrauką, ji stumiama per du metalinius ritinėlius. Šioje vietoje ryškinimo pasta paskirstoma tarp neigiamo ir teigiamo nuotraukos komponentų. Jei šie ritinėliai nešvarūs, medžiaga pasiskirstys netolygiai ir ant išryškintos nuotraukos gali atsirasti nedidelių žymių. Kai fotoaparate nėra fotoplokštelių, ją išjunkite ir atidarykite fotoplokštelių skyriaus dureles. Ieškokite dviejų metalinių ritinėlių, esančius prie plokštelių išstūmimo plyšio. Ant ritinėlių uždėkite minkštą, drėgną šluostę. Sukdami juodą plastikinį ratuką pasukite ritinėlius. Ritinėliams judant, nuvalykite juos šluoste. Būkite atsargūs, kad šluostė neužstrigtų. Prieš naudodami fotoaparatą įsitikinkite, kad ritinėliai yra sausi. Rekomenduojame patikrinti ritinėlius kaskart keičiant fotoplokštelių pakuotę ir išvalyti juos kas 2–3 pakuotes. Objektvui valyti naudokite mikropluošto šluostę. Taip išvengsite įbrėžimų ir medžiagų dalelių, galinčių turėti įtakos nuotraukų kokybei.

Trikčių šalinimas

1. Iš „Polaroid NOW+“ kameros neišstumiama nuotrauka arba užtamsinimo plokštelė.
Patikrinkite, ar kamera įkrauta. Jeigu neužtenka baterijos įkrovos, įkrovos lygio indikatorius mirksi raudona spalva. Tokiu atveju įkraukite kamerą ir bandykite iš naujo. Jeigu vis dar kyla problemų? Patikrinkite, kiek liko nuotraukų. Jeigu plokštelių skaitiklio ekrane rodomas „0“, tai reiškia, kad neliko plokštelių.
2. Fotografuojant neveikia blykstė.
Pagal numatytąją sąranką „Polaroid NOW+“ blykstė įjungta, dėl to ji įjungiamą iškart įjungus kamerą. Jeigu ji neveikia, nuspauskite blykstės mygtuką <1 sekundės, kol įsijungs blykstės mygtuko indikatorius.
3. Nuotrauka pernelyg tamsi.
Šiuo atveju galimi keli sprendimai.
•Jeigu naudojate blykstę, įsitikinkite, kad netyčio jos neuždengiate pirštais.
•Jeigu fotografuojate lauke, nenukreipkite kameros į saulę. Dėl pernelyg intensyvios šviesos kameroje per daug kompensuojamas apšvietimas ir nuotrauka būna tamsi.
•Jei fotografuojate patalpoje, atminkite, kad „Polaroid NOW+“ blykstės apšvietimo riba yra 2 m (6,56 pėdos). Kai fotografuojamas objektas yra toliau, nuotrauka taip pat gali būti tamsi. •Jei nenorite naudoti blykstės, raskite kitą šviesos šaltinį.
•Jeigu norėdami pasirinkti kompoziciją pusiau nuspaudžiate užrakto mygtuką, atminkite, kad pusiau nuspaudus šį

mygtuką užfiksuoja ne tik sufokusavimas, bet ir ekspozicija. Tokiu būdu kameroje nustatoma ekspozicija pagal pradinį apšvietimo įvertį.

4. Nuotrauka neryški ar išplaukusi.

Kamera turi būti ne arčiau kaip 45 cm (1,47 pėdos) nuo fotografuojamo objekto. Fotografuodami kamerą laikykite stabiliai (ypač prasto apšvietimo sąlygomis), fotografuojamą objektą apšvieskite ryškia šviesa ir neuždenkite pirštais kameros jutiklių, kurie yra po blykste.

5. Plokštelių skaitiklio ekrane rodomas klaidingas skaičius.

Kaskart įdėjus plokštelių pakuotę ekrane rodoma „8“. Jeigu įdedama dalinai panaudota pakuotė, kameros ekrane bus rodoma „8“ ir kaskart padarius nuotrauką skaičius mažinamas vienetu. Kai kitą kartą įdėsite pilną kasetę, skaitiklio ekrane rodys teisingą likusių nuotraukų skaičių „8“.

6. Padariau pirmą dvigubos ekspozicijos nuotrauką, bet po to persigalvojau.

Išjunkite kamerą, tada nuspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką. Vėl įjunkite kamerą ir plokštelių skaitiklio ekrane bus rodomas „-“. Laikykite nuspaustą užrakto mygtuką ilgiau kaip 10 sekundžių, kol bus išstumta nuotrauka.

7. Netyčia atidariau plokštelių dangtelį.

Kas įvyks?

Gali įvykti. „Polaroid“ kameros ir plokštelių pakuotės sukonstruotos taip, kad atidarius plokštelių skyriaus dureles jos apsaugomos nuo šviesos. Tačiau, jeigu plokštelė veikiama tiesioginės ryškio šviesos, kyla pavojus, kad nuotraukos bus sugadintos. Padarykite nuotrauką ir išimkite ją iš pakuotės. Padarykite dar vieną nuotrauką ir pažiūrėkite, ar likusios plokštelės yra geros būklės. Jeigu ne, įdėkite naują plokštelių pakuotę.

8. Keistas kameros veikimas.

Ką turėčiau daryti?

Skamba taip, kad, atrodo, reikia iš naujo nustatyti kamerą. Norėdami iš naujo nustatyti kamerą, atidarykite plokštelių skyriaus dureles ir palaikykite nuspaustą ĮJ. | IŠJ. Mygtuką >8 sekundžių.

Nerandate ieškomų atsakymų?

Peržiūrėkite dažniausiai užduodamus klausimus.

Klientų aptarnavimas

Esame pasirengę padėti.

Susisiekitė naudodami toliau pateiktą informaciją.

JAV / Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa / likusi pasaulio dalis
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Nyderlandai

Išsamesnės ir naujausios informacijos rasite polaroid.com/help.

Garantija

„Polaroid NOW“ garantiją galite rasti čia: polaroid.com/warranty

Techninės specifikacijos

Bendroji dalis

Matmenys

150,16 mm (I) × 112,2 mm (P) × 95,48 mm (A)

Svoris

457 g (pe plokštelių pakuotės)

Darbinė temperatūra

40–108 °F / 4–38 °C, 5–90 % santykinis drėgnumas

Suderinama fotoplokštelė

„Polaroid 600“ ir „i-Tipo“ plokštelės

Baterija

Gerų charakteristikų ličio jonų baterija, 750 mAh, 3,7 V
vardinė įtampa, 2,775 Wh

Medžiagos

Išorinis korpusas

Polikarbonatas + ABS plastikas

Objektyvas

Polikarbonato derva

Optinė sistema

Objektyvas

2 zonų (artima ir standartinė) automatiškai perjungiamo
hiperfokalinė sistema (0,4 m–1,3 m@artima 1 zona,
1.0 m–∞ @2 standartinė zona)

Fokusavimo židiny

Standartinis objektyvas: 102,35 mm (40 mm/atitinka 35)

Artimos zonos objektyvas: 94,96 mm (35 mm/atitinka 35)

Matymo laukas

41° vertikaliai, 40° horizontaliai

Užrakto greitis

1/200 - 1 sek. (Numatytasis režimas)

1/200 - 30 s ir „Lemputės“ (Bulb) režimu (Programėlės
režimu)

Diafragma

F11 F64

Blykstės sistema

Automatiškai reguliuojamos galios stroboskopinė iškrovos
vakuume sistema

Saugos informacija

- Atsargiai Elektros smūgio pavojus – neatidarykite ir neišardykite motorizuotos volų sistemos
- Neišardykite įrenginio, nebent laikotės „Polaroid“ arba įgaliotų paslaugų teikėjų paskelbtų remonto vadovų ir naudojate rekomenduojamus įrankius. Įrenginys gali prarasti funkcionalumą, jei jis nėra visiškai išardytas ir surinktas pagal šias gaires.
 - Nepanardinkite aparato į vandenį ar kitus skysčius.
 - Nenaudokite aparato didelės drėgmės ar ypač dulketoje aplinkoje.
 - Nepradėkite manipuliuoti, reguliuoti ar išimti baterijos, nebent laikotės įgaliotuose remonto vadovuose nurodytų atsargumo priemonių.
 - Nekiškite metalinių daiktų į aparatą.
 - Nekiškite jokių daiktų į velenėlius ar pavaras.
 - Neleiskite mažiems vaikams ir kūdikiams artintis prie aparato, kad jie nesusižeistų į judančias aparato dalis.
 - Nenaudokite ir nelaikykite aparato prie šilumos šaltinių ar bet kokios įrangos, kuri skleidžia šilumą, įskaitant stereo stiprintuvus.
 - Nenaudokite aparato prie degių arba sprogių dujų.
 - Neįkraukite aparato, jei pastebėjote neįprastą kvapą, triukšmą ar dūmus.
 - Nebandykite ardyti ar kaip nors modifikuoti plokštelių pakuotės baterijos (kai naudojamos 600 tipo plokštelės). Jei baterijos skystis patektų į akis, nedelsiant skalaukite gėlu, šaltu tekančiu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.
 - Neuždenkite blykstės.

Baterija ir kroviklis

- Šis įrenginys naudoja specialią ličio jonų bateriją, kuri yra integruota į kameros korpusą ir gali būti keičiama vartotojo. Bateriją gali pakeisti įgalioti paslaugų teikėjai arba laikantis „Polaroid“ pateiktų remonto vadovų ir naudojant tik originalias „Polaroid“ atsargines dalis, kurias parduoda įgalioti remonto teikėjai. Tinkamai naudojant aparatą baterija tarnauja daugelį metų.
- Energijos suvartojimas priklauso nuo aparato naudojimo aplinkos ir aparato laikymo sąlygų. Naudojant aparatą iškart po įkrovimo baterija užtikrina iki 15 plokštelių pakuočių apdorojimą.
- Kai baterijos energija sumažėja iki tam tikro lygio, aparate neapdorojamos plokštelės. Kai reikia įkrauti aparatą, mirksi LED (šviesos diodo) indikatorius ir skleidžiamas garso signalas. Tai leidžia išvengti nuotraukos įstrigimo, ją apdorojant velenėlių sistemoje.
- Aparato įsigijimo metu baterija nėra visiškai įkrauta. Visiškai įkraukite bateriją naudodami USB-C įkrovimo laidą. Įprastai tai trunka 1–2 valandas (priklausomai nuo kameros naudojimo).
- Fotoaparatai buvo išbandyti su standartiniais mobiliųjų telefonų įkrovikliais. Nors įkrovimui galima naudoti kitus adapterius, pvz., kompiuterio įkroviklius, televizorius, automobilius ir pan., tinkamas veikimas nėra garantuojamas.
- Kai prietaisas tampa netinkamu naudoti, tinkamai jį utilizuokite.

Naudojimo aplinka

- Kad apsaugotumėte šiame aparate esančią didelio tikslumo techninę įrangą, niekada ilgam nepalikite aparato šiose sąlygose: aukšta temperatūra (+42° C/108° F), didelis drėgnumas, vietos, kuriose ypač didelis temperatūros svyravimas (karšta–šalta), tiesioginė saulės šviesa, smėlėta ir dulketą aplinka, pvz., pliažai, drėgnos vietos ar vietos, kuriose stipri vibracija.
- Nenumeskite aparato ir saugokite nuo stiprių smūgių bei vibracijų.
- Nestumkite, netraukite ir nespauskite lęšių paviršiaus.

Atitiktis

- Svarbios ličio jonų akumuliatorių naudojimo taisyklės
- Ličio jonų akumuliatoriai
1. Neįmeskite į ugnį.
 2. Neužtrumpinkite gnybtų.
 3. Neardykite.
 4. Nenaudokite pažeistų baterijų.
 5. Tinkamai utilizuokite pasibaigus eksploatacijos trukmei
 6. Saugokite nuo vandens.
 7. Neįkraukite esant žemesnei už užšalimo temperatūrai.

ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Polaroid International B.V.“ patvirtina, kad „Polaroid Now+“ analoginė momentinė kamera atitinka esminius Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2014/30/ES), Žemos įtampos įrenginių direktyvos (2014/35/ES) ir RoHS direktyvos (2011/65/ES) reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas, kai ji naudojama pagal numatytąją paskirtį.

Pareiškimas dėl FCC atitikties

Apima FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH

Šis aparatas atitinka 15-ą FCC taisyklių dalį. Aparato veikimas susijęs su šiomis dviem sąlygomis: (1) šis aparatas nesukelia kenksmingų interferencinių trukdžių ir (2) šis aparatas turi būti atsparus bet kokiems veikiantiems interferenciniams trukdžiams, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įspėjimas Naudotojas įspėjamas, kad dėl pakeitimai ar modifikavimų, kurių aiškiai nepatvirtino šalis, atsakinga už atitiktį, nutrūks leidimas naudotojui eksploatuoti įrangą. Šis įrenginys negali būti ir negali būti naudojamas toje pačioje vietoje kartu su kita antena ar siųstuvu.

Pastaba Įrenginys išbandytas laikantis 15-os FCC taisyklių dalies ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų ribines vertes. Šios ribinės vertės skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų interferencinių trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Įrenginyje generuojama, naudojama ir gali būti spinduliuojama radijo dažnių energija ir, jeigu įranga įdiegta ir naudojama nesilaikantis instrukcijų, ji gali sukelti kenksmingus interferencinius trukdžius radijo ryšio įrangai. Nepaisant to, nėra garantijos, kad konkrečioje situacijoje nesusidarys interferenciniai trukdžiai. Jeigu šis įrenginys sukelia kenksmingus interferencinius trukdžius radijo ar televizijos signalų priėmimui, o tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant atitinkamus įrenginius, vartotojas raginamas pašalinti interferencinius trukdžius viena ar keliomis pateiktomis priemonėmis:

- Pakeiskite priėmimo antenos padėtį arba kryptį.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Įjunkite įrenginį į kitą elektros tinklo grandinės lizdą, skirtingą nuo to, į kurį įjungtas imtuvas.
- Dėl techninės pagalbos kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotą radijo/televizijos specialistą.

Šis įrenginys atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribines vertes, kurios nustatytos nekontroliuojamai aplinkai. Kad galutinis vartotojas užtikrintų leistiną radijo dažnių spinduliuotės poveikį, jis privalo laikytis specialių naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Kanados pramonė (IC)

Apima ID: 12246A-BM70BLES1F2

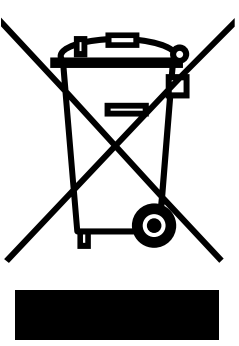
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Įrenginys atitinka 15-ą FCC taisyklių dalį ir Kanados pramonės nelicencijuojamą RSS standartą(-us). Aparato veikimas susijęs su šiomis dviem sąlygomis: (1) šis aparatas nesukelia kenksmingų interferencinių trukdžių ir (2) šis aparatas turi būti atsparus bet kokiems veikiantiems interferenciniams trukdžiams, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.


Informacija apie radijo dažnių (RD) energijos poveikį

Belaidžio prietaiso spinduliuojamos energijos galia neviršija Kanados pramonės (IC) radijo dažnių energijos poveikio ribų. Belaidis prietaisas turi būti naudojamas taip, kad iki minimumo sumažėtų potencialų skirtumas prie jo prisilietus žmogui.

Be to, prietaisas įvertintas nešiojamo poveikio sąlygomis ir nustatyta, kad atitinka IC RD energijos poveikio ribas. (antenos mažesnės nei 20 cm žmogaus kūno).



Šis ženklas reiškia, kad remiantis vietos įstatymais ir teisės aktais gaminį reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus gaminio eksploatacijos trukmei atiduokite jį į vietos administracijos nurodytą surinkimo punktą. Kai kuriuose surinkimo punktuose gaminiai priimami nemokamai. Atskirai surenkant ir perdirbant gaminį utilizavimo metu padedama išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinama, kad jis bus perdirbtas žmonių sveikatai ir aplinką tausojančiu būdu.

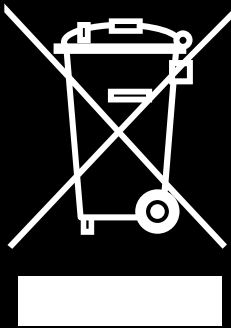

Išpėjimas apie šalinimą baigus eksploatuoti gaminį. Pasibaigus gaminio eksploatavimo laikui, jį utilizuokite pagal vietines taisykles. Šiam gaminiui galioja ES direktyva 202/96/EB dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir jo negalima išmesti į nerūšiuojamas buitines atliekas. Pagaminta Kinijoje ir platinama „Polaroid International

B.V.“, 1013 AP, Amsterdamas, Nyderlandai. POLAROID pavadinimas ir logotipai (įskaitant „Polaroid Classic Border Logo“) bei „Polaroid Now“ yra saugomi „Polaroid“ prekių ženklai.
© 2025 Polaroid. Visos teisės saugomos.

