

polaroid




Now+ Generation 3

Používateľská príručka

Now+

Generation 3

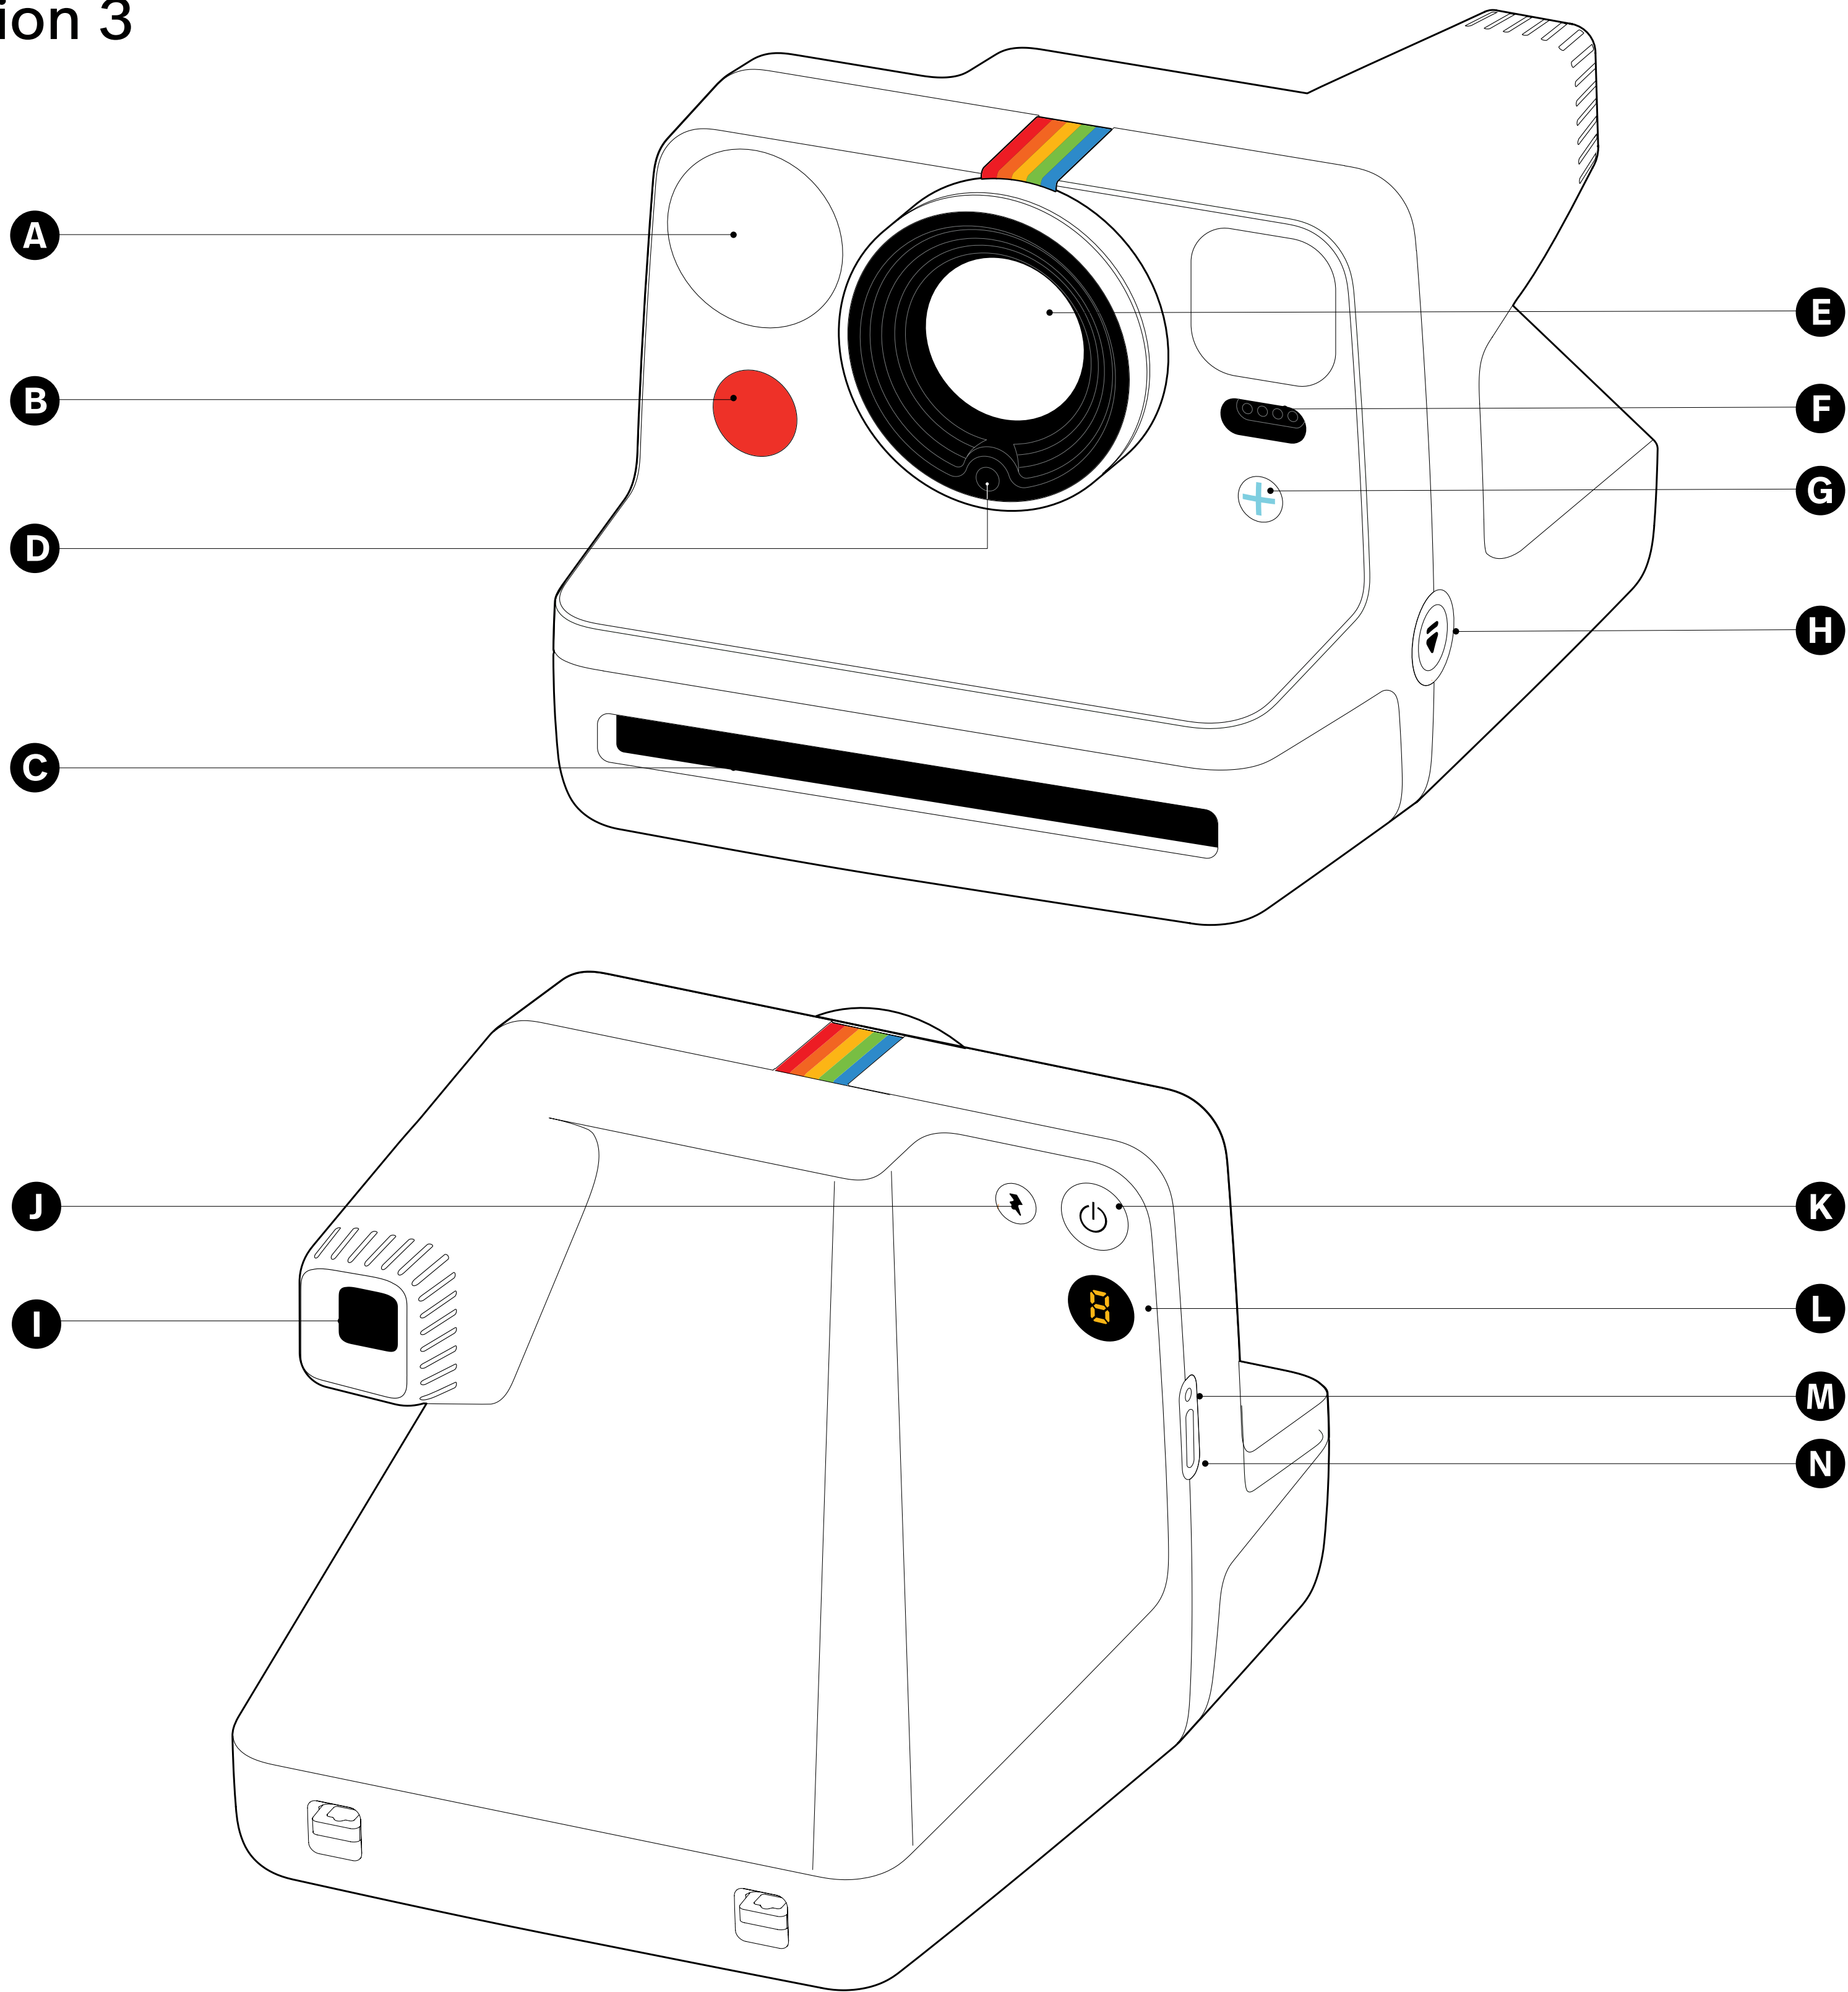

Funkcie fotoaparátu

- A** Blesk

B Tlačidlo spúšte

C Ochranný štít filmu

D Expozimeter

E Objektív fotoaparátu

F Indikátor režimu

G *Tlačidlo +

Jedno stlačenie: Samospúšť

Dvojité stlačenie: Dvojitá expozícia

Dlhé stlačenie: Vlastná skratka
- H** Tlačidlo dvierok filmu

I Hľadáčik

J Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie blesku

K Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie fotoaparátu

L LED počítadlo filmu

M Indikátor úrovne nabitia batérie

N Nabíjací port USB-C
- E** Batéria je úplne nabitá

F Batéria je nabitá do polovice

G Slabá batéria

Displej počítadla filmov

- Nesvieti → Kamera je vypnutá
- 0 → Bez filmu
- 1-8 → Zostávajúce fotografie
- → Tmavé sklíčko je vnútri
- 1 → Expozícia 1 dvojitej expozície
- 2 → Expozícia 2 dvojitej expozície
- door → Dvierka jednotky na spracovanie filmu sú otvorené
- L → Zlyhanie výberu objektívu
- c → Objekt príliš blízko
- F → Objekt príliš ďaleko
- b → Vybitý akumulátor (Bliká 5x)
- Režim EV Trim +½ EV
- Neutrálna
- Režim EV Trim -½ EV

+ *LED + svieti, keď je pripojená aplikácia Polaroid

Začíname


1. Otvorte škatuľku Polaroid Now a skontrolujte, či máte všetko, čo potrebujete:

- Fotoaparát Polaroid Now
- Sprievodca rýchlym spustením
- Zápätný remienok
- Brožúrka o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov

2. Nabíjanie kamery

Polaroid NOW+ nie je pri prevzatí úplne nabitý pre bezpečnosť počas prepravy. Fotoaparát nabíte pomocou akéhokoľvek štandardného USB-C nabíjača (5V/1A). Neodporúčame nabíjanie cez notebook. Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká LED indikátor úrovne nabitia batérie. Po úplnom nabití fotoaparátu táto kontrolka zhasne. Plné nabitie cez konektor trvá približne 2 hodiny. Úplne nabitý Polaroid NOW+ bude mať dostatok energie na nasnímanie 15 filmových balíkov. Nezabudnite vypnúť fotoaparát, keď ho nepoužívate, aby ste šetrili batériu.

3. Pripojenie popruhu na zápästie

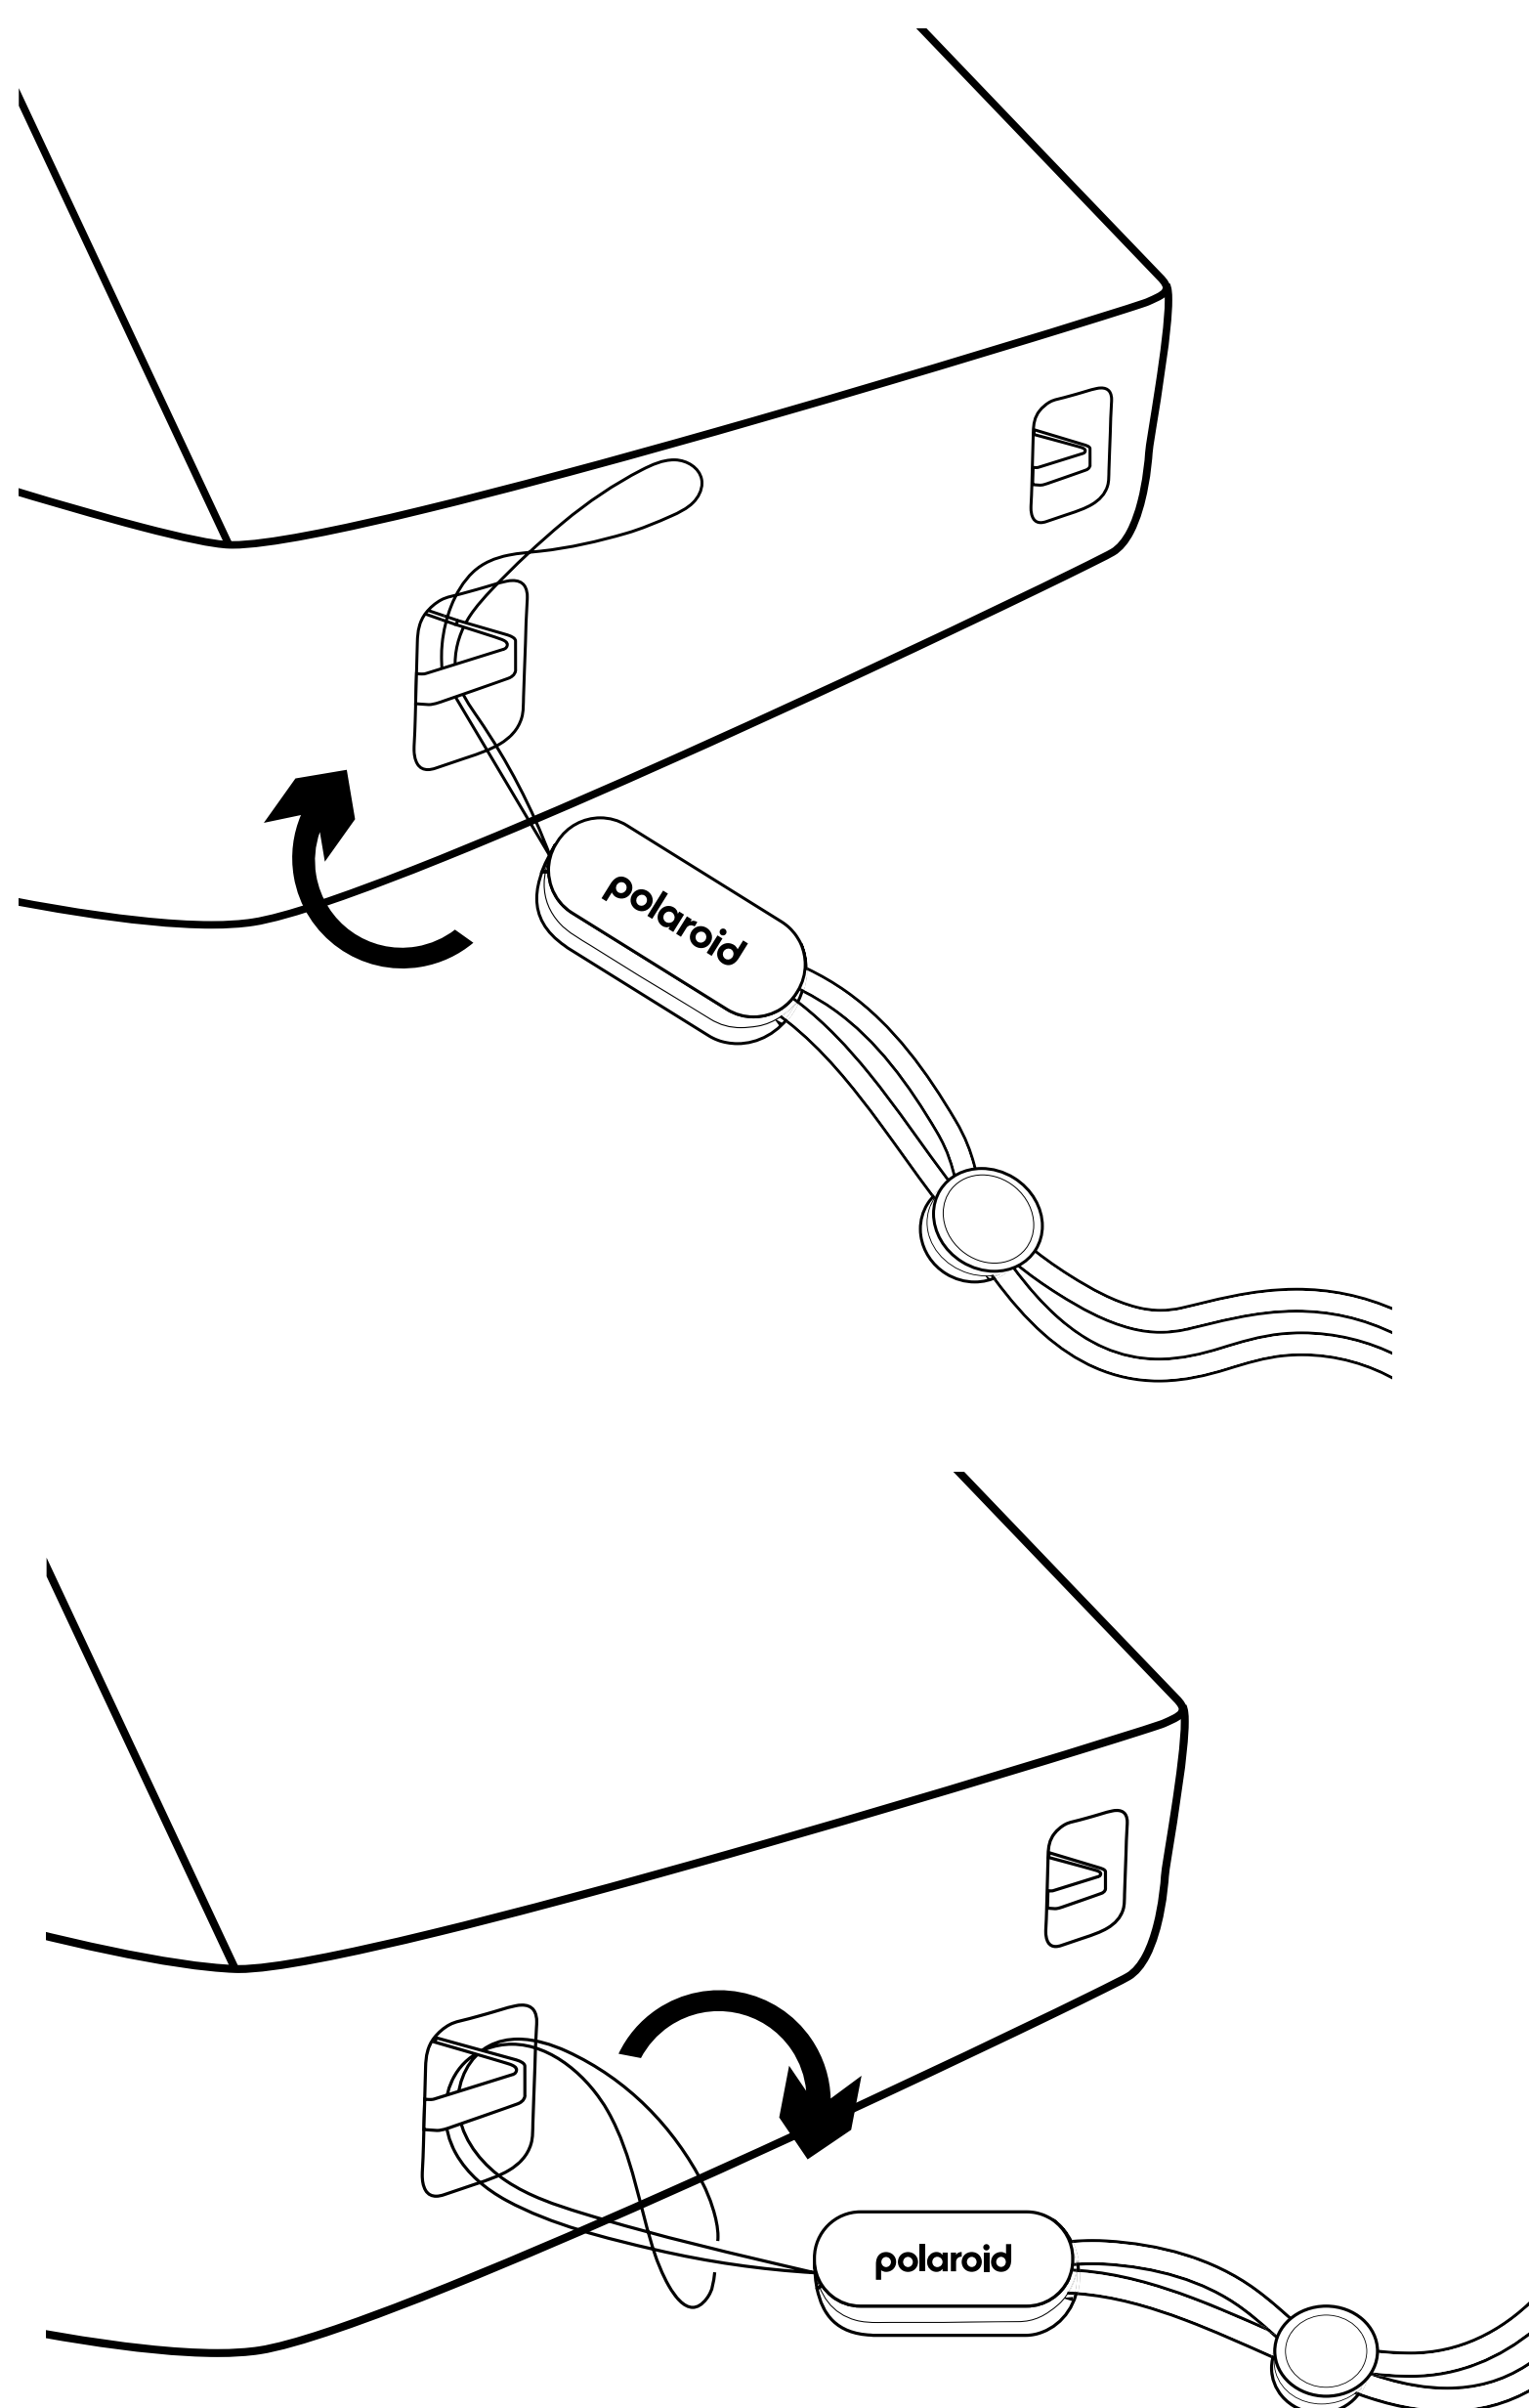

4. Nájsť svoj inštančný film

Vo fotoaparáte Polaroid sa používajú instantné filmy i-Type a 600. Film si môžete kúpiť [tu](#).

Ako urobiť svoju prvú fotografiu

1. Zapnite fotoaparát Polaroid NOW+.

Stláčajte vypínač a podržte ho stlačený, kým sa nerozsvieti displej počítadla filmov. Na tomto displeji sa zobrazí počet zostávajúcich fotografií. Mala by byť na hodnote „0“, pretože vo fotoaparáte nie je žiadny film.

2. Vložte kazetu s filmom.

Stlačte tlačidlo dvierok filmu a potiahnutím ich otvorte. Film držte tmavým sklíčkom smerom nahor. Najskôr zasunúť tenký koniec kazety tak, aby pútko bolo otočené k vám. Kazetu úplne zasunúť do fotoaparátu, až kým nezacvakne. Uško nechajte na mieste, pretože ho budete neskôr potrebovať na vybratie prázdnej kazety pre film.

Dvierka filmu zatvorte, kým nezacvaknú.

Vysunie sa tmavý diapozitív zakrytý štítom filmu. Štítok filmu neťahajte. Odstráňte tmavý diapozitív a štít filmu nechajte zasunúť späť. Tento zasúvací štít je určený na ochranu fotografií pred svetlom pri ich vyvolávaní, preto ho neodstraňujte. Ak sa tmavé sklíčko nevysunie, vyberte film a znova ho vložte.

Skontrolujte, či sa na displeji fotoaparátu zobrazuje správny počet fotografií a pred vložením nového filmového balíka vždy spotrebujte používaný film. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete zmeniť filmový balík, upozorňujeme, že všetky fotografie budú osvetlené a nebudú sa dať použiť.

Teraz ste pripravení urobiť svoju prvú fotografiu.

3. Namierte fotoaparát na objekt.

Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho objektu vzdialení aspoň 45 cm (1,47 ft).

Fotoaparát Polaroid NOW+ je vybavený hľadáčikom, ktorý sa nachádza na ľavej strane tubusu objektívu. Ak chcete zamieriť na objekt, oko majte v jednej rovine s tubusom hľadáčika a obraz, ktorý vidíte, použite na kompozíciu záberu. Upozorňujeme, že vaša fotografia nebude presne odrážať to, čo vidíte v hľadáčiku. V prípade objektov, ktoré sú bližšie ako 1,2 m (5,24 ft), musíte zamierenie upraviť mierne nahor a doľava.

Môžete zaostriť na svoj objekt a potom zmeniť kompozíciu záberu. Ak to chcete urobiť, stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknite zaostrenie a expozíciu. Upravte kompozíciu a potom odfoťte úplným stlačením tlačidla spúšte. Dávajte pozor, aby ste prstami nezakryli blesk alebo štrbinu na vysunutie fotografie.

4. Stlačte tlačidlo spúšte.

Fotografia sa vysunie zo štrbiny v prednej časti fotoaparátu. Fotografia bude zakrytá filmovým štítom, ktorý ju chráni pred svetlom. Filmový štít neťahajte.

5. Fotografiu vyberte.

Fotografiu nechajte pod filmovým štítom asi 5 sekúnd. Filmový štít jemne nadvihnite, aby sa vrátil späť do fotoaparátu.

Fotografiu vyberte a položte ju lícnou stranou nadol, aby bola počas vyvolávania stále chránená týmto štítom. Bez ohľadu na to, čo to spôsobí, fotografiou netraste! Na zadnej strane filmového balíka skontrolujte správne doby vyvolávania.

6. Vypnite fotoaparát.
Fotoaparát Polaroid NOW+ vypnite stlačením vypínača.

Pripojenie k aplikácii

Pomocou fotoaparátu Polaroid NOW+ môžete v aplikácii Polaroid odomknúť prídavné tvorivé nástroje. Aplikáciu Polaroid si stiahnite do mobilného telefónu z Apple App Store alebo Google Play store. Zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth®. Otvorte aplikáciu a v ponuke ťuknite na položku „NOW+“. Zobrazí sa správa o povolení. Potvrďte ťuknutím na „OK“. Tlačidlo + na fotoaparáte sa zmení na modré, čo znamená, že teraz je pripojený k telefónu. Pripojenie je vytvorené cez aplikáciu, preto fotoaparát nemusíte spárovať so svojim telefónom. To znamená, že fotoaparát Polaroid NOW+ sa nezobrazí v zozname zariadení Bluetooth® vášho telefónu. Fotoaparát Polaroid NOW+ je vždy pripravený na pripojenie k mobilnej aplikácii. Stav pripojenia skontrolujte pomocou tlačidla +.

-  → Fotoaparát vyhľadáva mobilnú aplikáciu
-  → Fotoaparát je pripojený k mobilnej aplikácii
-  → Fotoaparát nie je pripojený k mobilnej aplikácii, ale vyhľadáva ju

Špeciálne funkcie

Fotoaparát Polaroid NOW+ je vybavený aj niekoľkými tvorivými nástrojmi, ku ktorým môžete získať prístup mimo aplikácie.


Samospúšť
Pomocou samospúšte fotoaparátu Polaroid NOW+ dostanete každého na fotografiu. Stlačte tlačidlo+ a kontrolka tlačidla+ (LED kontrolka pod hľadáčikom na prednej časti fotoaparátu) sa zmení na oranžovú. Po orámovaní fotografie stlačte tlačidlo spúšte. Oranžová LED kontrolka bude blikať, čím signalizuje odpočítavanie samospúšte. Na odfotenie máte 9 sekúnd. Ak zmeníte názor, pred skončením odpočítavania môžete samospúšť zrušiť stlačením tlačidla spúšte, alebo jednoducho vypnite fotoaparát.

Dvojitá expozícia
Dvojitou expozíciou skombinujete dve expozície do jednej fotografie. Začnite dvojitým ťuknutím na tlačidlo +. Rozsvieti sa zelená kontrolka režimu tlačidla +. Na displeji počítadla filmov bude blikať „1“. Teraz môžete vykonať prvú expozíciu. Potom začne blikať „2“ ako signál na vykonanie druhej expozície.

Vlastná skratka
Vlastná skratka uľahčuje tvorenie. Svoj obľúbený režim vyberte z aplikácie a pošlite ho priamo do svojho fotoaparátu Polaroid NOW+, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť bez toho, aby ste museli pripojiť telefón. Ak chcete nastaviť skratku, v aplikácii prejdite do režimu


vašich obľúbených položiek a v hornej časti obrazovky stlačte tlačidlo +. Teraz je tento režim uložený vo vašom fotoaparáte. Ak ho chcete aktivovať, na fotoaparáte stlačte tlačidlo +. Svetelná kontrolka režimu tlačidla + sa zmení na červenú, čo znamená, že skratka je teraz zapnutá. Ak ju chcete vypnúť, znova stlačte tlačidlo +.

Kontrolka režimu tlačidla +
AK chcete skontrolovať, v ktorom tvorivom režime sa nachádzate, zmeňte kontrolku režimu tlačidla +. Nachádza sa hneď pod hľadáčikom.

-  → Samospúšť.
Ak ju chcete zapnúť, raz stlačte tlačidlo +.
Ak ju chcete vypnúť, raz stlačte toto tlačidlo.
-  → Dvojitá expozícia.
Ak ju chcete zapnúť, dvakrát stlačte tlačidlo +.
Ak ju chcete vypnúť, raz stlačte toto tlačidlo.
-  → Vlastná skratka.
Dlhým stlačením tlačidla + ju zapnite.
Ak ju chcete vypnúť, raz stlačte toto tlačidlo.

V akejkoľvek situácii, počas ktorej nefotografujete pri jasnom, priamom slnečnom svetle, odporúčame, aby ste na dosiahnutie najlepších záberov používali blesk. Preto sa blesk predvolene spustí pri každom stlačení tlačidla spúšte. Tlačidlo blesku je malý blesk vedľa vypínača.

Nastavenie hodnoty expozície (EV)
Pomocou tlačidla blesku môžete upraviť hodnotu expozície fotoaparátu Polaroid NOW+. Stlačením a podržaním tlačidla blesku na displeji počítadla filmov získate prístup do režimu EV. Ak chcete prepínať medzi jasnejším (+1/2 EV), neutrálnym alebo tmavším (-1/2 EV), znova stlačte toto tlačidlo. Nechajte ho na 7 sekúnd. Zvolená lišta bude blikať, čo znamená, že hodnota EV je uložená.

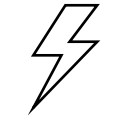-  → Blesk je pripravený.
Blesk je vždy zapnutý, pokiaľ ho nevypnete.
Ak je vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnite.
-  → Blesk je vypnutý.
Blesk pre ďalší záber vypnite stlačením tohto tlačidla na <1 sekundy.
-  → Nabíjanie blesku

Tipy na robenie skvelých fotografií

Svetlo je pri analógovej okamžitej fotografii vaším najlepším priateľom, preto odporúčame takmer vždy používať blesk. Blesk na fotoaparáte Polaroid NOW+ má dosah 2 m (6,56 ft), preto ak je objekt ďalej, vaša fotografia s bleskom môže byť veľmi tmavá. Ak ste vonku a objekt je mimo dosahu blesku, odporúčame blesk vypnúť. To zabráni fotoaparátu upraviť clonu, čo vedie k podexponovanej fotografii. Ak je vonku slnečný deň, slnko využite ako zdroj svetla. Zaujmite takú polohu, aby bolo slnko za vami, obráťte sa k objektu bokom, aby ste sa vyhli tieňu, vypnite blesk a fotoaparát držte čo najstabilnejšie.

Nabíjanie

Nad slotom USB-C sa nachádza LED indikátor úrovne nabitia batérie

Indikátor úrovne nabitia batérie LED

Nesvieti	→ Fotoaparát je vypnutý
Zelená	→ Nabitý (Na 15 kaziet s filmom)
Oranžová	→ Nabitý na polovicu (Na 1 kazetu s filmom)
Červená	→ Akumulátor vybitý

Ak chcete získať podrobnejšie snímanie batérie, tlačidlo + podržte stlačené, kým sa fotoaparát nezapne. Na displeji počítadla filmov sa zobrazí úroveň nabitia batérie ako číslo, ktoré koreluje so znakom %. Displej sa po uvoľnení tlačidla + vráti na zobrazovanie počítadla filmov.

1	→ Batéria je vybitá
2	→ Nabitá na 20%
3	→ Nabitá na 30%
4	→ Nabitá na 40%
5	→ Nabitá na 50%
6	→ Nabitá na 60%
7	→ Nabitá na 70%
8	→ Nabitá na 80%
9	→ Nabitá na 90%

Ak ho chcete nabiť, jeden koniec kábla USB-C zapojte do fotoaparátu a druhý koniec zapojte do nabíjacieho adaptéra (5 V/1 A). Neodporúčame nabíjanie cez notebook. Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká LED indikátor úrovne nabitia batérie.

LED Indikátor Úrovne Nabitia Batérie (Počas Nabíjania)

Nesvieti	→ Fotoaparát je plne nabitý
Zelená	→ Nabíjanie, batéria je takmer plná
Oranžová	→ Nabíjanie, batéria je z polovice plná
Červená	→ Nabíjanie, batéria je slabá

Čistenie

Fotografia Polaroid prechádza pri fotení cez dva kovové valčeky. Tu sa na fotografiu nanáša vývojková pasta medzi jej negatívne a pozitívne zložky. Ak sú tieto valčeky znečistené, chemikália sa nenanesie rovnomerne a na vyvolaných fotografiách môže vytvárať malé škvrny. Keď vo fotoaparáte nie je žiadny film, vypnite ho a otvorte dvierka filmu. Nájdite tieto dva valčeky vedľa štrbiny na vysunutie filmu. Na valčeky priložte mäkkú, navlhčenú handričku. Valčekmi otáčajte otáčaním čierneho plastového ozubeného kolieska. Valčeky počas otáčania utierajte handričkou. Dávajte pozor, aby sa handrička nezasekla. Keď budete fotoaparát znova používať, valčeky musia byť suché. Odporúčame vám skontrolovať valčeky medzi každým filmovým balíkom a vyčistiť každé 2 - 3 balíky. Na čistenie objektívu používajte handričku z mirovlákien. Zabráni sa tým zhoršeniu kvality vašich fotografií vzniku škrabancov a časticami materiálu.

Riešenie problémov

1. Môj Polaroid NOW+ nevysunie fotografiu alebo tmavé sklíčko.
Skontrolujte, či je fotoaparát nabitý. Indikátor stavu nabitia batérie bude blikať červeno, ak nie je dostatočne nabitá na prevádzku. V takom prípade fotoaparát nabite a potom to skúste znova. Problém stále nie je odstránený? Skontrolujte, koľko vám zostáva fotografií. Ak je na displeji počítadla filmov zobrazená „0“, znamená to, že nezostáva žiadny film.
2. Blesk sa pri fotografovaní nespustí.
Fotoaparát Polaroid NOW+ je štandardne vybavený bleskom, preto sa zapína hneď, ako fotoaparát zapnete. Ak nie je zapnutý, stlačte tlačidlo blesku na <1, až kým nebude svietiť značka blesku.
3. Moja fotografia bola príliš tmavá.
Existuje niekoľko možných riešení.
·Ak používate blesk, dajte pozor, aby ste ho náhodou nezakryli prstami.
·Ak fotografujete vonku, nenasmerujte fotoaparát na slnko. Nadmerné svetlo môže spôsobiť, že fotoaparát pri exponovaní fotografie nadmerne kompenzuje a fotografia bude veľmi tmavá.
·Ak fotíte vnútri, nezabúdajte na to, že dosah blesku fotoaparátu Polaroid NOW+ je obmedzený na 2 m (6,56 ft). Ak nechcete použiť blesk, nájdite si iný zdroj svetla. ·Ak nechcete použiť plesk, nájdite iný zdroj svetla.
· Ak tlačidlo spúšte stlačíte do polovice a chcete sa pohrať s kompozíciou, nezabúdajte na to, že stlačením do polovice sa zamkne expozícia, ale nie iba zaostrenie. Fotoaparát preto nastaví expozíciu na prvý svetelný údaj.
4. Moja fotografia bola rozmazaná alebo neostrá.
Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho objektu vzdialení aspoň 45 cm (1,47 ft). Pri snímaní držte fotoaparát stabilne (najmä pri slabom osvetlení), na osvetlenie objektu

použité silný zdroj svetla a prsty držte ďalej od snímačov fotoaparátu, ktoré sú umiestnené pod bleskom.

5. Na displeji počítadla filmov sa zobrazuje nesprávne číslo. Po každom vložení balíka vždy vynulujte dospej na „8“. Ak je vložený čiastočne spotrebovaný balík, fotoaparát zobrazí „8“ a po každom odfotení odpočíta. Pri ďalšom vložení plnej kazety s filmom bude počítadlo správne ukazovať „8“ zostávajúcich fotografií.

6. Najskôr som urobil fotografiu s dvojitou expozíciou, ale potom som si to rozmyslel. Vypnite fotoaparát a potom stlačte a podržte tlačidlo spúšte. Znova zapnite fotoaparát a na displeji sa zobrazí počet filmov „-“. Tlačidlo spúšte stále držte stlačené na viac ako 10 sekúnd, až kým sa film nevysunie.

7. Dvierka na film som otvoril náhodou. Čo teraz? Takéto veci sa stávajú. Fotoaparáty Polaroid a filmové balíky sú vyrobené tak, aby pri otvorených dvierkach filmu zabráňovali únikom svetla. Ale ak bol film priamo vystavený jasnému svetlu, existuje riziko, že vaše fotografie budú poškodené. Odfotťe ju a vyberte ju z kazety. Nasnímaním ďalšej snímky zistíte, či je zvyšok filmu v dobrom stave. Ak nie, vložte novú kazetu s filmom.

8. Môj fotoaparát sa správa nezvyčajne. Čo mám robiť? Zdá sa, že fotoaparát sa bude musieť resetovať. Ak chcete svoj fotoaparát resetovať, otvorte dvierka filmu a potom stlačte vypínač a podržte ho na >8 sekúnd.

Neviete nájsť to, čo hľadáte? Prejdite na našu časť Často kladené otázky.

Zákaznícka podpora

Sme tu, aby sme vám pomohli. Na kontaktovanie použite nižšie uvedené údaje.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Európ/Zvyšok sveta
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandsko

Viac podrobností a aktuálne informácie nájdete na polaroid.com/help.

Záruka

Záruku na fotoaparát Polaroid Now nájdete tu: polaroid.com/warranty

Technické špecifikácie

- Všeobecne
- Rozmery
- 150,16 mm (H) × 112,2 mm (Š) × 95,48 mm (V)
- Hmotnosť
- 457g (bez filmového balíka)
- Prevádzková teplota
- 40 - 108 °F/4 - 38 °C, 5 - 90 % relatívna vlhkosť
- Kompatibilný film
- Film Polaroid 600 a i-Type
- Batéria
- Vysokovýkonná lítium-iónová batéria, 750 mAh, menovité napätie 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály

- Vonkajší kryt
- Polykarbonát + plasty ABS

- Objektív
- Polykarbonátová živica

Optický systém

- Objektív
- 2 zóny (záber z blízka a štandardný) optický systém automatického prepínania hyperfokácie (0,4 m - 1,3 m pri zóne 1, Záber z blízka, 1,0 m - DO pri zóne 2, Štandardný)

- Ohnisková vzdialenosť
- Štandardný objektív: 102,35 mm (40 mm/35 ekvivalent)
- Makroobjektív 94,96 mm (35 mm/35 ekvivalent)

- Zorné pole
- 41° zvisle, 40° vodorovne

- Rýchlosť uzávierky
- 1/200 - 1sek. (predvoľba)
- 1/200 - 30 sek. a režim žiarovky (režim aplikácie)

- Clona
- F11- F64

- Systém blesku
- Stroboskopický systém automatického nastavenia výkonu vákuovej výbojky

Bezpečnostné informácie

Upozornenie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - Neotvárajte ani nedemontujte valčekový systém poháňaný motorčekom

- Nerozoberajte zariadenie, pokiaľ sa neriadite autorizovanými opravárenskými príručkami vydanými spoločnosťou Polaroid alebo autorizovanými poskytovateľmi služieb, pričom používate odporúčané nástroje. Zariadenie môže stratiť funkčnosť, ak nie je úplne rozobrané a zložené v súlade s týmito pokynmi.
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou ani s veľkou prašnosťou.
- Nepokúšajte sa manipulovať, nastavovať ani vyberať batériu, pokiaľ nepostupujete podľa bezpečnostných opatrení uvedených v autorizovaných opravárenských príručkách.
- Do zariadenia nevkladajte kovové predmety.
- Do valčekov ani ozubených koliesok nevkladajte žiadne predmety.
- Deti a maloleté osoby sa musia zdržiavať ďalej od zariadenia, aby ich nezranili pohyblivé diely zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte blízko zdrojov tepla alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré vyžaruje teplo, vrátane stereozosilňovačov.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých ani výbušných plynov.
- Zariadenie nenabíjajte, ak spozorujete akýkoľvek nezvyčajný zápach, hluk alebo dym.
- Batériu filmu sa nepokúšajte žiadnym spôsobom rozoberať ani upravovať (ak používate typ filmu 600). Ak vám do očí vnikne tekutina z batérie, okamžite ich vyplachujte pod čerstvou a studenou tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Blesk nezakrývajte.

Batéria a nabíjačka

- Zariadenie používa vlastný lítiovo-iónový akumulátor, ktorý nie je možné vybrať a je zabudovaný v tele fotoaparátu. Akumulátor je možné vymeniť v autorizovaných servisných centrách alebo podľa opravárenských príručiek publikovaných spoločnosťou Polaroid, s použitím originálnych náhradných dielov Polaroid predávaných autorizovanými servisnými poskytovateľmi. Batéria bude pri správnom používaní slúžiť veľa rokov.
- Spotreba energie sa líši v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, a od toho, ako je skladované. Ak sa batéria používa okamžite po úplnom nabití, jej výdrž vystačí až na 15 filmových balíkov.
- Keď úroveň nabitia batérie klesne pod určitú úroveň, zariadenie prestane spracúvať film. LED kontrolka bude blikaním signalizovať, že sa musí znova nabiť. Týmto sa zabráni zaseknutiu fotografie počas jej spracúvania v systéme valčekov.
- Dobíjateľná batéria nie je pri zakúpení úplne nabitá. Akumulátor úplne nabíjete pomocou nabíjacieho kábla USB-C. Zvyčajne to trvá 1 - 2 hodiny (môže sa líšiť v závislosti od používania).
- Fotoaparáty boli testované na fungovanie so štandardnými napájacími adaptérmí pre mobilné telefóny. Hoci je možné nabíjať zariadenie aj inými adaptérmí, ako sú počítačové napájacie adaptéry, televízory, autá atď., správna funkčnosť nie je zaručená.
- Keď sa zariadenie prestane používať, musí sa zlikvidovať správnou recykláciou.

Prostredie používania

- Aby bola chránená vysokopresná technológia v tomto zariadení, fotoaparát nikdy dlhodobo nenechávajte v nasledovných prostrediach: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť, miesta s extrémnymi zmenami teploty (horúce a chladné), priame slnečné svetlo, piesčité a prašné prostredia, ako napríklad pláže, vlhké miesta, alebo miesta so silnými vibráciami.
- Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
- Na povrch objektívu netlačte, ani ho neťahajte a nestláčajte.

Dodržiavanie predpisov

Dôležité pokyny na používanie

Lítiovo-iónové akumulátory

1. Nehádzte do ohňa.
2. Neskratujte.
3. Rerozoberajte.
4. Ak sú poškodené, nepoužívajte ich.
5. Po použití ho správne zlikvidujte.
6. Uchovávajte mimo vodných zdrojov.
7. Nenabíjajte pri teplote pod bodom mrazu.

Vyhlásenie EÚ o zhode

Spoločnosť Polaroid International B.V. týmto vyhlasuje, že keď sa tento analógový instantný fotoaparát Polaroid Now+ používa na zamýšľaný účel, je v súlade s hlavnými požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EU), smernice o nízkom napätí (2014/35/EU) a smernice RoHS (2011/65/EU) a ďalším príslušným ustanoveniam.

Vyhlásenie o dodržiavaní nariadení FCC

Zahrňa identifikačné číslo FCC: A8TBM70ABCDEFGH

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledovným podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie Používateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť jeho oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie. Toto zariadenie nesmie byť umiestnené alebo prevádzkované spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Poznámka Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 nariadenia FCC. Tieto obmedzenia majú za úlohu poskytnúť primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v rezidenčných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam expozície radiácii podľa predpisov FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncový používateľ musí dodržiavať príslušný návod na obsluhu, aby boli splnené podmienky na dodržiavanie súladu s predpismi, ktoré sa týkajú expozície rádiový frekvenčnej energii.

Industry Canada (IC)


Zahrňa identifikačné číslo: 12246A-BM70BLES1F2

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)


Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC a licencií pre kanadský priemysel - vyňatý štandard(-y) RSS. Prevádzka podlieha nasledovným podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Informácie týkajúce sa expozície rádiový frekvenčnej energii.

Vyžarovaný výstupný výkon bezdrôtového zariadenia nedosahuje obmedzenia expozície rádiový frekvenčnej energii podľa Industry Canada (IC). Toto bezdrôtové zariadenie by sa malo používať takým spôsobom, aby sa minimalizoval potenciál pre ľudský kontakt počas normálnej prevádzky. Toto zariadenie bolo vyhodnotené a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam expozície rádiový frekvenčnej energii podľa prenosných podmienok expozície. (antény musia byť vo vzdialenosti 20 cm od tela osoby)

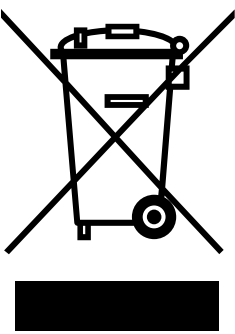

Táto značka znamená, že svoj produkt nesmiete podľa miestnych zákonov zlikvidovať jeho odhodením do domového odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, odovzdajte ho do zberne odpadu, ktorú určili miestne úrady. Niektoré zberné miesta preberajú produkty bezplatne. Separovaný zber a recyklovanie vášho produktu v čase jeho likvidácie pomôže uchovať prírodné zdroje a zaistiť jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

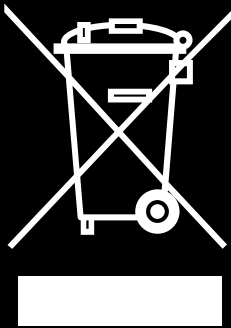

Upozornenie na koniec životnosti pri likvidácii:
Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte v
súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt
podlieha smernici EU č. 202/96/ES o odpade z
elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a
nesmie sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad.
Vyrobené v Číne pre spoločnosť Polaroid International

B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holandsko, a distribuované
touto spoločnosťou. Slovo POLAROID a logá (vrátane
loga Polaroid Classic Border) a Polaroid Now sú chránené
obchodné značky spoločnosti Polaroid.
© 2025 Polaroid. Všetky práva vyhradené.

