

polaroid




Now+ Generation 3

Brugervejledning

Now+

Generation 3

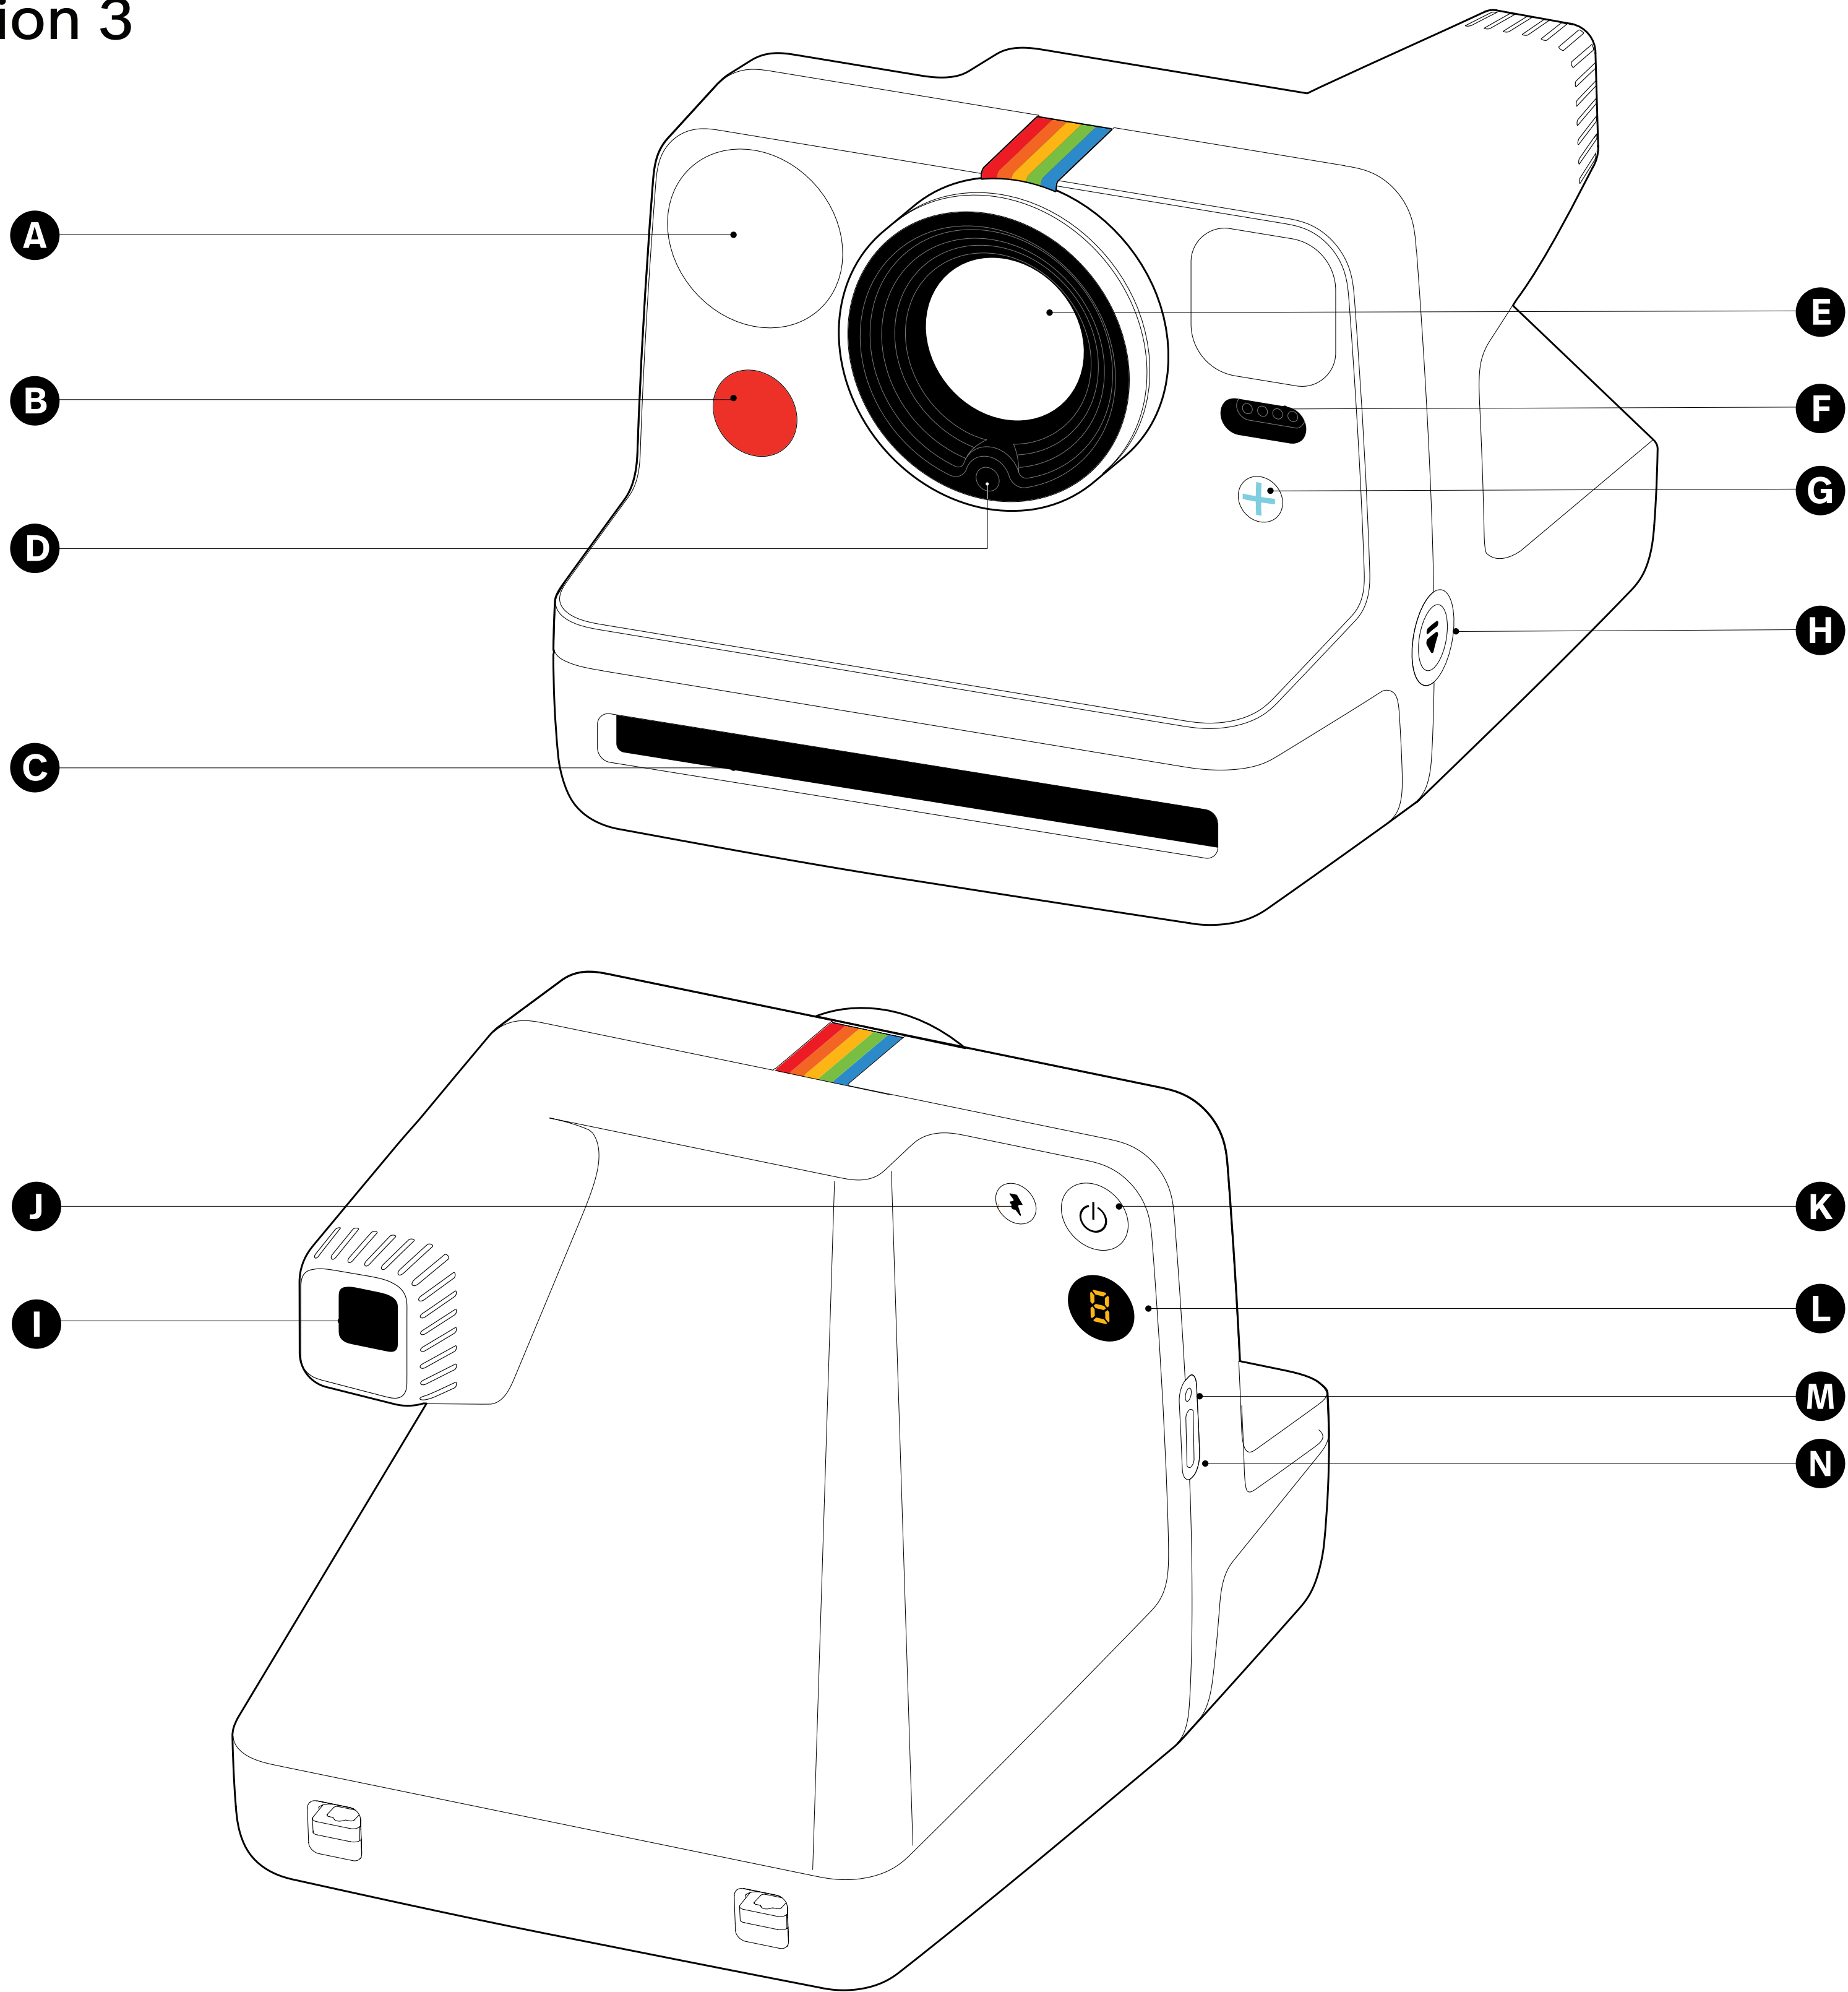

Kamerafunktioner

- A** Blitz

B Udløser

C Filmdæksel

D Lysmåler

E Kameralinse

F Tilstandsindikator

G + Knap*

Enkelt tryk: Selvudløser

Dobbelt tryk: Dobbelteksponering

Langt tryk: Brugerdefineret genvej
- H** Filmdørsknap

I Søger

J Tænd/sluk-knap

K Tænd/sluk-knap

L LED til filmtæller

M Indikator for batteriniveau

N USB-C-opladestik
- F** Tilstandsindikator

M Indikator for batteriniveau

N USB-C-opladestik

Filmtællerdisplay

- Unlit → Kameraet er slukket
- o → Ingen film
- 1-8 → Fotos tilbage
- → Den mørke plade er indvendig
- 1 → Eksposering 1 af dobbelteksponering
- 2 → Eksposering 2 af dobbelteksponering
- dør → Filmlågen er åben
- L → Objektivvalg mislykkedes
- c → Objektet er for tæt på
- F → Objektet er for langt væk
- b → Lavt batteri (blinker 5 gange)
- Lysere +½ EV
- Neutral
- Mørkere -½ EV

+ LED'en er tændt, når Polaroid Appen er tilsluttet

Sådan kommer du i gang


1. Åbn Polaroid Now-æsksen og tjek, at du har alt, hvad du behøver:

- Polaroid Now kamera
- Kvikguide
- Kamera håndledsstrop
- Hæfte om sikkerhed og overholdelse af standarder

2. Oplad dit kamera

Af hensyn til sikker transport vil Polaroid NOW+ ikke være fuldt opladet, når du modtager det. For at oplade det, brug en hvilken som helst standard USB-C oplader. (5V/1A). Vi anbefaler ikke opladning gennem en laptop. Batteriniveauindikatoren LED blinker, mens kameraet er sat til stikket og oplader. LED'en går ud, når kameraet er fuldt opladet. En fuld opladning via en stikkontakt tager ca. 2 timer. Et fuldt opladet Polaroid NOW+ vil have strøm nok til at tage 15 pakker film, afhængigt af brugen. Husk at slukke for kameraet, når du ikke bruger det, for at spare på batteriet.

3. Monter håndledsstroppen

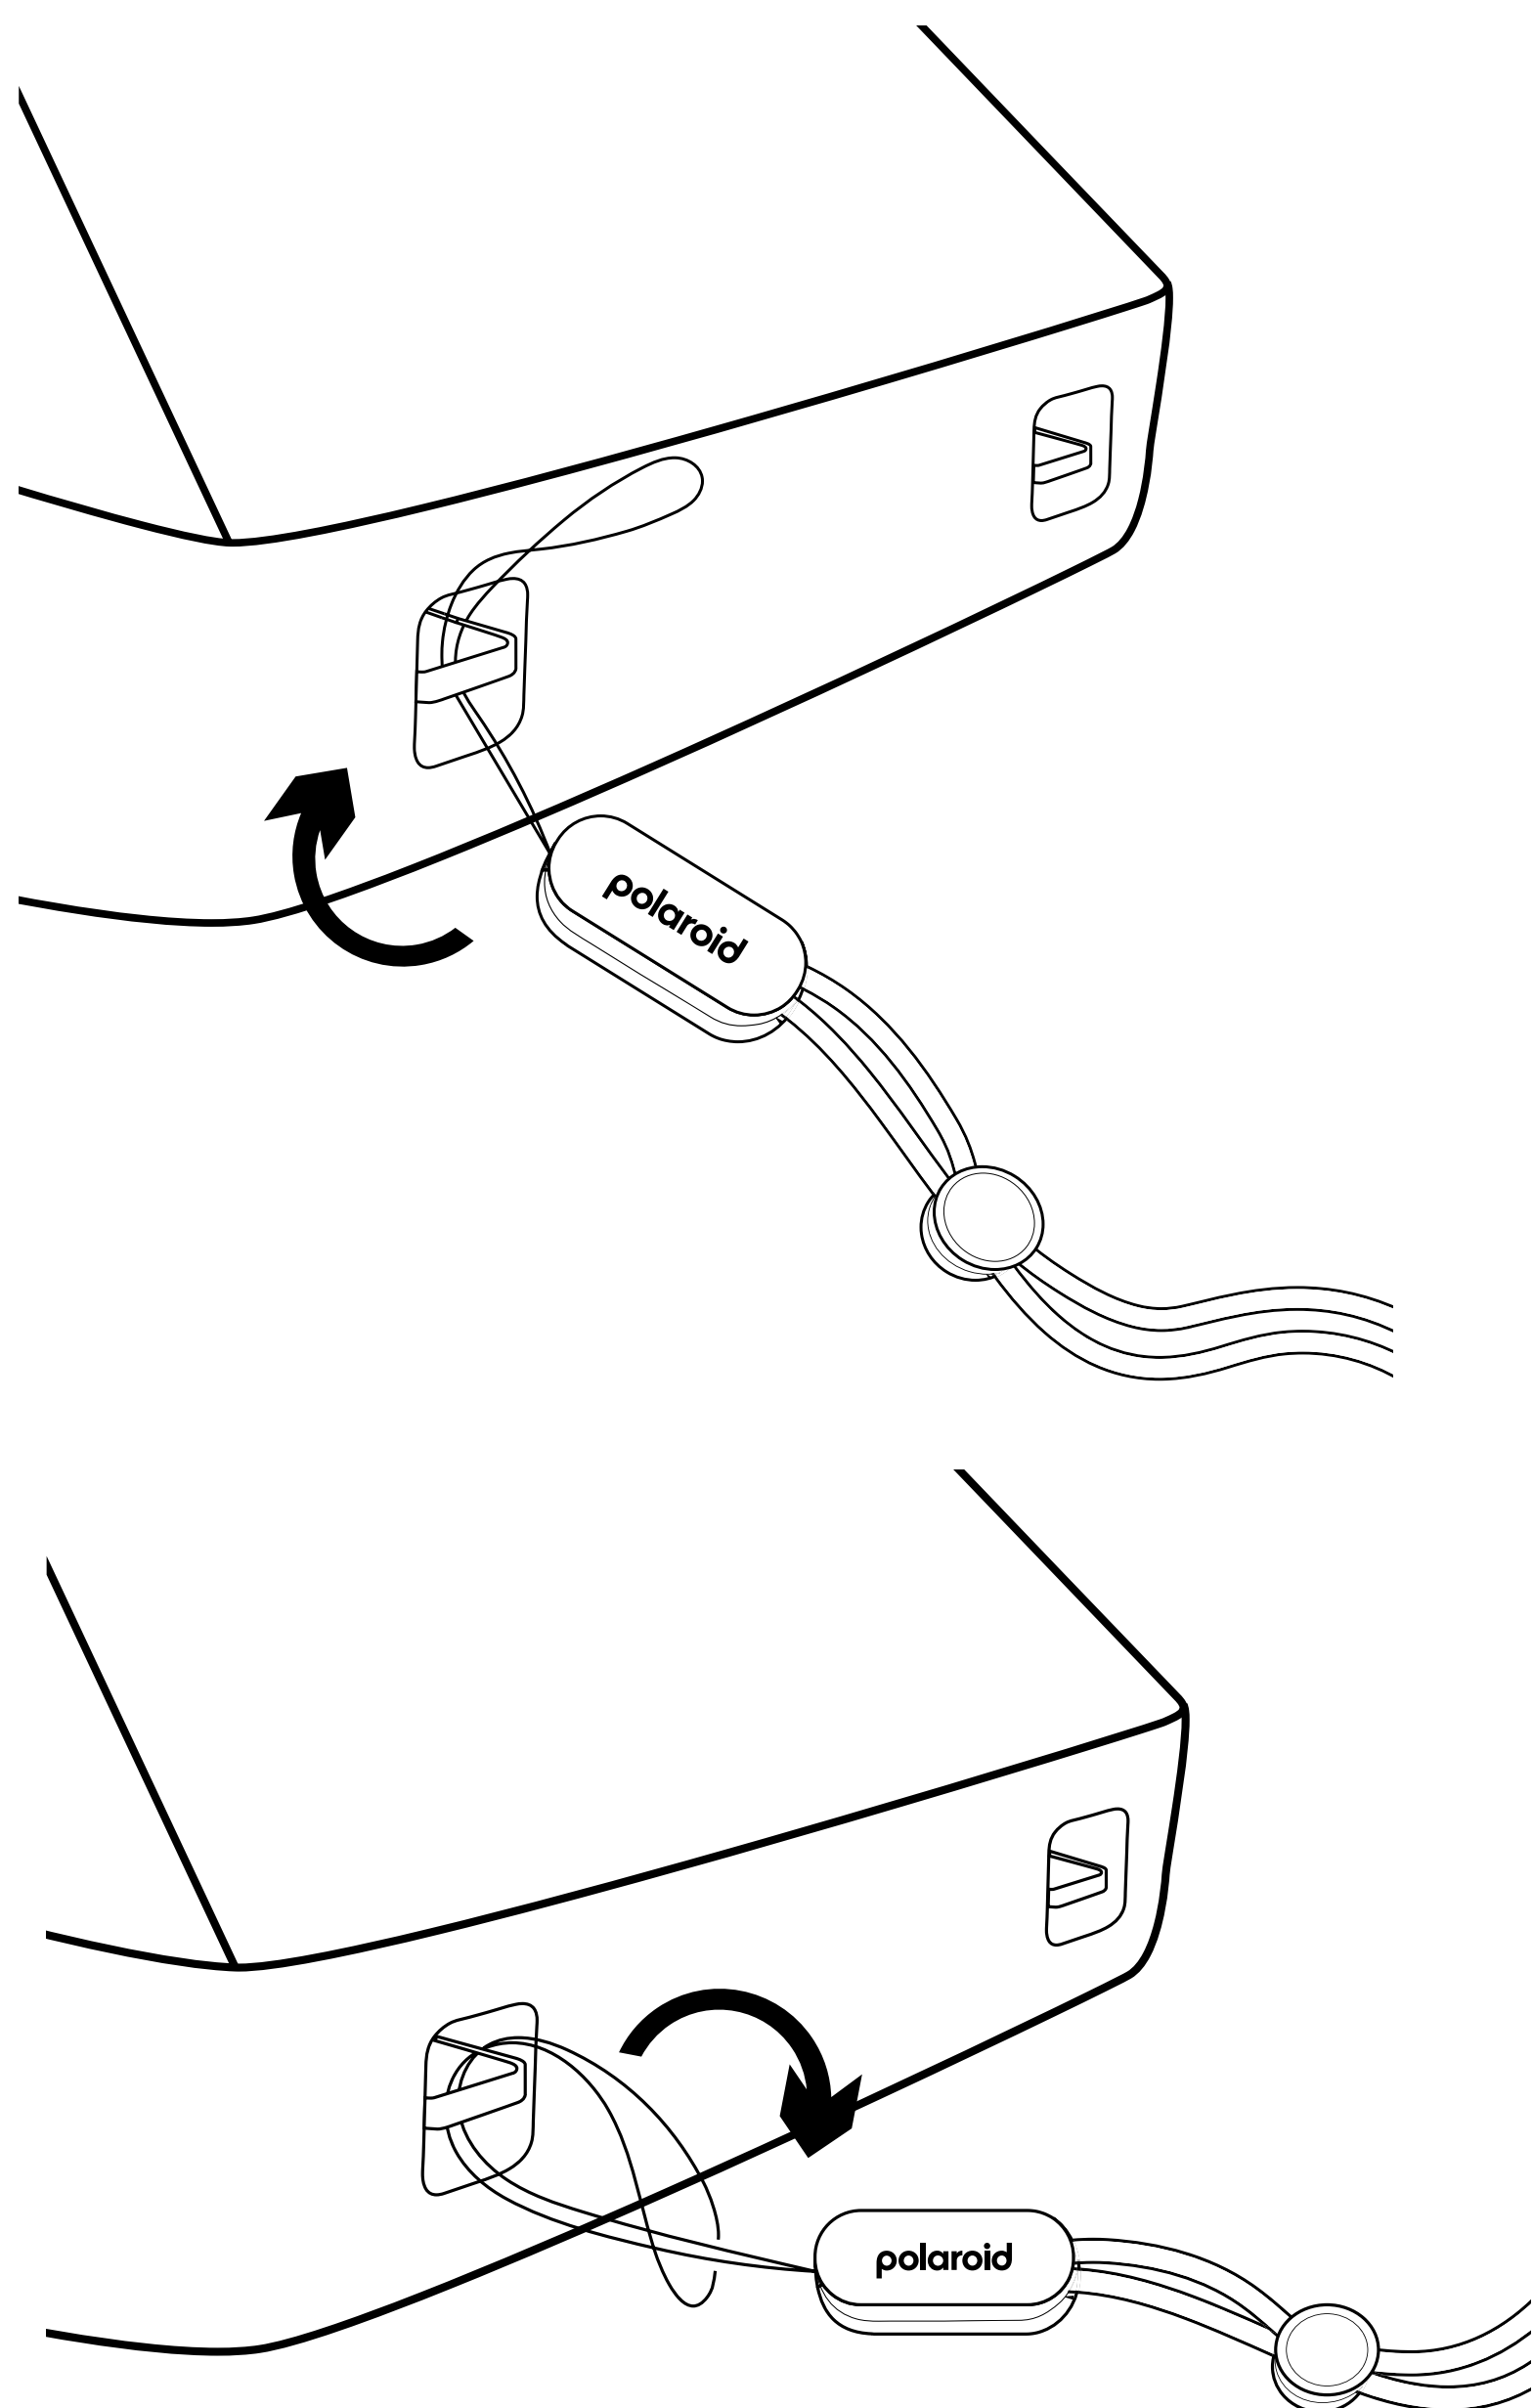

4. Find din instantfilm

Dette kamera bruger Polaroid i-Type og 600 instantfilm. Du kan købe den [her](#).

Sådan tager du dit første billede

1. Tænd Polaroid NOW+-kameraet.

Tryk på Tænd | Sluk-knappen, indtil der kommer lys i filmtællerdisplayet. Displayet vil vise, hvor mange billeder der er tilbage. Den skal vise '0', fordi der ikke er nogen film i kameraet.

2. Sæt filmpakken i.

Tryk på knappen til filmlågen og træk for at åbne lågen. Hold filmen med den mørke plade opad. Skub kassetten tynde ende ind først med trækfligen imod dig. Skub kassetten helt ind i kameraet, indtil det siger klik. Lad trækfligen sidde, da du senere skal bruge den til at fjerne den tomme filmpakke med.

Luk filmlågen, indtil du hører et klik.

Den mørke plade, der er dækket af filmskjoldet, udskydes. Træk ikke i filmskjoldet. Fjern den mørke plade og lad filmskjoldet rulle tilbage i kameraet. Det bevægelige skjold er beregnet til at beskytte billeder mod lyset, mens de fremkaldes, så lad være med at fjerne det. Hvis den mørke plade ikke er blevet skudt ud, skal du fjerne filmen og sætte den ind igen.

For at sikre, at kameraet viser det korrekte antal billeder, skal en film altid bruges op, inden der indsættes en ny pakke. Hvis du alligevel beslutter at skifte pakke, skal du være klar over, at dette udsætter alle billeder for lys, således at de ikke vil kunne anvendes.

Du er nu klar til at tage dit første billede.

3. Ret kameraet mod dit motiv.

Sørg for, at du er mindst 45 cm (1,47 ft) væk fra dit motiv. Polaroid NOW+ benytter en søger, der befinder sig på venstre side af linsecylindren. Sigt mod motivet ved at se igennem søgeren, og benyt det billede, du ser, som en hjælp til at komponere dit billede. Du skal være klar over, at dit færdige billede ikke vil afspejle nøjagtigt, hvad du ser igennem søgeren. For motiver tættere på end 1,2 m (5,24 ft), juster dit sigte en smule opad og til venstre.

Du kan fokusere på dit motiv og så omkomponere din ramme. Dette gør du ved at trykke lukkerknappen halvt ned for at låse fokus og eksponering. Juster din komposition, og tryk så udløseren helt ned for at tage billedet. Pas på ikke at dække blitz eller sprækken, hvor billedet udskydes, med fingrene.

4. Tryk på lukkerknappen.

Billedet vil blive skudt ud gennem sprækken foran på kameraet. Du vil se, at billedet er dækket af et filmskjold for at beskytte det mod lyset. Undlad at trække i filmskjoldet.

5. Fjern billedet.

Lad billedet ligge under filmskjoldet i ca. 5 sekunder. Løft forsigtigt filmskjoldet, så det ruller tilbage ind i kameraet. Fjern billedet og læg det med billedsiden nedad for fortsat

at beskytte det mod lyset, mens det fremkaldes. Og uanset, hvad sangen siger, må du ikke ryste billedet! Se de korrekte fremkaldelsestider bag på filmpakningen.

6. Sluk for kameraet.

Tryk på Tænd | Sluk-knappen for at slukke for Polaroid NOW+.

Forbindelse til appen

Med Polaroid NOW+ kan du få adgang til yderligere kreative værktøjer inden for Polaroid-appen. Download Polaroid-appen til din mobiltelefon fra Apple App Store eller Google Play. Tænd for Bluetooth® trådløs teknologi. Åbn appen og tryk på 'NOW+' i menuen. Der vises en tilladelsesbesked. Tryk på 'OK' for at bekræfte. +knappen på kameraet bliver blå som tegn på, at det nu er forbundet med din telefon. Forbindelsen etableres via appen, så det er ikke nødvendigt at parre kameraet med din telefon. Det vil sige, at Polaroid NOW+-kameraet ikke vises i din telefons liste over Bluetooth®-enheder. Polaroid NOW+-kameraet er altid klar til at etablere forbindelse med mobilappen. Kontroller forbindelsens status med +knappen.

-  → Kameraet søger efter mobilappen
-  → Kameraet er forbundet til mobilappen
-  → Kameraet er ikke forbundet med mobilappen, men leder efter den

Specialfunktioner

Polaroid NOW+-kameraet har også nogle kreative værktøjer, du kan få adgang til uden for appen.

Selvudløser

Få alle ind i billedet med Polaroid NOW+-Selvudløseren. Tryk på +knappen og +knappens tilstandsindikator (LED'en under søgeren foran på kameraet) bliver orange. Når du har komponeret billedet, trykker du på lukkerknappen. Den orangefarvede LED blinker som tegn på Selvudløserens nedtælling. Nu har 9 sekunder, før billedet tages. Hvis du ændrer mening, kan du annullere Selvudløseren ved at trykke på lukkerknappen, inden nedtællingen er færdig, eller du kan ganske enkelt slukke for kameraet.

Dobbelteksponering

Kombiner to eksponeringer i et billede med dobbelteksponering. Tryk to gange på +knappen for at begynde. +knappens tilstandsindikator bliver grøn. Filmtællerdisplayet blinker '1'. Du kan nu foretage den første eksponering. Den blinker derefter '2' som tegn til, at du kan foretage din anden eksponering.

Brugerdefineret genvej

En brugerdefineret genvej gør det lettere at skabe. Vælg din favorittilstand fra appen og send den direkte til dit Polaroid NOW+-kamera, så du kan bruge den, når du vil - uden at du behøver at etablere forbindelse til din telefon.

For at indstille en genvej går du til din favorittilstand inden for appen og trykker på +knappen oven på skærmen. Nu er denne tilstand gemt i dit kamera. For at aktivere den trykkes der fast på +knappen på kameraet. +knappens tilstandsindikator bliver rød som tegn på, at genvejen nu er aktiveret. Deaktiver den ved at trykke på +knappen igen.

+Knappens tilstandsindikator

Se +knappens tilstandsindikator for at kontrollere, hvilken kreativ tilstand du befinder dig i. Den sidder lige under søgeren.

-  → Selvudløser.
Tryk en gang på +knappen for at aktivere den.
Tryk en gang for at deaktivere den.
-  → Dobbelteksponering.
Tryk to gange lige efter hinanden på +knappen for at aktivere den.
Tryk en gang for at deaktivere den.
-  → Brugerdefineret genvej.
Tryk langt på +knappen for at aktivere den.
Tryk en gang for at deaktivere den.

Vi anbefaler, at du bruger blitzen i enhver situation, hvor du ikke tager billeder i klart, direkte sollys, for at få de bedste Polaroid-billeder. Det er derfor, blitzen som standard udløses automatisk, hver gang du trykker på lukkerknappen. Blitzknappen er det lille lyn ved siden af ON | OFF-knappen.

Indstilling af eksponeringsværdi (EV)

Med blitzknappen kan du også justere eksponeringsværdien på Polaroid NOW+. Hold blitzknappen nede for at vælge EV-tilstand på filmtællerdisplayet. Tryk på den igen for at skifte mellem lysere (+1/2 EV), neutral eller mørkere (-1/2 EV). Lad der gå 7 sekunder. Den valgte bjælke vil blinke som tegn på at den valgte EV-værdi er blevet gemt.

-  → Blitz klar.
Blitzen er altid tændt, medmindre du deaktiverer den.
Hvis deaktiveret, tryk for at tænde.
-  → Blitz er deaktiveret.
Tryk i < 1 sekund for at slukke den til næste billede
-  → Blitz lades

Sådan tager du fantastiske billeder

Lys er din bedste ven, når det gælder analog instantfotografering. Derfor anbefaler vi, at du næsten altid bruger blitz Polaroid NOW+-blitzen rækker 2 m (6,56 ft), så hvis dit motiv er længere væk, kan dit blitzbillede blive for mørkt. Hvis du er udendørs og dit motiv er uden for blitzens rækkevidde, anbefaler vi, at du slukker for blitzen. Dette vil forhindre, at kameraet justerer sin åbning, så billedet bliver underbelyst. Hvis det er en solrig dag udenfor, skal du lade solen være din lyskilde. Anbring dig, så solen er bag dig, se på dit motiv

med siden til, sådan at du undgår en skygge, sluk for blitzen, og hold kameraet så stille som muligt.

Opladning

Oven over USB-C-stikket sidder LED'en, der angiver batteriniveauet.

LED for batteriindikator

Intet lys	→ Kameraet er slukket
Grønt	→ Opladet (Nok til 15 pakker film)
Orange	→ Medium batteri (Nok til 1 pakke film)
Rødt	→ Lavt batteri

Hvis du vil have en mere detaljeret batteriaflæsning, holder du +knappen nede, mens du tænder for kameraet. Filmtællerdisplayet viser batteriniveauet som et tal, der svarer til en %. Når +knappen slippes, vender displayet tilbage til filmtælling.

1	→ Batteri tomt
2	→ 20% opladet
3	→ 30% opladet
4	→ 40% opladet
5	→ 50% opladet
6	→ 60% opladet
7	→ 70% opladet
8	→ 80% opladet
9	→ 90% opladet

For at oplade det, stik den ene side af et USB-C kabel i kameraet og den anden side i opladningsadapteren (5V/1A). Vi anbefaler ikke opladning gennem en laptop. Batteriniveauindikatorens LED blinker, mens kameraet er sat til stikket og oplader.

Batteriniveauindikator LED (Når den er tilsluttet)

Intet lys	→ Kameraet er fuldt opladet
Grønt	→ Lader, batteriet er næsten fuldt
Orange	→ Lader, batteriet er halvt fuldt
Rødt	→ Ladet, batteriet er næsten tomt

Rengøring

Når du tager et Polaroid-billede, skubbes billedet ud igennem to metالرuller. Det er her fremkalderpastaen fordeles mellem billedets negative og positive komponenter. Hvis disse ruller er snavsede, vil kemien ikke blive fordelt jævnt, så der kan opstå små mærker på dit fremkaldte billede. Sluk for kameraet, når der ikke er nogen film i, og åbn filmlågen. Find disse to metالرuller nær ved sprækken, hvor filmen skydes ud. Anbring en blød, fugtig klud over rullerne. Drej rullerne rundt ved at dreje på det sorte plastiktandhjul. Tør kluden hen over rullerne på tværs, når de drejer rundt. Pas på, at kluden ikke kommer til at sidde fast. Sørg for, at rullerne er tørre, før du bruger dit kamera igen. Vi anbefaler,

at rullerne kontrolleres mellem hver pakke film og at rengøre dem for hver 2-3 pakker. Brug en mikrofiberklud til at rengøre linsen med. På den måde undgår du ridser og materialerester, som kan påvirke kvaliteten af dine billeder.

Fejlfinding

1. Mit Polaroid NOW+ skyder ikke mit billede eller den mørke plade ud. Kontroller, at kameraet er opladet. Batteriniveauindikatorens LED vil blinke rødt, hvis det ikke har strøm nok til at fungere. Hvis det er tilfældet, skal du genoplade dit kamera og derefter prøve igen. Har du stadig problemer? Kontroller, hvor mange billeder du har tilbage. Hvis filmtællerens display viser '0', betyder det, at der ikke er nogen film tilbage.

2. Blitzten går ikke af, når jeg tager et billede. Polaroid NOW+ har blitz som standard, så den aktiveres, så snart du tænder for kameraet. Hvis den ikke går af, skal du trykke på blitzknappen i < 1 sekund, indtil lyset i blitzknappen tændes.

3. Mit billede blev for mørkt. Der er flere mulige forklaringer på det. · Hvis du bruger blitz, skal du sørge for ikke at komme til at dække den med fingrene. · Hvis du tager billeder udenfor, skal du undgå at pege kameraet direkte mod solen. For stærkt lys kan få kameraet til at overkompensere, når billedet eksponeres, så det bliver for mørkt. Hvis du tager billeder indendørs, skal du huske, at Polaroid NOW+ har en blitzgrænse på 2 m (6,56 ft). Hvis dit motiv er længere væk end det, kan dit billede også blive for mørkt. · Hvis du ikke ønsker at bruge blitz, skal du finde en anden lyskilde. · Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned for at lege med din komposition, skal du huske, at du ikke kun fastlåser fokuseringen, men også eksponeringen, når du trykker knappen halvt ned. Så kameraet vil basere eksponeringen på den første aflæsning af lyset.

4. Mit billede blev uklart eller sløret. Sørg for, at du er mindst 45 cm (1,47 ft) væk fra dit motiv. Når du tager billeder, skal du holde kameraet i ro (specielt, hvis belysningen er dårlig), brug en stærk lyskilde til at oplyse dit motiv, og hold fingrene væk fra kameraets sensorer, som sidder under blitzten.

5. Filmtællerens display viser det forkerte tal. Displayet går automatisk tilbage til '8', hver gang der indsættes en ny filmpakke. Hvis der indsættes en delvis brugt filmpakke, vil kameraet vise '8' og tælle nedad, hver gang der tages et billede. Næste gang du indsætter en ny filmpakke, vil tælleren korrekt vise '8' tilbageværende billeder.

6. Jeg tog det første skud af et dobbelteksponeret billede, men jeg skiftede mening.

Sluk kameraet, og tryk derefter på lukkerknappen og hold den trykket ind. Tænd kameraet igen. Filmtælleren viser '-'. Fortsæt med at holde lukkerknappen inde i mere end 10 sekunder, indtil filmen skydes ud.

7. Jeg har åbnet filmlågen ved et uheld.
Hvad nu?

Det sker. Polaroid-kameraer og filmpakker er konstrueret til at forhindre lysindtrængning, når filmlågen åbnes. Men hvis filmen blev udsat for direkte stærkt lys, er der risiko for, at dine fotos kan være blevet beskadiget. Tag et billede for at fjerne det fra pakken. Tag endnu et for at se, om resten af din film er i orden. Hvis ikke, må du sætte en ny filmpakke i.

8. Mit kamera opfører sig mærkeligt.
Hvad skal jeg gøre?

Det lyder, som om det måske har brug for en nulstilling. Du nulstiller dit kamera ved at åbne filmlågen og derefter holde ON/OFF-knappen nede i > 8 sekunder.

Kan du ikke finde det, du leder efter?
Kig i vores hyppigt stillede spørgsmål.

Kundesupport

Vi er her for at hjælpe dig.
Kontakt os på en af følgende måder.

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/Resten af verden
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holland

For mere detaljeret og opdateret information, besøg
polaroid.com/help.

Garanti

Du kan finde garantien for Polaroid NOW her: polaroid.com/warranty

Tekniske specifikationer

Generelt
Mål
150,16 mm (L) × 112,2 mm (B) × 95,48 mm (H)

Vægt
457 g (uden filmpakke)

Driftstemperatur
4–38 °C, 5–90 % relativ fugtighed

Kompatible film
Polaroid 600 og i-Type-film

Batteri
Kraftigt litium-ion-batteri, 750 mAh, 3,7 V nominel spænding, 2,775 Wh

Materialer

Udvendig kappe
Polykarbonat + ABS-plastik

Linse
Polykarbonatharpiks

Optisk system

Linse
2 zoner (nærbillede og standard) selvskiftende hyperfokalt optisk system (0,4 m-1,3 m @ Zone 1 nærbillede, 1,0 m-∞ @ Zone 2 standard)

Brændvidde
Standardlinse: 102,35 mm (40 mm/35 ækvivalent)
Linse til nærbilleder: 94,96 mm (35 mm/35 ækvivalent)

Synsfelt
41° vertikalt, 40° horisontalt

Lukkerhastighed
1/200 - 1 sek. (Forudindstilling)
1/200 - 30 sek. og Bulb-tilstand (App-tilstand)

Blænde
F11 - F64

Blitzsystem
Strobesystem med udladningslampe med selvjusterende udgangsvakuum

Sikkerhedsinformation

Advarsel Risiko for elektrisk stød – Åbn ikke / adskil ikke det motoriserede rullesystem

- Adskil ikke enheden, medmindre du følger autoriserede reparationsvejledninger udgivet af Polaroid eller autoriserede serviceudbydere ved brug af de anbefalede værktøjer. Enheden kan miste funktionalitet, hvis den ikke adskilles og samles igen i overensstemmelse med disse retningslinjer.
- Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
- Anvend ikke apparatet i miljøer med høj luftfugtighed eller meget støv.
- Forsøg ikke at manipulere med, justere eller fjerne batteriet, medmindre du tager de forholdsregler, der er beskrevet i autoriserede reparationsvejledninger.
- Indfør ikke metalgenstande i apparatet.
- Indfør ingen genstande i ruller eller tandhjul.
- Hold små børn og spædbørn på afstand af apparatet for at undgå, at de kommer til skade ved kontakt med apparatets bevægelige dele.
- Anvend og opbevar ikke apparatet nær varmekilder eller nogen type udstyr, der genererer varme, herunder stereoforstærkere.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser.
- Oplad ikke apparatet, hvis du bemærker usædvanlige lugte, støj eller røg.
- Forsøg ikke at adskille filmens batteri eller at ændre det på nogen måde (hvis du anvender 600-filmtypen). Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle øjnene med frisk, koldt rindende vand og søge lægehjælp.
- Dæk ikke blitzen.

Batteri og lader

- Denne enhed bruger et specialdesignet lithium-ion batteri, der er monteret inde i kamerahuset og kan serviceres af brugeren. Udskiftning af batteriet kan udføres af autoriserede serviceudbydere eller ved at følge reparationsvejledninger udgivet af Polaroid, ved brug af originale Polaroid-reservedele solgt af autoriserede reparationsudbydere. Batteriet vil fungere i mange år, hvis det anvendes korrekt.
- Strømforbruget afhænger af det miljø, apparatet anvendes i, og de forhold, det er blevet opbevaret under. Anvendt umiddelbart efter en fuld opladning, vil batteriet levere strøm til eksponering og fremkaldelse af op til 15 filmpakker.
- Når batteriets energiniveau falder under en bestemt grænse, kan apparatet ikke længere behandle film. LED'en vil blinke som tegn på, at det skal genoplades. Dette sker for at undgå, at et billede kommer til at sidde fast, når det er på vej igennem rullesystemet.
- Det genopladelige batteri er ikke fuldt opladet ved købet. Oplad batteriet fuldt ud med et USB-C opladerkabel. Dette tager sædvanligvis 1-2 timer (kan variere afhængigt af brugen).
- Kameraerne er blevet testet til at fungere med standard mobiltelefonstrømadaptere. Selvom det kan oplades med andre adaptere, f.eks. computerstrømadaptere, tv'er, biler osv., kan korrekt funktion ikke garanteres.
- Når apparatet ikke længere kan anvendes, bedes det genanvendt korrekt.

Brugsmiljø

- Beskyt den avancerede og præcise teknologi i denne enhed ved aldrig at efterlade kameraet i følgende miljøer i længere tid: høj temperatur (+42 °C/108 °F), høj fugtighed, steder med meget høje temperaturforskelle (varmt og koldt), direkte sollys, miljøer med sand eller støv, som f.eks. strande, fugtige steder eller steder med store vibrationer.
- Undlad at tabe enheden eller udsætte den for kraftige stød eller vibrationer.
- Undlad at trykke, trække eller skubbe på linseoverfladen.

Overensstemmelse

Vigtige retningslinjer for brug af Lithium-Ion batterier

1. Må ikke kastes på åben ild.
2. Må ikke kortsluttes.
3. Må ikke adskilles.
4. Må ikke fortsat anvendes efter beskadigelse.
5. Skal kasseres korrekt efter brug.
6. Må ikke komme i kontakt med vand.
7. Må ikke oplades, når temperaturen er under frysepunktet.

EU-overensstemmelseserklæring

Polaroid international B.V. erklærer hermed, at Polaroid Now+ analogt instantkamera overholder de væsentlige krav i direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) og direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og andre relevante bestemmelser, når det anvendes til sit beregnede formål.

FCC-overensstemmelseserklæring

Indeholder FCC ID: A8TBM70ABCDEFGH

Dette apparat overholder del 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser. (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal kunne acceptere modtagen interferens, herunder interferens, som evt. medfører uønsket funktion. Forsigtig Brugeren advares om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af

den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre, at brugeren kan miste retten til at anvende udstyret. Dette udstyr må ikke placeres eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Bemærk Dette udstyr er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en Class B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastlægges ved at slå udstyret fra og til, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen via en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Flyt eller drej modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikontakt på et andet kredsløb end det kredsløb, modtageren er sluttet til.
- Spørg forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker til råds.

Udstyret overholder de grænser for udsættelse for stråling, som FCC har fastsat for et ikkekontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge særlige betjeningsinstruktioner for at sikre overensstemmelse med hensyn til udsættelse for RF.

Industry Canada (IC)

Indeholder ID: 12246A-BM70BLES1F2


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dette apparat overholder del 15 i FCC-reglerne og RSS-standarden (-standarderne) som fritaget for Industry Canada-licens. Brugen er underlagt følgende to betingelser. (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal kunne acceptere modtagen interferens, herunder interferens, som evt. medfører uønsket funktion.


Oplysninger om udsættelse for Radiofrekvens (RF)

Den udstrålede udgangseffekt fra det trådløse apparat er under Industry Canadas (IC) grænser for udsættelse for radiofrekvens. Det trådløse apparat skal anvendes på en sådan måde, at muligheden for menneskelig kontakt under normal drift minimeres.

Apparatet er blevet bedømt, og det er blevet påvist, at det overholder IC RF-eksponeringsgrænserne under bærbare eksponeringsbetingelser. (antennær er mindre end 20 cm af en persons krop).

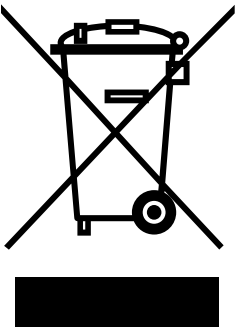

Symbolet betyder, at dit produkt i henhold til lokale love og bestemmelser skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet. Når dette produkt når afslutningen af sin levetid, skal det afleveres på en af de genbrugspladser, der er udpeget af de lokale myndigheder. Nogle genbrugspladser modtager produktet gratis. Den adskilte indsamling og genanvendelse af dit produkt på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter det menneskelige helbred og miljøet.

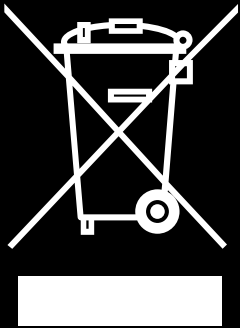

Advarsel om bortskaffelse efter endt levetid:
Når produktet er udtjent, skal det bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.
Produktet er underlagt EU-direktiv 202/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og må ikke bortskaffes som usorteret husstandsaffald.

Fremstillet i Kina for og distribueret af Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holland. Ordet POLAROID og logoerne (inklusive Polaroid Classic Border Logo) og Polaroid Now er beskyttede varemærker for Polaroid.
© 2025 Polaroid. Alle rettigheder forbeholdt.

